

Philips Screeneo U5  
家用投影機

高達 150 吋畫面尺寸  
4K UHD 解析度  
Android TV 體驗  
2.2 音效

SCN550



## 超短距離投影，創造終極 4K 體驗！

令人讚嘆的 120 吋 (305 公分) 影像僅距離牆壁 28 公分 (11 吋)，最高更可達到 150 吋。Rec. 709 HDR10 和 Dolby Vision 呈現卓越無比的色彩精確度。產品內建 Android TV 和 ChromeCast，4 聲道 Dolby Atmos 來激烈震撼的 2x10 瓦音效。

### 多合一智慧型投影機

- Android TV 體驗
- 內建 ChromeCast
- OK Google 就緒

### 輕鬆連接

- 無線功能

### 沉浸式音效

- Dolby Atmos 與 DTS HD
- 豐富的連接性
- 滿屋逼真音效

### 震撼影像

- 4K 雷射投影機
- 頂尖影像品質
- Flow Motion 4
- 細小空間，壯麗影像

# PHILIPS

## 家用投影機

高達 150 吋畫面尺寸 4K UHD 解析度, Android TV 體驗, 2.2 音效

# 焦點

### 4K 雷射投影機



以 True 4K UHD 清晰度觀賞電影和其他內容, 不會如低解像度的畫面般失去細緻細節。即使畫面大於 120 吋, 影像仍然栩栩如生, 文字清晰易讀。Texas Instrument DLP 影院技術可以在任何條件下帶來逼真畫面、強烈對比度與明亮影像, 提供震撼的家庭影院觀賞體驗。2200 ANSI 流明雷射光源顯示豐富、生動的色彩長達 25,000 小時: 您不需要拉起窗簾!

### Android TV 體驗



您的飛利浦 Android TV 投影機可讓您隨意播放想要的內容。您可以自訂主畫面以顯示您最愛的應用程式, 輕鬆開始串流電影, 並顯示您喜愛的節目, 或從上次離開的地方繼續觀賞。我們的 OSD 採用全新直覺式使用者介面設計, 讓您輕鬆瀏覽與搜尋。採用最快速的 AMLOGIC CPU, 提供順暢、同級最佳的 Android TV 體驗。

### 內建 Chromecast



內建 Chromecast 技術可讓您將最喜愛的娛樂與應用程式, 從手機、平板電腦或筆記型電腦直接串流至大型顯示器或喇叭。您


的手機就像是一支簡單卻強大的遙控器。只要開啟您熟悉且喜愛的行動應用程式, 就能快速存取電視節目和播放清單。無需新的登入或下載。您可以使用手機在家裡的任何地方搜尋、瀏覽、排入佇列和控制投影機, 且可繼續使用, 不會出現中斷正在播放的內容或耗盡電池電力的情況。

### 頂尖影像品質




Screeneo U5 在高達 150 吋的螢幕空間上具有精準的色彩準確度和令人難以置信的對比度, 是世界上第一台能夠產生與 REC709、Dolby Vision、HDR10 和 HLG 相容的影像投影機, 可確保高達 12 位元的色彩重現效果。另外亦設有用於自動調光的眼部保護感應器。

### Dolby Atmos 與 DTS HD

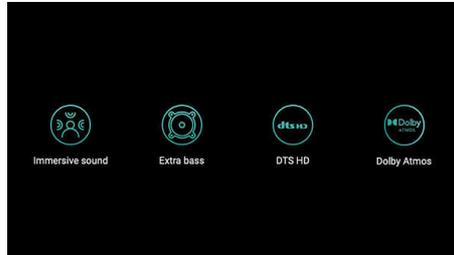

Screeneo U5 為您帶來最先進的音效, 透過 Dolby Atmos 與 DTS HD 帶來完整的 True 4K 體驗。

### 豐富的連接性

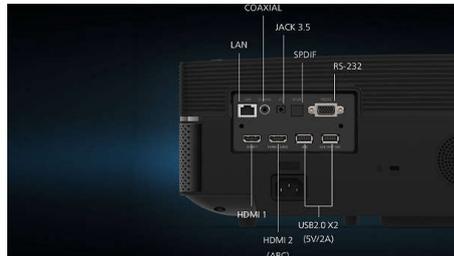


內建多媒體播放器, 可透過 HDMI (如智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、遊戲主

## SCN550/INT

機) 連接所有您喜愛的裝置, 並從 USB 播放您所有的影片、圖片和音訊檔案。您亦可使用 2 x HDMI, 2 x USB、SPDIF 和 3.5 插孔外接喇叭。RS-232 連接埠支援家庭戲院和家庭自動控制系統。

### Flow Motion 4

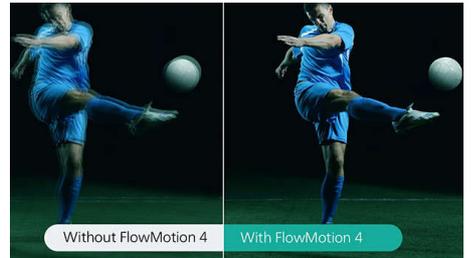

全新 Flowmotion 4 在現有畫格之間添加了人工畫格, 使影片以更高的畫面速率呈現。我們的技術會自動識別動態畫面並插入畫格, 以確保您看到的動作如行雲流水般流暢, 尤其適用於運動或動作片等快速移動的影像。

### OK Google 就緒



想要玩遊戲、觀賞 Netflix 或在 Google Play 商店中尋找內容和應用程式嗎? 只要告訴您的投影機即可。您甚至可以命令所有與 Google 助理相容的智慧型家用裝置, 例如調暗燈光和在電影之夜設定恆溫器。

### 滿屋逼真音效



一套強勁的音響系統, 震撼而令人驚嘆的逼真音效充滿整個房間, 讓您盡情投入電影中。配備 2.2 聲道、20 瓦和專用 DSP。

# 規格

## 技術

- 顯示科技: DLP Cinema Chip
- 光源: 雷射 (超過 25000 小時)
- 亮度: 高達 2200 流明\*
- 對比值: (FOFO) 1483:1
- 解析度: True 4K UHD (3840 x 2160 像素)
- 投射比: 0.21:1
- 長寬比: 4:3 與 16:9
- 投影模式: 前、後、天花板
- 對焦調整: 電子
- 內建記憶體: 2GB RAM/32GB ROM
- 梯形校正: 手動或數位\*, 有 (8 點)
- 作業系統: AndroidTV 11 (應用程式目錄)
- 3D 技術: 啟用沉浸式 3D 內容
- 投影影像大小: 高達 150 吋 (380 公分)
- 建議使用方式: 在暗房中最大可達 120 吋
- 數位縮放
- REC.709: 是
- FlowMotion 4: 有 (MEMC)
- 遊戲模式: 是
- 偏移: 140%
- 眼睛保護感應器: 是

## 連線

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2.4+5GHz
- 藍牙: 連接外接喇叭, 藍牙 5.1
- 連線能力: 1 x 3.5 公釐音訊輸出插孔, 1 x 同軸, 1 x LAN, 1 x RS232, 1 x SPDIF, 2 x HDMI 2.1 (eARC、CEC), 2 x USB 2.0 配備 5V2A

## 聲音

- 藍牙喇叭連線: 是
- 內置喇叭: 2 x 10 瓦: 2.2 聲道
- Dolby Atmos/Dolby 解碼: 是
- DTS 解碼: 是
- DSP: 是
- 低風扇噪音: 25dBA (節能模式)

## 物流資料

- 標準套件內含: 投影機, 遙控器, 2 x AAA 電池, 電源線, 快速入門指南, 保證卡
- 重量: 9.7 公斤 / 21.38 磅
- 尺寸 (寬 x 深 x 高): 485 x 151 x 325 公釐 / 19 x 5.9 x 12.8 吋

## 電源

- 電源供應: 100-250V AC 50/60Hz 2.8A/1.2A



發行日期 2023-10-30

版本: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 色彩亮度 (色彩光線輸出) 與白色亮度 (白色光線輸出) 因投影機設定而有所不同。色彩光線輸出測量係根據 IDMS 15.4 標準; 白色光線輸出測量則根據 ISO 21118 標準。

\* 字詞 HDMI、HDMI 高解析度多媒體介面、HDMI 商業外觀和 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 之商標或註冊商標