

Philips Screeneo U4
家用投影機

超短距離，80 吋畫面

True Full HD 體驗
可配對 2 副藍牙耳機
超精巧

SCN350



小小空間，大型影像！

在距離牆壁幾吋的位置，超短距離投影機 Screeneo U4 以 HDR10 投射高達 120 吋的 True Full HD 解析度影像，而且具有雙藍牙功能，最多可連接 2 對喇叭 / 耳機。

震撼音效

- DSP
- 雙藍牙
- 身歷其境的震撼音效

輕巧驚艷的設計

- 輕巧驚艷的設計

連接所有裝置

- 連線、觀賞、玩遊戲
- TI DLP 技術

盡享廣闊畫面

- 自訂圖像
- 善用您的空間
- True Full HD，HDR 10


PHILIPS

家用投影機

超短距離，80 吋畫面 True Full HD 體驗，可配對 2 副藍牙耳機，超精巧

焦點

善用您的空間

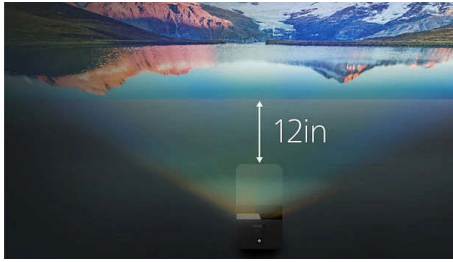

在家享受真正的影院體驗。由於採用超短距離投影技術，這台 True Full HD 投影機在距離牆壁或投影表面僅 12 吋處，即可提供 80 吋的大螢幕尺寸！將 Screeneo U4 放在桌上、電視架或臥室衣櫃上，觀賞您最喜愛的電視節目、運動賽事和遊戲，感受前所未有的體驗！您可放在適當距離觀賞，或者放遠獲得更大的畫面。

True Full HD，HDR 10



以 True Full HD 1080p 的高解析銳利度觀賞電影和其他內容，不會如低解像度的畫面般失去細緻細節。即使畫面大於 80 吋，影像仍然栩栩如生，文字清晰易讀。Texas Instrument DLP 影院技術可以在任何條件下帶來逼真畫面、強烈對比度與明亮影像。您亦無需擔心燈泡壽命！強勁的 LED 光源可呈現豐富亮麗的色彩效果，壽命長達 30,000 小時。此外，其耗電量亦遠低於普通燈泡投影機。

自訂圖像



我們的調整能達到 108% 的 Rec.709 HDTV 標準色彩覆蓋率，可確保畫質銳利清晰，帶來令人驚嘆的體驗。在 AMlogic T972 CPU 的圖像效能下，HDR10 色彩保持栩栩如生，且文字具有出色的高畫質銳利度。自動梯形校正、自動對焦和 4 角校正亦有助於消除扭曲和變形的影像，即使裝置並非置於牆壁前方，也能呈現完美比例的畫面。TOF 系統能讓使用者以幾乎任何角度獲得最佳影像，並省去許多最佳化設定所帶來的麻煩。

輕巧驚艷的設計



簡單、時尚而輕巧的設計，可華麗而無縫地配合您的家居。全啞光深色完美搭配鋁和 ABS 材質。

連線、觀賞、玩遊戲




使用 2 x HDMI 2.0 和一個 USB A 連接埠連接您所有的裝置。您可將遊戲主機、Apple TV 或衛星接收器連接至 HDMI 連接埠，如同連接電視一般。有賴 USB A 電源插口，

SCN350/INT

您甚至無需額外變壓器，即可使用 Amazon Fire Stick：只需將其插入 HDMI 和 USB 連接埠即可方便使用。

DSP

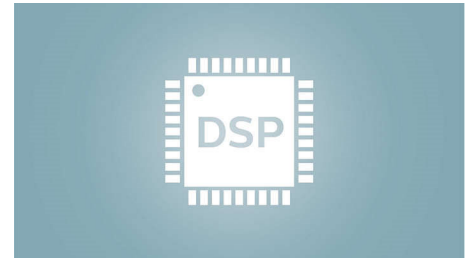

Digital Signal Processing (數位訊號處理，DSP) 提升所有聲音頻率，助您沉浸在最愛的電視內容中。

雙藍牙



雙藍牙音訊功能讓您可同時在兩部不同藍牙裝置（喇叭或耳機）上收聽媒體音訊。因此，您不但可同時使用兩副耳機，還可獨立控制每副耳機的音量！此外，如您與它人一起觀賞電影，您可控制自己的音量，無需擔心打擾別人。想在臥房觀賞？想要更好的音質？沒問題！只需將 Screeneo U4 連接 2 對喇叭即可獲得更佳的音效體驗。

身歷其境的震撼音效



2 x 15 瓦強勁喇叭，搭配 2.1 音響系統可帶來環繞與低音增強效果，讓您沉浸在無懈可擊的電影和音樂體驗之中。

規格

技術

- 顯示科技：DLP
- 光源：LED RGGB 4 通道
- 亮度：高達 850 流明 (400 ANSI)*
- 對比值：370:1
- 解析度：1920 x 1080 像素
- 投射比：0.25:1
- 長寬比：4:3 與 16:9
- 投影模式：前、後、天花板
- 對焦調整：自動與手動
- 整合式媒體播放機：是
- 梯形校正：自動，手動
- LED 使用壽命：長達 30,000 小時
- 投影影像大小：高達 120 吋 (300 公分)
- 投影距離：4 公分 - 30.5 公分 / 2 吋 - 12 吋
- 4 角校正：是 (TOF)
- 建議使用方式：在暗房中可達 80 吋

連線

- 藍牙：藍牙 5.0, 藍牙 Boombox, 雙藍牙
- 連線能力：1 x USB2.0, 類比音訊輸出, HDMI x2

聲音

- 立體聲喇叭：2 x 15 瓦
- 藍牙喇叭連線：是

物流資料

- 標準套件內含：投影機, 遙控器, 2 x AAA 電池, 電源線, 快速入門指南, 保證卡, HDMI 纜線
- 重量：1.74 公斤 / 3.8 磅
- 尺寸 (寬 x 深 x 高)：123 x 81 x 223 公釐 / 4.8 x 3.2 x 8.8 吋

電源

- 耗電量：操作：90 瓦
- 電源供應：DC20V - 4.5A



發行日期 2023-10-30

版本：6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 色彩亮度 (色彩光線輸出) 與白色亮度 (白色光線輸出) 因投影機設定而有所不同。色彩光線輸出測量係根據 IDMS 15.4 標準；白色光線輸出測量則根據 ISO 21118 標準。

* 字詞 HDMI、HDMI 高解析度多媒體介面、HDMI 商業外觀和 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 之商標或註冊商標