

Teléfono Móvil



Philips se esfuerza continuamente en mejorar sus productos. Debido a la actualización del software, algunos contenidos en este manual del usuario pueden ser diferentes a su producto original. Philips se reserva el derecho de revisar este manual del usuario o retirarlo en cualquier momento sin previo aviso al consumidor. Por favor, tome su producto como un modelo estándar.

Prender o apagar su celular


- 1 Presione y mantenga la tecla de encendido para prender su teléfono.
- 2 Para apagar su dispositivo, presione y mantenga la tecla de encendido y luego seleccione "Apagar".

Nota:

- Si usted está encendiendo su celular por primera vez, siga las instrucciones de la pantalla para configurar su dispositivo.




Bloquear/Desbloquear la pantalla táctil




Usted puede bloquear la pantalla táctil para prevenir cualquier operación no intencionada.

- 1 Para bloquear presione la tecla de encendido.
- 2 Para desbloquear presione el ícono , y luego deslice su dedo en cualquier dirección.

Funciones

Aprenda sobre las principales funciones.

Tecla	Definición	Función
	Encendido	- Presione y mantenga presionado el botón de encendido/apagado. - Presione para apagar o encender la pantalla. - Mantenga presionado para acceder a las opciones del celular, seleccionar Modo Silencioso o Modo Vuelo.
	Inicio	- Regresa a la pantalla de inicio. - Presione para abrir la lista de aplicaciones recientes.
	Menu	- Abre una lista de opciones disponibles en la pantalla actual. - En la pantalla principal, abra el fondo de pantalla, administre aplicaciones y configure el sistema.

	Anterior	- Regresa a la pantalla anterior o salga. - Oculta el teclado de la pantalla cuando se abre.
	Ahorro de energía	Deslice el botón hacia abajo/arriba para encender o apagar la tecla de Ahorro de energía.
	Volumen lateral	- Ajuste el volumen del tono de llamada mientras se encuentra en standby o ajuste el volumen de una llamada mientras la misma se está ejecutando. - Cuando esté recibiendo una llamada entrante, presione hacia abajo cuidadosamente el botón de volumen para dejar en silencio el tono de llamada.

Uso de pantalla táctil

Aprenda acciones básicas para utilizar la pantalla táctil.

Función	Operación
Pulsar	Pulse una vez para seleccionar o iniciar la opción de menú o de aplicaciones.
Pulse y mantenga	Pulse un ítem y sosténgalo por más de 2 segundos.
Arrastrar	Pulse y arrastre un ítem y muévelo a un nuevo lugar.
Pulse dos veces	Pulse un ítem dos veces rápidamente
Golpe rápido	Golpee enérgicamente y deslice hacia arriba, abajo, izquierda o derecha para moverse a través de las listas o pantallas
Pellizco	Ubique dos de sus dedos alejados y luego únalos. En algunas aplicaciones, como los buscadores, puede pellizcar la pantalla, utilizando dos dedos (por ejemplo el índice y el dedo pulgar) para acercar o alejar la visualización de una fotografía o página web.

Personalizar la pantalla de inicio


Puede personalizar la pantalla de inicio según sus preferencias.

Función	Operación
Agregar ítems	Pulse (⋮) para ingresar al menú de la pantalla o accesorios, pulse y mantenga un ítem, y luego deslícelo hasta la pantalla de inicio.
Desplazar ítem	Pulse y mantenga apretado un ítem y luego deslícelo hacia una nueva ubicación.
Remover ítems	Pulse y mantenga apretado un ítem, la papelera de reciclaje aparecerá en la parte inferior de la pantalla de inicio. Desplace el ítem a la papelera de reciclaje. Cuando el ítem se vuelva de color rojo, suéltelo.
Seleccionar un wallpaper.	En la pantalla de inicio, presione > Wallpaper o presione y mantenga apretado el área en blanco en el inicio, seleccione una imagen de las opciones.

Pantalla de inicio

Desde la pantalla de inicio, usted puede observar el estado de su dispositivo y acceder a las aplicaciones.

La pantalla de inicio tiene múltiples paneles. Desplácese hacia la derecha o izquierda para observar los paneles en la pantalla de inicio. Existen 5 amplias pantallas de inicio, deslice sus dedos horizontalmente a la izquierda o derecha para chequear cada uno.

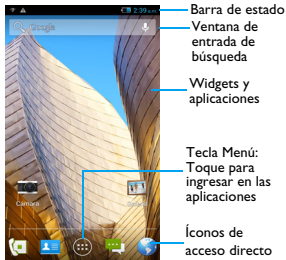


Panel de Notificaciones

Cuando obtiene una nueva notificación, puede abrir el panel de notificaciones para observar que evento o nueva información ha recibido.

- Para abrir el panel de notificaciones, presione y mantenga apretada la barra de estado, luego deslice un dedo hacia abajo. Si usted tiene varias notificaciones, puede desplazar hacia abajo la pantalla para ver todas.
- Para esconder el panel, deslice la parte superior de la pantalla hacia arriba.














Desde el panel de notificaciones, usted puede observar también el estado actual de su celular y emplear cada una de las opciones.

- Abrir el panel de las notificaciones y luego presionar  para abrir el panel del estado del celular.
- Coloque dos dedos en la barra de estado, luego deslice sus dedos hacia abajo.



Íconos y Símbolos

Aprenda sobre los íconos y símbolos de la pantalla.

ícono	Función
	Su celular no sonará si recibe una llamada.
	Modo de vuelo activado.
	Su celular vibrará si recibe una llamada.
	Las barras indican el nivel de batería.
	(Barra verde) carga rápida.
	(barra verde) Carga rápida mientras el celular está apagado.
	WLAN Activado.
	Su teléfono está conectado a una red GSM.
	La cantidad de barras muestran que la recepción es mejor.
	Su teléfono está conectado a una red.
	
	Descarga de información.
	Actualización de datos.


	Llamada en proceso.
	Tiene una llamada perdida.
	Nuevo SMS.
	Conectado a la PC.
	Modo USB debbuging conectado.
	Bluetooth está activado.
	Los auriculares están conectados al teléfono.
	La alarma del reloj está activada.
	Radio FM encendida de fondo.
	Música sonando de fondo.
	Ocurrió un error o se requiere cuidado.

Tabla de contenidos

Primeros pasos	7	Conexiones	28
Preparación y carga	7	Bluetooth	28
Inserte una tarjeta Micro SD (Tarjeta de memoria)	9	Wi-Fi	29
Personalizar su teléfono	10	VPN	29
Función Básica	13	Compartir la red de su teléfono móvil	30
Llamadas	13	Internet	30
Mensajes	14	Conexiones de PC	31
Email	15	Configuraciones	32
Organice su agenda	16	Conexión y Redes	32
Multimedia	18	Dispositivo	33
Música	18	Personal	33
Cámara	19	Cuenta	33
Grabador de voz	23	Sistema	34
Radio FM	23	Consejos y trucos	35
Aplicaciones de oficina	24	Optimize el funcionamiento de la batería de su Philips Xenium	35
Ahorro de energía	24	Seguridad y Precaución	36
Administre su calendario	25	Precaución	36
Alarma	25	Consejos:	37
Administración de archivos	26	Solución de Problemas	38
Búsqueda	26	Declaración de Marca Registrada	39
Calculadora	27	Garantía Limitada	39
		Regulaciones de la FCC	41
		Información sobre la exposición RF (SAR)	41

Primeros pasos

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips!

Para conocer más sobre su producto y disfrutar de todo lo que Philips tiene para ofrecer, registre su producto en:

www.philips.com/mobilephones

Para más detalles sobre su producto, acceda a:

www.philips.com/support

Nota:

- Por favor lea las instrucciones de seguridad en la sección "Seguridad y Precaución" antes de su uso.


Preparación y carga

Aprenda acerca de la instalación de la tarjeta SIM y cargue la batería para el primer uso.


Inserte la tarjeta SIM

Siga los siguientes pasos para insertar su tarjeta SIM. Recuerde apagar su teléfono celular antes de retirar la contratapa.


- 1 Retire la contratapa.

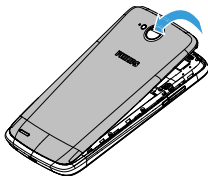

- 2 Retire la batería.

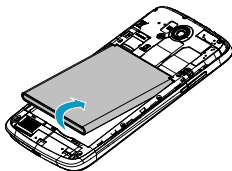


3 Inserte la tarjeta SIM.

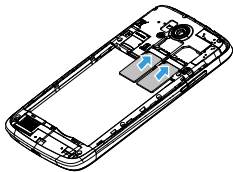

Nota:

- Ambas, SIM1/SIM2 soportan conexión 3G y 2G. Basado en la configuración por defecto de su celular, el mismo se conectará directamente a una red 3G a través de su SIM1. También puede ingresar a **Configuración > Conexión y redes > Conexión de redes > Servicio 3G** para obtener sus configuraciones personales.

4 Inserte la batería.

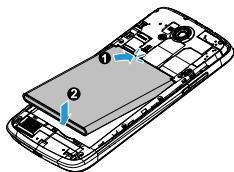


5 Coloque la contratapa.



Carga de batería

El nuevo teléfono está cargado parcialmente. El ícono de la batería en la esquina superior derecha, muestra el estado de carga de su celular.

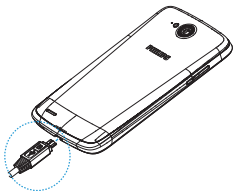

* Consejos:


- Puede utilizar el teléfono mientras se está cargando.
- Mantener el cargador conectado al celular cuando la batería se encuentra con carga completa no daña la misma. La única forma para apagar el cargador es desenchufarlo, por lo que es aconsejable utilizar un toma corriente de fácil acceso.
- Si un celular cargado completamente no se lo utiliza, perderá su carga con el tiempo.
- Si el celular está siendo usado por primera vez o el celular no ha sido usado por un tiempo prolongado, puede tomar mayor tiempo para cargarse.

Inserte una tarjeta Micro SD (Tarjeta de memoria)

Insertar una tarjeta de memoria


Puede aumentar la memoria de su celular y almacenar más carpetas multimedia adicionales agregando una tarjeta Micro SD. Su dispositivo acepta tarjetas de memoria con una capacidad máxima de 32GB.

- 1 Remueva la contratapa.
- 2 Alinee la tarjeta micro-SD con la ranura. Colóquela en el lugar indicado.

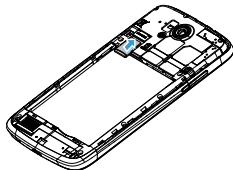

Extraer la tarjeta de memoria

Asegúrese de que el teléfono no esté accediendo a la tarjeta de memoria. Antes de remover la tarjeta de memoria, primero se debe desmontarla para una extracción segura.


- 1 En la pantalla principal, seleccione  > **Configuración de sistema** > **Almacenamiento** > **Desmontaje de tarjeta SD.**
- 2 Empuje la tarjeta de memoria gentilmente hasta que se desenganche del celular.
- 3 Extraer la tarjeta de memoria.

Nota:

- No retire la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo o agregando información para prevenir dañar o corromper las carpetas en la tarjeta de memoria.

Formatear la tarjeta de memoria

Formatear su tarjeta de memoria en una PC puede causar incompatibilidades con su dispositivo. Formatear la tarjeta de memoria solo en el dispositivo.


En la pantalla principal, seleccione  **Configuración de Sistema** > **Almacenamiento** > **Borrar tarjeta SD.**

Nota:

- Antes de formatear la tarjeta de memoria, no olvide de realizar un backup de toda la información importante almacenada en su celular. La garantía de los productores no cubre pérdida de información como resultado de las acciones realizadas por el usuario.

Personalizar su teléfono

Hora y Fecha

En la pantalla principal presione la tecla  > **Configuraciones de sistema** > Hora y fecha para controlar que fecha y horario aparecen en el celular.

- **Hora y fecha automática:** Ajuste para recibir la información de la hora desde la red y actualizar la fecha y hora automáticamente.
- **Huso horario automático:** Ajuste de la información de la hora desde la red cuando uno se mueve por distintos husos horarios.
- **Ajuste de fecha:** Establezca manualmente la fecha actual.
- **Ajuste de hora:** Establezca manualmente el horario actual.
- **Seleccionar huso horario:** Seleccionar un huso horario.


- **Uso del formato 24HS:** Ajusta para mostrar la hora en formato 24hs o en formato 12hs.
- **Seleccionar formato de fecha:** Selecciona un formato de fecha.

Consejos:

- Si la batería permanece completamente descargada, la hora y la fecha se reiniciarán.

Bloquear la pantalla

Puede bloquear su celular activando la herramienta de bloqueo de pantalla.


En la pantalla principal, seleccionar la tecla  > **Configuración de sistema > Personal > Seguridad > Bloqueo de pantalla.**

- **Ninguno:** Deshabilita el bloqueo de la pantalla.
- **Deslizar:** Seleccione deslizar para desbloquear la pantalla.
- **Desbloqueo por voz:** Establece el reconocimiento de una voz para desbloquear.
- **Patrón:** Delinea un patrón para desbloquear la pantalla.

- **PIN:** Desbloquea la pantalla ingresando un código PIN.
- **Contraseña:** Crear su contraseña privada para desbloquear la pantalla.

Bloquear su tarjeta SIM





Puede bloquear su teléfono con el PIN que es suministrado con su tarjeta SIM.

- 1 En la pantalla principal, presione el botón  > Configuración de sistema > Seguridad > Establecer bloqueo de tarjeta SIM > Bloquear tarjeta SIM.
- 2 Seleccionar la tarjeta SIM, ingrese su PIN y seleccione **OK**.

Nota:

- Si ingresa un PIN incorrecto en varias ocasiones, su tarjeta SIM se bloqueará. Usted debe ingresar un PIN de desbloqueo de clave (PUK) para desbloquear la tarjeta SIM.
- Si usted bloquea su tarjeta SIM ingresando un PIN de desbloqueo de clave equivocado, lleve la tarjeta SIM a su proveedor de servicio para que la desbloquee.

Acceso a aplicaciones


- Deslice a la derecha o a la izquierda hacia otra pantalla, seleccione una aplicación.
- En la pantalla de inicio, pulse  para ingresar a la lista de aplicaciones.
- Presione  para regresar al menú anterior, presione  para regresar al menú principal.
- Accesos a las aplicaciones recientemente utilizadas: Presione y mantenga apretado la tecla  para ver las aplicaciones a las que ha ingresado recientemente.

Consejos:

- Su teléfono móvil tiene un sensor de movimiento interno que detecta su orientación. Si usted rota el dispositivo mientras utiliza alguna herramienta, la interface automáticamente cambiará la orientación de vista. Para que la interface mantenga la orientación cuando se rota el dispositivo, seleccione **Configuración > Visualización > Pantalla de Autorotación**.

Administrar las aplicaciones

Conozca como ver las aplicaciones en ejecución



- En la pantalla principal pulse  > **Administración de apps**.
- Pulse **Ejecución**: usted puede observar todas las aplicaciones ejecutadas, pulse esta aplicación para ingresarlo, puede presionar **Detener** para que la ejecución se detenga.
- Pulse **Descargado**: puede observar todas las aplicaciones descargadas, pulse esta aplicación para ingresarlo. Puede chequear la información detallada de esta aplicación, pulse **Desinstalar** para elegir lo no descargado.
- Pulse **tarjeta SIM**: puede observar las aplicaciones descargadas en la tarjeta SD, puede elegir mover estas aplicaciones a su celular.

Función Básica

Llamadas

Aprenda a usar las funciones de llamada, tales como realizar y responder llamadas, utilizar opciones disponibles durante una llamada o personalice y emplee funciones de relacionadas con llamadas.

Realizar una llamada

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse .
- 2 Marque el número directamente o elija un número de la lista filtrada que tiene dígitos coincidentes.
- 3 Realice una llamada de voz o una video llamada.
- 4 Pulse  para finalizar la llamada.

* Consejos:






- Las funciones de marcado inteligente del teléfono lo ayudan a hacer llamadas rápida y fácilmente. Simplemente ingrese el número de teléfono o las primeras letras del nombre de la persona que desea contactar. La marcación inteligente busca automáticamente y filtra los contactos almacenados y los números de teléfonos del historial de llamadas.

Nota:

- Para llamadas internacionales, presione por un momento 0 para ingresar el signo "+" para los prefijos internacionales.
- En muchas áreas es ilegal grabar una llamada sin el permiso correspondiente. Siempre solicite permiso a la otra parte antes de grabar una llamada.







Responder/Rechazar una llamada

- 1 Durante una llamada entrante, presione, mantenga apretado  y deslice su dedo hacia la derecha  para responder la llamada, deslice hacia la izquierda  para rechazar la llamada. (Presione la tecla lateral del volumen para ajustarlo).
- 2 Presione  para activar el altavoz.
- 3 Presione  para finalizar la llamada.

Realizar una conferencia

Si la red lo permite, usted puede tener dos o más llamadas o realizar una conferencia.

- 1 Durante una llamada, pulse + para ingresar un número telefónico y luego presione  para marcar el número. El segundo número es marcado.
- 2 La primera llamada será puesta en modo de espera.
- 3 Pulse  para cambiar el teléfono, apriete  para iniciar la conferencia.
- 4 Para finalizar la llamada,  pulse finalizar.

Realizar una llamada de emergencia

Puede realizar una llamada de emergencia sin una tarjeta SIM en el teléfono móvil.

Por ejemplo, en Europa el número estándar de emergencia es 112 y en el Reino Unido es 999.




Consejos:




- Si usted ha habilitado el bloqueo del teléfono pero olvidó su contraseña o patrón de desbloqueo puede continuar realizando llamadas de emergencias pulsando Llamada de Emergencia en la pantalla.

Mensajes

Usted puede utilizar su teléfono celular para enviar mensajes de texto y mensajes multimedia.

Enviar un mensaje

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse .
- 2 Pulse Nuevo Mensaje .
- 3 Ingrese el número o pulse  para seleccionar el número telefónico desde su agenda.
- 4 Seleccione la siguiente carpeta e ingrese su mensaje de texto.


- 5 Presione  > **Agregar Asunto** y agregue un asunto a mensaje.
- 6 Pulse  y adjunte un archivo (imagen, audio, video o una presentación).
- 7 Pulse  para enviar el mensaje.

 **Nota:**

- Copyright protege imágenes y sonidos los cuales no pueden ser enviados a través de mensajes multimedia MM.

Email





Establecer una cuenta de email

- 1 En la pantalla de inicio, pulse .
- 2 Ingrese su dirección de email y contraseña
- 3 Seleccione **Configuración manual** y elija **POP3/IMAP/Exchange** y luego pulse **Siguiente**.
- 4 Si el tipo de cuenta que desea establecer no se encuentra en la base de datos del teléfono celular, se le solicitará ingresar más detalles.
- 5 Seguir las instrucciones en pantalla.

 **Nota:**

- Cuando usted esté finalizando la instalación de su cuenta de email, los mensajes del correo electrónico serán descargados en su dispositivo.
- Seleccione un nombre de cuenta en la parte superior de la pantalla, y luego seleccione la cuenta desde la cual usted desea recuperar los mensajes.
- Consulte a proveedor de servicio de correo por la configuración del servidor de correo electrónico.

Enviar un email

- 1 Pulse  e inicie la edición del correo electrónico.
- 2 Seleccione el asunto del archivo y el ingreso de texto del archivo para ingresar un asunto y su texto del email.
- 3 Presione , elija la carpeta **Cc/Bcc** y agregue mas destinatarios.
- 4 Presione  y adjunte un archivo. Usted puede adjuntar archivos multimedia, contactos, o ubicación de información.
- 5 Pulse  para enviar el email.

 **Consejos:**






- Si usted está desconectado a internet o fuera del area de servicio, el mensaje será retenido en la lista de mensajes hasta que usted se encuentre online y en su área de servicio.

Mirar un mensaje de email

Cuando haya finalizado la instalación de su cuenta de email, los mensajes del correo electrónico serán descargados en su aparato.

Si usted há creado dos o más cuentas, usted puede cambiar entre ellas.



Desde la vista de mensajes, siga las siguientes instrucciones:

- Para ir al siguiente mensaje, pulse < / > .
- Para mover el mensaje a otra carpeta, presione  > **Mover**.
- Para borrar un mensaje, seleccione .
- Para responder el mensaje, seleccione .
- Para marcar el mensaje como importante, seleccione .
- Para marcar el mensaje como no leído, seleccione .

Organice su agenda

Aprenda las funciones básicas de la agenda



Agregar un nuevo contacto

- 1 Pulse  para ingresar a **Contactos**.
- 2 Pulse  y seleccione una ubicación de la memoria.
- 3 Agregue un número telefónico y detalles como usted desee.
- 4 Pulse **Hecho** para guardar.



Consejos:


- Usted puede crear contactos seleccionando **Agregar contactos desde** la pantalla de registros de llamadas.
- Para contactos en la agenda inteligente, usted puede agregar información detallada, como número de casa, número de trabajo, imágenes de contacto y tono.

Encontrar un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, pulse  para ingresar a **Contactos**.
- 2 Deslice hacia arriba o abajo la lista de contactos.
- 3 Pulse  e ingrese las primeras letras del nombre en la barra de búsqueda (Por ejemplo "John Henry" ingrese J H).
- 4 Seleccione el contacto de la lista de opciones.




Crear su tarjeta de contacto

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse  > .
- 2 Seleccione **Establecer mi perfil** en la parte superior de la lista de contactos.
- 3 Ingrese sus datos personales.
- 4 Pulse **Finalizar**.

Puede enviar su tarjeta de contactos a otros o compartirlo presionando  y seleccionando **Compartir**.



Crear un grupo de contactos

Al crear un grupo de contactos, usted puede administrar múltiples contactos y enviar un mensaje a un grupo completo.

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse  > .
- 2 Pulse  y elija una ubicación de memoria.
- 3 Ingrese un nombre y personalice la configuración para el grupo.
- 4 Agregue miembros al grupo.
- 5 Pulse **Finalizar**.

Importar/Exportar sus contactos

Usted puede importar archivos de contactos desde la tarjeta de memoria a su aparato y exportar los contactos desde su dispositivo móvil a la tarjeta de memoria.


- 1 En la lista de aplicaciones, pulse .
- 2 Presione  > **Importar/Exportar**.
- 3 Elija una ubicación de la memoria.
- 4 Elija contactos a copiar.
- 5 Pulse **Aceptar** para confirmar.








Multimedia

Música

Escuche su música preferida con el reproductor de música.

Reproductor de Música

- 1 Pulse  para ingresar a la pantalla de música.
- 2 Seleccione una categoría de música.
- 3 Utilice las siguientes teclas para controlar la reproducción.

Función	Definición
	Reproduce y retoma la reproducción.
	Pausa la reproducción.
	Elije el tema anterior.
	Elije el siguiente tema.
  	Selecciona el modo de reproducción: <ul style="list-style-type: none">• Repite una vez (reproduce el archivo de música actual repetidamente).• Repite todo (reproduce todas las carpetas de música repetidamente).



Activa el modo aleatorio, reproduce la actual carpeta aleatoriamente.




Selecciona para ingresar a la lista de reproducción.



Regresa a la pantalla de inicio.

Configurar la Música

Presione  para ingresar dentro de Configuraciones:

- **Parte aleatoria:** Reproduce todos los archivos en la carpeta aleatoriamente.
- **Agregar a la lista de reproducción:** Añade nueva música a su lista de reproducción.
- **Usar como ringtone:** Elija una canción como ringtone.
- **Borra:** Elimina la canción de la lista de reproducción.
- **Efectos de Sonido:** Selecciona un efecto de sonido.
- **Librería:** Regresa a la categoría de música.
- **Búsqueda:** Busca una canción.




Nota:


- Cuando usted escucha la canción, ajuste el volumen a moderado. Exposición continua a alto volumen puede dañar su oído.

Cámara





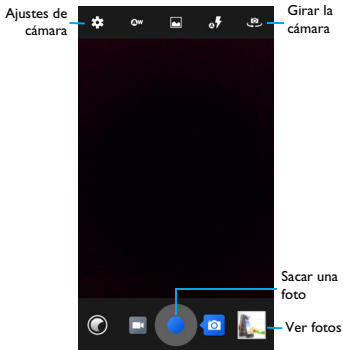

Aprenda sobre las funciones de la cámara. La misma permite tomar fotos con el celular.

Sacar fotos / videos

- 1 En el menú principal, seleccionar .
- 2 Presionar  para seleccionar la filmadora.
- 3 Apunte el lente de la cámara al objeto que desea capturar y haga los ajustes necesarios.
- 4 Para aumentar el zoom, posicione dos dedos en la pantalla y lentamente sepárelos. Para disminuir el zoom, junte los dedos.
- 5 Presione donde quiera hacer foco en la vista preliminar. El marco de foco se mueve al lugar que presiona y se pone de color verde cuando el objeto está bajo foco.
- 6 Seleccione  para sacar una foto o video. Las fotos o videos son guardados automáticamente.



Funciones de la Cámara

Opción	Función	
	Girar	Gire la cámara hacia la parte frontal para sacar una foto de usted mismo.
	Ajuste de flash	Puede encender el flash manualmente o ajustar la cámara para que use el flash cuando sea necesario.
	Modo normal	Tomar foto en modo normal.
	HDR	Tomar tres fotos con diferentes exposiciones y luego combinarlos para mejorar la relación contraste.
	Belleza	Ocultar imperfecciones del rostro.
	Panorámico	Sacar fotos panorámicas.



Vista de ángulos múltiples

Puede capturar tomas de un objeto en movimiento y luego combinarlos en una sola fotografía que muestre la acción.



Detección de escenas automática

Simplemente seleccione el modo correcto para condiciones de rodaje y objetos.



Foto sonrisa

Configurar el dispositivo para reconocer sonrisas y ayudarlo a tomar fotos con esas características.



Mejor foto

Seleccione el mejor modo para su foto.



EV Soporte para fotos


Ajuste el valor de exposición para su foto.




Configuración

Configuración de cámara.

Configuración de Cámara

Opcion	Funcion
	
Localización GPS	Ajuste la cámara para incluir la información de su ubicación en sus fotos.
Exposición	Ajuste el valor de exposición para cambiar el brillo.
Efecto Color	Permite aplicar un efecto especial, como sepia o tonos en blanco o negro.
Modo Escena	Cambiar modo de escena.
Balance del blanco	El balance de blancos permite a la cámara capturar colores mas precisos mediante el ajuste de iluminación real del medio ambiente.
Propiedades de imagen	Seleccione el nivel de calidad para sus fotos.


Anti parpadeo	Reducir el efecto borroso provocado por movimiento o vibración del dispositivo.
Restaura valores por defecto	Restaura al modo valores por defecto.
	
Demora del Obturador cero	Encienda el obturador cero lo que ayudará a capturar la imagen.
Detección de caras	Configurar el dispositivo para reconocer las caras de las personas, lo que ayuda tomar fotos de ellos
Autodisparador	Seleccione el tiempo de demora antes de que la cámara tome la foto.
Tomas continuas	Función de tomas continuas.
Tamaño de foto	Seleccione el tamaño de foto.
ISO	Ajuste de sensibilidad de la formación de imágenes.



Belleza de Cara Oculta imperfecciones de cara.



EIS	Ajuste el nivel EIS.
Microfono	Encendido y apagado de micrófono.
Modo de Audio	Activar el modo reunión para mejorar la calidad de la grabación.
Intervalo del Timer	Seleccione el tiempo de intervalo antes de que la video cámara comience a grabar.
Efectos	Aplique efecto especial.
Calidad de video	Seleccione un nivel de calidad para sus tomas.

Ver imágenes





Luego de tomar fotografías, seleccione el ícono de vista de imágenes para observar las fotos tomadas o pulse  para ver las fotografías.

- Para ver más imágenes, deslícese a la izquierda o la derecha.
- Para acercar o alejar la vista, ubique sus dos dedos en la pantalla y lentamente aléjelos o póngalos juntos. Para volver al tamaño original, pulse dos veces la pantalla.
- Para enviar una foto a otros, pulse .
- Presione la tecla Opción  para acceder a las siguientes opciones:
 - **Borrar:** Elimina la fotografía.
 - **Presentación:** Inicia una presentación.
 - **Editar:** Edita la fotografía con el editor de imagen.
 - **Rotar a la derecha:** Para rotar la imagen en sentido horario.
 - **Rotar a la izquierda:** Para rotar la fotografía en el sentido de antihorario.
 - **Recortar:** Para agregar la imagen al portapapeles.
 - **Establecer imagen como:** Para establecer su imagen como fondo de pantalla o una imagen de contacto.
 - **Detalles:** Para ver la información detallada de esta foto.


Grabador de voz

Aprenda a manejar el grabador de voz de su dispositivo.

Grabador de nota de voz

- 1 Abra la lista de aplicaciones y pulse .
- 2 Pulse  para iniciar la grabación.
- 3 Pulse  para finalizar la grabación y elija guardar/descartar. (Pulse  para escuchar la nota de voz antes de guardarlo o descartarlo).







Reproducir una nota de voz

- 1 Pulse  > **Lista de reproducción** > **Mis grabaciones** para acceder a la lista de notas de voz.
- 2 Seleccionar una nota de voz para escuchar.


Radio FM





Aprenda a escuchar música y noticias en la radio FM. Para escuchar radio FM, debe conectar un auricular, el cual sirve como antena de radio.

Escuchar radio FM

- 1 Conectar los auriculares al teléfono móvil.
- 2 Pulse  para ingresar a la radio FM.
- 3 Pulse  / , La radio FM escanea y guarda las estaciones disponibles automáticamente. Pulse  /  para sintonizar la frecuencia de radio por +/-0.1 MHz.
- 4 Pulse  para apagar la radio.

Configuración de la Radio


Pulse  para acceder a las siguientes opciones:


- 1 **Búsqueda:** Escanea las estaciones de radio y guarda las disponibles automáticamente. Pulse  para ver la lista de reproducción.
- 2 **Altavoz:** Enciende el altavoz.
- 3 **Grabación de radio FM:** grabe la estación FM que desee grabar. Pulse  para iniciar la grabación, pulse  para detener la grabación. Pulse  > **Lista de reproducción** > **Grabaciones FM** para acceder a la lista memo de voz.


Aplicaciones de oficina

Ahorro de energía

Deslice hacia la arriba o hacia abajo el botón del lado izquierdo del celular para encender/apagar el modo de ahorro de energía.

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse .
- 2 Puede seleccionar **modo Mejor** or **Mi Modo**:
 - **Modo Mejor**: Llamada retenida, SMS, deshabilitar la conexión de datos.
 - **Mi modo**: El usuario puede personalizar su propio modo de ahorro de energía.


Pulse  para ingresar a la configuración de mi modo: establecer brillo, hora de inactividad, seleccionar si desactiva WLAN/data del celular/ bluetooth/GPS y administre las aplicaciones en funcionamiento.

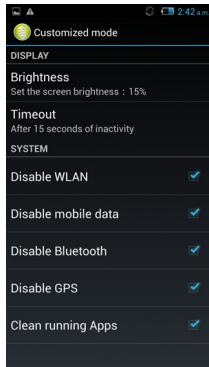




Administre su calendario

Usted puede crear una lista de tareas y realizar un plan en su calendario.

Vista del calendario

- 1 En la lista de aplicación, pulse  28.
- 2 Pulse la fecha en la parte superior de la pantalla.
- 3 Seleccione un modo de vista:
 - **Día:** Bloques horarios para un día completo.
 - **Semana:** Bloques horarios para los días de una semana completa.
 - **Mes:** Todo el mes completo en una vista.
 - **Agenda:** Una lista de todos los eventos y tareas organizadas para un periodo específico.



Crear un evento

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse  28.
- 2 Pulse  > **Nuevo evento**.
- 3 Ingrese los detalles del evento y seleccione **Hecho**.
- 4 Mientras observa un evento, pulse  para editar eventos que haya creado; pulse **Hecho** para guardar la actualización.

Alarma



Aprenda cómo configurar y utilizar una alarma.

Configurar la alarma


- 1 En la lista de aplicaciones, pulse .
- 2 Pulse  > **Encendido** y ajuste los detalles de la alarma, o encienda la existente.

Detener la alarma


Cuando la alarma suene,

- Seleccione : La alarma se detiene.
- Seleccione : La alarma sonará nuevamente después de 10 minutos.



Crear un reloj mundial

Pulse  para elegir una ciudad en la lista de opciones.

Utilizar el cronómetro

Pulse  > **Iniciar** para dar funcionamiento al cronómetro. Cuando usted haya finalizado, seleccione **Pare**.





Utilizar el Temporizador

- 1 Pulse .
- 2 Configure la duración del temporizador
- 3 Seleccionar **Inicio** para comenzar el temporizador.
- 4 Cuando el temporizador finalice, seleccione **Detener** para apagar la alarma. Pulse  para limpiar la información del temporizador.


Administración de archivos




Observe sus archivos

Aprenda a acceder a varios tipos de archivos guardados en su equipo.



- 1 Pulse  para abrir sus archivos.
- 2 Abra un archivo, pulse  para crear una nueva carpeta.
- 3 Para ordenar archivos o carpetas, pulse  y seleccione **Ordenar**.
- 4 Para buscar los archivos guardados en su celular, pulse .

Organice sus archivos

Pulse  y seleccione **Elegir archivo o carpeta**. Usted puede copiar, mover o borrar un archivo de una carpeta.


- Pulse  para copiar el archivo.
- Pulse  para cambiar el nombre a un archivo.
- Pulse  para eliminar archivos.

Búsqueda

- 1 En la pantalla principal, pulse .
- 2 Usted puede colocar el texto en la barra de búsqueda o pulsar  para ingresar texto mediante la voz.
- 3 Cuando usted vea la imagen del micrófono, diga las palabras que desea tipear.
- 4 Usted puede realizar una búsqueda desde el teléfono móvil, tarjeta SD o internet.
- 5 Seleccione un resultado de búsqueda.

Calculadora

Aprenda a realizar cálculos con su teléfono celular.


- Utilice las teclas de la pantalla para cálculos básicos (Deslice la pantalla a la vista específica de la calculadora).
- Presione  > **Limpiar Historia** para limpiar borrar el historial de cálculos.

Conexiones

Bluetooth

Su teléfono celular puede conectarse a un dispositivo Bluetooth compatible para intercambio de información.


Encender/Apagar el Bluetooth

- 1 Desde la pantalla de inicio, pulse  > **Bluetooth**.
- 2 Seleccione Encender o Apagar el Bluetooth.
- 3 Pulse el Bluetooth para ingresar a él para otras configuraciones de Bluetooth.

Nota:

- Apague el Bluetooth cuando no esté en uso para resguardar el consumo de batería, o en lugares donde el dispositivo de conexión este prohibido, tales como a bordo de una aeronave o en hospitales.

Recibir información via Bluetooth

- 1 Encienda primero el Bluetooth, luego pulse  > **Bluetooth** para hacer visible el equipo.
- 2 Luego seleccione **Búsqueda de dispositivos**.

- 3 Seleccione un dispositivo, ingrese una contraseña de conexión y seleccione **Aceptar** para conectarse con el otro dispositivo.
- 4 En el equipo receptor, acepte el archivo.

Nota:

- Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o manos libres pueden tener un PIN de Bluetooth por defecto, tal como 0000. Si otro dispositivo tiene un PIN, debe ingresarlo.
- Una vez que la información es recibida, se almacena en la carpeta de bluetooth. Si recibe un contacto, automáticamente es guardado en la agenda de su celular.


Enviar data via Bluetooth

- 1 Seleccionar un archivo o ítem, tales como un contacto, evento de calendario, nota de voz, o archivo de medios, desde una aplicación apropiada o Mis Archivos.
- 2 Seleccione la opción para enviar información via Bluetooth.
- 3 Busque y conéctese con un dispositivo Bluetooth activado.

Wi-Fi

Aprenda a utilizar las opciones de conexión del teléfono celular. Usted puede conectarse a internet u otra red donde haya puntos de acceso o hotspot disponible.


Encienda la conexión y conéctese a Wi-Fi

- 1 Desde la pantalla de inicio, pulse  > **Conexión y redes > Wi-Fi.**
- 2 Desplace el botón de encendido de Wi-Fi hacia la derecha y encienda Wi-Fi.
- 3 Su dispositivo buscará la red de Wi-Fi disponible automáticamente.
- 4 Seleccione una red.
- 5 Si usted seleccionó una red protegida, se le solicitará ingresar una clave o contraseña de red.
- 6 Seleccione **Conectar.**

VPN

Aprenda a crear una red privada virtual (VPN) y conectarse.


Establezca un perfil VPN

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse  > **Conexión y redes > Mas > VPN.**
- 2 Pulse + para ingresar un nombre para el servidor VPN y seleccione un tipo de VPN.
- 3 Cambie las opciones según se requiera.
- 4 Cuando haya finalizado, seleccione **Guardar.**

* Consejos:

- Las opciones disponibles pueden variar dependiendo del tipo de VPN.
- Su dispositivo debería estar configurado con acceso a internet. Si usted tiene inconvenientes accediendo a internet, debe editar las conexiones. Si no está seguro que información ingresar, consulte a su administrador VPN.
- Para utilizar esta función, debe activar la función de bloqueo de la pantalla.

Conectarse a VPN

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse  > **Conexión y redes > VPN.**
- 2 Seleccione una red privada.
- 3 Ingrese un nombre de usuario y contraseña, y luego seleccione **Conectar.**

Compartir la red de su teléfono móvil

Aprenda a establecer su dispositivo como un módem de conexión o punto de acceso de conexión para PC u otro dispositivo, y comparta la conexión de red de su dispositivo móvil.


Comparta la red de su teléfono móvil via USB

- 1 Utilizando un cable USB, conecte un cable multifunción de su teléfono móvil a una PC.
- 2 En la lista de aplicaciones, seleccione **Configuración > Conexión y redes > Más > Tethering y hotspot portátil**.
- 3 Seleccione **USB tethering** para activar la función de USB tethering. Su dispositivo comparte la conexión de red del celular con la PC.
- 4 Para dejar de compartir la conexión de red, pulse Apagar USB tethering.





Internet

Aprenda a acceder y agregar sus páginas a Favoritos.

Buscar una página web

- 1 En la lista de aplicaciones, pulse .
- 2 Para acceder a una página web específica, seleccione el campo URL, ingrese la dirección de la página web.
- 3 Comience a ver la página web.

Mientras busca la página web, acceda a las siguientes opciones:

- Para acercar o alejarse, ubique sus dos dedos en la pantalla, aléjelos y júntelos lentamente.
- Para abrir/cerrar la ventana, pulse .
- Para agregar la página web actual en favoritos, presione  > **Guardar en Favoritos**.
- Para ver su historial de descarga, presione  > **Favoritos/Historial**.
- Para cambiar la configuración del buscador, presione  > **Configuraciones**.

Conexiones de PC

Aprenda a conectar su teléfono a una PC con un cable USB en modo conexión USB.

- 1 Conecte su teléfono una computadora con un cable USB.
- 2 Cuando esté conectado, seleccione **Encender almacenamiento USB**.
- 3 Su celular actuará como un disco removible. Si usted inserta una tarjeta de memoria en el dispositivo, puede acceder también al directorio de archivo de la tarjeta de memoria utilizando el dispositivo como un lector de tarjeta de memoria.
- 4 Copie los archivos de la PC a la tarjeta de memoria.
- 5 Cuando haya finalizado, seleccione **Apagar almacenamiento de USB**.

Configuraciones

Conexión y Redes

Función	Definición
Administración de la tarjeta SIM	Configure la información de la tarjeta SIM dual para conexión, llamada, mensajes.
Wi-Fi	Active la función Wi-Fi para conectar a un AP Wi-Fi y poder acceder a internet u otros dispositivos de red.
Bluetooth	Activa la función de Bluetooth para intercambiar información en pequeñas distancias.
Uso de Información	Mantener registro del uso de datos y personaliza limitaciones de uso.
Modo Vuelo	Activa el modo Vuelo para deshabilitar todas las funciones de conexión de su celular. Usted puede utilizar solamente funciones sin uso de red.

VPN

Establece y administra las redes virtuales privadas (VPN).

Fijación y zona de cobertura

- Configure su equipo para emplearlo como un módem realizando una conexión USB a su PC.
- Configure su equipo para usarlo como punto de acceso de conexión para otros equipos.
- Activa la función de fijación de Bluetooth tethering para compartir su red móvil con otras computadoras via Bluetooth.

Redes móviles

- Configura el equipo para usar las conexiones de información a cualquier red móvil.
- Configura el equipo para utilizar las conexiones de información mientras se encuentra en roaming.

Internet USB

Comparte internet de PC Windows via cable USB.

Dispositivo

Función	Definición
Perfiles de Audio	<ul style="list-style-type: none">•Selecciona los perfiles del celular.•Configura el volumen y tipo de tono, alarma y notificación.
Visualización	Cambia las configuraciones para controlar la visualización y luz de fondo en su equipo.
Almacenamiento	Observa la memoria de la información para su celular y la tarjeta de memoria. Usted puede formatear también la tarjeta de memoria.
Batería	Observa la cantidad de carga de batería consumida por su celular.
Aplicaciones	Administra las aplicaciones continuas, mueve las aplicaciones hacia o desde la tarjeta de almacenamiento e instala o desinstala programas.

Personal

Función	Definición
Acceso a la ubicación	Selecciona los recursos para utilizarlos cuando su dispositivo lo determine
Seguridad	Configura un bloqueo de pantalla o administra el almacenamiento de credenciales
Idioma y entrada	Configura el idioma del sistema operativo y la región. Usted puede establecer también opciones de teclado en la pantalla.
Backup y reseteo	Resetea sus configuraciones a valores de fábrica y borra toda la información guardada en el equipo.

Cuenta

Para agregar sus cuentas, vea "Email" pagina 15.

Sistema

Función	Definición
Fecha y Hora	<ul style="list-style-type: none">• Configura la fecha y hora, zona horaria y formatea fecha y hora.• Elija el formato de hora y fecha que se ajuste a sus necesidades.
Ubicación de número de teléfono	Visualiza la ubicación del número de teléfono.
Programar encendido/apagado	Configura la hora de encendido/apagado automáticamente del equipo.
Accesibilidad	Utiliza estas configuraciones cuando usted haya descargado e instalado una herramienta de accesibilidad, tales como un lector de pantalla que suministre feedback de voz. Usted puede encender o apagar funciones o servicios de accesibilidad.

Opciones de desarrollador

Pulsa **Acerca de teléfono** > **Compilación de número** durante siete veces, usted puede abrir las Opciones de Desarrollador. Active y modifique las configuraciones para desarrollo de aplicaciones.

Acerca del teléfono

Visualiza diferente información sobre el celular, tal como batería, información legal, número del modelo, versión de software, versión de banda básica y número de compilación. Si la red está habilitada, pulse **Actualización de configuración** para actualizar el sistema a su última versión.

Consejos y trucos

Optimice el funcionamiento de la batería de su Philips Xenium

Aquí hay algunos pasos para ayudarlo a optimizar el funcionamiento de la batería de su Philips Xenium.

Como optimizar la espera y el tiempo de conversación de su teléfono celular?

- Siempre asegúrese que su teléfono móvil esta configurado apropiadamnete para cumplir con su uso real. La configuración de perfil significativamente impatca en el funcionamiento de la batería de celular. En general, el modo Fuera es la configuración que mas agota la energía de la batería mientras que el modo Silencio consume la menor cantidad de energía.
- Si usted esta empleando el teléfono Xenium con la función dual de SIM, intente activar las 2 tarjetas SIM unicamnete cuando sea necesario. Si usted se encuentra en un país con una sola cobertura, desactive Sin Cobertura SIM para prllongar el uso de la batria.
- Si usted no esta utilizando aplicaciones como Bluetooth, WIFI, GPS y JAVA, desconéctelos. Y asegúrese de bloquear su teléfono para prevenir apretar accidentalmente lel teclado con la función autobloqueo.

- Ajuste la intensidad y duración de la visualización del fondo de luz de la pantalla a un nivel medio o bajo y por una duración corta. En general cuanto más bajo este el nivel del fondo de luz y mas corta sea la duración, mas reserva de energía tendrá.
- Evite utilizar o ubicar su teléfono cerca de objetos magneticos (ejemplo: radio o televisión) o sobre superficies de metal, las cuales impataran en la conexión de la red y en ultima instancia agotaran la energía de la batería.

Como porlongar la vida de la batería?

- Cargue la batería una vez que el aviso de batería baja se presente.
- La temperatura impactará en el uso de la batería. El calor degradará el funcionamiento de la batería. Mantenga su teléfono lejos del sol o un auto caliente. En caso de bajas temperaturas, ubique su teléfono en un lugar más cálido (ejemplo: su bolsillo), ya que la capacidad de la batería disminuye a media que desciende la temperatura.
- Siempre utilice accesorios originales que permitan que su batería funcione normalmente. Los accesorios no originales (ejemplo: cargador) pueden dañar su batería e incluso su teléfono.

Seguridad y Precaución

Precaución

Mantenga su teléfono celular lejos del alcance de los niños.



Mantenga su teléfono y todos los accesorios fuera del alcance de los niños. Las partes pequeñas pueden causar golpes o lesiones graves si se ingieren.

Ondas de Radio



Su teléfono transmite/recibe ondas radiales en GSM/WCDMA.



Controle con el proveedor que el equipo electrónico utilizado en su vehículo no sea afectado por energía radial.

Desactivación de su celular



Apague su celular mientras se encuentre en vuelo. El uso de teléfonos móviles en un vuelo puede ocasionar daños para la operación aérea, interrumpa las redes de los teléfonos móviles y puede ser ilegal.



En hospitales, clínicas, otros centros de salud y en cualquier lugar más donde pueda estar cerca de un equipo médico.



En áreas con una atmósfera potencialmente explosiva (ejemplo: estaciones de servicio y también áreas donde el aire contenga partículas de polvo, tales como metal). En un vehículo que transporte productos inflamables o un vehículo portador de líquidos de petróleo (LPG). En canteras u otras áreas donde puedan ocasionarse detonaciones.

Su celular y su auto



Evite utilizar el teléfono celular mientras maneje y siga las regulaciones que restringen el uso de los teléfonos celulares mientras se conduce. Utilice el manos libres para mejorar su seguridad en lo posible. Asegúrese que su teléfono móvil y su auto conjuntamente no bloqueen ningún airbag y otro dispositivo de seguridad fijado en su auto.

Manipule su teléfono cuidadosamente y sensiblemente



Para una operación óptima y satisfactoria del teléfono, se le recomienda utilizar el teléfono en una posición de operación normal.

- No exponga su móvil a temperaturas extremas.
- No sumerja el teléfono a cualquier líquido. Si su móvil está húmedo, apáguelo, retire la batería y déjelo secar por 24hs antes de usarlo nuevamente.
- Para limpiar el teléfono celular, séquelo con un trapo suave.
- En espacios calurosos o luego de la exposición prolongada al sol (ejemplo: detrás de la ventana o un parabrisas), la temperatura de su celular puede aumentar. Sea cuidadoso en este caso al agarrarlo y también evite emplearlo en un ambiente cuya temperatura supera los 40°C.

Proteja las baterías de un posible daño.



Usted debería utilizar solo los accesorios originales Philips, debido a que si emplea cualquier otro accesorio puede dañar su teléfono y esto sería peligroso, y haría que la garantía de su Philips se anule. El uso de un tipo indeterminado de batería puede ocasionar también una explosión.




Asegúrese que las partes dañadas sean reemplazadas inmediatamente por un técnico especializado y que ellos sean sustituidos por partes originales.

- Su teléfono es impulsado por una batería recargable.
- Utilice un cargador específico solamente.
- No exponer al fuego.
- No deforme o abra la batería.
- No se permiten objetos de metal junto al teléfono móvil (tales como llaves en su bolsillo) cerca del circuito del contacto de la batería.
- Evite exponerlo a altas temperaturas (>60°C o 140°F), humedad o ambientes ácidos.

Cuidado del medio ambiente



Recuerde observar las regulaciones locales en relación a lo dispuesto por los materiales de empaque, baterías consumidas y viejos teléfonos y por favor promueva el reciclaje. Philips ha marcado la batería y el packaging con símbolos estándar diseñados para promover el reciclaje y el desecho apropiado.

- : El material de la etiqueta del packaging es reciclable.
- : Se ha realizado un aporte financiero al sistema de reciclaje y recuperación nacional de packaging asociado.
- : El material plástico es reciclable (también se identifica el tipo de plástico).

Protección auditiva



Quando escuche música, ajuste el nivel de volumen a moderado. Las continuas exposiciones a volúmenes altos de sonido pueden perjudicar su audición.


Marcación WEE en el DFU: "Información al Consumidor"

Eliminación de su antiguo teléfono móvil

Su producto está diseñado y producido con materiales y componentes de alta calidad, los cuales pueden ser reciclables y reutilizados.



Quando un símbolo de contenedor de ruedas se adjunta al producto significa que el producto está cubierto por la Directiva Europea 2002/96/EC.

 Por favor infórmese sobre el sistema local de separación de residuos para productos eléctricos y electrónicos.

Por favor actúe de acuerdo a sus reglas locales y no elimine su antiguo teléfono móvil como habitualmente desecha los residuos de su hogar. La correcta eliminación de desechos de su antiguo celular ayudará a prevenir posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente.

El dispositivo puede contener productos, tecnología o software sujetos a leyes de exportación y regulaciones de Estados Unidos y otros países. Se prohíbe el no cumplimiento de las leyes.

Consejos:

Marcapasos:

Si usted tiene un marcapasos:

- Siempre mantenga el teléfono móvil a más de 15cm de su marcapasos cuando el teléfono esté encendido, con el fin de evitar posibles interferencias.
- No lleve el celular dentro del bolsillo de su camisa.
- Utilice el oído opuesto al marcapasos para minimizar una posible interferencia.
- Apague su teléfono móvil si sospecha que se está llevando a cabo una interferencia.

Uso de Audífono

Si usted usa audífonos, consulte con su médico o el fabricante del audífono para saber si su audífono puede sufrir cualquier tipo de interferencia.

Como prolongar la vida de la batería de su celular

Para que su celular funcione apropiadamente, es importante contar con suficiente carga de batería. A efectos de ahorro de energía, siga los siguientes pasos:

- Apague la función de Bluetooth de su celular.
- Establezca el nivel de luz de fondo y la duración del teléfono móvil a un valor bajo.
- Encienda el teclado de autobloqueo, apague el sonido del teclado, ponga en vibración o alertas de vibración.
- Establezca conexión GPRS cuando sea necesario. De otra manera, su teléfono seguirá buscando una conexión GRPS y agotará la carga de la batería.
- Apague su teléfono, si no existe cobertura. De otra forma, el celular seguirá buscando red, y agotará la carga de la batería.

Solución de Problemas

El teléfono no enciende

Quite/Reinstale la batería. Luego cargue el teléfono hasta que el ícono de la batería siga deslizándose. Desenchufe el cargador y trate de encender el teléfono móvil.

El equipo muestra BLOQUEADO cuando usted enciende el teléfono

Algunas personas intentaron utilizar el dispositivo, pero no sabían el código de PIN ni el código de desbloqueo (PUK). Contacte a servicio técnico.

La visualización muestra falla IMSI

Este problema está relacionado con su suscripción. Contacte a su operador.

Su teléfono no regresa a la pantalla principal

Mantenga presionado durante un tiempo prolongado la tecla de cortado o apague el equipo, controle que la tarjeta SIM y la batería estén instaladas correctamente y enciéndalo nuevamente.

El símbolo de red no aparece

Se perdió la conexión de red. Aun así usted está en un oscuro de señal (en un túnel o entre edificios altos) o fuera del área de cobertura de conexión. Intente reconectarse desde otro lugar a la red (especialmente cuando este en el exterior), controle que la antena este en su lugar si el dispositivo móvil tiene una antena externa o contacte a su operador de red para asistencia/información.

La pantalla no responde (o el display responde lentamente) al tocar las teclas

La pantalla responde más lentamente en temperaturas mas bajas. Esto es normal y no afecta el funcionamiento del teléfono. Lleve el teléfono a un lugar más cálido e intente nuevamente. Caso contrario, contáctese con su proveedor.

Su batería parece recalentada

Usted puede estar utilizando un cargador que no sea apropiado para su equipo. Asegúrese siempre de llevar consigo y utilizar el accesorio original Philips.

Su celular no muestra los números de las llamadas entrantes

Esta función depende de la red y la suscripción. Si la red no envía los números telefónicos de las llamadas entrantes, el móvil mostrara Llamada 1 o nada. Contacte a su operador para obtener mayor información al respecto.

Usted no puede enviar mensajes

Algunas redes no permiten intercambios de mensajes con otras redes. Primero controle que usted haya podido ingresar el número de de servicio de SMS, o contacte a su operador para obtener mayor información al respecto.

Usted no puede recibir y/o guardar imágenes JPEG

Una imagen puede no ser aceptada por su teléfono móvil, si es muy grande o el nombre muy largo, o si no tiene el formato correcto de archivo.

Usted siente que ha perdido algunas llamadas

Revise sus opciones de desvío.

Cuando la batería está cargando, el ícono no muestra la barra y el contorno parpadea

Solo cargue la batería en un ambiente donde la temperatura no esté por debajo de los 0°C (32°F) o supere los 50°C (113°F).

En otra circunstancia, por favor contáctese con su proveedor de celular.

La pantalla muestra falla de SIM

Verifique que la tarjeta SIM se haya insertado correctamente. Si el problema continúa, puede que la tarjeta SIM esté dañada. Contactar al operador. Contactar al operador.

Cuando se trata de utilizar una función en el menú, la pantalla muestra **NO PERMITIDO**

Algunas funciones dependen de la red. Ellos están disponibles únicamente, por lo tanto, si la red o su suscripción los asiste. Contacte a su operador para obtener mayor información al respecto.

La visualización muestra **INSERTE SU TARJETA SIM**

Revise que la tarjeta SIM haya sido insertada correctamente. Si el problema persiste, su tarjeta SIM puede estar dañada. Contacte a su operador.

La autonomía de su celular parece ser más baja que la indicada en el manual de usuario.

La autonomía está relacionado a sus configuraciones (ejemplo: timbre, volumen, luz de fondo, duración) y las funciones que usted utiliza. Para mejorar la autonomía, en la medida de lo posible, usted debe desactivar las funciones que no utilice.

Su teléfono no funciona bien en su auto

Un auto contiene muchas partes metálicas que absorben las ondas electromagnéticas las cuales pueden afectar el buen funcionamiento del teléfono. En algunos automóviles poseen una antena externa, lo que lo habilita a usted a realizar o recibir llamadas sin colocarse los auriculares.

Nota:

- Asegúrese de saber las leyes de tránsito vehiculares, para conocer si esta permitido o no utilizar el teléfono mientras conduce su vehículo.

Su teléfono móvil no está cargando

Si la batería está completamente vacía, puede tomar algunos minutos de precarga (hasta 5 minutos en algunos casos) antes de que el icono de carga se muestre en la pantalla.

La imagen capturada con la cámara del celular no es nítida.

Asegúrese que la lente de la cámara esté limpia en ambos lados.

Declaración de Marca Registrada

Android	Android es una marca registrada de Google, Inc.
Bluetooth	Bluetooth es una marca registrada propia de LM Ericsson, Suecia y autorizado a Philips.
Philips	Philips y el Escudo Emblema de Philips están registrados por Koninklijke Philips N.V. Fabricado por Shenzhen Sang Fei consumer Communications CO, LT. bajo la autorización de Koninklijke Philips N.V.

Garantía Limitada

1. ¿Qué cubre esta garantía limitada?

Philips garantiza al comprador original ("Comprador" o "Usted") que este celular Philips y los accesorios suministrados originalmente por Philips en la caja de venta ("Producto") están libres de defectos en materiales, diseño y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con el manual de instrucciones y de conformidad con los siguientes términos y condiciones. Esta garantía limitada se extiende sólo al consumidor de los productos adquiridos y utilizados en la República Argentina.

2. ¿Cuánto dura el período de garantía limitada?

El período de garantía limitada del producto es por un (1) año a partir de la fecha de compra del producto, acreditado por la factura original. La garantía limitada para la batería original recargable Philips es de seis (6) meses a partir de la fecha de compra de la factura.

3. ¿Qué va a hacer Philips si el producto no está libre de defectos materiales en materiales y mano de obra durante el período de garantía limitada?

Durante el período de garantía limitada, Philips o su representante de servicio autorizado, a su criterio reparará o reemplazará, sin cargo por las piezas o mano de obra, un Producto defectuoso materialmente con piezas o producto nuevas o reacondicionadas y enviar el producto

reparado o sustituido en funcionamiento al Consumidor. Philips se quedará con las partes defectuosas, módulos o equipos. El producto reparado o sustituido estará cubierto por esta garantía limitada por el resto del periodo de garantía limitada original o noventa (90) días a partir de la fecha de reparación o reemplazo que sea mayor. La reparación o el reemplazo del producto a discreción de Philips es la única solución.

4. ¿Qué no cubre esta garantía limitada?

Esta garantía limitada no cubre:

- a) El Producto que haya sido sujeto al uso impropio o al provisto por el Manual del Usuario, accidente, envíos u otros daños físicos, instalación incorrecta, manipulación, funcionamiento anormal, negligencia, sumergimiento, incendio, daños causados por líquidos; o
- b) Productos que hayan sido dañados debido a la reparación, alteración o modificación por personal no autorizado por Philips; o
- c) El producto que tiene problemas de recepción o funcionamiento ocasionados por condiciones de señal, disponibilidad de la red o el cable de antena o sistemas; o
- d) Defectos o problemas causados por los usos con productos o accesorios que no fueran de la marca Philips.
- e) El producto cuyos stickers de garantía, calidad, número de serie de producto, número de serie electrónico, etc. hayan sido removidos, dañados, o ilegibles, o
- f) El producto comprado, usado, reparado o enviado a ser reparado fuera del país original de compra, o uso para fines comerciales o institucionales (incluyendo, pero no limitando a los productos utilizados para propósitos de alquiler), o
- g) El producto sin la factura de compra o que la misma haya sido alterada o es ilegible, o
- h) El desgaste normal o fuerza mayor.

5. ¿Cómo obtener el servicio de garantía?

- a) Enviar el producto al centro de servicio autorizado Philips. Usted puede comunicarse con la oficina local de Philips para ubicar el centro de servicio autorizado más cercano.
- b) La tarjeta SIM debe ser retirada del producto antes de ser enviado a Philips. Philips no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdida de la tarjeta SIM o los datos contenidos en la mismo.
- c) Si la falla del Producto no está cubierta por esta garantía limitada, o si esta garantía limitada es inaplicable, nula o inválida debido a los términos y condiciones establecidos en este documento, el Comprador deberá abonar el costo de la reparación o sustitución del producto, y todos los demás costos relacionados incurridos en la reparación o sustitución del Producto.
- d) **IMPORTANTE** - Usted está obligado a devolver el producto junto a la factura de compra que debe identificar el punto de venta de compra y fecha, el modelo y número de serie del producto claramente.

6. Limitación adicional: Esta garantía es el acuerdo completo.

EXCEPTO POR LAS GARANTÍAS EXPRESAS ESTABLECIDAS MAS ARRIBA Y LAS IMPLÍCITAS POR LEY Y QUE NO PUEDEN SER EXCLUIDAS O MODIFICADAS POR ACUERDO, PHILIPS NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA (YA SEA POR LEY, EN LA APLICACIÓN DE LA LEY O DE OTRA MANERA) Y ESPECIALMENTE NIEGA CUALQUIER GARANTÍA COMERCIALIZACIÓN DE CALIDAD SATISFACTORIA O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE PHILIPS POR DAÑOS RELACIONADOS CON LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO, INDEPENDIENTEMENTE DEL TIPO O LA CAUSA DE DICHOS DAÑOS O DE LA FORMA O CARACTERIZACIÓN DEL RECLAMO (Ej. CONTRATO), NO PODRÁ SUPERAR EL PRECIO ORIGINAL DE COMPRA PAGADO POR EL PRODUCTO.

EN NINGÚN CASO PHILIPS SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER DAÑO PUNITIVO, ESPECIAL, INCIDENTAL,

INDIRECTO O DERIVADOS (INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA PÉRDIDA DE USO, PÉRDIDA DE TIEMPO, INCONVENIENTES, PÉRDIDA COMERCIAL, LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, EL COSTO DE SUSTITUCIÓN DE BIENES O SERVICIOS, INVERSIONES, DAÑOS A LA BUENA VOLUNTAD O REPUTACIÓN O PÉRDIDA DE DATOS Y RECLAMOS DE TERCEROS) QUE RESULTE DE LA COMPRA O EL USO DEL PRODUCTO, EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY, SEA QUE PHILIPS HAYA O NO HAYA SIDO ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. ESTAS LIMITACIONES SE APLICAN A PESAR DE LA FALTA DE PROPÓSITO ESENCIAL DE CUALQUIER RECURSO LIMITADO.

Esta garantía limitada constituye el acuerdo completo y exclusivo entre el Comprador y Philips con respecto a este producto celular y reemplaza cualquier acuerdo anterior entre las partes, orales o escritos, y todas las demás comunicaciones entre las partes en relación con la materia objeto de esta garantía limitada. Ningún proveedor de servicio, agente, distribuidor, empleado de la misma, o empleado de Philips está autorizado a modificar esta garantía limitada y usted no se debe confiar en ninguna declaración tal.

Esta garantía limitada no afecta los derechos del consumidor establecidos por las leyes nacionales vigentes.

Regulaciones de la FCC

Este teléfono móvil cumple con la sección 15 de las normas FCC.

El uso está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este teléfono móvil ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y

puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que las interferencias no ocurrirán en una situación en particular si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia a través de una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar al equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar con su distribuidor o un técnico especializado en radio/TV para obtener ayuda.

Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

La(s) antena (s) utilizada para este transmisor no debe ubicarse ni utilizarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

Información sobre la exposición RF (SAR)

Este teléfono móvil cumple las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Este teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de Estados Unidos.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. **El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6W/kg.**

*Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto

certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Esto es debido a que el teléfono está diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar sólo la poder requerida para alcanzar la red. En general, cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

El valor más elevado de SAR para el modelo conforme fuera reportado a la FCC cuando fue probado para uso junto al oído es de 0.927 **W/kg** **y al usarlo junto al cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es 1.257W/kg** (mediciones de uso junto al cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aunque puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento con las pautas de exposición RF de la FCC.

La información SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de www.fcc.gov/oet/ea/fccid luego de buscar en FCC ID: VQRCTW8555.

Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición RF de la FCC para su uso con un accesorio que no contiene metal y que posición de una distancia mínima de 1,5 cm del cuerpo. El uso de otros accesorios podría no asegurar el cumplimiento con las pautas de exposición RF de la FCC. Si usted no utiliza un accesorio colocado en el cuerpo y no está sujetando el teléfono cerca de la oreja, coloque el auricular a una distancia mínima de 1,5 cm de su cuerpo cuando el teléfono esté encendido.

Por favor, asegúrese de que la temperatura de la unidad de producción será de entre -10 ~ 50° C.

Fabricado por Telecomunicaciones Fuegoínas S.A.
Tierra del Fuego, República Argentina
Validez de la garantía: República Argentina.
Servicio técnico: Galander S.A.
Tel: 0800-888-7532