

Register your product and get support at

Philips S616L

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



TD-LTE数字移动电话机

SC 用户手册

**PHILIPS**

## 了解您的手机



飞利浦将不断努力改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机版本的更新，本手机中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

## 开机和关机

- 1 按住电源键直到手机开机。
- 2 如欲关机，请长按电源键直到弹出手机选项菜单，点击关机。

## 屏幕锁定 / 解锁

可以通过锁定触摸屏来防止意外操作。

- 1 短按电源键，锁定手机。
- 2 如欲解锁，点住  向任意方向滑动至解锁。

## 按键

了解主要按键如何操作：

按键	描述	功能
	电源 / 锁定键	<ul style="list-style-type: none"><li>· 长按开启、关闭手机；</li><li>· 短按开启、关闭屏幕显示；</li><li>· 长按打开选项菜单，可选择飞行模式、静音模式、会议模式、标准模式或重启。</li></ul>
	主屏幕键	<ul style="list-style-type: none"><li>· 短按返回到待机屏幕；</li></ul>
	查看后台程序键	<ul style="list-style-type: none"><li>· 查看最近打开的程序和正在运行的程序。</li></ul>
	返回键	<ul style="list-style-type: none"><li>· 返回到上一屏幕或退出；</li><li>· 如果屏幕键盘已打开，则此操作会关闭该键盘。</li></ul>
	音量键	<ul style="list-style-type: none"><li>· 通话时，调节听筒音量；</li><li>· 当有来电时，按此键可以将手机调至静音</li></ul>

## 使用触摸屏

您可执行以下操作来控制触摸屏：

操作	描述
点击	点击一次，选择或启动功能表、选项或应用程序
拖动	点住一个图标保持 2 秒以上并移至所需位置

操作	描述
滑动	向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕
缩放	将两个手指分开放在屏幕上，然后通过手指分合进行放大或缩小

## 待机屏

设备处于待机模式时，可看到待机屏幕。从待机屏幕中，可以看到状态图标、窗口小部件、应用程序快捷方式及其他项目。

待机屏为扩展屏幕，共有 4 个界面，你可通过左右滑动显示不同的界面。





## 状态栏

屏幕顶部为状态栏，向下滑动时可查看系统当前通知。

如需隐藏状态栏下拉菜单，向上滑动菜单的下边框。

## 快捷菜单


单指下拉状态栏，然后点击  进入快捷菜单，或双指下拉状态直接进入快捷菜单。

通过快捷菜单，您可以快速查看手机使用信息及对手机进行个性化设置。

双指下拉状态栏



单指下拉状态栏

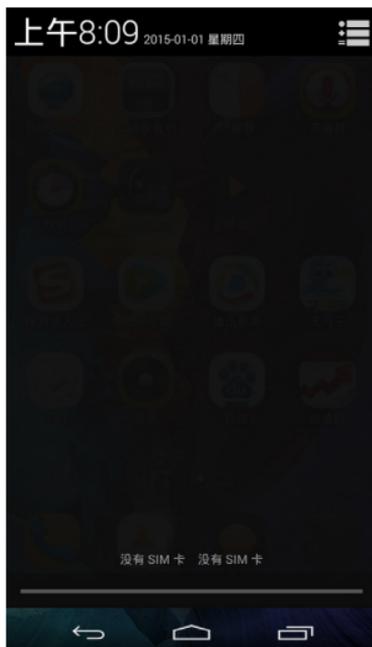

## 图标与符号

了解显示屏上显示的图标。

图标	描述	功能
	静音	来电时手机不响铃
	振动	情景模式为振动模式
	飞行模式	情景模式为离线模式
	电池	显示剩余电量
	充电	显示正在充电中
	WiFi	WiFi 网络已连接
	信号强度	指条越多信号越强
	流动数据	打开数据连接，连接到网络
	下载	正在下载数据
	上传	正在上传数据
	通话	手机在通话中
	未接来电	您有未接电话
	未读信息	新短信
	USB 连接	USB 已连接
	WLAN 热点	手机已经打开便携式 WLAN 热点
	USB 调试	已连接 USB 调试
	蓝牙	蓝牙功能已开启
	闹钟	闹钟已开启

图标	描述	功能
	耳机	显示已插入耳机
	收音机	在后台播放 FM 收音机
	音乐播放	在后台播放音乐
	警告	发生错误或需要注意

# 目录

1. 安全和使用信息.....2	5. 安规信息.....20
1.1 安全警告.....2	5.1 中国大陆RoHS.....20
1.2 安全注意项.....2	5.2 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明.....20
1.3 重要使用信息.....3	5.3 环保使用期限说明.....20
1.4 免责条款.....3	
1.5 限制赔偿.....3	
2. 安装.....4	
2.1 安装SIM卡和电池.....4	
2.2 电池充电.....4	
2.3 使用存储卡.....5	
3. 入门指南.....6	
3.1 开机和关机.....6	
3.2 使用触摸屏.....6	
3.3 锁定或解锁触摸屏和按键.....6	
3.4 待机屏幕.....6	
3.5 应用程序.....7	
3.6 输入文本.....7	
3.7 从网络下载文件.....8	
4. 功能菜单.....9	
4.1 拨号.....9	
4.2 电子邮件.....9	
4.3 计算器.....10	
4.4 浏览器.....10	
4.5 录音机.....11	
4.6 日历.....11	
4.7 设置.....11	
4.8 时钟.....14	
4.9 收音机.....14	
4.10 通话记录.....15	
4.11 通讯录.....15	
4.12 图库.....17	
4.13 文件管理.....17	
4.14 下载内容.....17	
4.15 相机.....17	
4.16 信息.....18	
4.17 音乐.....19	

操作系统仅支持官方升级,如用户自己刷新非官方系统,导致安全风险和损失由用户负责。(可能存在的风险有:用户信息被盗取,自动发送短信,定位您的位置等)

## 使用本说明书

感谢您选购本手机。本说明书专门用于指导您了解手机的功能与特性。

### 请先阅读说明文件

使用手机之前,请先仔细阅读全部安全注意事项和本说明书。

本说明书中的描述基于手机的默认设定。

本说明书中所用的图像和屏幕截图可能与实际产品的外观不同。

本说明书中的一些内容可能与手机不完全相符,取决于手机软件或网络运营商。

### 指示图标

在开始使用前,请先熟悉本说明书中的图标:

▶	参照 — 具有相关信息的页面。 例如: ▶ 12页 (表示“请参照第12页”)。
→	下一步 — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。 例如: 待机模式下,打开应用程序列表,然后选择 <b>信息</b> → <b>新信息</b> (表示 <b>信息</b> ,下一步是 <b>新信息</b> )。
[ ]	方括号 — 手机按键。例如: [ <b>选项键</b> ] (表示选项键)。

# 1. 安全和使用的信息

为了保护您和他人免受伤害或保护您的手机以免损坏，请阅读以下全部信息后再使用您的手机。

## 1.1 安全警告

### 将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

### 保护听力

长时间处于音量过高的环境中可能损伤人的听力。建议使用通话或音乐所需的最小音量设置。

### 小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

### 避免干扰起搏器

如有可能，请避免在起搏器 15 厘米范围内使用手机，其原因是手机可能会干扰起搏器。

如果必须使用手机，请与起搏器至少保持 15 厘米的距离。

如欲尽量减少对起搏器的干扰，请将身体背对起搏器使用手机。

### 在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

### 小心处理和处置电池及充电器

只使用专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能造成危险或损坏手机。

请勿将电池或手机掷于火中。处理废旧电池或手机时，请遵守当地各项相关法规。

请勿将电池或手机放在加热设备（例如微波炉、烤箱或散热器）的里

面或上部。电池过热可能会发生爆炸。

请勿挤压或刺穿电池。请勿让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

### 手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的屏幕可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往指定维修点更换屏幕。

## 1.2 安全注意事项

### 交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

### 遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

### 在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

### 乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

### 避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。

### 小心妥善处理手机

请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。

请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。

不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。

不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。

不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。

不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯（如果有）。

手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

### 保护电池和充电器以防损坏

不要将电池放到温度非常低或非常高（0°C 以下或45°C 以上）的地方。

极端的温度会导致手机变形，降低手机的充电容量以及缩短手机和电池的使用寿命。

防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极相连接，致使电池暂时或永久损坏。

切勿使用损坏的充电器或电池。

### 系统更新安全

本手机通常执行授权的操作系统更新。

请勿使用非官方或者第三方发布的系统升级，否则会使您的手机系统存在安全风险、安全危险。

## 1.3 重要使用信息

### 在正常位置使用手机

不要接触手机内置的天线位置。接触天线会降低通话质量或导致手机发送超过所需的无线电频率。

### 确保电池和充电器使用寿命最长

电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。

电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电。

充电器不用时，要断开电源。

电池只能用于预定用途。

### 小心处理SIM卡和存储卡

手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。

防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。

频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。

不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭。

### 确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

## 1.4 免责条款

对于预装或捆绑于本产品中的任何游戏、应用程序包括相应文件（以下简称软件），或通过本产品取得的视听资料、内容、服务以及相关文件资料，包括但不限于任何图像、照片、动画、录像、录音、音乐、文字，（以下简称服务）皆由相应软件/网络运营商（以下简称提供商）负责其合法、真实和准确，并由提供商保证不违反国家法律、法规、公共道德及侵犯任何第三方之合法权益。提供商保证所提供软件和服务的质量以及用户资料等信息安全和网络安全。对于本产品用户在安装/使用软件或者使用服务而发生的一切问题，或其它因使用前述软件或服务而造成的一切问题，包括因前述问题所产生之任何直接、间接、附带或因此而导致之衍生性损失，概由相应提供商承担责任，皆与本公司无涉。部分软件和服务需要网络支持，并可能需要支付相应费用。

## 1.5 限制赔偿

依据现行法律允许的最大范围，任何情况下，本公司与其供应商不对使用者或第三方赔偿任何直接、间接、特殊、偶然的、无法避免的损害或损失，包括但不限于对在合约履行与侵权行为中可能发生的收入损失、信誉损失、商业机会损失、资料损失、利益损失、履行或不履行义务均不负责。

## 2. 安装

### 2.1 安装SIM卡和电池

当您订购移动电话服务时，将获得一张SIM卡（用户身份识别卡），其中载有您的专用信息，例如PIN码（个人识别号码）及可以获得的服务选项等。如果手机处于开机状态，请先关闭手机。按住[电源键]→**关机**。

1. 取下后盖。
2. 插入SIM卡，并确保金色触点朝下。
3. 插入电池。
4. 装回后盖。

#### ! 注意

如果未插入SIM卡，则仅能使用手机的非网络服务和部分功能。

手机中有2个SIM卡插槽，左边为SIM卡1，右边为SIM卡2。可使用2张SIM卡并在两者之间进行切换。

#### 1 取下后盖



#### 2 插入SIM卡



### 2.2 电池充电

首次使用手机之前，必须为电池充电。可使用提供的旅行充电器或通过电脑数据线将手机与电脑相连对手机进行充电。

#### 用旅行充电器充电

1. 将电脑数据线的小端插头插入手机的多功能插口中。
2. 将电脑数据线的大端插头插入旅行充电器的USB端口。
3. 将旅行充电器插入标准交流电源插座。
4. 当电池充满电时，断开电脑数据线与手机的连接，然后将旅行充电器从电源插座中拔下。



#### ! 注意

可在充电时使用手机，但这会延长电池完全充电的时间。

手机在充电时会变热。这属于正常情况，不会影响手机的使用寿命或性能。

如果手机无法正常充电，请将手机和旅行充电器拿到指定维修中心。

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的任何损坏，将不予保修。

#### ! 警告

请勿在取下旅行充电器前取出电池。否则会损坏手机。

#### 用电脑数据线充电

充电前，请确保电脑已开机。

1. 将电脑数据线的小端插入手机的多功能插口中。
2. 将电脑数据线的大端插入电脑的USB端口。
3. 当电池充满电时，断开电脑数据线与手机的连接，然后将其从电脑上拔下。

#### ! 注意

根据所用的电脑数据线类型，可能需等待片刻才能开始充电。

#### 减少电池损耗

如果在后台启动了自动同步或者WLAN功能，电池会消耗更快。如欲节约电量，关闭不必要的应用程序。您也可以减少背景灯时间以及显示屏的亮度，或者在不使用手机时通过按下[电源键]将其切换到睡眠模式。

### 2.3 使用存储卡

#### 插入存储卡

如欲存储另外的媒体文件，必须插入存储卡。

1. 取下后盖。
2. 将存储卡插入手机，使其金色触点面朝下。
3. 将存储卡推进存储卡槽，直至锁定到位。
4. 装回后盖。



#### 警告

某些品牌可能无法与手机完全兼容。使用不兼容的存储卡可能会损坏手机或存储卡，并损坏存储在卡中的数据。

#### 注意

手机仅支持存储卡的 FAT 文件结构。如果插入其他文件结构的存储卡，手机会要求重新格式化存储卡。

频繁写入和删除数据会缩短存储卡的使用寿命。

将存储卡插入手机中时，存储卡的文件目录会显示在 `sdcard` 文件夹中。

#### 取出存储卡

取出存储卡之前，先卸载存储卡，以便安全取出。

1. 待机模式下，打开应用程序列表，选择 **设置** → **存储** → **详细信息** → **卸载SD卡**。
2. 取下后盖。
3. 轻推存储卡直到其脱离手机。
4. 从存储卡槽中取出存储卡。
5. 装回后盖。

#### 警告

手机正在发送或访问信息时，请勿取出存储卡。否则可能造成数据丢失或损坏

手机和存储卡。

#### 格式化存储卡

在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。待机模式下，打开应用程序列表，选择 **设置** → **存储** → **详细信息** → **卸载SD卡** → **格式化SD卡**。

#### 警告

格式化存储卡前，记住要将所有重要数据备份到手机。制造商保修服务不包括因用户操作而导致的数据丢失。

## 3. 入门指南

按键	功能
选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表。
主页键	返回默认启动器的主页（或返回所选启动器的主页）；打开最近应用程序的列表（按住）。
返回键	返回到上一屏幕。
音量键	调整手机的音量。
电源键	开机（按住）；锁定触摸屏。

### 3.1 开机和关机

1. 按住 [电源键] 打开手机。
2. 关机，按住 [电源键]，弹出手机选项对话框，选择 关机 即可关机。

#### ! 注意

在限制使用无线设备的区域（例如在飞机上和医院里），请遵守所有警告和官方人员的指示。

如仅使用手机的非网络模式，可切换到飞行模式。按住 [选项键]，弹出手机选项，选择“通知”对话框，选择 飞行模式 即可。

### 3.2 使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解使用触摸屏的基本操作。

#### ! 注意

为了避免刮花触摸屏，请勿使用锋利的物件。

触摸屏不可与其他电子设备接触。静电放电可能导致触摸屏失灵。

触摸屏不可与水接触。触摸屏在潮湿环境下或与水接触时可能发生故障。

为了更好的使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。

为达到最佳使用效果，请使用指尖点击触摸屏。使用手写笔或钢笔等尖锐工具进行操作时，触摸屏将无法正常反应。

可执行以下操作来控制触摸屏：

点击：触摸一次，选择或启动功能表、选项或应用程序。

点住：点住一个项目并持续2秒以上。

拖动：点住一个项目并移动到所需位置。

双击：快速的点击一个项目两次。

滑动：向上、向下、向左或向右滚动以浏览列表或屏幕。

#### ! 注意

如果未使用手机的时间达到指定时间长度，手机会关闭触摸屏。如需开启屏幕，按下 [电源键]。

可调整背景灯时间。待机模式下，打开应用程序列表，选择 **设置** → **显示** → **休眠**。

### 3.3 锁定或解锁触摸屏和按键

不需要操作时，可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。

如需锁定，按下 [电源键] 即可关闭屏幕并锁定触摸屏和按键。

如欲给按键和触摸屏解锁，按下 [电源键] 开启屏幕，然后拖动屏幕上锁图标解锁。

### 3.4 待机屏幕

手机处于待机模式时，将显示待机屏幕，可查看手机的状态及访问应用程序。

待机屏幕有多个面板。向左或向右滑动选择一个待机面板。

将项目添加到待机屏幕

可以通过添加应用程序或应用程序中的项目、窗口小部件或文件夹的快捷方式来自定义待机屏幕。如欲将项目添加到待机屏幕：

1. 在待机模式下，按下 [选项键] → 编辑模式 或点住屏幕的空白区域。
2. 选择项目类别 → 项目：
  - 快捷方式：为应用程序、联系人、书签和音乐播放列表等项目添加快捷方式。
  - 窗口小部件：为模拟时钟、日历、相框、音乐等项目添加窗口小部件。

### 3. 入门指南

- 文件夹：为联系人创建新文件夹或添加文件夹。
- 壁纸：选择壁纸图库、图片设置背景图片。

#### 在待机屏幕上移动项目

1. 点住要移动的项目。
2. 项目变大后将项目拖动到所需位置。

#### 从待机屏幕删除项目

1. 点住要删除的项目，项目变大并且屏幕上出现移除图标。
2. 将项目拖动到移除图标处，松开即可。

#### 使用快捷面板

在待机模式下或使用应用程序时，点击状态栏并向下拖动手指以打开快捷面板。

点击  显示快捷功能的详细列表。如欲隐藏列表，请向上拖动列表的下边框。

点击  快捷面板以选择快捷功能，可使用下列选项：

- 亮度：点击图标以调整屏幕亮度。
- 蓝牙/WLAN /移动数据/飞行模式：点击图标启动或取消相应功能。
- 设置：点击图标进行相关设置。

## 3.5 应用程序

#### 访问应用程序

1. 左右滑动浏览应用程序。
2. 选择要访问的应用程序。
3. 按下 [返回键] 返回上一个屏幕；按下 [主页键] 返回待机屏幕。

#### 注意

如欲将应用程序图标添加到待机屏幕，可点住图标并将其拖动到待机屏幕上的适当位置。

#### 注意

手机拥有可检测手机方向的内置动作传感器。如果在使用一些功能时旋转手机，手机界面会自动切换为横屏模式。如欲设定界面不随手机旋转而改变，选择 设置 → 显示，清除 自动旋转屏幕 选项旁边的复选框。

#### 访问最近使用过的应用程序

1. 按住 [主页键] 打开最近访问的应用程序的列表。
2. 选择要访问的应用程序。

#### 使用任务管理器

手机具有多任务功能，可以同时运行多个应用程序。

多任务可能导致通话中断、死机、存储问题并且消耗更多电量。如欲避免这些问题，可使用任务管理器结束不必要的程序。

1. 选择 设置 → 应用。
2. 选择 正在运行 标签。显示手机当前运行的所有应用程序和进程。
3. 如欲关闭某个应用程序，选择程序 → 停止。



#### 提示

也可按住 [选项键] → 应用管理 快速访问正在运行程序和进程。

## 3.6 输入文本

可在虚拟键盘上选择字符来输入文本。



#### 提示

输入文本时，点击 [返回键] 可隐藏虚拟键盘，点击输入栏可显示虚拟键盘。

#### 更改文本输入法

1. 设置 → 语言和输入法 → 键盘和输入法。
2. 选择您需要的输入法。

#### 使用Android键盘

使用Android键盘，可以输入英文单词、数字和符号。

1. 设置 → 语言和输入法。选择 输入法 → Android键盘。
2. 当Android键盘显示时，选择相应虚拟按键输入文本后，按键显示如下：



### 3. 入门指南

数字	功能
1	英文模式下切换大小写；选择  (圆点呈黄色) 可以在大写锁定模式下输入字符，数字模式下切换普通符号/特殊符号键盘
2	切换英文/数字模式
3	输入空格
4	输入表情
5	删除输入

#### 使用谷歌拼音输入法

使用谷歌输入法，可以输入中文和英文单词、数字以及符号。

1. 设置 → 语言和输入法，选择 输入法 → 谷歌拼音输入法。
2. 当谷歌拼音输入法键盘显示时，选择相应虚拟按键输入文本。也可以使用以下按键：



数字	功能
1	英文大小写切换或输入中文表情符号
2	切换中文/英文模式
3	切换为数字和字符模式
4	插入空格
5	切换到下一个输入框（根据输入字段的属性可能显示不同）
6	删除输入

#### 复制和粘贴文本

输入文本时，可以利用复制和粘贴功能在其他应用程序中使用文本。

1. 双击文本，选择 选择文字 或 拖动  或  选择所需文本。
2. 选择屏幕上方的文字选择栏：  
选择  将文本复制到粘贴板；  
选择  将剪切到剪贴板；  
选择  全选文本；  
选择  粘贴文本；
3. 在另一个应用程序中，将光标放到欲粘贴文本的位置，按住光标位置 → 粘贴，将文本从剪贴板粘贴到文本字段中。

### 3.7 从网络下载文件

#### 警告

从互联网下载的文件可能包含会损坏手机的病毒。为降低风险，请只从信任的来源下载文件。

#### 注意

某些媒体文件包含用于保护版权的“数字权利管理”。这种保护会阻止手机下载、复制、修改或传输某些文件。

如欲从网络下载应用程序：

1. 选择 浏览器。
2. 选择文件或应用程序并下载。

#### 注意

如欲安装从安卓市场以外的网站下载的应用程序，选择 设置 → 安全，选择 未知来源 选项旁边的复选框。

#### 设置服务器帐户

1. 选择 设置 → 添加帐户 → 选择帐户类型。
2. 按照屏幕提示完成帐户设置。

# 4. 功能菜单

您的手机支持两张SIM卡，选择 **设置** → **双卡设置** → 在 **默认通道设置** 项目下，可设置电话、信息和数据连接所使用的默认SIM卡。

## 4.1 拨号

了解如何使用通话功能。如拨打和接听电话、在通话过程中可使用的选项，或者自定义和使用通话相关的功能。

### 拨打电话

1. 选择 **拨号**，点击拨号盘图标。
2. 输入区号和电话号码。
3. 点击 ，选择卡1或卡2拨打语音电话。

### 接听电话

1. 来电时，选择 **接听**。
2. 如欲结束通话，选择 **挂断**。

#### 提示

如果已将提供的耳机插入手机，则可按下耳机按钮。

当手机铃声响起时，按下 [音量键] 可使手机静音。

### 拒接电话

来电时，选择 **拒绝**。当拒接电话时，呼叫方会听到忙音。

### 拨打国际长途

1. 选择 **拨号**。
2. 按住 **0** 输入 **+** 字符。
3. 输入要拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码）。
4. 点击 ，选择卡1或卡2拨打语音电话。

### 拨打IP电话

拨打IP电话，将在号码之前加拨IP前缀。

1. 选择 **拨号**。
2. 输入号码后点击 **选项**。
3. 在弹出菜单中选择 **IP拨号通过卡** → 选择SIM卡进行拨号。

#### 提示

选择 **设置** → **双卡设置** → 选择卡 → **通话**

**设置** → **IP电话设置** → **设置IP前缀**。

### 在语音通话中使用选项

进行语音通话时可使用以下选项：

如欲调整语音音量，可按下 [音量键]。

如欲启动免提功能，选择 **免提**。

如欲关闭话筒使对方听不到自己的声音，选择 **静音**。

如欲保持通话，选择 **保持**。

如欲返回保持的通话，选择 **恢复**。

如欲查找联系人，选择 **联系人**。

如欲打开拨号屏幕，选择 **拨号键盘**。

如欲录音，按下 [选项键] → **通话录音**。

如欲拨打第二个电话，选择 **添加通话**，然后拨打新号码。

如欲接听第二个电话，在呼叫等待铃音响起时，选择 **接听**。手机会保持第一个通话。必须订制来电等待服务才能使用此功能。

如欲在两个通话之间进行切换，选择 **交换**。

如欲进行多方通话（电话会议），拨打或接听第三方电话，并在接通第三方时选择 **合并通话**。重复此操作可以添加更多方。必须订制多方通话服务才能使用此功能。

## 4.2 电子邮件

了解如何通过个人或公司电子邮件帐户发送或查看电子邮件信息。

### 设置电子邮件账户

1. 选择 **电子邮件**，进入 **帐户设置**。
2. 输入电子邮件地址和密码，然后选择 **下一步**。
3. 按照屏幕提示进行操作。

### 发送电子邮件信息

1. 选择 **电子邮件** → **电子邮件帐户**。
2. 按下 [选项键] → **撰写**。
3. 选择 **收件人** 字段，输入名称或电子邮件地址。
4. 选择 **主题** 字段，输入主题。
5. 选择 **撰写邮件** 字段，输入信息文本。
6. 如欲添加声音或图片附件，按下 [选项键] → **添加附件** → 选择文件类型并添加。

## 4. 功能菜单

7. 选择 **发送** 以发送信息。

### ! 注意

如果用户离线或不在服务区，则在其上线或进入服务区之前，信息将一直保留在信息会话列表中。

## 查看电子邮件信息

打开电子邮件帐户后，可以离线查看之前检索的电子邮件，或连接到电子邮件服务器以查看新信息。提取电子邮件之后，可以进行离线查看。

1. 选择 **电子邮件** → **电子邮件帐户**。
2. 按下 [选项键] → **刷新** 将新电子邮件信息更新到收件箱。
3. 在邮件列表中，点住一个邮件可在弹出菜单中选择相应操作。点击一个邮件，查看邮件内容，可使用以下选项：
  - 如欲回复邮件，选择 **回复**。
  - 如欲将邮件转发给其他联系人，按下 [选项键] → **转发**。
  - 如欲删除邮件，按下 [选项键] → **删除**。
  - 如欲查看邮件中的图片，选择 **显示图片**。

## 删除电子邮件帐户

1. 选择 **电子邮件**。
2. 点住欲删除的帐户。
3. 在弹出菜单中选择 **删除帐户**。

## 添加其他帐户

添加新的电子邮件帐户。

1. 选择 **电子邮件**。
2. 按下 [选项键] → **帐户**。
3. 在帐户列表界面按下 [选项键] → **添加帐户**。

## 自定义电子邮件帐户设定

1. 选择 **电子邮件**。
2. 按下 [选项键] → **帐户设置**。
3. 自定义以下选项：

### 常规设置

- **帐户名称**：更改帐户名称。
- **您的姓名**：更改您的姓名。
- **签名**：设置邮件发送时的签名。
- **电子邮件查收频率**：设置电子邮件的查收频率。
- **默认帐户**：将手机设为默认从所选帐户发送电子邮件。

### 通知设置

- **电子邮件通知**：设置是否在状态栏上显示新邮件通知。
- **选择铃声**：选择新电子邮件信息的铃声。
- **振动**：将手机设为收到新电子邮件信息时振动。

### 服务器设置

- **接收设置**：更改收件服务器的设定。
- **外发设置**：更改外发服务器设定。

---

## 4.3 计算器

了解如何进行数学运算。

1. 选择 **计算器**。
2. 使用与计算器对应的按键，进行基本算术运算。
3. 如欲进行高级运算，按下 [选项键] → **高级面板**，或向左滑动屏幕。

---

## 4.4 浏览器

了解如何访问常用互联网页面，以及如何将其添加到书签。

1. 选择 **浏览器**。预设主页随即打开。
2. 如欲访问特定网页，选择URL输入字段，输入网页地址（URL），然后选择 。
3. 如欲返回上一页，按下 [返回键]。

### ! 注意

如果访问互联网或下载媒体，可能会产生其他费用。

浏览器应用程序的标签可能有所不同，具体取决于网络运营商。

可用的选项可能会因所在地区或网络运营商而异。

浏览网页时，可以点击右上角  按钮，使用以下功能：

1. **刷新网页**
2. **前进到下一页面**
3. **返回到上一页面**
4. **添加当前页面为书签**
5. **浏览历史记录**
6. **进入首页**
7. **分享当前页面**
8. **在网页上查找**

## 4. 功能菜单

### 9. 请求桌面版网站

如欲搜索网页上的文本，按下 [选项键] → 工具 → 页内查找。

如欲选择网页上的文本，按下要选择文本处弹出菜单，选择自由复制。

如欲向他人发送网页地址，按下 [选项键] → 常用 → 分享。

如欲查看下载历史记录，按下 [选项键] → 常用 → 下载/应用。

如欲查看网页历史记录，按下 [选项键] → 常用 → 书签/历史 → 历史。

如欲自定义浏览器设置，按下 [选项键] → 设置。

## 4.5 录音机

了解如何使用手机的录音机。

### 录制语音

1. 选择 录音机。
2. 点击  开始录制。
3. 对着话筒说话。
4. 点击  结束录音并选择保存。
5. 欲录制更多语音备忘录，重新点击 。

### 播放录音

1. 选择 音乐。
2. 选择 播放列表 → 我的录音。
3. 在播放列表中，选择要播放的录音。

## 4.6 日历

使用日历来创建活动

在日历页面，点击左上角年月处选择周、月、天 或 日程 切换视图模式。

### 创建活动

1. 选择 日历。
2. 按下 [选项键] → 新建活动，或按住视图某个时间或日期，在弹出菜单中选择 新建活动。
3. 设置活动各项内容。
4. 选择 完成 保存设置。

### 查看活动情况

在日程、天视图、周视图或月视图中，选择活动（事件）查看详细的事件信息。

## 删除活动

1. 选择 日历。
2. 在日历界面，点击左上角弹出菜单，选择 日程 切换到日程视图。
3. 选择要删除的事件。
4. 点击右上角垃圾箱图标，删除活动。
5. 选择 确定。

## 4.7 设置

了解手机设置。选择 设置 进行手机设置。



提示

在待机模式下，按下 [选项键] → 系统设置 访问设置功能。

### 无线和网络

更改无线网络连接的设定。

- WLAN：打开或关闭WLAN功能。  
添加网络：手动添加网络WLAN接入点。  
扫描：选项键 → 扫描，重新扫描WiFi地址。
- WPS PIN输入：使用WLAN保护设定(WPS)连接WLAN。
- WLAN直连：直接连接WLAN。
- WLAN设置：选项键 → 高级。
  - 网络通知：将手机设为在可以使用开放网络时通知我。
  - 在休眠状态下保持WLAN网络连接：设置休眠状态下WLAN网络连接项。
  - WLAN优化：设置开启WLAN时节能。

移动数据：开启关闭移动数据。

蓝牙：打开或关闭蓝牙功能。点击打开蓝牙，可进行设备搜索配对等操作。

流量使用情况：点击查看双卡的流量使用情况。点击功能键可进行移动数据网络漫游、限制后台流量等选择。

### 双卡设置

- SIM卡信息：选择SIM卡，可编辑SIM卡名称和号码，设置SIM卡图标背景颜色，移动网络设置，通话设置。
  - 通话设置：设置双卡的语言信箱、通话设置等。

## 4. 功能菜单

默认通道设置：选择语言电话、发送信息、数据连接时所使用的默认SIM卡。

### 通话设置

自定义通话功能设定。

路径：拨号→选项键→设置→通话设置

#### 铃声和振动

- 手机铃声：选择设置的铃声
- IP电话设置：设定IP拨号前缀号码。

#### 其他设置

- 语音信箱
  - 语音信箱服务：选择服务提供商。
  - 语音信箱设置：输入号码以访问语音信箱服务。可以从服务提供商处获取此号码。
  - 提示音：选择设置的提示音。
  - 振动：设置振动功能。
- 快速回复：修改快速回复信息。
- 固定拨号
  - 启用固定拨号：启动或取消FDN模式；该模式可限制仅能拨打固定拨号列表上的号码。必须输入SIM卡随附的PIN2码。
  - 更改PIN2：更改用于保护PIN码的PIN2码。
  - 固定拨号列表：设置固定拨号的联系人列表。
- 来电转接：将来电转移到另一个号码。
- 呼叫限制：设定阻止呼入或拨出电话，更改呼叫限制密码。
- 其他设置
  - 本机号码：向接收人显示自己的手机号码。
  - 来电等待：进行通话时允许来电提示。

### 更多...

飞行模式：禁用手机的所有无线功能。仅能使用非网络服务。

默认短信应用：设置默认短信应用功能。

网络绑定与便携式热点：将手机的移动数据连接通过USB或作为便携式WLAN热点分享。

虚拟专用网设置（VPN）：设定并连接至虚拟专用网。

1. 选择 设置 → 无线和网络 → 虚拟专用网设置（VPN） → 添加虚拟专用网。
2. 选择VPN类型。
3. 自定义连接信息。
  - 虚拟专用网名称：输入VPN服务器名称。
  - 设置虚拟专用网服务器：输入VPN服务器的IP地址。
  - 启用加密：设置VPN服务器加密。
  - 设置IPSec预共享密钥：输入预共享密钥。
  - 启用L2TP密钥：设置使用L2TP密钥密码。
  - 设置L2TP密钥：输入L2TP密钥密码。
  - 设置用户证书：选择VPN服务器用于认证身份的用户证书。可以从VPN服务器导入证书或从网上下载。
  - 设置CA证书：选择VPN服务器用于认证身份的认证授权(CA)证书。可以从VPN服务器导入证书或从网上下载。
  - DNS搜索范围：输入域名服务器(DNS)地址。
4. 完成后，按下[选项键] → 保存。



#### 注意

可用选项因VPN类型而异。

#### 移动网络

- 偏好设置：
- 网络模式：选择SIM卡网络模式。
- 网络运营商：搜索可用网络。
- GPRS数据优先模式：选择GPRS数据优先模式。
- 手机套餐：CHN-UNICOM需要配置的网站。
- 小区广播
  - 小区广播：打开或关闭接收小区广播。
  - 小区广播设置：选择接收广播的语言，添加或编辑频道。

### 主屏幕

设置手机主题，Launcher3和宾果桌面

### 声音

音量：设置铃声、媒体、闹钟音量。

## 4. 功能菜单

响铃时振动：设置来电时振动。

手机铃声：选择来电铃声。

默认通知提示音：设置通知提示音。

拨号键盘触摸音效：开启拨号盘拨号声音。

触摸提示音：设置触摸提示音。

锁屏提示音：开启锁屏时声音。

触摸时振动：设置触摸时振动。

### 存储

检查存储卡和手机上的内存信息，还可格式化外部或内部存储器。

总容量：查看总的外部存储空间。

可用空间：查看可用的外部存储空间。

卸载SD卡：移除外部存储器之前需先将其从手机中卸载。

格式化SD卡：格式化外部存储器。

可用空间：查看可用的内部存储空间。

### 电池

查看电池使用情况。

### 情景模式

点击模式名称以激活对应模式，激活后模式名称右侧圆点呈蓝色。

选择模式可进行个性化设置：

振动：将手机设为在收到来电时振动提示。

音量：设置来电、闹钟和通知音量。

手机铃声：选择来电提示铃声。

亮度：设置屏幕的亮暗程度。

移动网络：可以对该模式下的移动网络进行开启关闭设置。

- WiFi：可以对该模式下的WiFi进行开启和关闭设置。

蓝牙：可以对该模式下的蓝牙进行开启和关闭设置。

### 注意

静音模式只能设置振动。

### 显示

更改手机显示设定。

亮度：调节屏幕的亮度。

屏幕色彩：设置屏幕色彩模式。

壁纸：设置桌面壁纸。

自动旋转屏幕：设置在旋转手机时自动改变屏幕方向。

休眠：设置无操作后屏幕待机的时间长度。

互动屏保：开启/关闭互动屏保。选择互动屏保模式。

字体大小：设置字体大小。

投射屏幕：设置投射屏幕功能。

### 应用

查看全部、已下载、正在运行的应用程序。选中单项应用程序后可停止、卸载或应用，并进行相关操作。

### 位置信息

开启关闭定位功能。

使用无线网络：通过WLAN或移动网络确定位置信息。

### 安全

更改设备、SIM卡安全设定。

设置屏幕锁定：使用图案、PIN或密码锁定屏幕。

显示图案：解锁时显示图案。

自动锁定：设置休眠后自动锁屏时间。

电源按钮即使锁定：设置按电源键锁定屏幕。

机主信息：设置在锁定屏幕上显示的文字。

设置SIM卡锁定：选择SIM卡标签然后进行设置。

- 锁定SIM卡：启动或取消PIN码锁功能；该功能要求在使用手机前提供PIN码。
- 更改SIM卡PIN：更改用于访问SIM数据的PIN码。

显示密码：为安全起见，手机将密码显示为点（.）。可设置手机在输入密码时将密码显示出来。

选择设备管理器：添加或删除设备管理器。

未知来源：设置允许安装来自未知来源的应用。

使用安全凭证：使用证书与凭证以确保各种应用程序的安全使用。

从SD卡安装：安装存储在存储卡中的加密证书。

清除凭据：清除手机中的证书。

备份和重置。

备份和重置：可操作恢复出厂设置。

### 账户IMAP

## 4. 功能菜单

添加账户：可添加IMAP和公司账户。

### 语言和输入法

更改文本输入设定。

语言：选择用于所有功能表和应用程序的显示语言。

拼写检查工具：开启检查拼写错误

个人词典：向用户词典中添加字词及从中删除字词。

- **Android键盘**：设置使用Android键盘输入时的相关选项。

谷歌拼音输入法：设置使用谷歌拼音输入法时的相关选项。

选择输入法：选择默认的键盘类型进行文本输入。

指针速度：设置指针速度

### 语音输入与输出

语音输入与输出设定。

文字转语音设置

- 聆听示例：播放简短的语音合成示例。
- 总是使用我的位置：使用默认设置代替应用程序设置。
- 默认引擎：选择默认引擎。
- 安装语音数据：安装语音合成所需要的语音数据。
- 语速：设置文字转换成语音后的播放速度。
- 语言：设置文字转换成语音后使用的语言。
- Pico TTS：Pico TTS设置。

### 辅助功能

根据您的喜好设置振动的类型或强度。您可从Android市场下载与辅助功能相关的应用程序。

辅助功能：选择使用辅助功能。

按“电源”按钮结束通话：打开该选项后，可在通话时按下[电源键]结束通话。

### 日期和时间

设置手机显示日期和时间的方式。

自动确定时间和日期：使用网络提示的数值时间。

自动确定时区：使用网络提供的时区。

设置日期：手动设定当前日期。

选择时区：设定本地时区。

设置时间：手动设定当前时间。

使用24小时格式：选择此项以24小时制显示时间。

选择日期格式：选择日期显示格式。

### 辅助功能

打印：连接设备可执行打印操作。

### 关于手机

获取手机相关信息和检查手机状态。

---

## 4.8 时钟

了解如何设定和控制闹钟。使用倒计时

 和计时  功能。

设定新闹钟

1. 选择 时钟。
2. 点击 ，进入闹钟界面。
3. 点击  添加闹钟。
4. 设定闹钟时间并设定闹钟详细信息。
5. 选择 完成 以启用闹钟。
6. 点击选项键，进行闹钟的相关设置。

 注意

设置的闹钟可以开启/关闭。

### 停止闹钟

闹钟响起时，选择 取消 可结束闹铃，选择 暂停再响 可在设置的时间后重响闹铃。

### 删除闹钟

1. 选择 时钟。
2. 点击 ，进入闹钟界面。
3. 点击要删除闹钟项目上面的垃圾箱图标即可删除。

---

## 4.9 收音机

了解如何在调频收音机上收听音乐和新闻。如欲收听调频收音机，必须连接提供的耳机（该耳机用作收音机天线）。

### 收听调频收音机

1. 将耳机插入手机中。
2. 选择 收音机。

## 4. 功能菜单

3. 按播放键 打开/关闭收音机。
4. 点击 单声道 切换收音机播放模式。
5. 拔掉耳机，按返回键退出调频收音机。

### 自动保存电台

1. 将耳机插入手机中。
2. 选择 收音机。
3. 按下 [选项键] → 搜索，自动搜索频道并保存在 全部频道 中。
4. 从 全部频道 中选择所需的电台，然后返回至调频收音机屏幕。

### 将电台添加到收藏列表中

1. 将耳机插入手机中。
2. 选择 收音机。
3. 打开收音机，将频率调整到所需电台。
4. 点击下方的 + 将当前电台添加到收藏列表中。

---

## 4.10 通话记录

选择拨号，进入电话界面，点击左下角

 图标（通话记录），查看通话记录。

点击某项通话记录可查看详细的通话信息，可选择卡拨打语音电话，可发送信息等操作。选择选项键，在弹出菜单中选择相应操作。

### 提示

点击已保存的联系人头像，弹出快捷工具栏。根据联系人所保存的信息，可点击相应图标进行操作，如

点击   选择卡拨打语音

电话；点击  发送短信；发送邮件。

点击未保存的联系人头像，选择 添加 将号码添加到已存联系人；选择 新建 创建新联系人。

### 使用其他功能

可以使用各种通话相关功能，如固定拨号、呼叫转移或呼叫限制。

#### 固定拨号

在固定拨号模式下，除了存储在固定拨号列表中的号码外，其他拨出通话都将受到限制。

如欲启动固定拨号模式：

1. 选择 设置 → 双卡设置 → 卡1/卡2 → 通话设置 → 固定拨号 → 启用固定拨号。
2. 输入SIM卡随附的PIN2码并选择确认。
3. 选择 固定拨号列表，然后按下 [选项键] → 添加联系人，添加要在固定拨号模式下使用的联系人。

#### 呼叫转移

呼叫转移是一种网络功能，可以将来电发送给指定的其他号码。可单独为几种无法接听电话的情况（如已经在通话中，或者不在服务区）设置此功能。

1. 选择 设置 → 双卡设置 → 卡1/卡2 → 通话设置 → 来电转接。
2. 选择一种情况。
3. 输入呼叫转移的目的号码并选择 启动。设定将发送至网络。

#### 呼叫限制

呼叫限制是一种网络功能，可限制特定呼叫类型或阻止对方拨打您的手机。

1. 选择 设置 → 双卡设置 → 卡1/卡2 → 通话设置 → 呼叫限制。
2. 选择一个呼叫限制选项。
3. 输入呼叫限制密码并选择 确认。设置将发送至网络。

#### 呼叫等待

呼叫等待是一种网络功能，可以在您正在通话时提醒有来电呼入。

选择 设置 → 双卡设置 → 卡1/卡2 → 通话设置 → 其他设置，选择 来电等待 选项旁边的复选框。设定将发送至网络。

---

## 4.11 通讯录

了解如何创建和管理联系人列表。可保持联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等信息。

### 添加联系人

如欲从拨号屏幕创建联系人：

1. 在拨号屏幕中，输入联系人电话号码。
2. 选择 添加到通讯录 → 创建新联系人。
3. 选择联系人存储位置。
4. 输入联系人信息。
5. 完成后，选择 保存 添加联系人名片。

如欲从通讯录列表创建联系人：

## 4. 功能菜单

1. 选择 通讯录。
2. 点击  添加联系人。
3. 选择联系人存储位置。
4. 输入联系人信息。
5. 完成后，选择 保存 添加联系人名片。

### 查找联系人

1. 选择 通讯录。
2. 在联系人列表中上下滚动，浏览联系人，可进行下列操作：
  - 点击右侧的字母索引，以快速定位到相应位置。
  - 点击 ，输入联系人姓名进行搜索。手机会根据输入显示匹配的联系人。
  - 也可点住一个联系人，在弹出菜单中选择相应操作。
3. 点击一个联系人查看详情，可进行下列操作：
  - 如欲呼叫联系人，点击  。
  - 如欲发送信息，点击 。
  - 如欲发送电子邮件，点击联系人 → 屏幕上方的选项键 → 分享 → 电子邮件 。
  - 如欲编辑联系人信息，选择选项键 → 修改，编辑联系人。
  - 如欲收藏联系人，点击 。

### 删除联系人

1. 选择 通讯录。
2. 按下 [选项键] → 删除联系人。
3. 选择要删除的联系人旁边的复选框。
4. 选择 删除 → 确定。

#### 提示

也可点住要删除的联系人，点击选项键在弹出菜单中选择 删除。

### 联系人群组

通过创建联系人群组，可以管理多个联系人，或向整个群组发送信息或电子邮件。手机内置5个群组，您还可以创建自定义群组。

#### 添加群组

1. 选择 通讯录。
2. 按下群组图标 。
3. 按下  → 添加群组。

4. 输入群组名称，选择 保存。

#### 删除群组

1. 进入要删除的群组，按下 [选项键] → 删除群组。
2. 选择 删除 → 确定。

#### 添加群组成员

1. 进入要添加成员的群组，点击 添加成员。
2. 选择要添加的联系人旁边的复选框。
3. 选择 保存。

#### 移动群组成员

1. 在群组成员列表屏幕，选择要移动的联系人旁边的复选框，下方自动弹出移动等按钮。
2. 选择 移动。
3. 选择要移动到的群组 → 确定。

#### 删除群组成员

1. 在群组成员列表屏幕，选择要移动的联系人旁边的复选框，下方自动弹出移动等按钮。
2. 选择 移除，成员将移除该群组。

### 设定快速拨号号码

1. 选择 电话。
2. 按下 [选项键] → 设置 → 快速拨号设置。
3. 点击相应位置添加联系人号码。

设置完成后，在拨号屏幕长按位置号码，可快速拨打此号码。

### 导入或导出联系人

在手机、SIM卡和存储卡之间复制联系人。

1. 选择 通讯录。
2. 按下 [选项键] → 导入/导出。
3. 选择导出目标 → 下一步。
4. 选择导入目标 → 下一步。
5. 选择要导出的联系人或文件旁边的复选框。
6. 选择 复制 → 确定。

### 设定显示选项

您可以设定通讯录中显示的联系人范围。

1. 选择 通讯录。
2. 按下 [选项键] → 要显示的联系人。
3. 选择相应的复选框。
4. 选择 保存。

## 4.12 图库

图库了解如何查看照片和播放存储在手机或存储卡中的视频。

1. 选择 图库。
2. 选择文件夹。
3. 如欲更改查看模式，选择屏幕左上方的相册，弹出菜单 相册/地点/人物/标签，选择相应的显示方式。
4. 选择要查看的照片。

查看照片时，使用以下选项：

如欲查看更多照片，可向左或向右滚动。

如欲放大或缩小，可用两个手指点住屏幕，然后分开或合拢手指。

如欲启动所选文件夹中的连续播放图片，选择播放幻灯片。点击屏幕可停止连续播放。

如欲使用删除照片，选择 菜单 → 删除。

如欲分享照片，选择 菜单 → 分享。

如欲使用有关照片的附近功能，选择 选项键，弹出菜单，然后使用以下选项：

- 详细信息：查看照片详情。
- 设置为：将照片设置为壁纸或联系人图标。
- 修剪：从照片裁切图像。
- 向左旋转：逆时针旋转照片。
- 向右旋转：顺时针旋转照片。

### 播放视频

1. 选择 视频。
2. 选择要播放的视频。
3. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
4. 使用下列图标和按键控制播放过程：

图标	功能
	暂停播放；选择  继续播放。
	切换屏幕显示比例。
音量键	调节音量。
进度条	在进度条上移动手指可从文件中的特定点开始播放。

## 4.13 文件管理

了解如何访问手机存储卡上存储的所有图像、视频、音乐、声音片段，以及其他类型文件。

1. 选择 文件管理。
2. 选择文件夹 → 文件。

在文件夹中，按下 [选项键] 可使用以下选项：

如欲创建新文件夹，选择 新建。

如对文件排序，选择 排序



提示

在文件夹中，长按文件或文件夹，可在弹出菜单中选择相应操作。

## 4.14 下载内容

查看本机当前下载过或正在下载中的资源文件等。

## 4.15 相机

了解拍摄和查看照片及视频的基本操作。如欲使用相机，必须先插入SD存储卡。

按下  → 切换到相机/视频 进入拍照模式/录像模式。

切换到图库 进入图库。

### 拍摄照片

1. 选择 相机 → 进入相机模式。
2. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
3. 点击  拍摄照片。照片会自动保存。

### 拍摄视频

1. 选择 相机，左下角的相机图标 ，选择  进入录像模式。
2. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
3. 点击  开始录像。
4. 点击  结束录像。视频会自动保存。

### 全景拍摄模式

1. 选择 相机，左下角的相机图标 ，选择  进入全景拍照模式。
2. 将镜头对准拍摄对象并进行调整。
3. 点击  开始拍摄，缓慢平移手机，直到拍摄完成。全景图会自动生成保存。

## 4. 功能菜单

4. 点击  结束录像。视频会自动保存。

### 4.16 信息

了解如何创建和发送短信 (SMS) 或彩信 (MMS)，以及查看或管理已发送或接收的信息。

#### ! 注意

在本地服务区外发送或接收信息可能会产生额外的费用。有关详细信息，请联系网络运营商。

#### 发送短信

1. 选择 信息。
2. 点击 撰写新信息 → 撰写。
3. 选择 接收者 字段输入收信人电话号码，或点击  从通讯录中添加收信人，点击  从添加群组。
4. 选择 键入信息 字段输入信息。
5. 点击  发送信息。

#### 备注

在 接收者 字段后面点击 ，从通讯录中添加多个收信人可群发短信。

#### 发送彩信

1. 选择 信息。
2. 点击 撰写新信息 → 撰写。
3. 选择 接收者 字段输入收信人电话号码。或点击  从通讯录中添加收信人，点击  从添加群组。
4. 按下 [选项键] → 添加主题 → 选择主题 字段输入主题。
5. 选择 键入信息 字段输入信息。
6. 点击  添加附件，比如照片、视频、录音、电子名片等
7. 点击  发送彩信。

#### 备注

在 接收者 字段后面点击 ，从通讯录中添加多个收信人可群发彩信。

#### 查看短信或彩信

1. 选择 信息，信息会按联系人分组，显示为对话形式。  
点击信息查看详情内容。

点击已保存的联系人头像，弹出快捷工具栏。根据联系人所保存的信息，可点击相应图标进行操作，

如点击   拨打电话；点击  发送短信；点击  发送邮件。

点击未保存的联系人头像，选择将号码添加到联系人

也可点住一个会话，在弹出菜单中选择相应操作。

#### 听取语音信箱信息

如果设置将未接来电转移至语音信箱服务器，来电者就可以在您未应答来电时留下语音信息。

如欲访问语音信箱收件箱并听取语音信箱信息：

1. 选择 拨号，然后点住 1。
2. 按照语音信箱服务器的提示操作。

#### 自定义信息设定

1. 选择 信息。
2. 按下 [选项键] → 设置。自定义以下选项：

##### 短信功能开启/关闭

- 默认短信应用：设置默认短信应用。

##### 存储设置

- 删除旧信息：设置达到上限数量时随时删除旧信息。
- 短信限制：设置短信存储的最大值。
- 彩信限制：设置彩信存储的最大值。

##### 短信设置

- 卡1发送报告：设置网络在短信送达后通知自己。
- 卡2发送报告：设置网络在短信送达后通知自己。
- 短信模板：编辑短信模板
- 管理SIM卡中的信息：管理SIM卡中存储的信息。
- 卡1短信有效期：设置卡1短信有效期
- 卡2短信有效期：设置卡2短信有效期

##### 短信签名设置

- 短信签名：开启禁用短信签名
- 编辑短信签名：编辑短信签名

##### 彩信设置。

## 4. 功能菜单

- 发送报告：设置网络在彩信送达后通知自己。
- 已读报告：设置网络在收件人阅读彩信后通知自己。
- 自动检索：将手机设为无论身处何地都取回彩信。
- 漫游时自动获取：将手机设为漫游时自动取回彩信。
- 卡1彩信有效期：设置卡1彩信有效期。
- 卡2彩信有效期：设置卡2彩信有效期。

### 通知设置

- 通知：设置是否在状态栏上显示新信息通知。
- 提示音：选择新信息的铃声。
- 振动：设置接收信息时振动。

### 自动推送服务开关

- 数据服务开关：设置允许接收服务信息。

### 短信息中心设置

- 设置SIM1的短信息中心号码：可设置卡1的短信服务中心号码。
- 设置SIM2的短信息中心号码：可设置卡2的短信服务中心号码。

## 4.17 音乐

使用音乐播放器收听自己喜欢的音乐。

### 向手机添加音乐文件

可以通过网络下载或复制向存储卡添加文件。

如欲从互联网下载文件，请参阅“从网络下载文件”。

如欲将文件复制到存储卡：

1. 插入存储卡。
2. 使用选配的电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
3. 打开通知栏并选择 **USB 已连接** → 打开USB存储设备。

连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。

4. 打开文件夹以查看文件。
5. 将文件从电脑复制到存储卡。

### 播放音乐文件

1. 选择 音乐。
2. 选择音乐类别 → 选择音乐文件。
3. 使用下列图标和按键控制播放过程：

图标/按键	功能
	暂停播放；选择  继续播放。
	返回上一个文件；快退（点住）。
	跳到下一个文件；快进（点住）。
	打开播放列表。
	启动随机模式。
	更改重复模式。
音量键	调节音量。
选项键	访问选项。
进度条	在进度条上移动手指可从文件中的特定点开始播放。

### 将音乐文件添加到播放列表

1. 选择 音乐。
2. 选择 音乐人/专辑/歌曲 标签，点住要添加的音乐人、专辑或歌曲，在弹出菜单中选择 添加到播放列表，添加一个或多个音乐文件。
3. 选择 当前的播放列表，将音乐文件添加到当前播放列表中；选择 新建播放列表，输入新播放列表的名称，选择 保存 创建新的播放列表并添加音乐文件。

### 提示

如欲将当前播放的音乐文件添加到播放列表，在音乐播放器屏幕中，长按歌曲名称 → 添加到播放列表。

### 将音乐文件设置为铃声

如欲将播放列表中的音乐文件设置为铃声：

1. 选择 音乐。
2. 选择 歌曲 标签。
3. 点住一个音乐文件，在弹出菜单中选择 用作卡1铃声/用作卡2铃声。

### 提示

如欲当前播放的音乐文件设置为铃声，在音乐播放器屏幕中，长按歌曲名称 → 用作卡1铃声或用作卡2铃声。

## 5. 安规信息

### 5.1 中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》（也称为中国大陆RoHS），以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
显示屏	X	X	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件*	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
连接线	X	○	○	○	○	○
包装材料*	○	○	○	○	○	○
附件*	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

\*：电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

包装材料包括包装箱等；

其它附件包括说明书等；

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但是上表中打“X”的部件，其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

### 5.2 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

### 5.3 环保使用期限说明



此电子信息产品在说明

书所述的使用条件下使用本产品，含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。



飞利浦和飞利浦盾徽是皇家飞利浦 NV 注册的授权使用商标。  
2015 年 © 冠捷投资有限公司。保留所有权利。