



Philips Xenium
智能手机

X596

香槟金色
LTE/WCDMA/TD-SCDMA/
CDMA/GSM

CTX596SCP

捕捉完美瞬间

飞利浦 X596 采用 1600 万像素双摄像头，可尽情拍摄令您心动的每一个瞬间。配有 5.5 英寸全高清 IPS 显示屏和 4000 毫安时电池。欢乐聚会。一切尽在您手中。

为您量身打造

- 5.5 英寸全高清 IPS 显示屏，可观看更丰富的细节
- 通过指纹访问您的个人应用程序
- 支持 TD-LTE、LTE-FDD、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO&CDMA、GSM 网络

绝妙的触感

- 16MP PDAF 相机聚焦更快，可以拍出绚丽照片

时刻保持连通

- 双 SIM 卡，2 组联系人列表
- 利用 2A 快速充电获得更高效的充电体验
- 极致的 4000 毫安时锂电池

PHILIPS

规格

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (英寸) : 5.5 英寸

存储介质

- 内存 (RAM): 4 GB
- 内存 (ROM): 32 GB
- 存储卡最大容量 : 128 GB
- 用户内存 : 23.2 GB

网络功能

- 4G TD-LTE: 1900(B39), 2300(B40), 2600(B38), 2600(B41), 2100(B34)
- 4G FDD-LTE: 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 900(B8), 850(B5)
- WCDMA 频段 : 1900MHz, 2100MHz, 850MHz, 900MHz

- CDMA 频段 : 800 MHz
- EDGE
- 3G: CDMA2000 EVDO, TD-SCDMA, WCDMA
- GSM 频段 : 850, 900, 1800, 1900 MHz

功率

- 电池容量 : 4000 毫安时

尺寸

- 手机颜色 : 香槟金
- 手机尺寸 : 156.4 毫米 x 77.4 毫米 x 8.35 毫米
- 手机重量 : 176 克

附件

- 标准包装包括 : 充电器, 用户手册, USB 数据线, 顶出针, 国际保修

产品亮点

带有闪光灯的 16MP PDAF 相机

使用飞利浦手机, 绝不会再错过又一个完美瞬间的画面。无论是弱光还是微距拍摄, 手机的 1600 万像素 PDAF 相机配合闪光灯, 可以捕获每一个珍贵的细节。与传统自动对焦相比, 内置相位检测传感器的 PDAF 可以更快、更准确地聚焦于拍摄目标, 拍出绚丽的照片, 特别是在黑暗环境中。

指纹验证

智能指纹验证功能, 使用您的出众指纹, 保护您的飞利浦手机和数据, 保证您的专享体验。您只需通过手机自带的指纹传感器注册您的指纹便可。手指在屏幕上轻拂验证匹配性, 只有您自己能够使用您的手机及其令人惊叹的功能和应用程序。

2A 快速充电

通过优化电路设计、充电保护 IC、配备大型充电电源, 充电器可为手机提供快速充电。2A 快速充电功能可节省您的时间, 并为您提供更高效的充电体验。


5.5 英寸全高清 IPS 显示屏

飞利浦手机配有令人惊叹的 5.5 英寸全高清显示屏, 带给您逼真的鲜艳色彩和锐利的细节。IPS 技术确保从任何角度都可获得理想的视觉效果, 同时绚丽的色彩和栩栩如生的图像可为您带来出众的观赏体验。更令人称道的是, 还可以快速轻松地在宽屏幕上导航。无论您是在您喜爱的网站上冲浪或观看全新快照和视频, 5 英寸屏幕都能随时随地为您带来无与伦比的视觉享受。

6 种模式网络

您的飞利浦智能手机包含 6 种模式: LTE-TDD、LTE-FDD、WCDMA、TD-SCDMA、EVDO&CDMA 和 GSM, 让您在完整模式网络下体验极致网速和通信性能。现在, 您只需一部手机, 即可享受更广泛的 LTE 覆盖范围。

双 SIM 卡

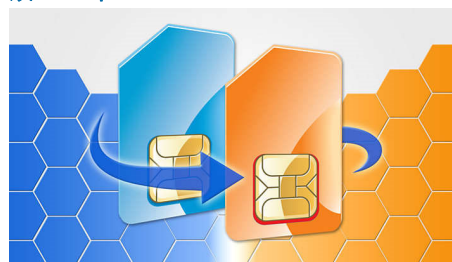

一机双卡双待, 可以使您保持与外界更紧密的接触, 一机双卡, 您再也不用携带两部手机在身边了。

4000 毫安时锂电池

飞利浦手机配备出色的 4000 毫安时锂电池, 确保您在外出时能够持久连接, 不中断。非同凡响的电池性能, 让您绝无错过职场和私人的重要来电的烦恼。得益于手机一流的电池技术, 充电一次即可让您在满意地处理好工作和家庭事务之后, 还可以享受卓越的游戏并上网冲浪。



发行日期 2024-03-25

版本 : 2.0.1

EAN: 69 31555 21403 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 所示规格均根据电池首次完全充电后在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商和使用情况而定。

* 部分功能需要您的网络供应商配合支持。

* 所有视觉画面仅供参考。手机颜色和屏幕截图等产品实际功能可能与示意图有所不同。

* 最终用户实际可用内存可能因不同市场的预配置情况而异。