




Philips
Telefon komórkowy

655

CT6558

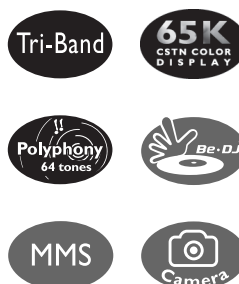

Bądź w centrum obrazu!

Duże lustro ułatwiające robienie autoportretów

Elegancka i niewielka obudowa telefonu z aparatem fotograficznym Philips 655 sprawia, że wyróżnia się on w każdym towarzystwie. Teraz to Ty jesteś gwiazdą w dużym lustrze, wykorzystaj to i zrób sobie zdjęcie!

Uchwycić i podzielić się życiem

- Zintegrowany aparat cyfrowy VGA
- Olbrzymia pojemność pamięci
- MMS — wiadomości multimedialne
- Wyświetlacz z 65 536 fantastycznymi kolorami

Wzbogacić swoje muzyczne doznania

- Funkcja BeDJ umożliwia tworzenie własnych melodii i dzwonków polifonicznych
- 64-tonowe melodie polifoniczne
- Doskonały głośnik

Pozostań na linii

- Trzyszakresowy telefon GSM 900/1800/1900
- Technologia Java 2.0

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne

Wymiary

- **Format:** Składany, z klapką
- **Antena:** Wbudowany
- **Kolor słuchawki:** Czarny, Czerwony, Srebrny

Obraz/Wyświetlacz

- **Technologia wyświetlacza:** CSTN
- **Liczba kolorów głównego wyświetlacza:** 65 536
- **Rozdzielczość głównego wyświetlacza:** 128x160 piksele
- **Jasność:** 57 6 cd/m²
- **Ilość linii tekstu:** 8
- **Typ dodatkowego wyświetlacza:** Odwrócone kolory wyświetlacza
- **Liczba kolorów dodatkowego wyświetl.:** Czarno-biały
- **Rozdzielczość dodatkowego wyświetl.:** 80x48 piksele

Przechwytywanie zdjęć

- **Aparat fotograficzny:** Wbudowany
- **Rozdzielczość zdjęcia:** VGA (640x480)
- **Cyfrowy zoom:** x2, x4
- **Tryb zdjęć:** Normalny, Tryb nocny, Tryb samowyzwalacza
- **Liczba klatek na sekundę podglądu:** 15 klatek/s
- **Format pliku obrazu:** JPEG
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Czułość:** min. 5 lx
- **Tryb podglądu efektów specjalnych:** Skala szarości, Sepia, Krawędź, Cyfrowe, Wytłoczony, Negatyw

Odtwarzanie zdjęć

- **Format kompresji zdjęć:** BMP, GIF, GIF (87a i 89a), JPEG
- **Funkcje dotyczące obrazu:** Edycja zdjęć (kolory, filtry), Ramki i ikony, Obracanie
- **Pokaz slajdów**

Dźwięk

- **Dzwonki:** Polifoniczne (64-tonowe)

Przechwytywanie sygnału audio

- **Nagrywanie głosu:** tak, AMR

Odtwarzanie audio

- **Obsługiwane formaty audio:** ADPCM, AMR, Midi, SP-Midi

Nagrywanie audio

- **Czas nagrywania:** do 60 sek.

Nośnik pamięci

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 16
- **Pamięć użytkownika:** 7 MB

Funkcje sieciowe

- **Przesyłanie wiadomości:** Połączone wiadomości SMS (długi SMS), E-mail, EMS / release 4, MMS, Szablony wiadomości (SMS, MMS), Szybki SMS, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (krótkie wiadomości tekstowe)
- **Usługi:** WAP Browser Teleca 2.0, SIM Toolkit / Wersja 99, WAP 1.2.1, Usługi OTA (WAP, MMS)
- **GPRS (Rx+Tx):** Klasa 10 (4+2), klasa B
- **Koder dźwięku:** FR/EFR/AMR
- **Pasma GSM:** 1800, 900, 1900 MHz

Wygoda

- **Zarządzanie połączeniami:** Koszt połączeń, Liczniki połączeń, Przekierowywanie połączeń, Zawieszanie połączeń, Czas połączeń, Połączenia oczekujące, Identyfikacja numeru, Telekonferencja, Numer alarmowy, Jawne przekazywanie połączeń, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Wywołanie konferencyjne, Połączenia odebrane
- **Zarządzanie informacjami osobistymi:** Czas letni, Strefa czasowa, Inteligentna książka telefoniczna, Vcard Exchange
- **Personalizacja/dostosowywanie:** Pobieranie animowanych plików GIF, Aplikacje Java pobierane z Internetu, Zdjęcia pobierane z Internetu, Dzwonki pobierane z Internetu, Fotocall, Tapeta
- **Rozpoznawanie mowy:** Nagrywanie rozmowy, Polecenie głosowe, Wybieranie głosowe, Notatki głosowe, Rozpoznawanie głosu
- **Zegar/wersja:** Analogowy, Cyfrowe, Zegar międzynarodowy
- **Łatwa obsługa:** Tryb głosnomówiący, Przyciski szybkiego dostępu, Zegar cyfrowy wygaszacza ekranu, Dzwonek wibracyjny, Gniazdo zestawu słuchawkowego
- **Łatwa nawigacja:** Aktywne przerzucanie, Animowana tabela kolorów
- **Przyciski i elementy sterujące:** 4-kier. przycisk nawigacyjny i enter, Definiowalne przyciski szyb. dostępu, Przycisk aparatu, Przyciski boczne
- **Regulacja głośności**
- **Łatwy w obsłudze:** Tryb demonstracyjny
- **Gry i aplikacje:** Terminarz, Budzik, Kalkulator, Kalendarz, Przelicznik euro, Infusio - Exen v2, Java MIDP 2.0, Kalendarz księżycowy
- **Gry wbudowane:** 4
- **Multimedia:** BeDJ, Foto Talk

Możliwości połączenia

- **Zestaw słuchawkowy:** Przez złącze dolne
- **Połączenie szeregowe:** Przewód dolnego złącza USB
- **Połączenia bezprzewodowe:** Podczerwień
- **Funkcje modemu:** CSD (głos, dane), GPRS, SMS
- **Synchr. danych organizera z komp. PC:** Lotus Notes, MS Outlook

Akcesoria

- **Zawartość standardowego opakowania:** Bateria, CD ROM (Narzędzia do tel. komórkowych), Ładowarka, Słuchawka, Międzynarodowa gwarancja, Karta informacyjna SAR, Podręcznik użytkownika
- **Akcesoria opcjonalne:** Uchwyt do samochodu, Futerał, Adapter do gniazda zapalniczki, Zestaw samochodowy Deluxe, Pasek na szyję, Zestaw słuchawkowy z radiem UKF, TV Link, Uniwersalny zestaw samochodowy, Przewód USB + oprogram. komputerowe

Moc

- **Czas rozmowy:** do 5,5 godz.
- **Czas gotowości:** do 400 godz.
- **Czas ładowania:** poniżej 2,5 godz. godz.
- **Pojemność baterii:** 600 mAh
- **Rodzaj baterii:** Li-ion
- **Funkcje elektryczne:** Bateria podtrzymywania
- **Menedżer oszczędzania energii:** Automatyczne włączanie/wyłączanie



Zalety produktu

Zintegrowany aparat cyfrowy VGA

Zintegrowany z telefonem cyfrowy aparat fotograficzny o rozdzielczości VGA (640 x 480 pikseli) umożliwia wykonywanie wysokiej jakości zdjęć kiedy tylko zechcesz. Gotowe zdjęcie można przesłać w wiadomości MMS lub e-mail, albo zapisać w pamięci telefonu.

Olbrzymia pojemność pamięci

Pamięć flash umożliwia przechowywanie dzwonek, gier, zdjęć, aplikacji, wiadomości oraz do 500 wpisów książki telefonicznej. W albumie telefonu można zapisać setki zdjęć, a następnie używać ich do pokazu slajdów, jako tapet lub nawet wysłać za pomocą wiadomości MMS. W inteligentnej książce telefonicznej można zapisać do 500 pozycji (w zależności od dostępnej pamięci formatu graficznego).

Wiadomości MMS

Usługa MMS pozwala na wykorzystanie telefonu komórkowego do wysyłania i otrzymywania wiadomości tekstowych z dołączonymi plikami zawierającymi grafikę, wideo lub dźwięk.

Wyświetlacz z 65 tys. kolorów

W tym wyświetlaczu zastosowano technikę syntezy kolorów podstawowych RGB w celu uzyskania fantastycznego, wyrazistego i żywego obrazu.

BeDJ

Niezwykła funkcja BeDJ umożliwia tworzenie w bardzo prosty sposób i udostępnianie innym osobom własnych miksów muzycznych. Dzięki niej telefon stał się przenośnym studiem nagraniowym, w którym można dać upust własnej kreatywności w każdym miejscu i o dowolnej porze. W tym celu można skorzystać z zaprogramowanych stylów stworzonych przez sławnych DJ-ów, własnych dzwonek polifonicznych bądź materiałów pobranych przez połączenie WAP, podczerwień lub wiadomość MMS i zmiksować nawet do 9 różnych ścieżek.

64-tonowe melodie polifoniczne

64-tonowe polifoniczne melodie w formacie MIDI mogą składać się z równocześnie odtwarzanych różnych nut, dzięki czemu brzmienie jest bardziej naturalne i realistyczne. Dzwonki polifoniczne rozbrzmiewają jak mała orkiestra z różnymi instrumentami, zapewniając wyjątkowe efekty dźwiękowe.

Doskonały głośnik

Doskonały głośnik wykorzystujący najlepsze rozwiązania akustyczne i wzornicze, dzięki czemu generuje on znakomite dźwięki i bardzo dobrze wygląda.

Trzyzakresowy telefon GSM 900/1800/1900

Praca w trybach zakresów GSM 900 MHz, 1800 MHz i 1900 MHz zapewnia zasięg telefoniczny na całym świecie.

Java 2.0

Technologia Java 2.0 pozwala na wzbogacenie i dostosowanie telefonu do własnych wymagań, umożliwiając pobieranie nowych gier i aplikacji.

