

สำรวจโทรศัพท์ของคุณ



ฟิลิปส์พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟิลิปส์จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคู่มือการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟิลิปส์พยายามตรวจสอบให้ข้อมูลทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้มีความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตามฟิลิปส์ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การตกหล่น หรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในคู่มือฉบับนี้

และตัวผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

วิธีการ...

เปิด/ปิดโทรศัพท์	กด ค้างไว้
ป้อนรหัส PIN เข้าไป	ป้อนรหัส PIN โดยใช้ปุ่มกด และกด หรือ เพื่อยืนยัน
โทรออก	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์บนปุ่มกด และกด เพื่อหมุน
วางสาย	กด
รับสาย	กด เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง
ปฏิเสธสาย	กด เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง
ตั้งระดับเสียงการสนทนา	กด หรือ ระหว่างการโทร
เปิด / ปิดลำโพง	กด ค้างไว้ระหว่างการโทร
เข้าถึงเมนูหลัก	กด ในหน้าจอหลัก

เข้าไปยัง รายชื่อ	กด ▼ ในหน้าจอหลัก
จัดการ รายชื่อ	เลื่อนในรายการโดยการกด ▲ หรือ ▼ และกด ☺ เพื่อโทรไปยังชื่อที่เลือก
เปิด/ปิดโหมด ปิดเสียงพูด	กด #๑๖ ค้างไว้ในหน้าจอหลัก
ล๊อค/ปลดล๊อค ปุ่มกด	กด *๑๖ ค้างไว้ (ปุ่มกดจะปลดล๊อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้รับสาย)
ตั้งระดับเสียงกริ่ง	กด OK และเลือก ตั้งค่า > เสียง > ระดับเสียง
เข้าไปยัง รายการโทร	กด ▲ ในหน้าจอหลัก รายการโทรจะแสดง สายที่พลาด , สายที่ได้รับ และ สายที่โทรออก
ไปยังเมนูก่อนหน้า	กด ☺ หรือ ◀
กลับไปยังหน้าจอหลัก ในขณะที่กำลังเลื่อนไป มาในเมนูต่าง ๆ	กดปุ่ม ☺ ค้างไว้

ดูสายโทรออกล่าสุด	กด ☺ ในหน้าจอหลัก
ใช้ซอฟต์แวร์เข้าถึงด่วน	กด ▶ เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก เพื่อเข้าไปยัง หรือเปลี่ยนคุณสมบัติที่ตั้งไว้ในซอฟต์แวร์

แมทริกซ์






แมทริกซ์ คือเมนูต่าง ๆ ที่แสดงในแบบกราฟฟิก โดยประกอบด้วยไอคอนหลาย ๆ ตัว สัญลักษณ์แต่ละตัวจะใช้แทนคุณสมบัติหรือตัวเลือกสำหรับควบคุมโทรศัพท์

กด OK เพื่อเข้าไปยังแมทริกซ์เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก จากนั้นกด ▲, ▼, ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนในไอคอนและรายการ หรือกดปุ่ม I๑๑๑ ถึง ๒๒๑ เพื่อเข้าถึงยังตัวเลือกโดยตรง หรือคุณสมบัติที่คุณต้องการ (ปุ่มที่กำหนดก็ใช้กับรายการด้วย)

ในขณะที่กำลังเลื่อนในรายการ แถบเลื่อนที่อยู่ด้านขวาของหน้าจอจะแสดงตำแหน่งที่แท้จริงของคุณในรายการ

ภายในรายการ กด ▶ หรือ OK เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เลือก กด ◀ หรือเลือก ยกเลิก เพื่อออกกลับหนึ่งระดับ

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์ชื่อ  และ  ที่อยู่ที่ด้านบนของปุ่มกดอนุญาตให้คุณเลือกตัวเลือกที่สัมพันธ์กับที่แสดงบนหน้าจอ รวมทั้งระหว่างที่โทรด้วย ปุ่มเหล่านี้ทำงานตามข้อความที่แสดงบนปุ่ม: ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามเนื้อหาปัจจุบัน นอกจากนี้ บันทึกบางอย่างอาจทำให้อินเตอร์เฟซมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป (สายที่ไม่ได้รับ, ข้อความใหม่ เป็นต้น) กด  เพื่อเข้าไปยังเมนูที่สัมพันธ์กัน ตัวเลือกอนุญาตให้คุณตั้งค่าปุ่มเหล่านี้ (รวมทั้งปุ่ม  ถึง ) สำหรับการเข้าถึงโดยตรงอย่างรวดเร็วไปยังคุณสมบัติหรือหมายเลขที่คุณใช้งานบ่อย (สำหรับรายละเอียด ให้ดูหัวข้อ “ตั้งซอฟต์แวร์ด่วน” หน้า 9)

สารบัญ

1. เริ่มต้นใช้งาน	5	ลบรายการโทร	10
การใช้ซิมการ์ด	5	ลบรายชื่อ	10
เปิดโทรศัพท์	6	3. ระบบเมนู	11
การชาร์จแบตเตอรี่	6	4. การป้อนตัวอักษรหรือ หมายเลข	15
2. คุณสมบัติหลัก	8	ระบบป้อนข้อความ T9®	15
การเข้าถึง และการดูรายการรายชื่อ	8	ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน	16
โทรออก	8	5. กล้องถ่ายรูป	17
การรับสาย และการวางสาย	8	วิธีการ... ..	17
ดู และฟังว่าใครโทรมา	8	เปิด	18
ตั้งข้อพิถัยส่วนตัว	9	วิดีโอ	18
ถ่ายภาพ	9	การตั้งค่า	19
โทรแชนด์ฟรี	9	6. รายชื่อ	20
การพักสาย	9	สร้างและจัดการกับรายชื่อ	20
เปลี่ยนแบบเสียงเรียก	9	กลุ่ม	22
เปิดโหมดปิดเสียงพูด	10	ดู & ฟังว่าใครโทรมา	22
การเปิดการทำงานการสั่นเตือน	10	7. การตั้งค่า	24
การอ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ	10	เสียง	24
ปรับระดับเสียงของหูฟัง	10	จอแสดงผล	25
ปิด/เปิดไมโครโฟน	10	ภาษา	26

อุปกรณ์	26	11. ข้อมูลการโทร	47
เครือข่าย	27	ตั้งค่าการโทร	47
การป้องกัน	29	รายการโทร	48
8. ข้อความ	30	เวลา/ค่าโทร	49
SMS	30	การตั้งค่าค่าโทร	49
MMS	32	ลบรายการ	49
อีเมล	36	จำกัด	49
ข้อความเสียง	38	กลุ่มผู้ใช้	50
ข้อความออกอากาศ	38	12. บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ	51
9. โหมดมัลติมีเดีย และโหมดสแตนด์บาย	40	WAP	51
อัลบั้มภาพ	40	การโทรไปยังสายที่สอง	54
อัลบั้มวิดีโอ	40	การรับสายที่สอง	54
อัลบั้มเสียง	41	การรับสายที่ 3	55
บันทึกเสียง	41	ไอคอน & สัญลักษณ์	56
สถานะความจำ	42	ข้อความรอสัญญาณ	57
โหมดสแตนด์บาย	42	การแก้ไขปัญหา	61
10. เกมส์ & แอปพลิเคชัน	43	อุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์	64
เกมส์	43	การรับประกันแบบจำกัด	66
ออร์แกนไนเซอร์	44		
นาฬิกา	44		
การคิดเลข	45		
ซอฟต์แวร์ลิงค์ไปยังพีซี	46		

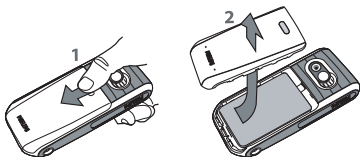
1 • เริ่มต้นใช้งาน

โปรดอ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในส่วน "ข้อควรระวัง" ก่อนที่จะเริ่มใช้งานขั้นแรก

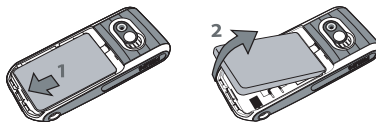
ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้อง ซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการ GSM หรือร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการ์ดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และหน่วยความจำ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์และข้อความต่าง ๆ (ดู "รายชื่อ" หน้า 20)

การใส่ซิมการ์ด

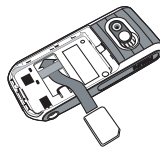
1. กดฝาด้านหลังของโทรศัพท์ดังแสดงในรูปด้านล่าง และเลื่อนลง เพื่อถอดฝาออก



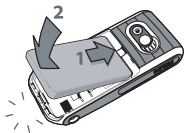
2. ถ้าจำเป็น ให้นำแบตเตอรี่ออก: กดคลิปด้านในลง จากนั้นนำแบตเตอรี่ออกโดยการดึงออกจากส่วนล่าง



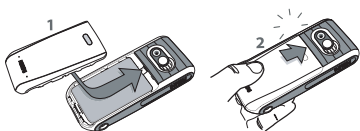
3. แกะซิมการ์ดออกจากที่ใส่ และใส่ลงภายใต้ที่ยึดโลหะจนกระทั่งยึดซิมการ์ดให้แน่น ใช้ความระมัดระวังให้มุมที่ตัดของการตออยู่ในมุมที่ถูกต้อง



4. เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในช่อง โดยใช้หน้าสัมผัสโลหะคว่ำลง จนกระทั่งแน่น จากนั้นล็อคที่ยึด โดยการกดลง




5. ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน โดยการเลื่อนเข้าไปในช่องจนกระทั่งสุด



6. แกะฟิล์มป้องกันที่แปะอยู่บนหน้าจอ และเลนส์ของกล้องถ่ายรูปก่อนที่จะใช้โทรศัพท์

เปิดโทรศัพท์

ในการเปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม  ป้อนรหัส PIN ถ้าจำเป็น (เช่น รหัสลับ 4 ถึง 8 หลักของซิมการ์ดของคุณ) รหัสนี้ได้รับการตั้งค่าล่วงหน้ามาแล้ว และคุณจะได้รับจากผู้ให้บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์ ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนรหัส PIN ให้ดูหน้า 29

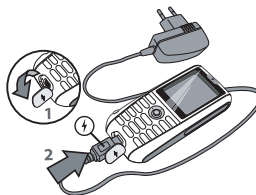
ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้อง 3 ครั้งซิมการ์ดของคุณจะถูกล็อค ในการปลดล็อคซิมการ์ด คุณต้องขอรหัส PUK จากผู้ให้บริการของคุณ

การชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่ได้รับการชาร์จพลังงานไว้บางส่วน และจะเตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย

คุณอาจสูญเสียการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของคุณ ถ้าคุณแกะแบตเตอรี่ออกในขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่

- หลังจากที่ใส่แบตเตอรี่ และปิดฝาปิดแบตเตอรี่บนโทรศัพท์แล้ว ให้เสียบขั้วต่อลงในเครื่องชาร์จที่ให้มาลงในช่องเสียบที่ฐานของโทรศัพท์ จากนั้นเสียบเข้ากับช่องเสียบไฟฟ้า AC








2. สัญลักษณ์แบตเตอรี่ แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี:
- ระหว่างการชาร์จ แถบแสดงสถานะทั้ง 3 แถบจะเลื่อนไปเรื่อย ๆ โทรศัพท์จะใช้เวลา 2.5 ชั่วโมงเพื่อชาร์จโทรศัพท์ของคุณจนเต็ม
 - เมื่อแท่งทั้ง 3 หยุตหนึ่ง หมายความว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องชาร์จออก ระยะเวลาสนทนาจะยาวนานถึง 4 ชั่วโมง และเวลาเปิดเครื่องรอรับสายอยู่ประมาณ 300 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการใช้งาน

การปล่อยให้เครื่องชาร์จเสียบอยู่กับโทรศัพท์เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปิดเครื่องชาร์จคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นให้ใช้เต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ IT ได้ด้วย (เฉพาะในเบลเยียมเท่านั้น)




2 • คุณสมบัติหลัก



การเข้าถึง และการดูรายการรายชื่อ

ในหน้าจอหลัก กด ▼ ระหว่างการโทร กด  หรือ  เมนูเลือก รายชื่อ จากนั้นกด  หรือ  เลือก เพื่อแสดงรายการ กด  เพื่อกลับไปหน้าจอระหว่างที่โทร

ป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่ต้องการในรายการรายชื่อ เพื่อกระโดดไปยังชื่อนั้นโดยตรง




โทรออก


1. ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด ในการแก้ไขข้อผิดพลาด กด  ลบ
2. กด  เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด  เพื่อวางสาย

สำหรับการโทรระหว่างประเทศ ให้กด  ค้างไว้ เพื่อป้อนเครื่องหมาย “+” แทนการป้อนรหัสนำหน้าระหว่างประเทศตามปกติ จากนั้นกด  แสดง เพื่อเข้าไปยังรายการของรหัสประเทศ

การรับสาย และการวางสาย

เมื่อได้รับสาย หมายเลขของผู้โทรเข้าอาจแสดงขึ้นบนหน้าจอ ถ้าคุณเก็บหมายเลขนี้ไว้ ชื่อของเขา/เธอก็จะแสดงแทนที่หมายเลข

1. ในการรับสาย ให้กด 
2. ในการปฏิเสธสาย ให้กด  ถ้าคุณเปิดการทำงานของ การโอนสาย (ดู หน้า 47) สายก็จะถูกโอนไปยังหมายเลข หรือตู้ข้อความเสียง
3. ในการวางสาย ให้กด 



โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงกริ่ง ถ้าอยู่ในโหมดปิดเสียงพูด (ดูด้านล่าง) ถ้าคุณเลือก รับสายทุกปุ่ม (ดู หน้า 47) คุณสามารถรับสายเรียกเข้าโดยการกดปุ่มใดก็ได้ (ยกเว้นปุ่ม )




ดู และฟังว่าใครโทรมา



คุณสมบัตินี้ ใช้ได้เฉพาะเมื่อเลือกรายชื่อในโทรศัพท์เท่านั้น (ไม่ใช่รายชื่อที่อยู่ในซิมการ์ด)

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณเชื่อมโยงชื่อตั้งแต่หนึ่งชื่อขึ้นไปเข้ากับกลุ่มได้ เมื่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มนั้นโทรหาคุณ ชื่อจะปรากฏพร้อมกับภาพของชื่อนั้น และเพลงที่กำหนดไว้กับกลุ่มนั้นจะดังขึ้น สำหรับรายละเอียดให้อ่าน “ดู & ฟังว่าใครโทรมา” หน้า 22

ตั้งซอฟต์แวร์คีย์ด่วน

ซอฟต์แวร์คีย์ขวา  และซ้าย  ที่อยู่ด้านบนของปุ่มกดอนุญาตให้คุณเลือกตัวเลือกที่สัมพันธ์กันที่แสดงอยู่ที่ด้านล่างของหน้าจอในหน้าจอหลัก ปุ่มเหล่านี้สามารถถูกตั้งค่าได้ดังต่อไปนี้:

1. กดปุ่มใด ๆ จากนั้นกด  **เปลี่ยน**
2. เลื่อนภายในรายการตัวเลือกที่ใช้ได้ หากคุณต้องการซอฟต์แวร์คีย์เพื่อหมุนหมายเลข ให้เลือก **เลขหมาย** และกด  **เลือก** จากนั้นเลือกชื่อในรายการรายชื่อ กด  **เลือก** เพื่อลิงค์ชื่อนี้เข้ากับซอฟต์แวร์คีย์
3. กลับไปยังหน้าจอหลัก กดปุ่มที่ตั้งค่าไว้ เพื่อเปิดคุณสมบัติที่กำหนดให้กับปุ่ม หรือหมุนหมายเลข

ในการโทรด่วน ปุ่ม  ถึง  ยังสามารถใช้เพื่อตั้งค่าชื่อตัดคีย์ด่วนได้ด้วย:





1. กดปุ่มที่ต้องการตั้งค่าไว้ จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการเชื่อมโยงเข้ากับปุ่มนั้น
2. กลับไปยังหน้าจอหลัก กดปุ่มที่ตั้งค่าไว้ค้างไว้ เพื่อเปิดคุณสมบัติที่กำหนดให้กับปุ่ม หรือเปิดเมนู

ถ่ายภาพ

โทรศัพท์มือถือของคุณมีกล้องถ่ายรูป ซึ่งใช้ในการถ่ายภาพ และส่งไปให้เพื่อนหรือญาติของคุณได้ ดู “กล้องถ่ายรูป” หน้า 17 สำหรับข้อมูลอย่างสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรแฮนด์ฟรี





เพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของคุณ ให้แน่ใจว่าคุณนำโทรศัพท์ออกจากหูเมื่อใช้การโทรแฮนด์ฟรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่กำลังเร่งเสียง

โทรออก ทันทีที่การเชื่อมต่อถูกสร้างขึ้น กด  หรือ  เมนูเลือก **ลำโพง** จากนั้นกด  หรือ  **เปลี่ยน** เพื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** ทำซ้ำเพื่อตั้งค่าเป็น **ปิด** (การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ)

การพักสาย

ระหว่างการโทร ให้กด  **ค้างไว้** ในการกลับไปยังสายที่พักไว้ กด  **ย้อนกลับ**

เปลี่ยนแบบเสียงเรียก

เลื่อนเพื่อเลือก **ตั้งค่า** > **เสียง** > **แบบเสียงเรียก** กด  **แก้ไข** จากนั้น  **เปลี่ยน** เลื่อนภายในรายการ และกด  **เลือก** เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ จากนั้น  **จัดเก็บ**

การดำเนินการด้านบนใช้กับสายเรียกเข้า นอกจากนั้นเมนูนี้ยังใช้เพื่อเปลี่ยนเสียงเรียกของนาฬิกาปลุก SMS/MMS และข้อความออกอากาศด้วย สำหรับรายละเอียด ให้อ่าน [หน้า 24](#)

เปิดโหมดปิดเสียงพูด

ถ้าคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท์ส่งเสียงเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้า ให้ปิดการทำงานเสียงกริ่งโดยการเลือก **ตั้งค่า** > **เสียง** > **ระดับเสียง** และกด **แก้ไข** กด จนกระทั่งระดับเสียงปิด จากนั้น **จัดเก็บ**

การเปิดการทำงานการสั่นเตือน

ถ้าคุณต้องการให้โทรศัพท์สั่นเตือนเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้า ให้เปิดการทำงานระบบสั่นโดยการเลือก **ตั้งค่า** > **เสียง** > **ระบบสั่น** จากนั้นกด หรือ **เปลี่ยน** กด หรือ เพื่อเลือก **เปิด**, **ปิด** หรือ **พร้อมเสียง** จากนั้น **เลือก** กด หรือ **เพื่อกลับไปยังตัวเลือก เสียง**

การเปิดการทำงานระบบสั่นไม่ได้เป็นการปิดเสียงเรียกเข้า
ถ้าคุณต้องการปิดเสียงเรียกเข้า โดยให้ระบบสั่นยังคงทำงานอยู่ ให้เปิดการทำงานโหมด ปิดเสียงพูด ตามวิธีที่อธิบายไว้ด้านบน

การอ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

ในการอ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเอง ให้กด เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก และเลือก **รายการซิม** จากนั้นเลือก **หมายเลข:** หมายเลขของคุณจะแสดงขึ้นมา ถ้าหมายเลขนั้นบันทึกอยู่ในซิมการ์ด ถ้าไม่มีหมายเลขบันทึกอยู่ ให้เลือก **<ว่าง>** กด **แก้ไข** จากนั้นทำตามขั้นตอน

ปรับระดับเสียงของหูฟัง

ระหว่างการโทร กด หรือ เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียง

ปิด/เปิดไมโครโฟน

ในการปิดเสียงไมโครโฟนเพื่อที่ว่าผู้โทรเข้าจะไม่ได้ยินเสียงคุณ ให้กด **เมนู** ระหว่างการโทร เลือก **ปิดเสียงพูด** จากนั้นกด หรือ **เปลี่ยน** เพื่อ **ปิดเสียงพูด** ทำซ้ำเพื่อ **เปิดเสียงพูด** (การเปลี่ยนแปลงจะถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติ)

ลบรายการโทร

ในการลบรายการโทรของคุณ ให้กด ในหน้าจอหลัก เพื่อเข้าไปยัง **สายที่พลาด**, **สายที่ได้รับ** และ **สายที่โทรออก** **เลือก** รายการที่คุณต้องการลบ กด **ตัวเลือก** จากนั้น **ลบทั้งหมด** กด **เลือก** เพื่อลบสายทั้งหมดพร้อมกันในครั้งเดียว ยืนยันด้วย **ใช่**

ลบรายชื่อ

เพื่อลบเนื้อหาของสมุดโทรศัพท์ในครั้งเดียว เลือกรายชื่อ และกด **ตัวเลือก** เลือก **ลบทั้งหมด** กด **เลือก** และยืนยันด้วย **ใช่**

3 • ระบบเมนู

ตารางด้านล่างอธิบายถึงโครงสร้างระบบเมนูทั้งหมดในโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้งแสดงถึงหน้าที่คุณควรอ่าน เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการตั้งค่าแต่ละอย่าง



การตั้งค่า น.24

เสียง น.24

แบบเสียงเรียก / ระดับเสียง / ระบบสั่น / เสียงปุ่มกด / แต่งเพลง

จอแสดงผล น.25

วอลเปเปอร์ / สกรีนเซฟเวอร์ / แสงไฟ / ความคมชัด / ความสว่าง

ภาษา น.26

รายการของภาษาที่มีให้คุณเลือกจาก

อุปกรณ์ น.26

สื่อบันทึกข้อมูล / คำเตือนรับส่วนตัว / ระบบป้อน T9 / ตรวจสอบสถานะ

เครือข่าย น.27

สาย / ค่าคอนโทรลการเรียก / ข้อมูล GPRS / การตั้งค่าระบบ / อัตราถ่ายโอน

การป้องกัน น.29

รหัส / ซิมที่มีการป้องกันเท่านั้น / ซิมนี้เท่านั้น



บริการอื่น ๆ ของผู้ให้บริการ น.51

WAP น.51

โฮมเพจ / เว็บส่วนตัว / โปรไฟล์ / การตั้งค่าข้อความพิเศษ

บริการ +

เมนูนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และลักษณะการรับบริการ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ



ข้อความ น.30

SMS น.30

SMS ใหม่ / ข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า / อินบ็อกซ์ / ข้อความ / แอ็ทบ็อกซ์ / ตั้งค่า SMS / สถานะความจำ

MMS น.32

MMS ใหม่ / อินบ็อกซ์ / ชั่วคราว / เอาท์บ็อกซ์ /
ตั้งค่า MMS

อีเมลล์ น.36

อีเมลล์ใหม่ / อินบ็อกซ์ / ชั่วคราว / เอาท์บ็อกซ์ / รับ /
ตั้งค่าอีเมลล์

ข้อความเสียง น.38

ข้อความออกอากาศ น.38

ข้อความ ออกอากาศ / อ่าน CB ใหม่ / หัวข้อ /
แสดง อัตโนมัต / ภาษา CB



รายชื่อ น.20

รายการในซิม น.20

รายการของชื่อที่บันทึกไว้ในซิมการ์ด และตัวเลือกที่
เกี่ยวข้อง

กลุ่ม น.22

รายการของกลุ่มที่มี และตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง



โหมดมัลติมีเดีย และโหมดสาธิต น.40

อัลบั้มภาพ น.40

รายการของภาพถ่าย และโฟลเดอร์ภาพถ่าย และ
ตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

อัลบั้มวิดีโอ น.40

รายการของวิดีโอ และโฟลเดอร์วิดีโอ และตัวเลือกที่
เกี่ยวข้อง

อัลบั้มเสียง น.41

รายการของเสียงทั้งหมด และโฟลเดอร์เสียง และ
ตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

บันทึกเสียง น.41

รายการของบันทึกเสียง และโฟลเดอร์บันทึกเสียง และ
ตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง

สถานะความจำ น.42



โหมดสาธิต น.42



ข้อมูลการโทร น.47

ตั้งค่าการโทร น.47

โอนสาย / รับสายทุกปุ่ม / สายเรียกซ้อน / ไม่แสดง /
บี๊ปทุกนาที

รายการโทร น.48

สายที่พลาด / สายที่ได้รับ / สายที่โทรออก

เวลา/ค่าโทร น.49

สายล่าสุด / ทุกสาย / หน่วยที่คงเหลือ /
สายเรียกเข้า / สายโทรออก

การตั้งค่าค่าโทร น.49

ใส่สกุลเงิน / ค่าโทร/หน่วย / จำกัดวงเงิน /
แสดงอัตโนมัติ

ลบรายการ น.49

จำกัด น.49

ทุกสายออก / สายออก ต่างประเทศ /
สายออก ต่างประเทศ หรือโฮม / ทุกสายเข้า /
ใช้ข้ามเครือข่าย / เปลี่ยนรหัส / ตรวจสอบ สถานะ /
ลบทั้งหมด

กลุ่มผู้ใช้ น.50

กลุ่มผู้ใช้ / เลือกกลุ่ม / สิทธิ์ การโทรออก / กลุ่มที่ใช้



เกมส์ & แอปพลิเคชัน น.43

เกมส์ น.43

ติดตั้งล่วงหน้า / เกมส์อื่นๆ

ออร์แกนเซอร์ น.44

ปฏิทิน / การนัดหมาย / การนัดหมายที่พลาด

นาฬิกา น.44

นาฬิกาปลุก / นับถอยหลัง / การตั้งค่านาฬิกา /
ปิดอัตโนมัติ

การคิดเลข น.45

เครื่องคิดเลข / ตัวแปลงสกุลเงิน

ซอฟต์แวร์ลิงค์ไปยังพีซี น.46



กล้องถ่ายรูป น.17

เปิด น.18

รายการของตัวเลือกที่ใช้ได้

วิดีโอ น.18

รายการของตัวเลือกที่ใช้ได้

การตั้งค่า น.19




ความละเอียด / คุณภาพ / ความสว่าง /
เอฟเฟกต์ พิเศษ / โนทีซ้อต / ความถี่แสง /
อัตราเฟรม / ตั้งค่าใหม่

4 • การป้อนตัวอักษรหรือ หมายเลข

คุณสามารถป้อนข้อความในหน้าจอแก้ไขได้ในสองลักษณะ:
โดยใช้ระบบแนะนำค่า T9® หรือการป้อนข้อความมาตรฐาน
นอกจากนี้ยังมีโหมดอีกสองโหมดสำหรับตัวเลขและเครื่องหมาย
วรรคตอนให้ใช้ด้วย สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอ แสดงถึง
โหมดการป้อนข้อความที่ทำงานอยู่

ระบบป้อนข้อความ T9®










ระบบนี้คืออะไร?

ระบบป้อนข้อความ T9® คือโหมดการแก้ไขอัจฉริยะสำหรับ
ข้อความต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยพจนานุกรมฉบับสรุป การใช้
ระบบนี้จะช่วยให้คุณป้อนข้อความได้เร็วขึ้น กดปุ่มแต่ละปุ่มที่
มีตัวอักษรซึ่งประกอบกันเป็นคำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น: การกด
ปุ่มที่คุณกระทำจะได้รับการวิเคราะห์ และระบบแนะนำค่า T9®
จะแนะนำค่าในหน้าจอแก้ไข ถ้าชุดของการกดปุ่มของคุณสา-
มารถประกอบเป็นคำได้หลายคำ คำที่คุณป้อนจะถูกไฮไลต์:
กด  เพื่อเลื่อนในรายการ และ  หรือ  เพื่อเลือก
จากคำที่พจนานุกรม T9® เสนอให้ (ดูตัวอย่างด้านล่าง)

คุณสามารถเลือกภาษาที่ต้องการใช้ในการเขียนข้อความของ
คุณได้โดยการเลือก ตั้งค่า > อุปกรณ์ > เลือกใช้ T9

จะใช้งานได้อย่างไร?

อักขระและสัญลักษณ์แทนแต่ละปุ่มดังต่อไปนี้:

-  ถึง  เพื่อป้อนตัวอักษรและตัวเลข
-  กดสั้น ๆ: ฟูลสตீป
กดค้างไว้: 0
-  ในการเลื่อนดูในรายการของคำที่เสนอให้
-  หรือ  เพื่อยืนยันการป้อน และ/หรือใส่ช่องว่าง
-  เพื่อลบรายการ
-  เพื่อออกจากหน้าต่างการแก้ไข ไม่ว่าคุณจะ
ต้องการบันทึกข้อความหรือไม่
-  กดสั้น ๆ: เพื่อเปลี่ยนจากโหมดมาตรฐาน เป็น
ตัวพิมพ์เล็ก, เป็นตัวพิมพ์ใหญ่, เป็นหมายเลข,
เป็นโหมด T9® หรือโหมดป้อนข้อความ
มาตรฐาน
กดค้างไว้: เพื่อแสดงเครื่องหมายวรรคตอน
และตารางสัญลักษณ์ คุณสามารถเลื่อนได้
โดยใช้ปุ่มลูกศร

#๒๖

กดสั้น ๆ: เพื่อเปลี่ยนจากโหมด T9® เป็น โหมดมาตรฐาน
 กดค้างไว้: เพื่อแสดงรายการของโหมดการแก้ไขข้อความที่ใช้ได้

ตัวอย่าง: วิธีป้อนคำว่า "home"

- กด **4** **6** **6** **3** หน้าจอจะแสดงคำแรก
 ในรายการ: **Good**
- กด **←** เพื่อเลื่อน และเลือก **Home**
- กด **OK** หรือ **1** เพื่อยืนยันการเลือกคำว่า **Home**

วิธีการบันทึกคำส่วนตัว?

ในขณะที่คุณป้อนคำ และเลื่อนในพจนานุกรม T9® แต่คุณไม่สามารถได้คำที่คุณต้องการ ให้กด **←** **การสะกด** ป้อนคำในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น และกด **←** **จัดเก็บ** เพื่อเก็บคำนั้นลงในพจนานุกรม T9®

ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน

ถ้าคุณต้องการเข้าสู่โหมดป้อนข้อความมาตรฐาน กด **★OK** วิธีการป้อนข้อความแบบนี้ จำเป็นต้องกดปุ่มหลายครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษรที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ตัวอักษร "h" เป็นตัวอักษรที่ส่งบนปุ่ม **4** คุณจำเป็นต้องกดปุ่มสองครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษร "h"

ตัวอย่าง: วิธีป้อนคำว่า "home"

กด **4** **6**, **4** **6** (GH), **6**, **6**, **6** (MNO), **6** (MNO), **3**, **3** (DEF) กด **OK** เมื่อข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์อยู่ในแต่ละปุ่มดังที่แสดงต่อไปนี้:

กดสั้น ๆ	กดค้างไว้
1 5 0 ช่องว่าง 1	1
2 8 abc 2 à ä ç ABC	2
3 7 def 3 é è DEF	3
4 6 ghi 4 ì GHI	4
5 JKL jkl 5 JKL	5
6 6 mno 6 ö ñ ò MNO	6
7 PO RS pqr 7 ß PQR	7
8 TUV tuv 8 ù ù TUV	8
9 WZ wxyz 9 æ ø å WXYZÆ Ø Å	9
0 + ฟูลสตอป	0

5 • กล้องถ่ายรูป



โทรศัพท์มือถือของคุณมีกล้องดิจิทัลในตัว ซึ่งช่วยให้คุณ
สามารถถ่ายภาพ และอัดวิดีโอสั้น ๆ จากนั้นเก็บสิ่งที่คุณถ่าย
ไว้ในโทรศัพท์ ใช้ภาพต่าง ๆ เป็นวอลเปเปอร์ หรือส่งภาพไป
ให้เพื่อน ๆ ของคุณได้

วิธีการ...

เปิด/ปิดกล้องถ่ายรูป เพื่อถ่ายภาพ	กด และเลือก กล้อง > เปิด กด เพื่อปิด
ซูมเข้า/ออก	กด (ซูมเข้า) หรือ (ซูมออก) เมื่อกำลังเปิดอยู่
ปรับหน้ากล้อง	กด หรือ เมื่อกำลังถ่ายรูป เปิด
ถ่ายภาพ	กด เมื่อกำลังถ่ายรูปเปิด ทำงาน
บันทึกภาพ	กด จัดเก็บ ทันทีหลังจาก ถ่ายภาพ

ลบภาพ	กด ลบ ทันทีหลังจากถ่าย
เปิด/ปิดกล้องวิดีโอ	กด และเลือก กล้อง > วิดีโอ กด เพื่อปิดการทำงาน
การเข้าไปยังตัวเลือก	กด ตัวเลือก หลังจากที่คุณ จัดเก็บภาพหรือวิดีโอ
อัดวิดีโอ	กด อัด เมื่อคุณเปิดการ ทำงานกล้องภายในเมนู วิดีโอ
บันทึกวิดีโอ	กด ใช่ เมื่อหน้าต่าง จัดเก็บเป็นอัลบั้ม? ปรากฏขึ้น
ลบวิดีโอ	กด ไม่ เมื่อหน้าต่าง จัดเก็บเป็นอัลบั้ม? ปรากฏขึ้น
เข้าถึงการตั้งค่า กล้อง & วิดีโอ	กด และเลือก กล้อง > ตั้งค่า

ภายในเมนูใด ๆ กด ค้างไว้เพื่อยกเลิกการกระทำ
ปัจจุบัน และกลับไปยังหน้าจอหลัก หลังจากที่บ้านทึบแล้ว ภาพ/
วิดีโอก็จะอยู่ใน มัลติมีเดีย > อัลบั้มภาพ / อัลบั้มวิดีโอ
ศึกษาเพิ่มเติมที่ “โหมดมัลติมีเดีย และโหมดสราวิต” หน้า 40
สำหรับตัวเลือกที่ใช้ได้ และข้อมูลในรายละเอียด

เปิด

การตั้งค่าด่วน

เลือก **กล้อง > เปิด** เพื่อถ่ายภาพ JPEG ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ใน **อัลบั้มภาพ** (ดู หน้า 40)

ปุ่มลัดอนุญาตให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่ากล้องในระหว่างที่ถ่าย: ในขณะที่กล้องเปิดอยู่ กด **(O.+)** เพื่อแสดงไอคอนสถานะ 4 แบบที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ จากนั้นกด **(#M)** เพื่อแสดงการตั้งค่าที่ไอคอนเชื่อมโยงอยู่: **เจด, ความละเอียด, คุณภาพ** และ **ไนท์ชัตเตอร์** ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในขณะที่ใช้งานอยู่ และสลับระหว่างตัวเลือกหนึ่งไปยังอีกตัวเลือกหนึ่ง ให้กดปุ่มที่เหมาะสมเป็นจำนวนครั้งเท่าที่ต้องการ (**I๙๐๐**) สำหรับ **เจด**, (**๒๓๐๐**) สำหรับ **ความละเอียด**, ฯลฯ) ไอคอนจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลง กด **(O.+)** เพื่อซ่อนไอคอนเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว

ภาพและตัวเลือก

1. หลังจากที่คุณเปิดการทำงานกล้องแล้ว ให้กด **(๓)** เพื่อถ่ายภาพ
2. จากนั้นกด **(-)** **ลบ** เพื่อกลับไปยังหน้าจอภาพตัวอย่างของกล้อง และถ่ายภาพใหม่ หรือ **(-)** **จัดเก็บ**
3. ถ้าคุณเลือกที่จะบันทึกภาพ คุณสามารถกด **(-)** **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังรายการต่อไปนี้:

มุมมองภาพ เพื่อกลับไปยังหน้าจอภาพตัวอย่างของกล้อง และถ่ายภาพอีกภาพหนึ่ง

ส่งผ่าน MMS เพื่อส่งภาพผ่าน MMS (ดู “MMS” หน้า 32)

ส่งผ่านอีเมล เพื่อส่งภาพผ่านอีเมล (ดู “อีเมล” หน้า 36)



ตั้งเป็นวอลเปเปอร์ เพื่อตั้งภาพเป็นวอลเปเปอร์พื้นหลัง

อัลบั้มภาพ เพื่อไปยัง **อัลบั้มภาพ** โดยตรง ภาพที่ถ่ายครั้งสุดท้ายจะถูกไฮไลต์ ชื่อและวันที่ของการเปลี่ยนแปลงครั้งสุดท้ายจะแสดงขึ้น ที่ส่วนล่างของหน้าจอคือภาพตัวอย่างของภาพ และขนาดของไฟล์ (สำหรับรายละเอียด ดู หน้า 40)

วิดีโอ

ตัวเลือก **กล้อง > วิดีโอ** ใช้ในการอัดวิดีโอสั้น ๆ ซึ่งคุณสามารถเล่นหรือบันทึกไว้ใน **อัลบั้มวิดีโอ**, หรือส่งไปให้ผู้อื่นผ่านทาง MMS หรืออีเมลก็ได้

1. เลือก **วิดีโอ** จากเมนูกล้อง จากนั้นกด **(-)** **อัด** เพื่อเริ่มการอัด (ถ้าจำเป็น ให้กด **(-)** **หยุด** หรือ **(-)** **พัก** ระหว่างการอัด)
2. หลังจากการอัดเสร็จ หน้าต่าง **จัดเก็บเป็นอัลบั้ม?** จะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ: กด **(-)** **ไม่** เพื่อกลับไปยังหน้าจอภาพวิดีโอตัวอย่าง และอัดคลิปใหม่ หรือกด **(-)** **ใช่** เพื่อบันทึกคลิป

3. ถ้าคุณบันทึกคลิป คุณสามารถกด  เล่น หรือ  ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยังรายการต่อไปนี้:

- เตรียมพร้อม** เพื่อกลับไปยังหน้าจอตีวิดีโอ และอัดอีกคลิปหนึ่ง
- ส่งผ่าน MMS** เพื่อส่งคลิปผ่าน MMS (ดู “MMS” หน้า32)
- ส่งผ่านอีเมล** เพื่อส่งคลิปผ่านอีเมล (ดู “อีเมล” หน้า36)
- อัลบั้มวิดีโอ** เพื่อไปยัง อัลบั้มวิดีโอ โดยตรง คลิปสุดท้ายที่คุณอัดไว้จะถูกเลือก ซึ่งอนุญาตให้คุณตรวจสอบความยาวและขนาดได้ (สำหรับรายละเอียด ให้อดู “อัลบั้มวิดีโอ” หน้า40)
- เต็มหน้าจอ** เพื่อเล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

การตั้งค่า


การตั้งค่าที่ใช้ได้ในเมนูนี้ อนุญาตให้คุณปรับกล้องให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม และเลือกเอฟเฟกต์หรือตัวเลือกต่างๆ ที่มีมากมาย ไม่ว่าคุณจะทำสิ่งถ่ายภาพหรืออัดวิดีโออยู่ มีตัวเลือกต่อไปนี้ให้ใช้:

- ความละเอียด** อนุญาตให้คุณเลือกจากการตั้งค่า 3 แบบ: 160x120, 320x240 หรือ 640x480 พิกเซล

- คุณภาพ** อนุญาตให้คุณเลือกจากการตั้งค่า 3 แบบ: สูง, กลาง หรือ ต่ำ

ยิ่งคุณภาพและความละเอียดของภาพสูงขึ้น ไฟล์ก็จะใหญ่ขึ้น

- ความสว่าง** อนุญาตให้คุณเปลี่ยนความสว่างจาก -2 ถึง +2 โดยการกด  /  หรือ  / 

- เอฟเฟกต์พิเศษ** เพื่อเลือกจากเอฟเฟกต์ที่มีให้ใช้ 4 แบบ: ปกติ, โมโน, ซีเปีย และ โทนฟ้า กด  เพื่อ เลือกเอฟเฟกต์ปัจจุบัน

- ไนท์ชัตเตอร์** เพื่อตั้งค่าโหมดนี้เป็น เปิด หรือ ปิด โดยการกด  เปลี่ยน

- ความถี่แสง** อนุญาตให้คุณเลือกกระหว่าง 50Hz หรือ 60Hz

- อัตราเฟรม** อนุญาตให้คุณเลือกจากการตั้งค่า 3 แบบ: สูง, กลาง หรือ ต่ำ

- ตั้งค่าใหม่** อนุญาตให้คุณเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน: กด  ไม่ เพื่อยกเลิก หรือ  ใช้ เพื่อรีเซ็ต

ตัวเลือกนี้ใช้กับการตั้งค่าส่วนตัวของกล้องเท่านั้น ไม่ได้ใช้กับเนื้อหาของ ภาพ หรือ อัลบั้มเสียง

6 • รายชื่อ



เมนู **รายชื่อ** อนุญาตให้คุณเลือกชื่อที่บันทึกไว้ในสมุดโทรศัพท์ของซิม (จำนวนของรายชื่อขึ้นอยู่กับความจุ) หรือของโทรศัพท์รวมทั้งกลุ่มที่จัดการไว้

สร้างและจัดการกับรายชื่อ

รายชื่อ

เมนูนี้ใช้ในการเข้าไปยังสมุดโทรศัพท์ในซิมการ์ด กลุ่ม และรายการของรายชื่อในสมุดโทรศัพท์บนโทรศัพท์ (สูงถึง 255) ซึ่งปรากฏเรียงตามลำดับตัวอักษรในระดับแรก สมุดโทรศัพท์ในซิมเป็นรายการแรกในรายการ: กด **☰** เพื่อเข้าไปยังรายการนั้น

เพิ่มรายการ

หมายเลขมีความยาวสูงสุดได้ 40 หลัก ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ การป้อนรหัสนำหน้าระหว่างประเทศ รหัสประเทศ & รหัสพื้นที่ ช่วยให้คุณสามารถหมุนหมายเลขจากสถานที่ใด ๆ ก็ได้

รายการในซิม

1. เลือก **รายการในซิม** จากนั้นกด **☰** **ใหม่**
2. ป้อน **ชื่อ** ของผู้ติดต่อใหม่ และกด **▼** เพื่อป้อน **หมายเลข**
3. เปลี่ยน **ตำแหน่ง** และ **หมายเลขรายการ** ถ้าจำเป็น จากนั้นกด **☰** หรือ **☰** **จัดเก็บ** เพื่อบันทึกรายการใหม่ในสมุดโทรศัพท์ของซิม


รายชื่อโทรศัพท์

การจัดการรายชื่อในสมุดโทรศัพท์บนโทรศัพท์ อนุญาตให้คุณเก็บข้อมูลได้มากกว่า (อีเมลแอดเดรส, หมายเลขแฟกซ์, ชื่อบริษัท เป็นต้น) ที่คุณสามารถเก็บได้ในสมุดโทรศัพท์บนซิม

1. เลื่อนไปยัง **รายชื่อ** และกด **☰** **ใหม่** เพื่อเปิดหน้าจอการป้อนใหม่
2. ป้อนชื่อผู้ติดต่อของคุณ จากนั้นกด **▼** เพื่อเลื่อนลงไปยังฟิลด์ถัดไป กรอกข้อมูลในฟิลด์ที่ต้องการ และกด **☰** หรือ **☰** **จัดเก็บ** เพื่อเก็บข้อมูลในสมุดโทรศัพท์บนโทรศัพท์

นอกจากนี้ คุณสามารถเข้าไปยังหน้าจอการป้อน **ใหม่** ได้โดยการเลือก **☰** ตัวเลือก ในขณะที่คุณกำลังเลื่อนในรายการ

ตัวเลือก

เลือกรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ และกด  เพื่อเข้าถึงตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งดังนี้:

- ดู** เพื่อแสดงข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังรายชื่อที่เลือก
- แก้ไข** เพื่อแก้ไข และเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อนี้
- รายชื่อใหม่** เพื่อป้อนรายชื่อใหม่ในสมุดโทรศัพท์บนโทรศัพท์ของคุณ
- ลบ** เพื่อลบรายชื่อที่เลือก

คุณสามารถจัดการสมุดโทรศัพท์ได้เพียงครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น: ถ้ารายชื่อบรรจุอยู่ในสมุดโทรศัพท์ทั้งสองแห่ง และคุณลบชื่อนี้จากในโทรศัพท์ ชื่อนี้ที่เก็บอยู่ในซิมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

- ลบทั้งหมด** เพื่อลบรายชื่อทั้งหมดในสมุดโทรศัพท์ที่เลือก
- คัดลอกรายชื่อ** เพื่อคัดลอกรายชื่อที่เลือกในสมุดโทรศัพท์บนซิมไปยังสมุดโทรศัพท์บนโทรศัพท์

คัดลอกทั้งหมด

เพื่อคัดลอกรายชื่อทั้งหมดจากสมุดโทรศัพท์หนึ่งไปยังอีกสมุดโทรศัพท์หนึ่ง

ส่ง SMS

เพื่อส่ง SMS ไปยังรายชื่อที่เลือก

ส่ง MMS

เพื่อส่ง MMS ไปยังรายชื่อที่เลือก

ความจุ

เพื่อตรวจสอบความจุทั้งหมดของสมุดโทรศัพท์ และความจุที่ใช้ไปแล้ว

รายชื่อ

เพื่อสลับกลับไปยังรายการของรายชื่อในโทรศัพท์ ในขณะที่กำลังเลื่อนในซิมการ์ด

หมายเลข

รายการนี้ของสมุดโทรศัพท์ในซิม ควรประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเอง ถ้ายังไม่ได้บันทึก เราแนะนำให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องลงไป





แม้ว่าทุกฟิลด์สามารถเว้นไว้ว่างได้ แต่รายการ หมายเลข จะไม่สามารถลบได้

หมายเลขบริการ

รายการนี้ของสมุดโทรศัพท์ในซิม อนุญาตให้คุณเลือกบริการแบบใดแบบหนึ่งให้ผู้ให้บริการของคุณเปิดให้บริการ และคัดลอกหมายเลขนั้นลงในสมุดโทรศัพท์ที่เลือก

กลุ่ม

โดยการใช้กลุ่ม คุณสามารถสร้างรายการผู้ติดต่อของคุณ เพื่อช่วยให้คุณจัดข้อมูลให้เป็นระเบียบมากขึ้น คุณสามารถกำหนดภาพและเพลงให้กับกลุ่ม และสามารถแถมทั้งส่ง SMS ให้กับสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มได้ด้วย

1. เลื่อนไปยัง **รายชื่อ > กลุ่ม** รายการของกลุ่มจะแสดงขึ้น กด  **ดู** เพื่อดูสมาชิกของกลุ่ม
2. จากหน้าจอกกลุ่ม  **เลือก รายชื่อใหม่** เพื่อเพิ่มสมาชิกลงในกลุ่มที่เลือก กด  เพื่อเพิ่มรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์ หรือกด  **เลือก** เพื่อเพิ่มรายชื่อใหม่ ซึ่งจะเพิ่มลงในทั้งสมุดโทรศัพท์ของคุณ และกลายเป็นสมาชิกของกลุ่มปัจจุบันด้วย
3. จากนั้นตัวเลือกต่อไปนี้จะใช้ได้สำหรับสมาชิกแต่ละคนของกลุ่ม: **ดู, แก้อัปเดต, รายชื่อใหม่, ย้าย, ส่ง SMS, ส่ง MMS** (สำหรับรายละเอียด ดู “สร้างและจัดการกับรายชื่อ”)

ตัวเลือก

ตัวเลือกต่อไปนี้มีให้ใช้สำหรับแต่ละกลุ่ม:

- แก้อัปเดต** เพื่อแก้อัปเดต และเปลี่ยนแปลงชื่อของกลุ่ม ถ้าจำเป็น
- ดูสมาชิก** เพื่อแสดงรายชื่อทั้งหมดของสมาชิกของกลุ่มนี้

ลบรายชื่อ

เพื่อลบสมาชิกออกจากกลุ่มนี้

การใช้ฟังก์ชันนี้จะลบชื่อออกจากกลุ่มเท่านั้น ไม่ได้เป็นการลบรายชื่อออกจากสมุดโทรศัพท์

ภาพกลุ่ม

เพื่อเลือกภาพที่จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อสมาชิกของกลุ่มนี้โทรมาหาคุณ

เพลงกลุ่ม

เพื่อเลือกเพลงที่จะเล่น เมื่อสมาชิกของกลุ่มนี้โทรมา

SMS ไปยังกลุ่ม

เพื่อส่ง SMS ไปยังสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มนี้พร้อมกันในครั้งเดียว

ดู & ฟังว่าใครโทรมา

คุณสมบัตินี้ใช้ได้เฉพาะกับรายชื่อของสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับรายชื่อที่เก็บในซิมได้





คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่ง **กลุ่ม** โดยใช้เวลาส่วนตัว (“เพื่อน”, “ที่ทำงาน” ฯลฯ) รูปภาพจาก **อัลบั้มภาพ** (รวมทั้งรูปที่คุณถ่ายและบันทึกไว้) และเพลง (จากรายการ **อัลบั้มเสียง**) จากนั้นคุณสามารถเชื่อมโยงชื่อตั้งแต่หนึ่งรายชื่อขึ้นไปเข้าไปยังกลุ่มได้: เมื่อชื่อที่อยู่ในกลุ่มนั้นโทรหาคุณ ชื่อจะปรากฏพร้อมกับภาพของชื่อนั้น และเพลงที่กำหนดไว้กับกลุ่มนั้นจะดังขึ้น

1. เลือก **กลุ่ม** และเลือกกลุ่มที่ต้องการกำหนด (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้ตามต้องการ) กด **ตัวเลือก** และเลือก **เพลงกลุ่ม** และเลือก **ภาพกลุ่ม** เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มนี้
2. กด เพื่อกลับไปยังรายการของกลุ่ม หรือกด ค้างไว้เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

7 • การตั้งค่า



เมนู **ตั้งค่า** ใช้ในการปรับแต่งโทรศัพท์ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกแต่ละตัว (เสียง, วันและเวลา, การป้องกัน ฯลฯ)

ภายในเมนูส่วนใหญ่ กด  **แก้ไข** จากนั้น  **เปลี่ยน** เพื่อเข้าไปยังรายการ ซึ่งคุณสามารถเลื่อนไปมาได้ด้วย ▼ หรือ ▲ กด  **เลือก** เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ ถ้าเมนูมีเฉพาะตัวเลือก **เปิด/ปิด** คุณเพียงกด  **เปลี่ยน** เพื่อสลับไปมาเท่านั้น



เสียง

แบบเสียงเรียก

เพื่อเลือกแบบเสียงเรียกที่จะใช้กับ **ทุกสาย, นาฬิกาปลุก, SMS/MMS และข้อความ ออกอากาศ** ย้ายด้วย ▼ เพื่อเข้าไปยังฟิลต์ถัดไป

คุณจะไม่ได้ยินเสียงเพลง ถ้าระดับเสียงปิดอยู่ (ดู หน้า 10)

ระดับเสียง

เพื่อตั้งค่าระดับเสียงที่จะใช้กับ **ทุกสาย, นาฬิกาปลุก, SMS/MMS และข้อความ ออกอากาศ** กด  **แก้ไข** จากนั้น ◀ หรือ ▶ เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง เลื่อนด้วย ▼ ไปยังฟิลต์ถัดไป และดำเนินการในลักษณะเดียวกัน กด  **จัดเก็บ** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และกลับไปยังเมนู **เสียง**

การตั้งเสียงเรียกเข้า

เพื่อเลือกการตั้งค่าเสียงเรียกเข้าแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้:

- เปิด** โทรศัพท์จะส่งเสียงเรียกเข้าโดยใช้โทนเสียงที่เลือกไว้
- ปิด** โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียง โดยจะสั่นอย่างเดียว ถ้าคุณเปิดการทำงานระบบสั่นไว้
- บี๊** โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊หนึ่งครั้ง จากนั้นจะสั่น ถ้าคุณเปิดการทำงานระบบสั่นไว้

ระบบสั่น

เพื่อตั้งระบบสั่นเป็น **เปิด, ปิด,** หรือ **พร้อมกับเสียง** สำหรับการเตือน, สายเรียกเข้า และข้อความทั้งหมด

การตั้งค่า พร้อมกับเสียง ใช้กับไฟล์ .mmf (SMAF) ได้เท่านั้น ถ้าไฟล์เสียงถูกตั้งค่าไว้ ระบบสั่นและไฟ LED บนปุ่มกดก็จะกะพริบสัมพันธ์กับเสียงเพลง

เสียงปุ่มกด

เพื่อตั้งเสียงปุ่มเป็น **เปิด** หรือ **ปิด**

แต่งเพลง

เพื่อเข้าไปยังรายการของแบบเสียงเรียก และตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีดังต่อไปนี้:

ตั้งเสียงเรียกเข้า

เพื่อตั้งเพลงที่เลือกเป็นเสียงเรียกเข้าสำหรับ **ทุกสาย**, **นาฬิกาปลุก**, **SMS/MMS** และข้อความ **ออกอากาศ**

แก้ไข

เพื่อ **แก้ไข** แทร็กหลักหรือแทร็กย่อยของเพลงที่เลือก จากนั้น **เล่น** เพลง, **เปลี่ยนจังหวะ** หรือ **เครื่องดนตรี** และ **จัดเก็บ** เพลง

คุณสามารถแก้ไขเพลงส่วนตัวได้ถึง 5 เพลง (ที่ดาวน์โหลดมา หรือที่อัดไว้) คุณสมบัตินี้ใช้ไม่ได้กับเพลงที่ดาวน์โหลดมาในเครื่องล่วงหน้า

เปลี่ยนชื่อ

เพื่อเปลี่ยนชื่อแบบเสียงเรียกที่เลือก

ข้อมูล

เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแบบเสียงเรียกที่เลือก ชื่อ วันและเวลาที่สร้าง ชนิดไฟล์ และขนาด

จอแสดงผล

วอลเปเปอร์

เพื่อเข้าไปยังรายการของวอลเปเปอร์ และตัวเลือกที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีดังต่อไปนี้:

ปิด

หน้าจอพื้นหลังจากเป็นสีขาว ในเนื้อหาทุกอย่าง

พอดีหน้าจอ

รูปภาพที่ใช้เป็นวอลเปเปอร์จะถูกปรับขนาดถ้าจำเป็น เพื่อให้พอดีกับขนาดจริงของหน้าจอ

กระเบื้อง

ภาพจะถูกแสดงซ้ำ ๆ บนหน้าจอ โดยเริ่มจากมุมซ้ายบน

เหมาะที่สุด

ภาพพื้นหลังจะถูกปรับขนาดให้พอดีหน้าจอ ทั้งความกว้างและความสูง

ศูนย์กลาง

ภาพจะถูกจัดให้อยู่กึ่งกลางหน้าจอ โดยไม่มี การเปลี่ยนขนาด

สกรีนเซฟเวอร์

เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้:

สไลด์โชว์ เพื่อเข้าไปยังอัลบั้มภาพ และเลือกภาพ
4 ภาพที่จะแสดงเป็นสไลด์โชว์

เวลา เพื่อแสดงเวลาเป็นสกรีนเซฟเวอร์

ปิด เพื่อปิดสกรีนเซฟเวอร์

สกรีนเซฟเวอร์จะเริ่มอัตโนมัติหลังจากที่ไม่มีกิจกรรมใดๆ
ภายในช่วงเวลาที่กำหนด

แสงไฟ

เพื่อตั้งค่าแสงไฟเป็น **ปิด**, ใช้กับ **เฉพาะ LCD**, หรือกับ **ปุ่ม
และ LCD**

ความคมชัด

เพื่อตั้งค่า **ความคมชัด**: เลื่อนด้วย ▼ หรือ ▲ กด **OK**
เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

ความสว่าง

เพื่อตั้ง **ความสว่าง** เป็น **ต่ำ**, **กลาง**, **สูง** หรือ **มากที่สุด** การเปลี่ยน
แปลงจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างที่เลือก: กด **เลือก**
เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

ภาษา

เพื่อเลือกหรือเปลี่ยนภาษาสำหรับข้อความในเมนูทั้งหมด: เลื่อน
ด้วย ▼ หรือ ▲ และกด **เลือก** เพื่อใช้งาน

อุปกรณ์

ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ

เพื่อตั้งการล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เพื่อปลดล๊อค
ให้กดปุ่ม **ปลดล๊อค** และ **#*/**

ปุ่มกดจะปลดล๊อคโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับสายเข้า

คำเตือนรับส่วนตัว

เพื่อแก้ไขข้อความที่จะปรากฏบนหน้าจอเมื่อเปิดเครื่อง

ระบบป้อน T9

เพื่อตั้งระบบป้อนข้อความ **T9** เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** (สำหรับ
รายละเอียด ดู “ระบบป้อนข้อความ T9®” หน้า 15)

ตรวจสอบสถานะ


เพื่อเรียกคืน **การตั้งค่าจากโรงงาน** หรือเพื่อตรวจสอบ **เลขหมาย
เครื่อง** (หมายเลขอ้างอิงที่แสดงบนหน้าจอ อาจเป็นการบอกว่
หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าใน
ประเทศของคุณ)

คุณจะสามารถตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของคุณเมื่อคุณเรียก
คืนการตั้งค่าการโรงงาน

เครือข่าย

ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการ
เปิดให้บริการ GPRS บนเครือข่ายของผู้ให้บริการ และวิธีการ
สมัครรับบริการ คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่าโทรศัพท์ด้วย
ค่า GPRS ที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา โดยใช้เมนูที่อธิบาย
ในหัวข้อนี้

สาย


เมนูนี้อนุญาตให้คุณกด  เลือก สาย 1 หรือ สาย 2 รวม
ทั้งบล็อกสายใดสายหนึ่ง ตัวอย่างการใช้งานการบล็อก เช่น เพื่อ
บล็อกสายที่คุณใช้ในการประกอบอาชีพเมื่อคุณเดินทางไปพัก
ผ่อนในวันหยุด หรือบล็อกสายส่วนตัวระหว่างที่คุณประชุมอยู่
เป็นต้น

เมนูนี้จะมีให้ใช้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการของคุณ
และจำเป็นต้องใช้โฟนโค้ดด้วย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรด
ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ

ค่าคอนฟิเกอเรชั่น

เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้:

ข้อมูลเครือข่าย

ให้รายการของเครือข่ายที่ใช้ได้ในพื้นที่
ของคุณ: เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการ
ลงทะเบียนด้วย และกด  เลือก

เลือกเครือข่าย

เปิดทำงานการเลือกเครือข่ายอัตโนมัติ

เครือข่ายอัตโนมัติ

อนุญาตให้คุณตั้งตัวเลือกเป็น **เปิด** หรือ
ปิด เมื่อเลือก **เปิด** โทรศัพท์ของคุณ
จะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่พบตัวใด
ตัวหนึ่ง

เครือข่ายที่เลือกใช้

อนุญาตให้คุณสร้างรายการเครือข่าย
ตามลำดับที่ต้องการ เมื่อกำหนดเสร็จ
แล้ว โทรศัพท์จะลงทะเบียนกับ
เครือข่าย ตามที่คุณระบุไว้ในรายการ

การเลือกความถี่

อนุญาตให้คุณเลือกแถบความถี่ได้
ระหว่าง: GSM 900/1800 หรือ
GSM 900/1900

ข้อมูล GPRS

กด **←** **เลือก** เพื่อแสดงปริมาณและเวลาการถ่ายโอนข้อมูลของการรับส่งครั้งสุดท้ายของคุณ จากนั้นกด **←** **ลบ** หรือ **←** **OK** เพื่อกลับไปยังการตั้งค่าเครือข่าย

การตั้งค่าระบบ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณสร้างโปรไฟล์ข้อมูลหลายอย่าง: เมื่อใช้ WAP หรือเมื่อส่งข้อความ MMS โปรไฟล์ที่เลือกจะถูกใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM หรือ GPRS

การตั้งค่า CSD (เครือข่าย GSM) และ การตั้งค่า GPRS ใช้กับโปรไฟล์ที่มีอยู่แล้วที่คุณเลือกในรายการ (จากนั้นกด **←** **แก้ไข** เพื่อเข้าไปยังฟิลด์ต่างๆ) หรือใช้กับโปรไฟล์ใหม่ที่คุณสร้างขึ้นมา (เลือก <ว่าง> นอกจากนี้ ให้กด **←** **แก้ไข**)

ตัวเลือกที่อธิบายด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และ/หรือ ลักษณะการขอรับบริการของคุณ ข้อความผิดพลาดระหว่างการเชื่อมต่อส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง: ติดต่อผู้ให้บริการของคุณก่อนที่จะใช้ในครั้งแรก เพื่อที่ตั้งค่าได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในบางครั้ง คุณอาจได้รับการตั้งค่าผ่านทาง SMS โปรไฟล์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าอาจถูกล็อคไว้ซึ่งป้องกันการตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม่

การตั้งค่า CSD ที่ใช้ได้คือ:

ชื่อโปรไฟล์	เพื่อตั้งชื่อโปรไฟล์ที่จะให้ปรากฏในรายการ
ชนิดการเชื่อมต่อ	ISDN หรือ อนาล็อก ตามที่คุณสมัครใช้บริการไว้
หมายเลขการโทร	จำเป็นต้องใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ ซึ่งผู้ให้บริการจะให้ข้อมูลเหล่านี้กับคุณ
ชื่อผู้ใช้	ชื่อล็อกอินที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ
รหัส	รหัสผ่านที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ
DNS	IP แอดเดรสของเซิร์ฟเวอร์ที่โทรศัพท์จะเชื่อมต่อไปยัง

การตั้งค่า GPRS เหมือนกับการตั้งค่า CSD ยกเว้นค่าต่อไปนี้:

GPRS APN	แอดเดรสของเครือข่ายข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยัง (สตรีมข้อความ)
การรับรองตัวบุคคล	ใช้เพื่อ เปิด หรือ ปิด การรับรองตัวบุคคลของเครือข่าย

อัตราถ่ายโอน

ใช้เพื่อเลือกอัตราการถ่ายโอนข้อมูลที่จะใช้ ไม่ว่าจะผ่านอากาศหรือผ่านสายเคเบิลก็ตาม: 19.2Kb/s, 38.4Kb/s, 57.6Kb/s หรือ 115.2Kb/s

นอกจากนี้อัตราการถ่ายโอนข้อมูลยังขึ้นอยู่กับสภาพของสายด้วย

การป้องกัน

รหัส

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN2 ไม่ถูกต้อง 3 ครั้งซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อก ในการปลดบล็อก คุณต้องขอรับรหัส PUK2 จากผู้ให้บริการหรือร้านค้าของคุณ ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องติดกัน 10 ครั้ง ซิมการ์ดจะถูกบล็อก และใช้ไม่ได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าของคุณ

เมนู รหัส อนุญาตให้คุณตั้งตัวเลือกต่อไปนี้:

ควบคุมด้วย PIN

เพื่อตั้งตัวเลือกการป้องกันด้วย PIN เป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด โทรศัพท์จะขอให้คุณป้อนรหัส PIN เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ขึ้นมา

คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได้
ถ้าตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าเป็น ปิด

เปลี่ยน PIN เปลี่ยน PIN 2

เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 (ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ คุณสมบัตินี้หรือตัวเลือกบางอย่างอาจจำเป็นต้องใช้รหัสลับ PIN2 ซึ่งคุณจะได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ)

เปลี่ยนโฟนโค้ด

เพื่อเปลี่ยน โฟนโค้ด ของคุณ

ซิมที่มีการป้องกันเท่านั้น

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจำกัดการโทรออกให้ไปยังหมายเลขที่คุณกำหนดไว้ในไดเรกทอรีซิมที่มีการป้องกันได้เท่านั้น ในการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องป้อนรหัส PIN 2 ที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

ซิมนี้เท่านั้น

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจำกัดการโทรออกเพื่อให้ใช้กับเฉพาะซิมของคุณเท่านั้น ซึ่งคุณต้องป้อนโฟนโค้ดเข้าไปด้วย

8 • ข้อความ





SMS

เมื่อนี้อนุญาตให้คุณส่งข้อความสั้นพร้อมกับเสียง ภาพเคลื่อนไหวหรือรูปภาพ รวมทั้งจัดการกับข้อความที่คุณได้รับด้วย

SMS ใหม่

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อสร้างและส่ง SMS ไปยังรายชื่อที่คุณต้องการพิมพ์ข้อความของคุณในหน้าต่างแก้ไขที่ปรากฏขึ้น (ศึกษาเพิ่มที่ “การป้อนตัวอักษรหรือ หมายเลข” หน้า 15)

กด  **ลบ** เพื่อลบตัวอักษรหนึ่งตัว หรือกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ส่งข้อความ เพื่อส่ง SMS ของคุณไปยังรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ของคุณ
ไม่ว่าจะอยู่ในซิมการ์ดหรือในโทรศัพท์ในการส่ง SMS ไปยังหมายเลขอื่น ให้ป้อนหมายเลขโดยใช้ปุ่มกด

เก็บข้อความ เพื่อจัดเก็บข้อความของคุณในเมนู **ชั่วคราว** โดยไม่ส่งออกไป

ขนาดข้อความ เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ (จำนวนข้อความ & จำนวนตัวอักษร)

รูปแบบตัวอักษร เพื่อกำหนด สีฟอนต์, สีพื้นหลัง, ขนาดและสไตล์ของ ฟอนต์, การขีดขอบ และ การขึ้นบรรทัดใหม่

คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้ก่อนที่จะป้อนตัวอักษรเข้าไป

เพิ่มภาพ & เสียง

เพื่อเพิ่มภาพหรือเสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือไฟล์ที่คุณสร้างขึ้นและเก็บไว้ในอัลบั้ม (ศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อ “โหมดมัลติมีเดียและโหมดสไลด์” หน้า 40)

คุณสามารถส่งไฟล์แนบในรูปแบบที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบได้ถึง 2 ไฟล์ ยกเว้นภาพเคลื่อนไหวและรูปภาพธรรมดา: ถ้าคุณเลือกภาพเคลื่อนไหวก่อน จากนั้นเลือกรูปภาพ เฉพาะรูปภาพเท่านั้นที่จะถูกใส่ลงในข้อความ และในทางตรงกันข้ามด้วย

รูปภาพและเสียงจะไม่สามารถถูกส่งได้เมื่อมีการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์

ลบทั้งหมด

เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมดในคราวเดียว

แทรกข้อความ เพื่อเข้าไปยังรายการของข้อความที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้า (สำหรับรายละเอียด ดู “ข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า” หน้า 31) และใส่ข้อความลงใน SMS

เพิ่มหมายเลข เพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ภายในข้อความ


**เพิ่มอีเมลล์
แอดเดรส** เพื่อใส่อีเมลล์แอดเดรสภายในข้อความ

ข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เมนูนี้อนุญาตให้คุณแสดงข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และเพื่อสร้างข้อความใหม่ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อใส่ลงใน SMS ได้ในภายหลัง

ข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามีความยาวจำกัดอยู่ที่ 35 ตัวอักษร

อินบ็อกซ์

เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดที่คุณได้รับ เลือกรายการหนึ่ง และกด  **ตัวเลือก** เพื่อให้สามารถ **ลบ** หรือ **ดู** SMS ที่เลือก, **ตอบกลับ** ไปยังผู้ส่ง, **ส่งต่อ** ข้อความไปให้บุคคลอื่น หรือ **แก้ไข** ข้อความ, แสดง **รายละเอียด** ของข้อความ **ตัวเลือก**สุดท้ายอนุญาตให้คุณสามารถ **ลบรายการทั้งหมด** พร้อมกันในครั้งเดียวได้

ชั่วคราว



เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้แต่ยังไม่ได้ส่งตัวเลือกที่ใช้ได้คือ **ลบ**, **ดู**, **ส่งต่อ**, **แก้ไข** หรือ **ลบทั้งหมด**

เฝ้าท์บ็อกซ์

เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดที่คุณส่งออกไป และบันทึกไว้ตัวเลือกที่ใช้ได้เหมือนกับในไฟล์เดออร์ **ชั่วคราว**

เมนูนี้จะไม่แสดงข้อความที่ส่งออกไปแต่ไม่ได้บันทึกไว้

ตั้งค่า SMS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งโปรไฟล์ได้สูงสุด 5 โปรไฟล์ เพื่อจัดการกับการตั้งค่า SMS ที่แตกต่างกัน เลือกโปรไฟล์แบบใดแบบหนึ่ง และกด  **เปิด** หรือกด  **ตัวเลือก** จากนั้น **เปลี่ยน** เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าต่อไปนี้:

ศูนย์บริการ เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ
บริการ SMS ของคุณ คุณสามารถได้รับหมายเลขนี้จากผู้ให้บริการของคุณ

ชนิดข้อความ เพื่อเลือกชนิดของข้อความที่จะถูกจัดการ (ปกติ, แฟกซ์, เพจเจอร์ ฯลฯ)

เวลาสิ้นสุด

เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความของคุณเก็บอยู่ในศูนย์ SMS ของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที)

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

รายงานสถานะ

อนุญาตให้คุณตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ซึ่งจะแจ้งคุณผ่าน SMS โดยอัตโนมัติว่าผู้รับได้รับ SMS ของคุณหรือไม่

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

ตอบกลับโดยตรง

อนุญาตให้คุณตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ซึ่งช่วยให้คุณส่งหมายเลขของศูนย์ข้อความ SMS ของคุณไปพร้อมกับข้อความได้ จากนั้นผู้รับสามารถตอบกลับโดยใช้หมายเลขข้อความสั้นของคุณ ไม่ใช่ของผู้รับ การทำเช่นนี้จะเร่งความเร็วของการส่งข้อมูลให้เร็วขึ้น

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

SMS ผ่าน GPRS

ใช้ในการตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ซึ่งจะส่ง SMS ของคุณผ่านเครือข่าย GPRS (**เปิด**) หรือเครือข่าย GSM (**ปิด**)

การเข้าถึงยังเครือข่าย GPRS นั้นขึ้นกับลักษณะการรับบริการ

สถานะความจำ

เมนูนี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจำที่ใช้โดยข้อความของคุณ (ไม่ว่าจะอยู่ในซิมหรือในโทรศัพท์) และหน่วยความจำที่ยังคงเหลืออยู่

MMS

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณส่งและรับข้อความมัลติมีเดีย ที่เรียกว่า MMS ซึ่งประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ และเสียงได้ ข้อความมัลติมีเดียสามารถประกอบด้วยสไลด์เดียว หรือหลายสไลด์ก็ได้ ไม่ว่าคุณจะส่งข้อความไปยังอีเมลแอดเดรส หรือไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่น MMS ก็จะสามารถเป็นสไลด์โชว์

ถ้าข้อความ “หน่วยความจำเต็ม” ปรากฏขึ้น คุณต้องลบข้อความออกไป (เช่น มาตรฐาน, ข้อความ หรือข้อความที่ได้รับ ฯลฯ)

MMS ใหม่

ดังที่อธิบายด้านล่าง เมนูที่แตกต่างกันสองเมนูใช้ในการสร้างและจัดการกับ MMS เมนู **ใส่** ใช้ในการใส่กราฟฟิกและเสียงที่จะประกอบกันเป็น MMS ของคุณ ในขณะที่ **ตัวเลือก** ช่วยให้คุณสามารถจัดการกับ MMS เมื่อคุณสร้างข้อความขึ้นมาแล้วได้

ภาพและเสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และที่ได้รับการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์จะไม่สามารถถูกส่งได้ ในทั้งสองกรณี ภาพและเสียงจะไม่ปรากฏในรายการที่คุณถูกถามให้เลือกรายการ

ใส่

รายการในเมนูนี้มีดังต่อไปนี้:

ใส่ภาพ เพื่อเลือกภาพจาก **อัลบั้มภาพ** และใส่ลงในสไลด์ MMS ปัจจุบัน

โมดูลข้อความ เพื่อใส่ข้อความมากที่สุด 200 ตัวอักษร (สำหรับรายละเอียด ศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อ “การป้อนตัวอักษรหรือ หมายเลข” หน้า 15)

ใส่วิดีโอ เพื่อเลือกวิดีโอจาก **อัลบั้มวิดีโอ** และใส่ลงในสไลด์ MMS ปัจจุบัน

คุณไม่สามารถแนบไฟล์วิดีโอลงใน MMS ที่มีไฟล์เสียงอยู่แล้ว หรือแนบไฟล์เสียงที่มีวิดีโออยู่แล้วได้

ใส่เสียง

เพื่อเลือกเสียงจาก **อัลบั้มเสียง** และใส่ลงในสไลด์ MMS ปัจจุบัน

ใส่เสียง

เพื่อเลือกบันทึกเสียงที่จะใส่ลงในสไลด์ปัจจุบัน

คุณไม่สามารถแนบไฟล์เสียงลงใน MMS ที่มีบันทึกเสียงอยู่แล้ว รวมทั้งในทางกลับกันด้วย

ใส่หน้า

เพื่อใส่หน้าใหม่ลงในสไลด์โซว์

แสดงเวลา

เพื่อตั้งระยะเวลาของแต่ละสไลด์

ตัวเลือก

รายการของเมนูนี้มีดังต่อไปนี้:

ส่ง MMS เพื่อส่งข้อความไปยังใครบางคน: ป้อนหมายเลข (**ถึง**) และ **หัวข้อ** นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งสำเนา (**Cc**) หรือสำเนาซ้อน (**Bcc**) ของ MMS ของคุณด้วยก็ได้

เก็บ MMS เพื่อจัดเก็บข้อความของคุณในเมนู **ชั่วคราว** โดยไม่ส่งออกไป

ลบรายการ เพื่อลบรายการที่ใช้สร้าง MMS ตัวใดตัวหนึ่ง (เสียง ภาพ ข้อความ ฯลฯ)

ข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับ MMS ที่เลือก (ขนาดรูปภาพ ความละเอียด ฯลฯ)

หน้าตัวอย่าง เพื่อแสดงภาพตัวอย่างของหน้าปัจจุบัน

พรีวิว MMS เพื่อแสดงทั้ง MMS

อินบ็อกซ์

เมนูนี้จะแสดงรายการ MMS ทั้งหมดที่คุณได้รับ หลังจากที่คุณดู MMS แล้ว กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ตอบกลับ เพื่อตอบกลับไปยังผู้ส่งโดยการส่ง MMS ของคุณเอง (ดู “SMS ใหม่” หน้า 30)

ตอบกลับทั้งหมด เพื่อตอบกลับไปยังผู้ติดต่อทุกคนพร้อมกัน เช่น ถ้าสำเนาของข้อความถูกส่งไปยังผู้อื่น นอกเหนือจากคุณคนเดียว

ส่งต่อ เพื่อส่งต่อ MMS ไปยังผู้อื่น

โทร เพื่อโทรไปยังผู้ส่ง MMS ถ้ามีหมายเลขของเขาระบุอยู่

ลบ เพื่อลบ MMS

ข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับ MMS ที่เลือก (ขนาดรูปภาพ ความละเอียด ฯลฯ)

ดึง เพื่อดึงองค์ประกอบที่แสดงอยู่บนหน้านั้น ออกมา ไม่ว่าจะเป็นภาพ วิดีโอ หรือเสียง


ดูอีกครั้ง เพื่อเล่นทั้ง MMS อีกครั้ง

ชั่วคราว

เมนูนี้จะแสดงรายการ MMS ทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้แต่ยังไม่ได้ส่ง

เข้าที่บ็อกซ์

เมนูนี้จะแสดงรายการ MMS ทั้งหมดที่คุณส่งออกไป และบันทึกไว้

ภายในเมนู **ชั่วคราว** และ **เข้าที่บ็อกซ์** เลือกรายการ เพื่อแสดงวันที่และเวลาที่บันทึกหรือได้รับข้อความ ขนาด และหมายเลขที่คุณต้องการส่งออกไป หรือหมายเลขที่คุณได้รับจาก กด  **ตัวเลือก** เพื่อ ดู MMS ที่เลือก, ลบ ข้อความ, หรือลบรายการทั้งหมด พร้อมกันในครั้งเดียว

ตั้งค่า MMS


โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีให้ได้โดยตรง ถ้ายัง ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เพื่อรับรายการข้อมูลข้ออธิบายในบทนี้ และป้อนเข้าไปด้วยถูกต้อง ผู้ให้บริการบางราย สามารถส่งพารามิเตอร์การเข้าถึง “ทางอากาศ” ได้

มีตัวเลือกต่อไปนี้ให้ใช้:

เวลาสิ้นสุด เพื่อเลือกระยะเวลาที่จะใช้ MMS ของคุณถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่ **1 ชั่วโมง ถึง มากที่สุด** สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที)

ตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณว่าค่ามากที่สุด เป็นเท่าไร

รายงานการส่ง ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** และแจ้งเตือนคุณ (ผ่านทาง SMS) ถึงสถานะของ MMS ที่คุณส่งออกไป (เช่น MMS นั้นถูกอ่านหรือไม่ หรือถูกลบไป)

การรับ MMS อนุญาตให้คุณเลือกจาก:
ดาวน์โหลดอัตโนมัติ: MMS ที่ได้รับจะถูกใส่ลงใน **อินบ็อกซ์** โดยอัตโนมัติ เลือกข้อความหนึ่ง กด  **ตัวเลือก** จากนั้น **ดู** เพื่อเล่นข้อความ

หน้าต่างรับ: คุณสามารถเชื่อมต่อแบบแมนนวลไปยังเซิร์ฟเวอร์ได้โดยการเลือกการแจ้งเตือนใน **อินบ็อกซ์** จากนั้นเลือก **ดู** เพื่อดาวน์โหลด และเล่นข้อความ



ปฏิเสธ: MMS ทั้งหมดที่ได้รับจะถูกปฏิเสธเพื่อป้องกันไม่ให้คุณได้รับข้อความ

อนุญาตให้รับข้อมูล ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** และแจ้งเตือนคุณเมื่อมี MMS เข้ามา

อนุญาตสแปม ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** และอนุญาตให้คุณรับ MMS โฆษณาโดยอัตโนมัติจากเครือข่าย

อนุญาตการรับโรมมิ่ง ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** และอนุญาตให้คุณรับ MMS แม้ว่าโทรศัพท์ของคุณจะลงทะเบียนอยู่กับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายที่คุณจดทะเบียนอยู่ (เช่น เมื่อคุณเดินทางไปต่างประเทศ)






โปรไฟล์ MMS

อนุญาตให้คุณเลือกโปรไฟล์แบบใดแบบหนึ่งที่มี กด  **เปิด** เพื่อเปิดทำงานโปรไฟล์ที่เลือก หรือ  **แก้ไข** เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของโปรไฟล์นี้ (ชื่อ, IP address และพอร์ต ฯลฯ) ดู “เครือข่าย” หน้า 27 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าโปรไฟล์

รับ MMS

ถ้าขนาดของ MMS ที่ดาวน์โหลด ใหญ่กว่าหน่วยความจำที่ใช้ได้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องปลดปล่อยหน่วยความจำโดยการลบข้อมูลทั้งไป (รูปภาพ, เสียง ฯลฯ) อ่านเพิ่มเติมจาก “สถานะความจำ” หน้า 42

เมื่อคุณได้รับ MMS และถ้าคุณเปิดทำงานตัวเลือก **อนุญาตการรับข้อมูล** จะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏบนหน้าจอเพื่อแจ้งให้คุณทราบ ดู “ตั้งค่า MMS” หน้า 34 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโหมดดาวน์โหลดอัตโนมัติ หรือ **หน่วงการรับ**

ถ้าผู้ส่งข้อความขอให้ **มีรายงานการส่ง** จะมีข้อความขึ้นมาขอให้คุณกด  เพื่อส่งออกไป หรือกด  เพื่อยกเลิก หลังจากที่คุณดาวน์โหลด MMS เสร็จแล้ว ให้เลือกในรายการ **อินบ็อกซ์** และกด  **ตัวเลือก** จากนั้น ดู  เพื่อเล่นข้อความ กด  **ตัวเลือก** อีกครั้งเพื่อเข้าไปยังตัวเลือกที่อธิบายในส่วน “อินบ็อกซ์” หน้า 34


อีเมลล์

ถ้าบัญชีอีเมลล์ไม่ได้อยู่ในการสมัครรับบริการโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องสมัครบัญชีอีเมลล์ และรับการตั้งค่าต่าง ๆ จากผู้ให้บริการของคุณ ในกรณีนี้ ผู้ให้บริการและหรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตจะให้พารามิเตอร์ทั้งหมดที่อธิบายด้านล่างแก่คุณ และคุณต้องป้อนค่าที่ได้รับมาเข้าไป ในบางกรณี ผู้ให้บริการของคุณอาจเป็นผู้ให้บริการอีเมลล์ของคุณด้วย

เมนูนี้อนุญาตให้คุณส่งและรับอีเมลล์ ซึ่งอาจมาพร้อมกับไฟล์แนบหรือไม่ก็ได้ ถ้า โทรศัพท์ของคุณได้รับการตั้งไว้ล่วงหน้า พารามิเตอร์ต่าง ๆ ก็ถูกตั้งค่าไว้แล้ว และคุณไม่ต้องทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ยกเว้น **ลือคอิน**, **รหัส** และ **อีเมลล์แอดเดรส** ซึ่งคุณเป็นผู้ตั้งขึ้นมาเองในขณะที่สร้างบัญชีอีเมลล์

ในการป้อนเครื่องหมายบางตัว เช่น @ หรือ % ดู หน้า 15

อีเมลล์ใหม่

เลือกรายการเมนูนี้เพื่อสร้างอีเมลล์ใหม่ จากนั้นพิมพ์ข้อความลงในหน้าต่างแก้ไขที่ปรากฏขึ้น (สำหรับรายละเอียด ศึกษาเพิ่มเติม “การป้อนตัวอักษรหรือ หมายเลข” หน้า 15) หลังจากที่คุณเขียนข้อความของคุณ แล้ว กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ผู้รับ

เพื่อป้อนอีเมลแอดเดรสของผู้รับที่คุณจะส่งข้อความไปให้ (กด ***๑๖** ค้างไว้เพื่อเข้าไปยังตารางสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย @)

ป้อนหมายเลข (ถึง) และ หัวข้อ นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งสำเนา (Cc) หรือสำเนาซ้อน (Bcc) ของอีเมลของคุณด้วยก็ได้

บันทึก

เพื่อจัดเก็บข้อความของคุณในเมนู **ชั่วคราว** โดยไม่ส่งออกไป

แรงสุดคุณต้องป้อนอีเมลแอดเดรสที่ถูกต้อง

ขึ้นบรรทัดใหม่

เพื่อเริ่มย่อหน้าใหม่

ลบทั้งหมด

เพื่อลบตัวอักษรทั้งหมดในคราวเดียว

อินบอกซ์

เมนูนี้จะแสดงรายการอีเมลทั้งหมดที่คุณได้รับ เลือกรายการและกด **☒** **ตัวเลือก** เพื่อให้สามารถ **ดู** หรือ **ลบ** อีเมลที่เลือก, **ตอบกลับ** อีเมล (หรือตอบกลับไปยังผู้รับทั้งหมด, **ส่งต่อ** ไปยังผู้อื่น **คัดลอกไปรายการรายชื่อ**, หรือ **ลบอีเมลทั้งหมด** ในโฟลเดอร์พร้อมกัน

ชั่วคราว

เมนูนี้จะแสดงรายการอีเมลทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้แต่ยังไม่ได้ส่งเลือกรายการ และกด **☒** **ตัวเลือก** เพื่อให้สามารถ **ดู** หรือ **ส่ง** อีเมลที่เลือก, **แก้ไข** หรือ **ลบ** อีเมล, หรือ **ลบอีเมลทั้งหมด** ในโฟลเดอร์พร้อมกันในคราวเดียว

เข้าที่บอกรับ

เมนูนี้จะแสดงรายการอีเมลทั้งหมดที่คุณส่งออกไป เลือกรายการและกด **☒** **ตัวเลือก** ซึ่งตัวเลือกต่างๆ จะเหมือนกับรายการของโฟลเดอร์ชั่วคราว


รับ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อไปยังเมลบ็อกซ์ของคุณ และเพื่อดาวน์โหลดอีเมล หรือส่วนหัวของอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นดึงอีเมลที่ต้องการอ่านได้ (ดู “ดาวน์โหลด” ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกการรับ)

ตั้งค่าอีเมล

ข้อความผิดพลาดระหว่างการเชื่อมต่อส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง: คุณควรติดต่อผู้ให้บริการของคุณก่อนการใช้งานในครั้งแรก เพื่อให้ได้การตั้งค่าที่เหมาะสม

เมนูนี้มีโปรไฟล์ให้เลือกใช้ถึง 5 โปรไฟล์ เพื่อให้คุณเชื่อมต่อไปยังอีเมลเซิร์ฟเวอร์

เลือกโปรไฟล์แบบใดแบบหนึ่ง และกด  **เปิด** เพื่อเลือกเป็นโปรไฟล์ปัจจุบัน

กด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

เปิด เพื่อเปิดทำงานโปรไฟล์ที่เลือก ดังที่อธิบายด้านบน

แก้ไข เพื่อแก้ไขโปรไฟล์ที่เลือก เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

เปลี่ยนชื่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ที่เลือก

เมนู **แก้ไข** ใช้ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ซึ่งคุณสามารถรับจากผู้ให้บริการอีเมลของคุณ ถ้ายังไม่มีการตั้งค่าคอนฟิกไว้ล่วงหน้าในโทรศัพท์มือถือของคุณ ฟิลต์ที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้:

เชื่อมต่อโดยใช้ เพื่อเลือกว่าการเชื่อมต่อจะเป็น **อัตโนมัติ** หรือจะใช้ระหว่างเครือข่าย **CSD (GSM)** หรือ **GPRS** จากนั้นให้คุณเลือกโปรไฟล์ CSD และ GPRS ตามต้องการ

ชื่อผู้ใช้ เพื่อป้อนชื่อที่ใช้โดยอีเมลเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ

ตั้งค่าอีเมลเข้า เพื่อตั้งค่าข้อมูลที่ใช้ในการรับอีเมล (POP เซิร์ฟเวอร์)



ตั้งค่าอีเมลออก เพื่อตั้งค่าข้อมูลที่ใช้ในการส่งอีเมล (SMTP เซิร์ฟเวอร์)

อีเมลแอดเดรส เพื่อป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

ดาวน์โหลด เพื่อเลือกรายการที่จะใช้ในการดาวน์โหลดระหว่างการเชื่อมต่อ: **เฉพาะส่วนหัวอีเมล** หรือ **ทั้งหมด** ในกรณีแรก คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อแบบแมนนวลเพื่อรับอีเมลทั้งหมด

ข้อความเสียง

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งหมายเลขข้อความเสียงของคุณ และฟังข้อความเสียงที่ผู้ติดต่อเข้ามาทิ้งไว้ให้กับคุณ

กด  **เปลี่ยน** เพื่อป้อน หรือแก้ไขหมายเลขตู้ข้อความเสียงของคุณ จากนั้นกด  **ฟัง** เพื่อโทรไปยังหมายเลขนี้ และฟังข้อความของคุณ

ในบางกรณี คุณอาจต้องป้อนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่งใช้ในการฟังเมลบ็อกซ์ ส่วนอีกหมายเลขหนึ่งใช้ในการโอนสายติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

ข้อความออกอากาศ

คุณสมบัติข้อความระบบนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจัดการการรับข้อความ SMS ของระบบ ซึ่งเครือข่ายออกอากาศมายังผู้รับบริการทุกคนในเครือข่าย โดยมีให้ตัวเลือกดังต่อไปนี้:

ข้อความ
ออกอากาศ เพื่อตั้งค่าการรับข้อความระบบเป็น **เปิด**
หรือ **ปิด**

อ่าน CB
ใหม่ เพื่ออ่านข้อความระบบใหม่ที่คิคุณได้รับ

หัวข้อ เพื่อกำหนดชนิดของข้อความที่คุณต้องการรับ:

- จากเมนู **ผู้ใช้กำหนด** เลือก **รายการใหม่** ป้อนรหัสที่ได้จากผู้ให้บริการ และถ้าต้องการ ก็ให้เชื่อมโยงเข้ากับชื่อด้วย หรือ
- จากรายการ **ปัจจุบัน** เลือกหัวข้อที่มีอยู่แล้วในรายการ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบได้

*ในการขอรับรหัสสำหรับชนิดต่าง ๆ ให้ติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณ*


แสดง
อัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าการแสดงอัตโนมัติของการรับ
ข้อความ CB ของระบบเป็น **เปิด** หรือ **ปิด**

ภาษา CB เพื่อเลือกภาษาที่คุณจะใช้ในการรับข้อความ

9 • โหมดมัลติมีเดีย และโหมดสาธิต



อัลบั้มภาพ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการกับภาพที่เก็บในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึงภาพที่คุณถ่ายไว้ หรือดาวน์โหลดเข้ามาด้วย เลือกหัวข้อในรายการ และกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ดู เพื่อแสดงภาพที่เลือก จากนั้นชุดใหม่ของคุณ **ตัวเลือก** จะอนุญาตให้คุณ **ซูมเข้า** (จากนั้น **ซูมออก**) ไปยังรูปภาพ **ก่อนหน้า** หรือ **ถัดไป**, **ลบ** รูปภาพ, **แสดง ข้อมูล**, **ตั้งเป็น วอลเปเปอร์** (ดูด้านล่าง) หรือ **หมุน**

ส่งโดย MMS เพื่อส่งรูปภาพที่เลือกโดยทาง MMS (ดู “MMS” หน้า 32 สำหรับรายละเอียด)

ส่งโดยอีเมล เพื่อส่งรูปภาพที่เลือกโดยทางอีเมล (ดู “อีเมล” หน้า 36 สำหรับรายละเอียด)

ตั้งเป็น วอลเปเปอร์ เพื่อตั้งรูปภาพที่เลือกเป็นวอลเปเปอร์ (ดู “วอลเปเปอร์” หน้า 25 สำหรับรายละเอียด)

สร้างอัลบั้มใหม่

เพื่อสร้าง **อัลบั้มภาพ** ใหม่ (เลือกทำ หรือไม่ก็ได้) คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์โดยใส่ หรือไม่ใส่รหัสผ่านก็ได้

ระมัดระวังในการใช้รหัสผ่านที่คุณสามารถจำได้เท่านั้น ถ้าคุณลืมห้รหัสผ่านโฟลเดอร์ของคุณ คุณจะสูญเสียเนื้อหาในโฟลเดอร์ทั้งหมด

ตัด เพื่อตัดภาพที่เลือก

คัดลอก เพื่อคัดลอกภาพที่คุณตัดไว้ (เช่น ลงในอัลบั้มใหม่)


ลบ เพื่อลบภาพที่เลือก

เปลี่ยนชื่อ เพื่อเปลี่ยนชื่อภาพที่เลือก

ข้อมูล เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เลือก (ชื่อ ชนิดไฟล์ และขนาดความละเอียด ฯลฯ)


ลบทั้งหมด เพื่อลบรายการทั้งหมดในคราวเดียว

อัลบั้มวิดีโอ

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจัดการวิดีโอที่คุณอัด และเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือของคุณ เลือกหัวข้อในรายการ และกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ดู	เพื่อเล่นวิดีโอที่เลือก ในโหมดมาตรฐาน หรือเต็มหน้าจอ
ส่งผ่าน MMS	เพื่อส่งวิดีโอที่เลือกผ่านทาง MMS (ดูเพิ่ม “MMS” หน้า 32 สำหรับรายละเอียด)
ส่งผ่านอีเมล	เพื่อส่งวิดีโอที่เลือกผ่านทางอีเมล (ดูเพิ่ม “อีเมล” หน้า 36 สำหรับรายละเอียด)
สร้างใหม่	เพื่อสร้าง อัลบั้มวิดีโอ ใหม่ (ฟังก์ชันนี้จำเป็นต้องให้คุณป้อนรหัสผ่านด้วย)
<p>ให้แน่ใจว่าคุณสามารถจดจำรหัสผ่านได้ ถ้าคุณจำไม่ได้ คุณจะไม่สามารถจัดการ ใด ๆ กับโฟลเดอร์ได้เลย</p>	
ตัด	เพื่อตัดวิดีโอที่เลือก
คัดลอก	เพื่อคัดลอกวิดีโอที่คุณตัดไว้ (เช่น ในอัลบั้มวิดีโอใหม่)
ลบ	เพื่อลบวิดีโอที่เลือก
เปลี่ยนชื่อ	เพื่อเปลี่ยนชื่อวิดีโอที่เลือก
ข้อมูล	เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับวิดีโอที่เลือก (ชื่อ เวลา วันที่สร้าง ขนาดไฟล์ และชนิด)
ลบทั้งหมด	เพื่อลบสิ่งที่ยึดทั้งหมดในคราวเดียว



อัลบั้มเสียง

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการกับเสียงที่เก็บในโทรศัพท์มือถือ ซึ่งรวมถึงเพลงที่คุณดาวน์โหลดเข้ามาด้วย เลือกหัวข้อในรายการ และกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ตั้งเสียงเรียกเข้า	เพื่อตั้งเพลงที่เลือกเป็นเสียงเรียกเข้าสำหรับทุกสาย, นาฬิกาปลุก, ข้อความออกอากาศ หรือ SMS/MMS
ข้อมูล	เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเพลงที่เลือก (ชื่อ เวลา วันที่สร้าง ขนาดไฟล์ และชนิด)

อัลบั้มเสียง จะแสดงเฉพาะเพลงในรูปแบบ MIDI และ MMF (SMF) เท่านั้น รายการ บันทึกเสียง ใด ๆ ที่คุณอัดไว้ (ไฟล์ AMR) นั้นถูกเก็บไว้ในเมนูย่อย บันทึกเสียง ซึ่งคุณสามารถเลือกเสียง และตั้งเป็น เสียงเรียกเข้า ได้



บันทึกเสียง

เมนูนี้ใช้ในการอัดเสียง ซึ่งคุณสามารถใช้เสียงนั้น เพื่อตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า ส่งเสียงไปทางอีเมลได้ ฯลฯ เลือก  **ตัวเลือก** จากนั้น **อัดใหม่** และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ หลังจาก que บันทึกเสร็จแล้ว ให้เลือกเสียงนั้นในรายการ และกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

อัดใหม่	เพื่ออัดบันทึกเสียงใหม่
ตั้งเสียงเรียกเข้า	เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเป็นเสียงเรียกเข้าสำหรับทุกสาย, นาฬิกาปลุก, ข้อความออกอากาศ หรือ SMS/MMS
เล่น	เพื่อเล่นบันทึกเสียงที่อัดไว้
ส่งผ่านอีเมล	เพื่อส่งบันทึกเสียงที่เลือกผ่านทางอีเมล (ดู “ข้อความ” หน้า 30 สำหรับรายละเอียด)
ส่งผ่าน MMS	เพื่อส่งบันทึกเสียงที่เลือกผ่านทาง MMS (ดู “MMS” หน้า 32 สำหรับรายละเอียด)
ลบ	เพื่อลบบันทึกเสียงที่เลือก
เปลี่ยนชื่อ	เพื่อเปลี่ยนชื่อบันทึกเสียงที่เลือก
ข้อมูล	เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกเสียงที่เลือก (ชื่อ เวลา วันที่สร้าง ขนาดไฟล์ และชนิด)
ลบทั้งหมด	เพื่อลบสิ่งที่อัดทั้งหมดในคราวเดียว
อัดราข้อมูล	เพื่อแสดง และเลือกอัตราข้อมูล

จากนั้นคุณสามารถใช้บันทึกเป็นเสียงเตือน หรือเสียงเรียกเข้า ฯลฯ บันทึกเสียงที่บันทึกไว้ก่อนหน้าจะไม่สามารถส่งโดย MMS ได้

สถานะความจำ

เมนูนี้ ใช้เพื่อให้คุณแสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ยังใช้ได้ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติหลายอย่างจะใช้หน่วยความจำ โทรศัพท์ที่มีถือร่วมกัน: อัลบั้มภาพและเสียง, บันทึกที่อัดไว้, ข้อความที่คุณเก็บไว้ในโทรศัพท์, เกมส์ ฯลฯ กด  เลือก เพื่อตรวจสอบเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ว่าง และหน่วยความจำทั้งหมดของโทรศัพท์ในหน่วย KB จากนั้นกด  รายละเอียด เพื่อแสดงหน่วยความจำที่แต่ละคุณสมบัติใช้

ถ้า “รายการเต็ม” แสดงขึ้นในขณะที่คุณกำลังบันทึกรายการใหม่ หรือเมื่อกำลังปลดปล่อยพื้นที่หน่วยความจำ คุณต้องลบรายการบางรายการทิ้งไป เพื่อสร้างหรือเพิ่มรายการใหม่

โหมดสวิต

กด  หรือ  เลือก เพื่อเปิดภาพยนตร์ สวิต



ถ้าคุณเปิดโทรศัพท์โดยไม่ใช่ซิมการ์ดอยู่ เมนูนี้จะมิให้ใช้เป็นระดับเมนูแรก

10 • เกมส์ & แอปพลิเคชัน



เกมส์

ติดตั้งล่วงหน้า

เมนูนี้มีเกมส์ที่ติดตั้งมาให้แล้วในโทรศัพท์มือถือของคุณ กด  **เริ่ม** เพื่อเปิดเกมส์ที่คุณเลือก และเริ่มเล่น หรือ  **ตัวเลือก** เพื่ออ่านขั้นตอน และเรียนรู้เกี่ยวกับระดับต่างๆ และการให้คะแนน

เกมส์อื่น ๆ

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติ JAVA ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อรันแอปพลิเคชัน JAVA เช่น เกมที่ดาวน์โหลดจากเครือข่าย เมนู **เกมส์อื่น ๆ** ใช้ในการสร้าง โฟลเดอร์ เพื่อจัดการกับเกมส์ต่างๆ ที่คุณดาวน์โหลดมาจากเครือข่ายผ่าน WAP
ตัวเลือก อนุญาตให้คุณเลือกหรือตั้งค่ารายการต่อไปนี้:

เปิด เพื่อเปิดเกมส์ที่คุณเลือก และเริ่มเล่น

โฟลเดอร์ใหม่ เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับเกมส์ของคุณ

ข้อมูล

เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ที่เลือก

เปลี่ยนชื่อ

เพื่อเปลี่ยนชื่อเกมส์หรือโฟลเดอร์ที่เลือก

ลบ

เพื่อลบเกมส์หรือโฟลเดอร์ที่เลือก

การป้องกัน

เพื่อตั้งสิทธิ์การป้องกัน และ/หรือ การกระทำที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่าย (เช่น การเข้าถึงเครือข่าย, การอัด AMR, การส่ง SMS เป็นต้น

โปรไฟล์

เพื่อเลือกโปรไฟล์การเชื่อมต่อ และ **เปิด** หรือ **แก้ไข** โปรไฟล์ เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับ

เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ Java ของคุณ

ออก

เพื่อออกจากเมนู

ออร์แกนเซอร์

ปฏิทิน

เมนูนี้จะแสดงปฏิทิน หลังจากที่คุณเลือกเมนูนี้ กด สัปดาห์ หรือ เดือน เพื่อเลือกการแสดงผล หรือกด กำหนดการ เพื่อตั้งค่า การนัดหมาย ใหม่ ป้อน หัวข้อ, วันที่เริ่ม และ เวลาที่เริ่ม จากนั้นเลือก สถานะ และ กด จัดเก็บ เพื่อเก็บลงในเมนู การนัดหมาย ทำกระบวนการนี้ซ้ำเท่าที่จำเป็นเพื่อสร้างรายการใหม่

การนัดหมาย

เมนูนี้แสดงรายการนัดหมายทั้งหมด เลือกข้อมูลในรายการ และ กด ดู เพื่อแสดงรายละเอียดของรายการ และ แก้ไข เพื่อเปลี่ยนแปลงรายละเอียดที่ได้ กด ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- ดู เพื่อแสดงรายละเอียดของการนัดหมาย ที่เลือก
- แก้ไข เพื่อแก้ไขการนัดหมายที่เลือก และ เปลี่ยนแปลงเนื้อหาภายใน
- รายการใหม่ เพื่อสร้างการนัดหมายใหม่
- ลบ เพื่อลบการนัดหมายที่เลือก
- ลบทั้งหมด เพื่อลบการนัดหมายทั้งหมดในคราวเดียว

ความจุ

เพื่อตรวจสอบความจุของกำหนดการ (จำนวนรายการสูงสุด และจำนวน รายการที่ว่าง)

การนัดหมายที่พลาด

เมนูนี้แสดงการนัดหมายที่คุณพลาดไป

นาฬิกา

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

นาฬิกาปลุก

เพื่อตั้งนาฬิกาปลุก: กด ตั้งค่า เมื่อคุณเข้าไปยังเมนู จากนั้น เปลี่ยน เพื่อตั้งนาฬิกาปลุกเป็น เปิด หรือ ปิด เลื่อนด้วย ▼ เพื่อตั้ง เวลา และ ▼ อีกครั้งเพื่อเลือกวันที่จะให้โทรศัพท์ ส่งเสียงปลุก คุณเปิด/ปิดไอคอนการปลุก และย้ายไปยังวันถัดไปได้โดยการ กด เปลี่ยน กด OK เมื่อ ทำเสร็จ

การปลุกจะไม่ส่งเสียง ถ้าคุณตั้งระดับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์เป็นปิดเสียง หรือปิดโทรศัพท์มือถืออยู่

นับถอยหลัง

เพื่อ **ตั้งค่า**, **ลบ**, **เริ่ม** และ **หยุด** การนับถอยหลัง คุณสามารถ **เปลี่ยน** หรือ **ล้าง** ค่าการนับถอยหลัง (สูงสุด 23:59:59) ได้ตลอดเวลา

การตั้งค่านาฬิกา

เพื่อตั้งเขตเวลาที่คุณอยู่ ใช้ ▲ หรือ ▼ เพื่อย้ายจากเขตเวลาหนึ่งไปยังเขตเวลาถัดไป จนกระทั่งคุณพบเขตเวลาของคุณ กด **เลือก** เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ ข้อความจะปรากฏขึ้นถามว่าคุณอยู่กำลังอยู่ในช่วงที่มีการชดเชยเวลาหรือไม่: กด **ไม่** หรือ **ใช่** ตามความเหมาะสม เลื่อนด้วย ▼ และกด **เปลี่ยน** เพื่อตั้ง **เวลา**, **วันที่** และ **รูปแบบวันที่** กด **จัดเก็บ** เมื่อทำเสร็จ

ปิดอัตโนมัติ

อนุญาตให้คุณตั้งค่าการปิดโทรศัพท์มือถืออัตโนมัติในเวลาที่กำหนด: กด **ตั้งค่า** เมื่อคุณเข้าไปยังเมนู จากนั้น **เปลี่ยน** เพื่อตั้งนาฬิกาปลุกเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เลื่อนด้วย ▼ เพื่อตั้ง **เวลา** และ **OK** เมื่อทำเสร็จ

การคิดเลข

เครื่องคิดเลข

ในการใช้เครื่องคิดเลข แรกสุดให้ป้อนตัวเลขโดยใช้ปุ่มกดจากนั้นกด:

เพื่อสลับระหว่างตัวเลขที่เป็นค่าลบ และบวก

เพื่อในจุดทศนิยม

▲ หรือ ▼

เพื่อสลับจากการบวก เป็นการลบ เป็นการคูณ เป็นการหาร

C

กดแล้วปล่อยเพื่อลบตัวเลขหนึ่งตัว กดค้างไปเพื่อลบตัวเลขทั้งจำนวน หรือการคำนวณทั้งหมด

=

เพื่อดูผลลัพธ์

ตัวแปลงสกุลเงิน

เมนูนี้อนุญาตให้คุณแปลงจำนวนรวมจากสกุลเงินท้องถิ่นของคุณไปเป็นสกุลเงินต่างประเทศ เลือก **การตั้งค่าอัตรา** เพื่อกำหนดอัตราโดยการกดปุ่มตัวเลขที่เหมาะสม จากนั้นอาจป้อนค่าเงินระหว่างสกุล **เงินท้องถิ่น** หรือ **เงินต่างประเทศ** เข้าไปเพื่อคำนวณ หรือโดยการกด ▲ หรือ ▼ จากนั้นเลือก **คำนวณ** ป้อนตัวเลข และกด **แปลง** เพื่อรับผลลัพธ์

ซอฟต์แวร์ลิงค์ไปยังพีซี

เมนูนี้สามารถตั้งค่าเป็น ปิด หรือ เปิด ได้ (AT-DATA): ในกรณีนี้เมนูจะช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์มือถือร่วมกับพีซีได้ เช่น ใช้ในการท่องอินเทอร์เน็ต หรือส่งแฟกซ์ ทั้งนี้คุณต้องซื้อและติดตั้งรายการที่เหมาะสมไว้ด้วย เพื่อให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากบริการที่มีให้ผ่านทางสายเคเบิลเชื่อมต่อข้อมูล USB (อัปโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพ และเสียงในโทรศัพท์ ซึ่งโครโนซ์สมุดโทรศัพท์ ฯลฯ) แรกสุดคุณต้องซื้อ และติดตั้งซอฟต์แวร์ลิงค์บนพีซีของคุณก่อน ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนี้มีอยู่บนซีดีรอมที่นำมาพร้อมกับสายเคเบิลข้อมูล USB ซึ่งไม่ได้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ

ซอฟต์แวร์ที่ให้มาบนซีดีรอมนี้ใช้งานไม่ได้กับคอมพิวเตอร์ Apple[®] Macintosh[®] โปรแกรมสนับสนุนเฉพาะ Microsoft[®] Windows[®] 98/98SE, ME, 2000 & XP

11 • ข้อมูลการโทร



ตัวเลือกส่วนมากที่อธิบายในบทนี้ เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับผู้ให้บริการ และ/หรือการสมัครรับบริการ และจำเป็นต้องใช้รหัส PIN2 หรือโฟนโค้ด (ดู หน้า 29)

ตั้งค่าการโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าตัวเลือกการโทรทั้งหมด (การโอนสาย, สายเรียกซ้อน ฯลฯ) และให้คุณเข้าถึงเมนูต่างๆ ที่จะอธิบายหลังจากนี้

โอนสาย

เมนูนี้อนุญาตให้คุณ **ตั้งค่า**, **ปิด** หรือ **ตรวจสอบสถานะ** ของตัวเลือกการโอนสายต่อไปนี้ได้:

ไม่ตอบรับ	ถ้าคุณไม่ได้รับสายขึ้นมา
ทุกสาย	จะโอนสายเรียกเข้าทุกสาย

*เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะ**ไม่**ได้รับสายใด ๆ เลยจนกระทั่งคุณปิดการทำงานตัวเลือกนี้*

ติดต่อไม่ได้

คุณอยู่นอกเครือข่ายของคุณ

ไม่รับ

คุณไม่ตอบกลับสาย

ไม่ว่าง

คุณติดสายอื่นอยู่ และการสมัครรับบริการของคุณไม่ได้รวมตัวเลือกสายเรียกซ้อนหรือคุณไม่ได้เปิดการทำงานไว้

การรับแฟกซ์

จะโอนสายแฟกซ์เรียกเข้าทุกสาย

การรับข้อมูล

จะโอนสายข้อมูลเรียกเข้าทุกสาย

ตรวจสอบ


เพื่อแสดงสถานะของตัวเลือกการโอนสายทั้งหมด

สถานะ

ลบทั้งหมด

เพื่อลบตัวเลือกการโอนสายทั้งหมดพร้อมกันในคราวเดียว




รับสายทุกปุ่ม

เพื่อตั้งตัวเลือกเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** โทรศัพท์จะอนุญาตให้คุณรับสายโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม  ที่ใช้ในการปฏิเสธสาย

สายเรียกซ้อน

เมนูนี้อนุญาตให้คุณ **เปิด**, **ปิด** หรือตรวจสอบ **สถานะ** ของสายเรียกซ้อน


ไม่แสดง

เพื่อตั้งตัวเลือกเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** โทรศัพท์จะอนุญาตให้คุณแสดง หรือซ่อนหมายเลขของคุณไม่ให้ผู้ที่คุณโทรหาเห็นหมายเลข กด  **เลือก** จากนั้น  **ใช่** เพื่อซ่อน หรือ  **ไม่** เพื่อแสดงหมายเลขของคุณที่เครื่องของผู้ที่โทรหา



บีบทุกนาที

ตั้งค่า **บีบทุกนาที** เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เพื่อที่คุณจะสามารถจัดการกับการใช้เวลาในการโทรของคุณได้ เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** โทรศัพท์จะส่งเสียงบีบหนึ่งครั้งทุกนาทีเมื่อคุณโทรออก (ผู้ที่คุณโทรหาจะไม่ได้ยินเสียงบีบ)

รายการโทร

เมนูนี้ จะแสดงรายการของสายโทรออกและสายเรียกเข้า รวมทั้งความพยายามในการโทรซ้ำอัตโนมัติ และรายละเอียดของสายต่าง ๆ ด้วย สาย (ที่พลาด, ที่ได้รับ และที่โทรออก) จะแสดงในลักษณะที่เรียงตามเวลา โดยรายการล่าสุดจะอยู่ที่บนสุด เลือกสายที่ต้องการจากรายการ และกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ดู



เพื่อแสดงรายละเอียดของสายที่เลือก จากนั้น คุณสามารถ  **จัดเก็บ** หมายเลขในสมุดโทรศัพท์อันใดอันหนึ่ง หรือ  **ย้อนกลับ** ไปยังรายการ

แก้ไขหมายเลข

เพื่อแก้ไขหมายเลขของสายที่เลือก หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลข

ตัดลอกไปสมุด

โทรศัพท์

เพื่อตัดลอกหมายเลขของสายที่เลือกลงในสมุดโทรศัพท์: กด  **ใช่** เพื่อตัดลอกหมายเลขลงในซิมการ์ด หรือกด  **ไปสมุดโทรศัพท์** เพื่อตัดลอกหมายเลขในโทรศัพท์ของคุณ

ลบ

เพื่อลบสายที่เลือก

ลบทั้งหมด

เพื่อลบสายที่แสดงทั้งหมดในคราวเดียว

ถ้าหมายเลขที่แสดงขึ้นมานับรวมอยู่ในรายการ รายชื่อ ของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมายเลขจะแสดงขึ้นมา กด  เพื่อโทรซ้ำ หมายเลขที่เลือก และกด  เพื่อวางสาย

เวลา/ค่าโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณแสดงระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของการโทร ทั้งตัวเลือก เลิก และ/หรือ ลง ใช้กับ ข้อมูลล่าสุด, ทุกสาย, สายเรียกเข้า และ สายโทรออก ถ้าบริการนี้รวมอยู่ในการสมัครรับบริการของคุณ คุณยังสามารถแสดง หน่วยที่คงเหลือได้ด้วย

การตั้งค่าค่าโทร

ตัวเลือกที่อธิบายด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการของคุณ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการกับการตั้งค่าโทรของสายต่างๆ ของคุณ โดยการเสนอตัวเลือกต่อไปนี้:

- ใส่สกุลเงิน** เพื่อตั้งค่าสกุลเงินที่จะใช้แสดงรายละเอียดของค่าโทรของคุณ
- ค่าโทร/หน่วย** เพื่อป้องกันค่าโทรหรือค่าโทรต่อหน่วย
- จำกัดวงเงิน** เพื่อป้องกันวงเงินซึ่งจะให้ผู้ให้บริการจำกัดการโทรของคุณ
- แสดงอัตโนมัติ** เพื่อ เปิด หรือ ปิด การแสดงผลอย่างเป็นระบบ ที่แสดงข้อมูลความยาวและ/หรือค่าโทรของแต่ละสาย เมื่อวางสาย

ลบรายการ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณลบรายการทั้งหมดพร้อมกันในคราวเดียว กด ใช่ หรือ ไม่ ตามความต้องการของคุณ

จำกัด

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจำกัดการใช้งานของโทรศัพท์ให้โทรได้เฉพาะอย่างเท่านั้น โดยอนุญาตให้คุณจำกัดสายทุกประเภทได้ (สายเรียกเข้า สายโทรออก ขณะโรมมิ่ง ฯลฯ)

ประเภทของสายที่คุณสามารถจำกัดได้มีดังต่อไปนี้:

- ทุกสายออก** สายโทรออกทั้งหมด: คุณจะไม่สามารถโทรออกได้จนกระทั่งคุณปิดฟังก์ชันนี้
- สายออกต่างประเทศ** เฉพาะสายออกต่างประเทศเท่านั้น
- สายออกต่างประเทศหรือโฮม** สายออกต่างประเทศทั้งหมด ยกเว้นเมื่อโทรไปยังประเทศที่คุณจดทะเบียนเมื่อโทรจากต่างประเทศ
- ทุกสายเข้า** สายเรียกเข้าทั้งหมด: คุณจะไม่สามารถรับสายใด ๆ ได้จนกระทั่งคุณปิดฟังก์ชันนี้

ใช้ข้ามเครือข่าย ทุกสายในขณะที่กำลังโรม: คุณจะไม่สามารถรับสายได้เมื่อคุณอยู่นอกเครือข่ายของประเทศที่คุณจดทะเบียนโทรศัพท์

ตัวเลือกอื่น ๆ ที่ใช้ได้เมนูนี้มีดังต่อไปนี้:

เปลี่ยนรหัส เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้ในการตั้งค่าคุณสมบัติต่างๆ ที่อธิบายด้านบน

ตรวจสอบสถานะ เพื่อตรวจสอบสถานะของการจำกัดการโทรแบบต่างๆ

ลบทั้งหมด เพื่อลบการจำกัดการโทรทั้งหมดในคราวเดียว

กลุ่มผู้ใช้

เมนูนี้มีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ผู้ให้บริการของคุณเปิดให้บริการ ซึ่งคุณควรติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมตัวเลือกต่อไปนี้สามารถตั้งค่าเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ได้:

กลุ่มผู้ใช้ เพื่อเปิดหรือปิดตัวเลือก

เลือกกลุ่ม เพื่อเลือกกลุ่มที่มีอยู่แล้ว หรือเพื่อสร้างกลุ่มใหม่

สิทธิ์การโทรออก เพื่ออนุญาต หรือห้ามสายโทรออกไปยังนอกกลุ่ม

กลุ่มที่ใช้ เพื่อกำหนดกลุ่มที่ใช้ซึ่งสายต่างๆ จะถูกจำกัด

ในการใช้โทรศัพท์ตามปกติ คุณต้องปิดคุณสมบัติ กลุ่มผู้ใช้ และ สิทธิ์การโทรออก


12 • บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ



รายการส่วนมากในเมนูนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและการสมัครรับบริการของคุณ ดังนั้นโทรศัพท์ของคุณอาจมีหรือไม่มีเมนูที่อธิบายด้านล่างก็ได้ ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้า คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ที่อธิบายใน ส่วนนี้ บริการที่มีให้อาจทำให้ต้องมีการโทรออก หรือมีการส่ง SMS ออกไป ซึ่งคุณอาจเสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายละเอียด ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

WAP


เมนูนี้ช่วยให้คุณสามารถใช้บริการ WAP ที่ผู้ให้บริการของคุณเตรียมไว้ให้ เช่น บริการข่าวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ เป็นต้น

เลือก **บริการเครือข่าย** > เพื่อเปิดเซสชัน WAP
WAP > **โฮมเพจ** และกด
 **เลือก**

กด  หรือ  จากนั้นกด

 OK

เพื่อเบร่าสในเพจออนไลน์

กด  OK

เพื่อเลือกรายการที่ไฮไลต์

กด  **ย้อนกลับ**

เพื่อกลับไปยังเพจก่อนหน้า


หรือ 

กด  ค้างไว้

เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP และกลับไปยังหน้าจอหลัก

โทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ตามที่ตั้งค่าไว้ในเมนู **ตั้งค่า** > **เครือข่าย** (ดู หน้า 27)

โฮมเพจ

นี่คือลิงค์ไปยัง WAP ไซต์แรกที่คุณเข้าถึงเมื่อคุณเปิดเซสชัน WAP ขึ้นมา ส่วนมากแล้ว รายการเมนูนี้จะถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้า และจะเชื่อมต่อไปยังโฮมเพจ WAP ของผู้ให้บริการของคุณ เพื่อที่จะเปลี่ยนโฮมเพจเริ่มต้นนี้ ให้ดู “โปรไฟล์” หน้า 53 ในขณะที่ไม่ได้เลือกลิงค์ใดเลย กดไอคอน  (เครื่องหมายถูกสีแดง) เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

โฮม

เพื่อเข้าไปยังโฮมเพจของ WAP ไซต์ที่คุณกำลังเบร่าส

โหลดใหม่

เพื่อโหลดเพจปัจจุบันจากเซิร์ฟเวอร์ต้นกำเนิดใหม่

จัดเก็บรายการ	เพื่อบันทึกรายการ (รูปภาพ, เสียง, โลโก้, ฯลฯ) ที่อยู่ในเพจที่คุณกำลังเบร่าส
บุ๊กมาร์ค	เพื่อ ดู รายการของบุ๊กมาร์คที่บันทึกไว้ หรือบันทึกแอดเดรสที่คุณกำลังเบร่าสอยู่ โดยการเลือก มาร์คไซต์
ไปยัง URL	เพื่อเข้าไปยัง URL แอดเดรส หรือ WAP ไซต์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อไปยัง
แสดง URL	เพื่อแสดง URL แอดเดรส หรือ WAP ไซต์ที่คุณกำลังเชื่อมต่อในปัจจุบัน
ออก	เพื่อสิ้นสุดเซสชัน WAP
สแน็ปช็อต	เพื่อเก็บสแน็ปช็อตของเพจที่คุณกำลังเบร่าสอยู่
คำล้งหน้า	เพื่อเข้าไปยัง กล่องเข้า ที่เตือนขึ้นมา ซึ่งเก็บข้อความพุด เพื่อ เริ่มเบร่าเซอร์ใหม่ , ลบแคช และกลับไปยังโฮมเพจ หรือเพื่อแสดงข้อมูล เกี่ยวกับ... WAP ซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์ ของคุณ




การตั้งค่า

เมนูนี้ใช้ในเพื่อให้คุณเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:



- **โหมดเลื่อน** เพื่อเลือก **โหมดเลื่อน** และ **ความเร็วในการเลื่อน**
- **ดาวน์โหลด** เพื่อ **ปิดทำงาน** การดาวน์โหลดเสียงและรูปภาพที่ฝังอยู่ในเพจที่คุณเบร่าสโดยอัตโนมัติ (การทำเช่นนี้จะทำให้การแสดง WAP เพจเร็วขึ้น)
- **การป้องกัน** เพื่อแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันตัวบุคคล, ไขรับรอง ฯลฯ
- **ส่งผู้อ้างอิง** เพื่อตั้งค่าส่วนหัว HTTP ที่เกี่ยวข้อง

เวบส่วนตัว

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเก็บที่อยู่ WAP ไซต์โปรดของคุณ, เปลี่ยนชื่อ และเข้าถึงไซต์นี้ได้อย่างรวดเร็วจากรายการ

กด  **ตัวเลือก** เพื่อ **แก้ไข**, **ลบ** หรือ **ลบ** เวบส่วนตัวทั้งหมด ในขณะที่กำลังแก้ไขเวบส่วนตัว ให้ป้อนชื่อของเวบที่ต้องการให้ปรากฏในรายการ จากนั้นป้อน URL แอดเดรสที่สัมพันธ์กัน กด  **จัดเก็บ** เมื่อทำเสร็จ กลับไปยังรายการ เลือก **เวบส่วนตัว** อันใดอันหนึ่ง และกด  **เริ่ม** เพื่อเชื่อมต่อไปยังไซต์ที่เกี่ยวข้อง

โปรไฟล์

โปรไฟล์คือชุดของพารามิเตอร์ที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อ WAP เมนูนี้ใช้เพื่อเลือกโปรไฟล์ที่มีตัวใดตัวหนึ่ง จากนั้นกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับโปรไฟล์แต่ละตัว (กด  **เปิด** เพื่อเลือก/ไม่เลือก) กด  **แก้ไข** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- ชื่อโปรไฟล์** เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ที่เลือก
- IP แอดเดรส** เพื่อป้อน IP แอดเดรสที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ WAP
- IP พอร์ต** เพื่อป้อน IP พอร์ตแอดเดรสที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ WAP
- โฮมเพจ** เพื่อป้อน WAP ไซด์แอดเดรส ซึ่งคุณจะใช้เพื่อเชื่อมต่อโดยตรง เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้โปรไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
- เวลาดึงเกอร์** เพื่อป้อนค่าของเวลาที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ (ในหน่วยวินาที) ซึ่งจะให้โทรศัพท์ตัดการเชื่อมต่อจาก WAP โดยอัตโนมัติ

เลือกโหมด

เพื่อเลือกชนิดของการเชื่อมต่อที่จะใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อ: **อัตโนมัติ**, **ระบบ CSD** (บนเครือข่าย GSM) หรือ **ระบบ GPRS** ถ้าไม่มีเครือข่าย GPRS ในขณะที่ต้องการเชื่อมต่อ จะมีข้อความถามคุณว่าต้องการเชื่อมต่อด้วย CSD แทนหรือไม่

ระบบ CSD

เพื่อเลือกโปรไฟล์ CSD ตัวใดตัวหนึ่งที่คุณตั้งค่าไว้ใน **การตั้งค่า > เครือข่าย > การตั้งค่าระบบ > การตั้งค่า CSD** (ดู หน้า 28)


ระบบ GPRS



เพื่อเลือกโปรไฟล์ GPRS ตัวใดตัวหนึ่งที่คุณตั้งค่าไว้ใน **การตั้งค่า > เครือข่าย > การตั้งค่าระบบ > การตั้งค่า GPRS** (ดู หน้า 28)

การตั้งค่าข้อความพิเศษ

เพื่อตั้งค่าการรับข้อความอัตโนมัติเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ซึ่งจะมีการส่งให้คุณโดยเครือข่าย และ/หรือผู้ให้บริการของคุณข้อความประกอบด้วยลิงค์ URL สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังบริการ WAP ที่เกี่ยวข้อง: การคลิกที่ข้อความหนึ่งครั้งจะเชื่อมต่อไปยัง WAP ไซด์เพื่อให้คุณเบราว์เซอร์ หรือดาวน์โหลดไฟล์มัลติมีเดียเข้ามายังโทรศัพท์มือถือของคุณได้ทำเครื่องหมายที่ **เฉพาะศูนย์บริการ** ถ้าคุณต้องการรับเฉพาะข้อความจากผู้ให้บริการของคุณเท่านั้น

การโทรไปยังสายที่สอง

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหว่างที่กำลังใช้สายแรกอยู่ หรือระหว่างที่มีสายหนึ่งพักอยู่ได้ หมุนหมายเลขหรือเลือกชื่อในสมุดโทรศัพท์ จากนั้นกด  ในขณะที่กำลังใช้สายอยู่ สายแรกจะถูกพักไว้ สายที่สองจะถูกหมุนออกไป จากนั้นคุณสามารถ:

-  **สลับ** เพื่อสลับระหว่างสายต่าง ๆ (สายหนึ่งถูกพักไว้ จากนั้นอีกสายหนึ่งจะทำงาน)
-  **เมนู** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่างๆ ที่ใช้ได้ระหว่างการโทร:
 - **ปิดเสียงพูด** จะปิดเสียงพูดทั้งหมดทันที
 - **ลำโพง** จะเปิดการทำงานลำโพงสำหรับสายที่กำลังใช้อยู่
 - **ระดับเสียง**
 - **การประชุม** (ประกอบด้วย **ร่วมทั้งหมด, พักทั้งหมด, โอนสาย, วางสายปัจจุบัน, วางทั้งหมด**)
 - **รายชื่อ** จะเปิดสมุดโทรศัพท์
 - **SMS** เพื่อเปิดเมนู SMS






เพื่อวางสายทั้งหมดในคราวเดียว

เพื่อวางเฉพาะสายปัจจุบัน เลือก การประชุม จากนั้น วางสายปัจจุบัน

ตัวเลือก โอนสาย จะเชื่อมต่อสายปัจจุบันและสายที่พักไว้เข้าด้วยกัน และตัดคุณออกจากระบบเมื่อการโอนเสร็จสิ้น คุณสมบัตินี้แตกต่างจากการโอนสาย ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะรับสายขึ้นมา (ศึกษาเพิ่มเติมจาก “โอนสาย” หน้า 47)

การรับสายที่สอง

เมื่อคุณได้รับสายที่สองในขณะที่คุณกำลังใช้สายหนึ่งอยู่ โทรศัพท์จะส่งเสียงเรียกเข้าหรือสั่น และหน้าจอจะแสดงคำว่า **สายเรียกซ้อน** จากนั้นคุณสามารถ:

- กด  เพื่อปฏิเสธสาย
- กด  เพื่อรับสาย (สายแรกจะถูกพักไว้) จากนั้นกด  **เมนู** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกที่อธิบายด้านบน

ในการรับสายที่สอง คุณต้องปิดการทำงาน การโอนสาย
สำหรับสายสนทนา (ดู หน้า 47) และเปิดการทำงาน
สายเรียกซ้อน (ดู หน้า 47)

การรับสายที่ 3

คุณสามารถรับสายที่สามได้ ในขณะที่คุณกำลังสนทนากับบุคคล
หนึ่งอยู่ และมีอีกสายหนึ่งพักไว้ คุณสามารถวางสายใดสายหนึ่ง
ก่อนที่จะรับสายที่ 3 หรือแนะนำผู้โทรเข้ามาร่วมในการประชุม
สายก็ได้ (ดูด้านบน) บริการนี้จำกัดอยู่ที่การสื่อสารปัจจุบันสอง
สายเท่านั้น (สายหนึ่งใช้อยู่ และอีกสายพักอยู่)

ไอคอน & สัญลักษณ์

ในหน้าจอหลัก จะมีสัญลักษณ์แสดงขึ้นมาพร้อมกันหลายตัวบนหน้าจอ



ปิดเสียง - โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียง เมื่อได้รับสายเรียกเข้า



สั่นเตือน - โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อได้รับสายเข้า



แถบ GPRS - โทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS



ข้อความ SMS - คุณได้รับข้อความใหม่เข้ามา



ข้อความเสียง - คุณได้รับข้อความเสียงใหม่



แบตเตอรี่ - แท่งแสดงถึงระดับพลังงานของแบตเตอรี่ (4 แท่ง = เต็ม, 1 แท่ง = น้อย)



นาฬิกาปลุก เปิดทำงานอยู่



ข้ามเครือข่าย - แสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณกำลังลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายที่คุณจดทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ)



SMS เต็ม - หน่วยความจำสำหรับข้อความเต็ม ลบข้อความเดิมออกเพื่อรับข้อความใหม่เข้ามาได้



โอนโดยไม่มีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเข้าทุกสายที่เป็นเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่หมายเลขตู้ข้อความเสียง



โอนสายไปยังตู้ฝากข้อความเสียง - สายเรียกเข้าทุกสายจะถูกโอนไปยังตู้ข้อความเสียง



เครือข่าย GSM : โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM

คุณภาพการรับสัญญาณ: ยังมีแถบมากแปลว่าคุณภาพของการรับสัญญาณยังดี

ถ้าสัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา

หมายความว่าเครือข่าย นั้นใช้ไม่ได้

คุณอาจอยู่ในพื้นที่รับสัญญาณที่ไม่ดี การย้ายไปยังตำแหน่งอื่นอาจช่วยให้มีสัญญาณดีขึ้นได้



หน่วยความจำเต็ม - หน่วยความจำของโทรศัพท์เต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม่



ข้อความ MMS - คุณได้รับข้อความมัลติมีเดียใหม่เข้ามา

ข้อควรระวัง

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณก็คือ ตัวส่งและรับสัญญาณวิทยุกำลังดำเนินเอง ในขณะที่ทำงาน โทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

กับเครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900/ 1800/1900 MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์ แสดงถึงความสอดคล้องกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์เองให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย ในการป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก

หลีกเลี่ยงการจตรหัส PIN ลงบนกระดาษ ให้ใช้วิธีจำแทน

ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลาสั้น

ใช้เมนู **การป้องกัน** เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัส PIN หลังจากที่ซื้อโทรศัพท์มา และเพื่อเปิดการทำงานของตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่างๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทั้งหมดที่มี อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้นคุณควรทำตาม

ข้อแนะนำและกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ทั้งที่บ้าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่นกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ในรถยนต์ และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก

เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสอุปกรณ์คลื่นวิทยุ โทรศัพท์เซลลูลาร์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งข้อกำหนดอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูง อาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ภายในกระเป๋าสัมภาระของคุณ การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบิน อาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่นสถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่นผงโลหะ) ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ได้หรือไม่ ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น เหมืองแร่ หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

ผู้ใช้เครื่องควบคุมการเดินของหัวใจ

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องควบคุมการเดินของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจ และโทรศัพท์ไว้ 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้หูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์ ถ้าคุณสงสัยว่ามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลลูลาร์หรือไม่

การปรับปรุงสมรรถนะ

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมด แอนด์ฟรี หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแอนด์ฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์โดยดูแลรักษาอย่างถูกต้อง การใช้อย่างไม่ถูกต้อง จะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใด ๆ ถ้าโทรศัพท์ชื้น ให้ปิด เครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- การโทรออกและการรับสายเข้าจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ปริมาณ เท่ากัน อย่างไรก็ตามโทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ใน หน้าจอหลักและคุณอยู่กับที่ เมื่อโทรศัพท์ที่อยู่ในหน้าจอหลัก และคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูล อัปเดตตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟ ให้มีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่ จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องรับสายได้นานขึ้น

ข้อมูลที่แสดงบนแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จ ใหม่ได้
- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น
- อย่าเผาแบตเตอรี่

- อย่าแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) ลัดวงจรน้ำ สัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป (>60°C หรือ 140°F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์ได้



คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์ เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจทำให้ โทรศัพท์เสียหาย และทำให้การรับประกันทั้งหมด สำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้

ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ชาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันที โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

อย่าใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถ



เนื่องจากทำให้สมาธิของคุณลดลงซึ่งก่อให้เกิดอันตราย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้: คุณควรมีสมาธิกับการขับรถอย่างเต็มที่ ให้ขับรถไปที่ข้างทางและจอดรถก่อนที่จะใช้โทรศัพท์

เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในรถยนต์ ให้ติดตั้งชุดแอนด์ฟรีซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ แต่คุณยังคงต้องมีสมาธิกับการขับรถอย่างเต็มที่อยู่ดี

ตรวจดูให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ

การใช้ระบบปลุกโดยการเปิดไฟหน้ารถ หรือแตรรถในขณะที่มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายในประเทศของคุณ

บรรทัดฐาน EN 60950

ในสภาพอากาศที่ร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลานาน (เช่น ใกล้อหน้าต่าง หรือหน้ารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ โปรดระมัดระวังในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ที่ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40°C

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับในประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า เพื่อรณรงค์ในเรื่องเกี่ยวกับการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช้แล้ว ไว้บนก้อนแบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้



ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบ้าน



วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้



เรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิล และการนำวัสดุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ (เช่น EcoEmballage ในประเทศฝรั่งเศส)



วัสดุนี้รีไซเคิลได้ (มีการระบุในวัสดุพลาสติกด้วย)

การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์ไม่สามารถเปิดได้

ถอดแบตเตอรี่ออก/ใส่กลับเข้าไปใหม่ (ดู หน้า 5) จากนั้นชาร์จโทรศัพท์จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่หยุดเคลื่อนไหว ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ และลองเปิดโทรศัพท์ที่มีมือถือใหม่อีกครั้ง


จอแสดงผลแสดงคำว่าบล็อกเมื่อคุณเปิดเครื่อง

มีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณ แต่ไม่ทราบรหัส PIN หรือรหัสสำหรับปลดบล็อก (PUK) ให้ติดต่อศูนย์บริการของคุณ

โทรศัพท์แสดงคำว่า IMSI ชัดชัด

ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการสมัครขอรับบริการของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์ไม่ไปยังหน้าจอหลัก

กด  ค้างไว้ หรือปิดเครื่องโทรศัพท์ ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอีกครั้ง

สัญลักษณ์ 5G ไม่แสดงขึ้นมา

การเชื่อมต่อของเครือข่ายหายไป คุณอาจอยู่ในมุ่มอับ (ในอุโมงค์ หรือบริเวณระหว่างตึกสูง) หรือคุณอยู่นอกรัศมีทำการของเครือข่าย ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ) ตรวจสอบว่าเสาอากาศนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ติดตั้งโทรศัพท์มือถือใช้เสาอากาศภายนอก หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูล

จอแสดงผลไม่ตอบโต้ (หรือตอบโต้ช้า) เมื่อคุณกดปุ่ม

จอแสดงผลจะตอบโต้ช้าลงเมื่อโทรศัพท์อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก อาการนี้เป็นสิ่งปกติ และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของโทรศัพท์ ให้นำโทรศัพท์เข้าสู่ที่ซึ่งอุ่นขึ้น และลองใหม่อีกครั้ง ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

แบตเตอรี่ของ
คุณดูเหมือนว่า
จะร้อนเกินไป

คุณอาจใช้เครื่องชาร์จฟิลิปส์ที่ไม่ได้ตั้งใจ
เพื่อให้ใช้กับโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบดู
ให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์เสริมของแท้
ของฟิลิปส์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ
ทุกครั้ง

โทรศัพท์
ไม่แสดง
หมายเลขของ
สายเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะ
การขอรับบริการ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมาย
เลขของผู้โทรเข้ามา โทรศัพท์ก็จะแสดง
คำว่า **สาย 1** หรือ **โทรเข้า** แทน ติดต่อผู้ให้
บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถ
ส่งข้อความตัว
อักษรได้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยน
ข้อความกับเครือข่ายอื่น แรกสุด ให้ตรวจ
สอบว่าคุณป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ของ
คุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณ สำหรับ
ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถ
รับและ/หรือ
เก็บภาพ JPEG
ได้

ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป ถ้าชื่อไฟล์
ยาวเกินไป หรือมีรูปแบบไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง
โทรศัพท์มือถือของคุณจะไม่สามารถรับ
ภาพได้

คุณรู้สึกว่
คุณพลาดการ
รับสายบาง
สายไป

เพื่อให้สามารถรับทุกสายได้ ตรวจสอบดูว่า
ทั้งคุณสมบัตินี้ “โอนสายแบบมีเงื่อนไข”
หรือ “โอนสายแบบไม่มีเงื่อนไข” ไม่ได้เปิด
ทำงานอยู่ (ดู หน้า 47)

ในขณะที่กำลัง
ชาร์จแบตเตอรี่
มีสัญลักษณ์รูป
แบตเตอรี่ว่าง
เปล่าและกำลัง
กะพริบ

ชาร์จแบตเตอรี่เฉพาในสภาพแวดล้อม
ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0°C (32°F) หรือ
สูงกว่า 50°C (113°F)
ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่าย
โทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์แสดง
คำว่า SIM
ขัดข้อง

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูก
ต้อง (ดู หน้า 5) ถ้าปัญหายังคงมีอยู่
ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้
บริการของคุณ

ในขณะที่คุณ
พยายามใช้
คุณสมบัตินี้
เมนูโทรศัพท์
แสดงคำว่า
ไม่อนุญาต

คุณสมบัตินั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย
คุณสมบัตินี้จะใช้ได้ต่อเมื่อเครือข่าย
หรือประเภทของการขอรับบริการของคุณ
สนับสนุนเท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรศัพท์แสดง
คำว่า ใส่แผ่น
SIM ของคุณ

ความสามารถ
ในการประหยัด
พลังงานของ
โทรศัพท์ของ
คุณดูเหมือนว่า
จะต่ำกว่าที่ระบุ
ในคู่มือผู้ใช้

โทรศัพท์
ทำงานในรอด
ได้ไม่ดี

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่
ถูกต้อง (ดู หน้า 5) ถ้าปัญหายังคงมี
อยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณ

การประหยัดพลังงานนั้นเกี่ยวข้องกับการ
ตั้งค่าต่างๆ ของคุณ (เช่น ระดับเสียงกริ่ง
ระยะเวลาการเปิดแสงไฟ) และคุณสมบัติ
ต่างๆ ที่คุณใช้ เพื่อที่จะให้โทรศัพท์ประ-
หยัดพลังงานมากขึ้น คุณต้องปิดการ
ทำงานคุณสมบัติที่คุณไม่ใช้ให้มากที่สุด
เท่าที่จะทำได้

โน้ตยอนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนโลหะ
จำนวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่
อาจมีผลกระทบต่อสมรรถนะของโทรศัพท์
ได้ เรามีชุดอุปกรณ์ดีดรยอนต์จำหน่าย
เพื่อให้คุณสามารถใช้เสาอากาศภายนอก
และช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดย
ไม่ต้องใช้มือถือเครื่องโทรศัพท์

*ตรวจสอบกฎหมายในประเทศของคุณ
ว่าคุณสามารถใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลัง
ขับรถได้หรือไม่*

โทรศัพท์
ไม่ชาร์จ

ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจต้องใช้
เวลาหลายนาที สำหรับกระบวนการก่อน
การชาร์จ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที)
ก่อนที่สัญลักษณ์การชาร์จจะปรากฏขึ้นบน
หน้าจอ

อุปกรณ์เสริมของแท้อจากฟิลิปส์

อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่นแบตเตอรี่มาตรฐาน และเครื่องชาร์จ รวมอยู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องโทรศัพท์มือถือของคุณ อุปกรณ์เสริมอื่น อาจจำหน่ายเป็นชุด (โดยผู้ให้บริการ หรือร้านค้าปลีก) หรือจำหน่ายแยกต่างหาก ดังนั้นรายการสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ ในบรรจุภัณฑ์อาจแตกต่างกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์ให้สูงที่สุด และไม่ทำให้การรับประกันสิ้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้อจากฟิลิปส์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณ ทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ รับการรับรอง

เครื่องชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็ก เหมาะ สำหรับใส่ในกระเป๋าเอกสาร หรือใส่ในกระเป๋าถือ

ซองบรรจุ

ป้องกันโทรศัพท์ของคุณจากรอยขีดข่วน

ชุดเชื่อมต่อข้อมูล

เชื่อมต่อข้อมูลกับโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ของคุณได้อย่างง่ายดาย: สายเคเบิล USB ที่ให้มา ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลความเร็วสูงระหว่างโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์ของคุณ เพียงต่อโทรศัพท์เข้ากับสายเคเบิลเพื่อซิงโครไนซ์บันทึกนัดและสมุดโทรศัพท์ภายในเวลาเพียงสองถึงสามวินาที ซอฟต์แวร์ที่ให้มา ใช้ในการส่งแฟกซ์ และ SMS, ดาวน์โหลดภาพ และเพลงต่างๆ



Java
POWERED

JAVA เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Sun Microsystems, Inc.



T9® เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Tegic Communications Inc.

Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

การรับประกันแบบจำกัด

1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า ผลิตภัณฑ์เซลล์ลาร์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”) นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ และการผลิต ภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ และใช้ประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์ตั้งใจนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดคุ้มครองเป็นเวลานานเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งจากฟิลิปส์ จะให้การคุ้มครองเป็นเวลามาก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถทำงานได้ และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน โมดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นการแก้ไขเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนส่ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละเลย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่นๆ หรือ

- ข) ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซมปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ
- ค) ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทำงานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือได้ของสภาพสัญญาณของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
- ง) ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือมีปัญหามาจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
- จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้ บริการ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
- ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
- ซ) การสืบทอดตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะได้รับการจากการรับประกันอย่างไร?

- ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายชื่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ

- ข) คุณจะต้องถอดซิมการ์ดจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่อยู่ในซิมการ์ด
- ค) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ไม่ได้ เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- ง) สำคัญ - คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ อย่างชัดเจน

6. ข้อจำกัดอื่นๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด

ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบชัดเจนที่กำหนดที่ด้านบนหรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบชัดเจนและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมาย หรืออื่น ๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใดๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใดๆ หรือรูปแบบใด ๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใด ๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่คุณจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ฟิลิปส์ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการใช้งาน การเสียเวลาความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์จะแนะนำโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญของวิธีแก้ไขแบบจำกัดใด ๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ์ระหว่างผู้บริโภครและฟิลิปส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เซลลูลาร์นี้ ซึ่งถือว่ามีค่าสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างฝ่าย ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่อนุญาตให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก เอเจนต์ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้ และคุณต้องไม่มีมติถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้