


Seu telefone



A Philips busca continuamente aperfeiçoar seus produtos. Devido à atualização de software, o conteúdo neste guia do usuário pode ser diferente do seu produto. A Philips reserva o direito de revisar este guia do usuário ou de cancelá-lo a qualquer momento sem aviso prévio. Considere o seu produto como padrão.



Tela principal

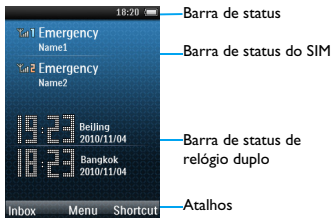



A tela principal do seu telefone inclui as seguintes áreas:



Teclas

Saiba mais sobre as teclas principais.



Tecla	Definição	Função
	Descartar	Faz ou responde a uma chamada.
	Confirmar	Seleciona ou confirma uma opção.

	Desligar/ Ligar/Sair	Encerra uma chamada; Retorna para a tela principal; Mantenha pressionada para ligar/desligar o telefone.
	Tecla de seleção esquerda	Seleciona as opções na tela.
	Tecla de seleção direita	Seleciona as opções na tela.
	Bloquear/ desbloquear	Mantenha pressionada para bloquear/desbloquear as teclas na tela principal.

Menu de Atalhos

O atalho na tela principal pode abrir a guia de aplicativos que você usa com frequência.

Selecione o menu de atalho:

- 1 Vá para **Menu>Configurações>Geral>Atalho** para entrar na lista de atalhos.
- 2 Pressione  para alterar o menu de atalhos.
- 3 Pressione  para editar o menu de atalhos.

Ícones e símbolos

Saiba mais sobre os ícones e símbolos na tela.

Ícones	Definição	Função
	Silencioso	Seu telefone não irá tocar ao receber uma chamada.
	Somente vibração	Seu telefone irá vibrar ao receber uma chamada.
	Bateria	As barras indicam o nível da bateria.
	SMS	Você tem uma nova mensagem.
	MMS	Você tem uma nova mensagem de multimídia.
	Mensagem Wap	Você recebeu uma mensagem de envio de Wap.
	Chamada perdida	Você não atendeu uma chamada.
	Desvio de chamadas	Todas as suas chamadas de voz recebidas são encaminhadas a um número.
	Bluetooth	O Bluetooth está ativado.
	Fone de ouvido Bluetooth	O fone de ouvido Bluetooth está conectado.

	Fone de ouvido	O fone de ouvido está conectado ao telefone.
	Alarme	O relógio de alarme é ativado.
	Roaming	Exibido quando seu telefone está registrado a uma rede que não seja a sua (especialmente, quando estiver viajando).
	Zona doméstica	Uma zona designada pela sua operadora de rede. Entre em contato com o seu prestador de serviços para obter detalhes.
	Rede GSM	Seu telefone está conectado a uma rede GSM. Quanto mais barras forem exibidas, melhor será a recepção.
	Anexo GPRS	O seu telefone está conectado a uma rede GPRS.
	Anexo EDGE	O seu telefone está conectado a uma rede EDGE.
	Lista negra	Indica que o recurso de lista negra está ativado.
	Bloqueio de tecla	O teclado foi bloqueado.
	Cartão de memória	O cartão de memória está em uso.

Sumário

Instruções iniciais	4
Insira um cartão SIM e carregue a bateria.	4
Inserir um cartão Micro SD (cartão de memória) ..	6
Conectar ao seu PC.	6
Personalizar seu telefone.	7
Função básica.	8
Usar as funções de chamada básicas	8
Receber e enviar mensagens	9
Digitar o texto	10
Gerenciar sua agenda do telefone.	11
Multimídia	14
Media player	14
Câmera.	15
Gravador de vídeo	16
Rádio FM	17
Aplicativos de negócios.	19
Gerenciar seu calendário.	19
Alarme	19
Bluetooth	20
Ler E-books	20
Gerenciamento de arquivos	21
Usar lista negra.	22
Verificar relógio mundial	22
Conversor de moeda.	23

Aplicativos da Web e Java	24
Browser.	24
Aplicativos Java	24
Configurações	26
Configurações de SIM	26
Geral	26
Sons	26
Rede.	27
Configuração de chamadas	27
Segurança.	28
Restaurar configurações de fábrica.	28
Segurança e precaução	29
Precaução	29
Dicas	30
Solução de problemas.	30
Declaração de marca comercial	32
Informações sobre taxa de absorção específica. ..	32
Garantia limitada	32
Declaração de conformidade	34
Dicas e truques	35
Otimizando o desempenho da bateria do seu Philips Xenium	35

Instruções iniciais

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips!

Para aproveitar ao máximo seu produto e desfrutar de tudo que a Philips tem a oferecer, registre seu produto em:

www.philips.com/mobilephones

Mais detalhes sobre seu produto, acesse:

www.philips.com/support

Observação:

- Leia as instruções de segurança na seção "Safety & Precaution" antes de usar.


Insira um cartão SIM e carregue a bateria

Saiba mais sobre como instalar o cartão SIM e carregar a bateria para o primeiro uso.


Inserir o cartão SIM

Siga as etapas abaixo para inserir o cartão SIM. Lembre-se de desligar seu telefone celular antes de remover a tampa traseira.


1 Remova a tampa traseira.

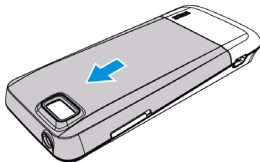


2 Retire a bateria.

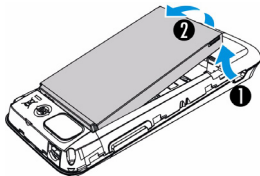


3 Insira o SIM 1/SIM 2.

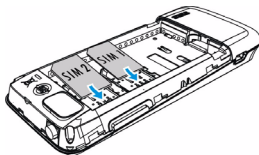

4 Instale a bateria.

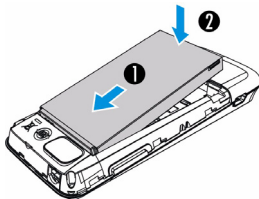


5 Recoloque a tampa traseira.

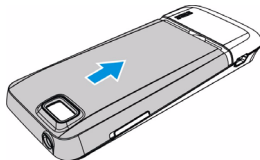

Carregar a bateria

Uma nova bateria está parcialmente carregada. O ícone de bateria no canto direito superior mostra o nível da bateria do status de carregamento.

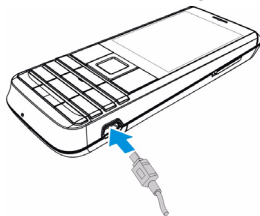




Dicas:

- Você pode usar o telefone enquanto ele estiver carregando.
- Manter o carregador conectado ao celular quando a bateria estiver totalmente carregada não danifica a bateria. A única maneira de desligar o carregador é desconectá-lo, portanto, é recomendável usar uma tomada de acesso fácil.
- Se você não pretende utilizar seu telefone durante vários dias, recomendamos que remova a bateria.
- Se uma bateria totalmente carregada permanecer sem utilização, ela perderá a sua carga no decorrer do tempo.
- Se uma bateria estiver sendo usada pela primeira vez, ou se ela não tiver sido usada por um longo período, pode demorar mais para recarregar.

Inserir um cartão Micro SD (cartão de memória)

Você pode aumentar a memória do seu telefone ao adicionar um cartão Micro SD.

- 1 Alinhe o seu cartão Micro SD com o slot. Coloque-o no lugar correto.
- 2 Para remover o cartão Micro SD, pressione-o para liberar.

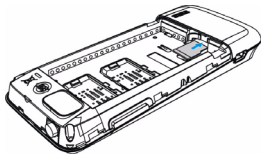

Conectar ao seu PC

O software de comunicação de dados (Mobile Phone Tools) oferece sincronização instantânea entre o telefone e seu computador. Você pode usar o software para a sincronização de dados entre o telefone e o PC, como agenda telefônica, calendário, mensagens SMS e arquivos de áudio/vídeo/imagens.

Instalar o MobilePhoneTools no seu PC

- 1 Insira o software de comunicação de dados fornecido na unidade de CD.
- 2 Execute o programa autorun.exe.
- 3 Faça as seleções conforme solicitado, e a instalação iniciará automaticamente.

Conectando seu telefone ao PC

- 1 Conecte o telefone ao PC usando o cabo USB fornecido ou pelo Bluetooth.
- 2 Ao usar o cabo USB para conexão, selecione a **porta COM** do telefone.
- 3 No PC, clique duas vezes no ícone do MobilePhoneTools e, em seguida, o ícone de conectado será exibido.

Personalizar seu telefone

Personalize seu telefone para corresponder às suas preferências.

Definir hora e data

- 1 Na tela principal, vá para **Menu>Configurações>Geral>Hora e data**.
- 2 Selecione **Definir hora/data**: Insira os dígitos desejados.

Configurações de SIM

- 1 Verifique se o seu telefone está ligado. Digite o código PIN, se necessário.
- 2 Vá para **Configurações>Configurações do SIM>Configuração de SIM duplo>configuração do SIM1/configuração do SIM2**, Nomeie o cartão SIM.



- 3 Vá para **Configurações>Configurações do SIM>Configuração de modo** para definir o modo do SIM.

Observação:

- O código PIN é pré-configurado e fornecido a você pela sua operadora de rede ou revendedor.
- Se você digitar um código PIN incorreto por três vezes seguidas, o seu cartão SIM será bloqueado. Para desbloqueá-lo, você deve solicitar o código PUK à sua operadora.
- Se você digitar um código PUK incorreto por dez vezes seguidas, o seu cartão SIM será bloqueado de modo permanente. Quando isso acontecer, entre em contato com a sua operadora de rede ou revendedor.

Perfis

Os perfis são definidos para vários cenários. Eles consistem em configurações de toque, volume, entre outras. Com perfis predefinidos, você pode ajustar facilmente as configurações para as chamadas recebidas e mensagens, conforme desejado.

- 1 Vá para **Perfis**, pressione  para ativar o perfil.
- 2 Pressione  para modificar o toque, volume, entre outros.
Para ativar o modo **Reunião**, mantenha # pressionado na tela principal.

Observação:



- Se você selecionar o modo de voo, a conexão entre o telefone e a rede móvel será desativada.

Função básica


Usar as funções de chamada básicas

Aprender a fazer ou atender uma chamada e usar funções básicas de chamadas.




Fazer uma chamada

- 1 Digite o número do telefone.
- 2 Pressione  para discar o número.
- 3 Pressione  para desligar.

* Dicas:

- Em chamadas internacionais, pressione por alguns segundos  para inserir o sinal "+" do prefixo internacional.

Atender ou encerrar uma chamada



- 1 Pressione  para atender a chamada (Pressione a tecla lateral de volume para ajustá-lo).
- 2 Pressione  para selecionar o modo automático.
- 3 Pressione  para desligar.

* Dicas:

- Você pode usar os fones de ouvido fornecidos para atender ou encerrar uma chamada.


Fazer uma conferência

Se for aplicável à rede, você pode fazer duas ou mais chamadas, ou fazer uma conferência.


- 1 Durante uma chamada, digite um número de telefone e, em seguida, pressione  para discar o número. O segundo número é discado.
- 2 A primeira chamada é colocada em espera neste momento.
- 3 Você pode pressionar  **Opção>Conferência** para conectar 2 chamadas.
- 4 Para encerrar a chamada, selecione **Opção>Encerrar uma/Encerrar todas**.

Usar a discagem rápida

Na tela principal, você pode chamar um número ao pressionar por alguns segundos um ícone numérico. Para designar um contato a uma tecla de discagem rápida:

- 1 Selecione **Configurações>Geral>Discagem rápida**.
- 2 Escolha uma tecla numérica.
- 3 Pressione  para adicionar um número.

Fazer uma chamada de emergência


Sem um cartão SIM no telefone, você pode pressionar  para fazer a chamada de emergência.

Na Europa, o número de emergência padrão é 112; no RU, é 999.



Receber e enviar mensagens


Você pode usar o menu **Mensagens** para enviar mensagens de texto e de multimídia.

Enviar uma mensagem SMS

- 1 Selecione **Menu>Mensagens>Criar Mensagem>SMS**.
- 2 Redija sua mensagem de texto.
- 3 Pressione  para enviar a mensagem.

Enviar uma mensagem MMS



- 1 Selecione **Menu>Mensagens>Criar Mensagem>MMS**.
- 2 Edite o conteúdo e pressione  **Opções** para adicionar o conteúdo de multimídia (foto, áudio, anexo ou marcador de texto).
- 3 Pressione  para adicionar um contato.

- 4 Pressione  para enviar a mensagem de multimídia.

Observação:

- Figuras protegidas por Copyright e o som não podem ser enviados por MMS.

Enviar um e-mail

- 1 Vá para **Menu>Mensagens>E-mail>Contas de e-mail>Opções>Nova conta**. Após configurar uma nova conta, pressione  para ativá-la.
- 2 Vá para **Redigir e-mail**, insira o endereço (**Para**), uma cópia (**Cc**), uma cópia oculta (**Cco**), assunto e anexo.
- 3 Edite o conteúdo do e-mail, selecione a **Prioridade**.
- 4 Pressione  para enviar o e-mail.

Observação:

- Consulte o provedor de serviços de e-mail para a configuração do servidor de e-mail.

Receber e-mails

Selecione **E-mail>Enviar e receber**, você pode receber e-mails na Internet.

Para receber e-mails automaticamente:





- 1 Vá para **Menu>Mensagens>E-mail>Contas de e-mail>Opções>Configurações avançadas.**
- 2 Vá para **Configurações de conta>Intervalo de verificação** para definir o intervalo de tempo, e sua caixa de e-mail será verificada automaticamente após cada intervalo de tempo.





Digitar o texto

Seu celular aceita vários métodos de entrada de texto, incluindo entrada em T9, inglês, numérica e de símbolo.

Teclado virtual:

Teclas/teclado Função virtual

	Pressione levemente para selecionar o método de entrada.
	Pressione por alguns segundos para selecionar o idioma de entrada.
	Digita símbolos e pontuações.
	Pressione por alguns segundos para ativar ou desativar o T9 em inglês.

	Insere um espaço.
	Exclui o símbolo anterior.
	Selecione o símbolo correspondente na tela.
	Selecionar ou confirmar símbolo.

Observação:

- Dependendo do idioma que você selecionou para o seu telefone, os métodos de entrada aceitos podem variar.

Introdução dos métodos de entrada:

Método de entrada	Função
Entrada em inglês	Pressione as teclas que estão marcadas com a letra que você deseja digitar. Pressione uma vez para obter a primeira letra na tecla, pressione duas vezes rapidamente para obter a segunda letra e assim por diante até que a letra desejada seja exibida na tela.


Entrada T9 [®] de texto previsto	Basta pressionar uma vez a tecla correspondente a cada letra, para formar uma palavra: Os toques de tecla são analisados e a palavra sugerida pelo T9 [®] é exibida na janela pop-up.
Entrada numérica	Pressione a tecla numérica para digitar um número.
Inserção de traços	Pressione as teclas correspondentes aos traços necessários de acordo com a sequência para obter o caractere desejado. O método de inserção de traços classifica um caractere chinês em 5 traços básicos: (horizontal, vertical, caindo para a esquerda, caindo para a direita e de cima para baixo) assim como um traço especial. Quando o traço que você precisa não corresponder aos 5 traços básicos, substitua-os pelos traços especiais.

Gerenciar sua agenda do telefone


Saiba mais sobre a função básica de agenda do telefone.

Adicionar novo contato

Método um:

- 1 Na tela principal, digite um número, selecione um local. (Para SIM1/Para SIM2/Para o telefone).
- 2 Salve o número e adicione os detalhes, conforme desejado.
- 3 Pressione  para terminar de salvar.

Método dois:

- 1 Vá para **Contatos**.
- 2 Pressione  **Opções** > **Adicionar** para adicionar um novo contato.

Dicas:

- Em contatos na agenda do telefone inteligente, você pode adicionar as informações detalhadas, como número da residência, número do escritório, imagens de contato e toques.

Pesquisar um contato

- 1 Vá para **Contatos**.
- 2 Há cinco agendas telefônicas acima da lista: tudo, Telefone, SIM1, SIM2 e Grupos.

- 3 Pressione a tecla de navegação ◀ ou ▶ para selecionar uma agenda desejada.
- 4 Digite as primeiras letras do nome na barra de pesquisa. (Por exemplo, em “João Silva” digite JS).
- 5 Selecione o contato na lista.


Gerenciar seus contatos

Você pode copiar ou mover os contatos do cartão SIM para o telefone, ou excluir os contatos. Vá para **Contatos>Opções>Configurações da agenda telefônica** para selecionar a opção desejada.

1 Definir grupo:

Você pode agrupar seus contatos em diferentes grupos. Para grupos diferentes, você pode usar toques diferentes para identificação e enviar mensagens para um grupo.


2 Adicionar contatos a um grupo:

- Vá para **Contatos**, pressione a tecla de navegação ◀ ou ▶ para selecionar **Grupos**.
- Em **Grupos**, pressione  para adicionar membros no grupo.

Meu vCard

Você pode enviar suas informações de contato pelo Meu vCard.

Editar meu cartão:

- 1 Vá para **Contatos>Opções>Configurações da agenda telefônica>Meu vCard>Editar meu cartão**.
- 2 Editar o conteúdo.
- 3 Pressione  para salvar o conteúdo.

Enviar meu cartão:

- 1 Vá para **Contatos>Opções>Configurações da agenda telefônica>Meu vCard>Enviar meu cartão**.
- 2 Selecione **Como SMS/Como MMS/Como E-mail/Via bluetooth** para enviar o cartão.

Números especiais

Você pode manter uma lista de números úteis no seu telefone, como seus próprios números, números de serviços, correio de voz e números de emergência.

Vá para **Contatos>Opções>Configurações da agenda telefônica>Números especiais**:

Função	Definição
Número do proprietário do SIM1/SIM2	Edite o número do telefone e o nome.
Número de discagem do serviço do SIM1/SIM2	Entre em contato com a operadora da rede para obter mais informações.
Número de SOS do SIM1/SIM2	Edite o número de telefone de emergência.







Multimídia

Media player

Salve arquivos de música MP3, AAC, AAC+, Midi, AMR, WMA e WAV na pasta **Áudio** no seu telefone e cartão de memória.

Tocar música

- 1 Vá para **Media player>Reprodutor de músicas>Faixas**, selecione a música desejada na pasta.
- 2 Usando as seguintes teclas para controlar a reprodução:



Função	Definição
	Iniciar ou Pausar a reprodução.
	Pressione a tecla de navegação ◀ para selecionar a faixa anterior.
	Pressione a tecla de navegação ▶ para selecionar a próxima faixa.
	Pressione a tecla lateral de volume para ajustá-lo.
	Retorna ao menu anterior.
	Vai para a tela principal.

Configurações do reprodutor

Vá para **Reprodutor de músicas>Configurações**:

- **Mostrar letras:** Salve os arquivos .lrc com o mesmo nome na mesma pasta, e as letras serão exibidas durante a reprodução deste arquivo de áudio.
- **Modo skin:** Seleciona o seu skin desejado.
- **Adicionar à lista de reprodução:** Gerenciar sua lista de reprodução.
- **Adicionar à lista de toques:** Adicione seus arquivos de áudio preferidos à lista de toques.
- **Modo de reprodução:**
 - **Repetir uma:** tocar o arquivo atual repetidamente.
 - **Repetir tudo:** tocar todos os arquivos da pasta repetidamente.
 - **Misturar e repetir:** Toca de modo aleatório os arquivos de música e repeti-los.
 - **Misturar:** Toca de modo aleatório os arquivos de música na pasta.
- **Equalizador:** Selecione o estilo adequado às suas músicas.
- **Informações:** Exibe as informações detalhadas de arquivos de áudio.

Para desligar o reproduutor de música na tela principal.

Pressione  E , em seguida, .



Observação:

- Enquanto ouve música, ajuste o volume para um nível moderado. A exposição contínua ao alto volume pode prejudicar a audição.

Câmera

Saiba mais sobre a função da câmera. Permite que você fotografe conforme o desejado, usando o telefone.

Tirar uma foto



- 1 Vá para **Menu>Câmera** e selecione o modo de câmera.
- 2 Foque a lente no objeto a ser fotografado.
 - Pressione a tecla de navegação ◀ ou ▶ para ajustar o brilho.
- 3 Pressione  para tirar uma foto.
- 4 Pressione  para sair.

Dicas:


- Todas as fotos tiradas são salvas em **Meus arquivos>Telefone** ou **Cartão de memória>Imagens**.




Exibir fotos











Vá para **Media player>Visualizador de imagens**,

- 1 Exibir fotos: pressione a tecla de navegação ◀ ou ▶ para selecionar uma foto.
- 2 Ampliar e reduzir o zoom em fotos: pressione a tecla lateral de volume para ampliar ou reduzir o zoom de uma foto. Após ampliar o zoom em uma foto, pressione a tecla de navegação ▲, ▼, ◀ ou ▶ para ajustar a foto.
- 3 Girar fotos: pressione  para girar uma foto.
- 4 Definir como papel de parede em tela inteira: pressione .

Configurações da câmera

Ao utilizar a câmera, pressione  para selecionar as configurações:



Ícone	Opção	Função
	Álbum de fotos	Exibe as fotos que você tirou.
	Tamanho da imagem	Seleciona o tamanho da imagem.
	Qualidade da imagem	Define a qualidade da imagem.

	Flash	Usa o flash para aumentar o brilho.
	Disparador automático	Seleciona um intervalo de tempo para fotografia automática.
	Modo de captura	Troca o modo da foto.
	Balanço do branco	Remove os efeitos das cores nas bordas.
	Modo de cena	Seleciona uma cena para tirar uma foto.
	Armazenamento	Seleciona o local padrão de armazenamento.
	Efeitos	Adiciona efeitos especiais às fotos.
	Som do disparador	Ajusta o som do disparador.
	Antitremulação	Seleciona uma banda para evitar os impactos em fotos provocados por tremulações de fontes de luz.
	Restaurar padrão	Restaura as configurações padrão.

Gravador de vídeo

Saiba mais sobre a função do gravador de vídeo. Permite que você grave um vídeo conforme o desejado, usando o telefone.

Gravar um vídeo




- 1 Vá para **Menu>Câmera** e selecione o modo de gravador de vídeo.
- 2 Foque a lente no objeto a ser fotografado.
 - Pressione a tecla de navegação ◀ ou ▶ para ajustar o brilho.
- 3 Pressione  para gravar um vídeo.
- 4 Pressione  para sair.

* Dicas:


- Todos os vídeos gravados são salvos em **Meus arquivos>Telefone** ou **Cartão de memória>Vídeos**.

Reproduzir um vídeo

Vá para **Media player>reprodutor de vídeos**,

- 1 Pressione  para iniciar ou pausar a reprodução de um vídeo.
- 2 Pressione a tecla de navegação ◀ ou ▶ retroceder ou avançar.
- 3 Pressione  para visualizar na tela inteira.
- 4 Pressione  para sair.






Configurações do gravador de vídeo

Ao utilizar a câmera, pressione a tecla  para alternar entre o modo de tela inteira e o modo normal. Outras configurações, consulte Configurações da câmera na página 15.

Rádio FM

Saiba mais sobre sintonizar programas de rádio usando um rádio FM.

Sintonizar uma estação de rádio



- 1 Conecte o fone de ouvido fornecido no seu telefone.
- 2 Vá para **Media player>Rádio FM**, pressione  **Opções>Predefinições automáticas**. Ele começa a varredura automaticamente e salva os canais disponíveis.
- 3 Pressione a tecla de navegação  para ativar a pesquisa automática e, em seguida, pressione a tecla de navegação  ou  para selecionar uma estação.
- 4 Pressione a tecla de navegação  para desligar o rádio FM.

Configurações de rádio FM

Vá para **Opções>Configurações**:





- **Som de fundo:** Continua a reprodução após sair da rádio FM.
- **Alto-falante:** permite ouvir o rádio pelo alto-falante.
- **Formato de gravação:** Seleciona o formato da gravação.
- **Qualidade de áudio:** Seleciona a qualidade do áudio.
- **Armazenamento da gravação:** Seleciona o local padrão de armazenamento do arquivo da gravação.
- **Efeito do canal:** Seleciona o efeito do canal.

Para desligar o rádio FM na tela principal.

Pressione  e, em seguida, pressione .

Grava programas de rádio

Você pode gravar um programa de rádio enquanto o ouve.

- 1 Vá para  **Opções>Gravar** ou pressione  ao ouvir o rádio para começar a gravar.
- 2 Pressione  para interromper a gravação e editar o nome do arquivo.
- 3 Pressione  para salvar o arquivo.

Dicas:




- Os arquivos gravados são salvos em **Meus arquivos>Telefone** ou **Cartão de memória>Áudio**.

Aplicativos de negócios


Gerenciar seu calendário

Você pode criar a sua lista de tarefas e realizar um planejamento no seu calendário.

Criar a sua lista de tarefas

- 1 Vá para **Ferramentas>Calendário** selecione uma data e pressione  **Opções>Adicionar tarefa**.
- 2 Editar configurações do lembrete.
- 3 Pressione  para salvar a tarefa.
- 4 Para alterar a sua lista de tarefas, selecione a tarefa e, em seguida, pressione  **Opções** para editar a tarefa.

Verificar sua lista de tarefas

Você pode verificar sua lista de tarefas em exibições semanais ou mensais. Vá para **Ferramentas>Calendário**, pressione  para verificar sua lista de tarefas.




Verificar o calendário

Vá para **Calendário**, você pode verificar o calendário.


Alarme

Saiba mais sobre como definir e usar um alarme. Você pode definir até cinco alarmes.

Definir um alarme

- 1 Vá para **Ferramentas>Alarme**.
- 2 Pressione  para ativar o alarme, pressione  para editar o alarme.
- 3 Pressione  para salvar a configuração.

Desativar um alarme

- 1 Vá para **Ferramentas>Alarme**.
- 2 Selecione o alarme que você deseja desativar.
- 3 Pressione  para desativar o alarme.

Interromper um alarme

Quando o alarme tocar,

- Selecione **Parar**: O alarme será interrompido. Ou vire seu telefone para silenciar o alarme.
- Selecione **Soneca**: O alarme soará novamente após o intervalo de **Soneca (minutos)** definido.



Bluetooth

Seu telefone pode se conectar a um dispositivo Bluetooth compatível para troca de dados.

Conectar-se a um dispositivo Bluetooth

- 1 Vá para **Bluetooth>Liga/Desliga** e ative a função Bluetooth.
- 2 Selecione **Localizar dispositivos**, uma lista de dispositivos Bluetooth disponíveis será exibida.
- 3 Selecione o dispositivo ao qual deseja se conectar.
- 4 Digite a sua senha Bluetooth para iniciar o emparelhamento (0000, como padrão). O emparelhamento é realizado se a sua solicitação de emparelhamento for aceita pela outra parte.

Enviar arquivos por Bluetooth

- 1 Vá para **Meus arquivos**, selecione o arquivo que deseja enviar.
- 2 Pressione  **Opções>Enviar>Via Bluetooth**.
- 3 Selecione um dispositivo.
- 4 Pressione  para iniciar o envio do arquivo.

Receber arquivos pelo Bluetooth

- 1 Vá para **Bluetooth>Configuração** para ativar o Bluetooth.
- 2 Digite a senha e aceite a solicitação.
- 3 Todos os arquivos recebidos são salvos em **Meus arquivos>Telefone** ou **Cartão de memória>Outros**.


Dicas:

- Se você não usar o recurso Bluetooth por algum tempo, deve desativá-lo para economizar bateria.

Ler E-books

Você pode ler E-books (arquivo .txt) no seu telefone.

Começar a ler um E-book

- 1 Vá para **Ferramentas>Leitor de texto**.
 - 2 Selecione o arquivo .txt que você deseja ler.
 - 3 Pressione  para começar a ler.
- Vá para **Opções>Configurações>Codificação**, selecione a codificação adequada ao seu idioma.

Configuração de leitura


Vá para **Opções**, você pode configurar o seguinte:

- **Localizar:** Localizar palavras específicas no arquivo.
- **Adicionar favorito:** Adicionar página atual ao favorito.
- **Ir para o favorito:** Leia a página salva como favorito.
- **Configurações:** Definir tamanho da fonte, rolar tela automaticamente ou ler E-book em tela inteira.


Gerenciamento de arquivos

Saiba mais sobre como usar e gerenciar seus arquivos e pastas.

Usar seus arquivos

- 1 Definir uma foto como uma imagem de contato:
 - Abra **Meus arquivos>Figuras**, selecione uma foto.
 - Pressione  **Opções>Usar como>Papel de parede, protetor de tela ou Imagem de contato.**

- 2 Definir um arquivo de áudio como toque:

- Selecione um arquivo de áudio.
- Pressione  **Opções>Usar ums>Para a lista de toques.**
- Vá para **Perfis>Geral>Opções>Toque** para selecionar os arquivos de áudio necessários.

* Dicas:

- Para definir fotos que você tirou como imagem de contato, o tamanho dos arquivos deve ser menor que 200K.

Compartilhar seus arquivos

Você pode compartilhar seus arquivos de fotos, áudio ou vídeo com outras pessoas via MMS, e-mail ou Bluetooth.

- 1 Selecione seus arquivos de fotos, áudio ou vídeo desejados.



- 2 Pressione  **Opções>Enviar.**

* Dicas:

- Para enviar uma mensagem de multimídia, o tamanho da mensagem deve ser menor que 100K.

Gerenciar seus arquivos

Você pode copiar, transferir ou excluir um arquivo em uma pasta.

- 1 Abra uma pasta, Pressione  **Opções>Selecionar vários** para entrar na lista de várias seleções.
- 2 Pressione  para **Marcar** ou **Desmarcar**.
- 3 Vá para **Opções** para concluir a cópia, transferência ou exclusão.


Observação:

- Os arquivos de vídeo e de áudio, bem como imagens, inseguros não devem ser salvos no seu telefone.

Usar lista negra

Saiba mais sobre como definir a lista negra; você pode rejeitar as chamadas ou mensagens recebidas dos itens incluídos na lista negra.

Ativar lista negra

- 1 Vá para **Configurações>Configurações de chamada>Lista negra>Modo**.
- 2 Pressione  para ativar a função de lista negra.

Adicionar um número de telefone à lista negra



- 1 Vá para **Lista negra>Número da lista negra**.
- 2 Edite a lista negra, adicione contatos inserindo um número de telefone ou selecione um contato da agenda.

Verificar relógio mundial

Você pode exibir dois relógios na tela principal: um com o horário local, o outro com horário do exterior.

Ajustar relógio mundial

Vá para **Configurações>Geral>Hora e data>Relógio mundial**,

- 1 Em **Configurações locais/Configurações estrangeiras**, pressione a tecla de navegação ◀ ou ▶ para selecionar uma cidade.
- 2 Pressione  **Opções** para ativar/desativar o **Horário de verão**.
- 3 Em **Alternar local/estrangeiro**, pressione  para alternar o relógio.


Observação:

- Alarmes, lembretes, eventos programados dependem do fuso horário.

Calculadora

Use o teclado numérico na tela para calcular.

Conversor de moeda

- 1 Vá para **Ferramentas>Conversor de moeda**, insira a taxa.
- 2 Digite a soma de dinheiro em **Local**. Pressione  para confirmar.

Observação:


- O resultado da calculadora é somente indicativo.

Aplicativos da Web e Java

Browser

Você pode usar esta função para navegar na Internet. Consulte o operador da rede para obter a inscrição no serviço, informações da conta de dados e configurações de WAP.

Acessar sites da Web

- 1 Vá para **Browser>WAP>Insira o endereço**, digite os sites desejados.
- 2 Pressione  **Opções>Concluído** para acessar o site da Web.

Definir página inicial

- 1 Vá para **Browser**, navegue até um site da Web.
- 2 Selecione **Opções**, salve o site atual como a **Página inicial**. Você pode definir sites que você usa com frequência como página inicial.

Adicionar favoritos

- 1 Vá para **Browser**, navegue até um site da Web.

- 2 Selecione **Opções**, adicione o site atual aos favoritos. Você pode adicionar seus sites prediletos aos favoritos.


Aplicativos Java

Saiba como usar aplicativos e jogos Java. Seu telefone é pré-carregado com alguns jogos e aplicativos Java.

Instalar jogos Java

- 1 Conecte seu telefone a um PC pelo cabo USB fornecido.
- 2 Salve o arquivo .jar em **Meus arquivos>Outros**.
- 3 Instale os jogos Java.

Jogar com jogos Java

- 1 Vá para **Aplicativos>Java**.
- 2 Selecione um jogo na lista.
- 3 Pressione  **Iniciar** para começar a jogar.

Observação:

- Para executar alguns aplicativos Java (software terceiro confiável) no seu telefone, pode ser que você precise ajustar as configurações Java. Pressione **Opções>Configurações**.

Configurações Java

Vá para **Aplicativos>Java>Configurações Java**.

Função	Definição
Áudio Java	Defina o nível o volume.
Luz de fundo Java	Ligar ou desligar a luz de fundo.
Vibração Java	Ativar ou desativar a vibração.
Selecionar SIM	Selecionar SIM1 ou SIM2.
Perfil do SIM1/SIM2 Java	Selecione uma rede Java (dependente de inscrição no serviço).
Tamanho de heap	Exibir o tamanho máximo permitido para a memória Java.

Configurações

Configurações de SIM

Ícones	Definição
Configuração de SIM duplo	Alterar configurações do slot do cartão SIM.
SIM primário	O SIM padrão é o SIM1. Por padrão, você recebe serviços pelo SIM primário. Você pode selecionar o SIM1 ou o SIM2 como o cartão primário.
Configuração do SIM1/SIM2	Defina o nome do cartão SIM.
Configuração de modo	Selecione o SIM simples/duplo aberto.
Perguntar quando ligado	Exibir tela de configuração de modo ou não ao ligar o telefone.

Geral

Função	Definição
Hora e data	Define o relógio do telefone.
Ligar/desligar automaticamente	Definir horário para ligar/desligar automaticamente.

Idiomas	Seleciona um idioma para o seu telefone.
Exibição	Seleciona o papel de parede, temas, duração da luz de fundo e outras informações de exibição.
Discagem rápida	Chamar um contato mantendo pressionada uma tecla numérica.
Status da memória	Verificar o volume de informações da memória de outro armazenamento de memória.
Teclas rápidas	Definir menu das teclas de navegação.
Atalho	Define o menu de teclas de atalho.

Sons

Função	Definição
Toque	Selecionar um toque para chamadas e mensagens recebidas.
Volume	Ajustar o volume de toques.
Tipo de alerta	Selecionar o tipo de alerta.

Som do disparador	Selecionar sons do disparador da câmera.
Bateria fraca	Selecionar se um tom de aviso é emitido quando o nível da bateria estiver baixo.

Rede

Função	Definição
Selecionar rede	Selecione a rede para o seu telefone (dependente da assinatura do serviço). Recomenda-se Automático.
Redes preferenciais	Seleciona a sua rede desejada.

Configuração de chamadas

Função	Definição
Configurações de chamada (SIM1/SIM2)	Definir serviços de chamada.
ID de chamada	Selecione ocultar/enviar ID da chamada (definir por rede).
Chamada em espera	Ativar/desativar chamada em espera.

Desvio de chamadas	Desvia chamadas recebidas para a sua caixa postal ou outro número de telefone.
Bloqueio de chamadas	Define limites para a suas chamadas recebidas e efetuadas.
Troca de linha	Trocar entre a Linha 1 e a Linha 2.
Discagem prevista	Faz uma pesquisa rápida e lista o número do telefone ao inserir um número na tela principal.
Lista negra	Seleciona o modo e o número da lista negra.
Rediscagem automática	Continua rediscando o número que falhou ao completar a ligação.
Número IP	Adiciona o número IP atual aos números de saída. (depende da rede, disponível somente na China.)
Mostrador de hora de chamada	Exibe ou não a hora da chamada.
Lembrete da hora da chamada	Envia um lembrete uma vez ou repetidamente, após o intervalo de tempo da chamada.
Rejeitar por SMS	Rejeita a chamada enviando um SMS para o número.

Segurança

Função	Definição
Configuração de privacidade	Este menu permite que você use senhas para proteger seu cartão SIM, telefone e informações armazenadas no telefone.
Aplicativos protegidos	Selecione para proteger suas Mensagens/Contatos/Exibir chamadas .
Senha do aplicativo	Define a senha para exibir seus aplicativos protegidos.
Configurações de segurança do SIM1/SIM2	Define as configurações de segurança do código SIM1/SIM2 PIN/PIN2. (O código PIN é fornecido pela operadora da rede.)
Bloqueio do telefone	Define a proteção de senha para o seu telefone. Você deve digitar a senha sempre que ligar o telefone (1122 como padrão).
Bloqueio automático do teclado	Define um intervalo de tempo ocioso para que o teclado seja bloqueado automaticamente.

Mudar senha Altera a senha de bloqueio do telefone.

Gerenciador de certificados Exibe o certificado de autoridade e o certificado do usuário.

Restaurar configurações de fábrica

Restaura suas configurações de telefone aos valores padrão. Você deve digitar a senha do telefone (0000 como padrão).

Segurança e precaução

Precaução

Mantenha seu telefone fora do alcance de crianças.



Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças. Pequenas peças podem provocar sufocamento ou lesões sérias, se ingeridas.

Ondas de rádio



Seu telefone transmite/recebe ondas de rádio na frequência GSM (850/900/1.800/1.900MHz).



Verifique com o fabricante do seu veículo se o equipamento eletrônico usado no veículo não será afetado pela energia de rádio.

Sempre desligue o telefone...



Desligue o telefone quando estiver em uma aeronave. O uso de telefones celulares em uma aeronave pode colocar a operação da aeronave em risco, pode interferir na rede de telefonia móvel e também pode ser ilegal.



Em hospitais, clínicas, outros centros médicos e qualquer local em que você esteja próximo a equipamentos médicos.



Em áreas com um ambiente potencialmente explosivo (por exemplo, postos de gasolina e também áreas em que o ar contenha partículas de pó, como pó metálico). Em um veículo transportando produtos inflamáveis ou em um veículo movido a GLP (gás liquefeito de petróleo). Em áreas como pedreiras ou outras áreas onde operações de dinamitação estejam em andamento.

O telefone celular e seu carro



Evite utilizar seu telefone enquanto dirige e siga todas as regulamentações que restringem o uso de celulares enquanto dirige. Use acessórios de modo que as mãos estejam livres para aumentar a sua segurança, quando possível. Verifique se seu telefone e o kit de carro não estão bloqueando air bags ou outros dispositivos de segurança acoplados ao seu carro.

Manipule seu telefone cuidadosamente e de modo sensato



Para obter uma operação ideal e satisfatória do telefone, recomenda-se usá-lo na posição operacional normal.

- Não exponha o telefone a temperaturas altas.

- Não mergulhe o telefone em líquido; se o telefone estiver úmido, desligue-o, remova a bateria e deixe-os secar por 24 horas antes de reutilizá-los.
- Para limpar o telefone, utilize um pano macio.
- Sob calor intenso ou após um período prolongado de exposição ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou de um para-brisa), a temperatura da tampa do seu telefone poderá aumentar. Nesse caso, tome cuidado ao pegar o telefone e também evite usá-lo em um ambiente com temperatura acima de 40° C.

Proteja as baterias contra danos



Use apenas Acessórios Originais da Philips, pois o uso de qualquer outro acessório pode danificar seu telefone e representar riscos, além de anular ou invalidar todas as garantias do seu telefone Philips. O uso de um tipo incorreto de bateria também pode causar uma explosão. Assegure-se de que as peças danificadas sejam logo substituídas por um técnico qualificado e que elas sejam substituídas por peças originais da Philips.

- Seu telefone funciona com bateria recarregável.
- Use somente o carregador especificado.
- Não incinere as baterias.
- Não deforme nem abra a bateria.
- Não permita que objetos metálicos (como chaves no bolso) provoquem curto-circuito nos contatos da bateria.
- Evite a exposição a ambientes com calor excessivo (>60° C ou 140° F), alto índice de umidade ou corrosão.

Cuidado ambiental



Lembre-se de observar a regulamentação local a respeito do descarte de material de embalagem, baterias gastas e telefones usados e procure encaminhá-los para reciclagem. A Philips marca a bateria e a embalagem com símbolos padronizados, visando promover a reciclagem e o descarte apropriado do lixo final.



○:O material de embalagem com este símbolo é reciclável.



○:Uma contribuição financeira foi feita para o sistema nacional associado de recuperação e reciclagem de embalagens.



△:O material plástico é reciclável (também identifica o tipo de plástico)

Marcação WEEE no DFU: "Informações ao consumidor"

Descarte do seu produto usado

Seu produto foi projetado e fabricado com material e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de lixeira com rodas cortado por um "X" estiver anexado a um produto, significa que o produto é regido pela Diretiva Europeia 2002/96/EC.

Informe-se sobre o sistema de coleta separada local para produtos elétricos e eletrônicos.

Siga a regulamentação local e não descarte os produtos usados junto com o restante do lixo comum. O descarte correto de produtos usados ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde dos seres humanos.

Este dispositivo pode conter materiais, tecnologia ou software sujeitos à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. Proíbe-se qualquer desvio contrário à legislação vigente.

Dicas

Marcapassos

Se você tiver um marcapasso:

- Mantenha sempre o telefone a mais de 15 cm do seu marcapasso quando o telefone estiver ligado, assim, você evitará possíveis interferências.
- Não coloque o telefone no bolso da camisa.
- Use o ouvido do lado oposto ao marcapasso para minimizar uma potencial interferência.
- Desligue o telefone se suspeitar de interferência.

Aparelhos auditivos

Se você for usuário de um aparelho auditivo, consulte seu médico e o fabricante do aparelho auditivo para saber se seu dispositivo é suscetível a interferências de telefone celular.

Como prolongar a vida útil da bateria do seu telefone

Para que o seu celular funcione corretamente, é fundamental haver carga suficiente da bateria. Para fins de economia de energia, faça o seguinte, se aplicável:

- Desligue a função de Bluetooth do seu telefone.

- Defina o nível e a duração de luz de fundo do seu telefone para um valor baixo.
- Ative o bloqueio de teclado automático, desative os sons de tecla, vibração por choque ou alertas de vibração.
- Estabeleça a conexão GPRS quando necessário. Caso contrário, seu telefone continuará a procurar a conexão GPRS e gastará toda a sua bateria.
- Desligue seu telefone se não houver cobertura. Caso contrário, o telefone continuará a procurar a rede e gastará toda a sua bateria.

Solução de problemas

O telefone não liga

Remova/reinstale a bateria. Em seguida, carregue o telefone até que o ícone da bateria pare de pesquisar. Desconecte o carregador e tente ligar o celular.

O mostrador exibe BLOQUEADO quando você liga o telefone

Alguém tentou usar o seu telefone mas desconhecia o código PIN e o código de desbloqueio (PUK). Entre em contato com o seu prestador de serviços.

O mostrador exibe falha de IMSI

Este problema está relacionado à sua assinatura. Entre em contato com a sua operadora.

Seu telefone não retorna para a tela inativa

Pressione por alguns segundos a tecla de desligar ou desligue o telefone, verifique se o cartão SIM e a bateria estão instalados corretamente e ligue-o novamente.

O símbolo de rede não é exibido

A conexão com a rede foi perdida. Ou você está em uma área de sombra de rádio (em um túnel ou entre edifícios altos) ou está fora da área de cobertura da rede. Tente de outro lugar, tente se conectar novamente à rede (especialmente quando estiver fora do país), verifique se a antena está no local, caso o seu celular tenha uma antena externa, entre em contato com a sua operadora de rede para obter assistência/ informações.

O mostrador não responde (ou o mostrador responde lentamente) aos pressionamentos de tecla

O mostrador responde mais lentamente a temperaturas muito baixas. Isso é normal e não afeta a operação do telefone. Dirija-se a um local mais quente e tente novamente. Se não for este o caso, entre em contato com o fornecedor do seu telefone.

A bateria parece estar esquentando demais

Você pode estar usando um carregador que não foi projetado para uso com o seu telefone. Certifique-se de usar os acessórios originais da Philips fornecidos com o seu telefone.

Seu telefone não exibe os números das chamadas recebidas

Este recurso depende de rede e assinatura. Se a rede não envia o número da pessoa que chamou, o telefone exibirá Chamada I ou Retido. Entre em contato com a sua operadora para obter informações detalhadas sobre este assunto.

Você não consegue enviar mensagens de texto

Algumas redes não permitem trocas de mensagem com outras redes. Primeiro, verifique se você inseriu o número da sua central de SMS, ou entre em contato com a operadora para obter informações detalhadas sobre esse assunto.

Você não consegue receber e/ou armazenar imagens JPEG

Uma imagem pode não ser aceita pelo seu celular se for muito grande, se o nome for muito longo ou se não estiver no formato de arquivo correto.

Parece que você perdeu algumas chamadas

Verifique as suas opções de desvio.

Ao carregar a bateria, o ícone de bateria não exibe barra e o contorno está piscando

Carregue a bateria somente em um ambiente em que a temperatura não esteja abaixo de 0° C (32° F) ou acima de 50° C (113° F).

Se não for este o caso, entre em contato com o fornecedor do seu telefone.

O mostrador exibe falha de SIM

Verifique se o cartão SIM foi inserido corretamente. Se o problema persistir, seu cartão SIM pode estar danificado. Entre em contato com a sua operadora.

Ao tentar usar um recurso no menu, o mostrador exibe NÃO PERMITIDO

Alguns recursos dependem da rede. Portanto, eles estarão disponíveis somente se a sua rede ou assinatura aceitá-los. Entre em contato com a sua operadora para obter informações detalhadas sobre este assunto.

O mostrador exibe INSIRA SEU CARTÃO SIM

Verifique se o cartão SIM foi inserido corretamente. Se o problema persistir, seu cartão SIM pode estar danificado. Entre em contato com a sua operadora.

A autonomia do seu telefone parece ser menor do que a indicada no guia do usuário

A autonomia está vinculada às suas configurações (por exemplo, volume da campainha, duração da luz de fundo) e aos recursos que você usa. Para aumentar a autonomia, e sempre que possível, você deve desativar os recursos que não utiliza.

Seu telefone não funciona bem no seu carro

Um carro contém peças metálicas que absorvem ondas eletromagnéticas que podem afetar o desempenho do telefone. Um kit para carro é disponibilizado com uma antena externa e permite que você faça chamadas sem manusear o aparelho.

Observação:

- Verifique com as autoridades locais se você pode ou não usar o telefone enquanto dirige.

Seu telefone não está carregando

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos para pré-carregar (até 5 minutos em alguns casos), antes do ícone de carregamento ser exibido na tela.

A imagem capturada com a câmera do telefone não está nítida

Certifique-se de que ambos os lados da lente da câmera estejam limpos.

Declaração de marca comercial

T9®	T9® é uma marca registrada da Nuance Communications, Inc..
JAVA	JAVA é marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ é uma marca registrada de Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Suécia, e licenciada para Philips.
Philips	PHILIPS e PHILIPS' Shield Emblem são marcas registradas de Koninklijke Philips Electronics N.V., fabricadas pela Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. Sob licença da Koninklijke Philips Electronics N.V..

Informações sobre taxa de absorção específica

Normas internacionais

ESTE CELULAR ATENDE ÀS RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de radiofrequência (RF) definidos pelas normas internacionais. Tais recomendações foram estabelecidas pela Comissão Internacional sobre Proteção contra Radiação Não Ionizante (ICNIRP) e pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), que preveem uma margem de segurança substancial para assegurar a proteção de todas as pessoas, sem importar idade e condição de saúde.

As recomendações de exposição para celulares usam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite de SAR recomendado pelo ICNIRP para celulares usados pelo público em geral é de **2,0 W/kg em média por 10 gramas de tecido e de 1,6 W/kg em média por 1 grama de tecido** segundo a norma IEEE 1528 para a cabeça.

Foram realizados testes de SAR usando as posições de operação recomendadas com o celular transmitindo sob seu maior nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Embora

a SAR seja determinada no maior nível de potência certificado, os níveis reais de SAR do celular durante a operação estão em geral abaixo do valor mínimo de SAR. Isso se deve ao fato de que o telefone é projetado para operar em diversos níveis de potência usando apenas a potência necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais perto o usuário estiver de uma antena de estação base, menor será a saída de potência. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR dos diversos telefones e nas diversas posições, todos eles atendem às normas de proteção internacionais relacionadas à exposição a ondas de rádio.

O maior valor de SAR para este modelo Xenium X523 no teste de conformidade com a norma foi de 1,21 W/kg, segundo a recomendação da ICNIRP.

A fim de limitar a exposição a ondas de rádio, recomenda-se reduzir a duração das chamadas de celulares ou usar um fone de ouvido. A finalidade dessas precauções é afastar o celular da cabeça e do corpo.

Garantia limitada

1. O que esta garantia limitada cobre?

A Philips garante ao comprador de varejo original ("Consumidor" ou "Você") que este é um produto de telefonia celular da Philips e que todos os acessórios originalmente fornecidos pela Philips no pacote de vendas ("Produto") não apresentam defeitos nas peças, no modelo e no acabamento sob condições de uso normais em conformidade com as instruções operacionais e de acordo com os termos e as condições a seguir. Esta garantia limitada se estende apenas ao Consumidor de Produtos adquiridos e usados no país original da compra. A garantia limitada é válida somente no país determinado pela Philips para venda do produto.

2. Qual é o período de garantia limitada?

O período de garantia limitada do Produto se estende por 1 (UM) ANO a partir da data da compra do Produto documentada pelo recibo de compra. A garantia limitada da bateria recarregável original da Philips se estende por 6 (seis) meses a partir da data da compra.

3. Como a Philips procederá se o produto não estiver isento de defeitos nas peças e no acabamento durante o período de garantia limitada?

Durante o período de garantia limitada, a Philips ou seu representante autorizado, a seu critério, reparará ou substituirá, sem cobrança adicional pelas peças ou pelo serviço prestado, um Produto com defeito material por peças novas ou reparadas ou por um Produto novo, e devolverá esse Produto reparado ou substituído ao Consumidor em perfeitas condições de uso. A Philips reterá as peças, os módulos ou os equipamentos com defeito.

O Produto reparado ou substituído estará coberto por esta garantia limitada para o saldo do período de garantia limitada original ou por 90 (noventa) dias a partir da data de reparo ou substituição, considerando-se o período mais longo. O reparo ou substituição do Produto, a critério da Philips, é sua única solução.

4. O que não é coberto por esta garantia limitada?
Esta garantia limitada não cobre:

- a) Produtos sujeitos a mal uso, acidentes, despacho ou outros danos físicos, instalação inadequada, manuseio operacional anormal, negligência, inundação, incêndio, entrada de água ou outro líquido; ou
 - b) Produtos danificados devido a reparos, alterações ou modificações por qualquer pessoa não autorizada pela Philips; ou
 - c) Produtos com problemas de recepção ou operação causados por condições de sinal, confiabilidade da rede ou sistemas de cabos ou antena; ou
 - d) Defeitos ou problemas em produtos causados por utilização com produtos ou acessórios que não sejam da Philips; ou
 - e) Produtos em que as etiquetas de garantia/qualidade, o número de série do produto ou o número de série eletrônico tenham sido removidos, alterados ou considerados ilegíveis; ou
 - f) Produtos adquiridos, usados, vistoriados ou enviados para reparo fora do país original da compra, ou usados para fins comerciais ou institucionais (incluindo, entre outros, Produtos usados para fins de aluguel); ou
 - g) Produtos devolvidos sem recibo válido de compra ou cujo recibo foi alterado ou está ilegível.
 - h) Desgaste normal pelo uso ou Força Maior.
5. Como obter o serviço coberto pela garantia?

a) Devolva o Produto a um centro de serviço autorizado da Philips. Entre em contato com o escritório local da Philips para saber a localização do centro de serviço autorizado mais próximo.

b) Remova o cartão SIM antes de entregar o Produto à Philips. A Philips não se responsabiliza por danos ou perda do cartão SIM ou de dados contidos nele.

c) Se a falha no Produto não estiver incluída na cobertura desta garantia limitada, ou caso esta garantia limitada não seja aplicável, seja nula ou inválida devido a termos e condições nela definidos, o Consumidor será cobrado pelo custo do reparo ou da substituição do Produto e de todos os outros custos relacionados incorridos no reparo ou na substituição do Produto.

d) **IMPORTANTE** - ao devolver o Produto, inclua um recibo válido de compra que identifique claramente o local de compra, a data de compra, o modelo do Produto e o número de série do Produto.

6. Outras limitações: Esta garantia é o acordo integral.

EXCETO QUANDO EXPRESSAMENTE DEFINIDO NAS GARANTIAS ANTERIORES E NAQUELAS DETERMINADAS POR LEI E QUE NÃO POSSAM SER EXCLUÍDAS NEM MODIFICADAS PELO ACORDO, A PHILIPS NÃO OFERECE NENHUMA OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA (POR ESTATUTO, LEGISLAÇÃO OU OUTRO MEIO) E ESPECIALMENTE RENUNCIA A QUALQUER GARANTIA DE CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE QUALIDADE SATISFATÓRIA OU ADEQUAÇÃO COM DETERMINADO FIM.

A RESPONSABILIDADE TOTAL DA PHILIPS POR DANOS RELATIVOS A OU ORIUNDOS DA COMPRA OU DO USO DO PRODUTO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO OU DA CAUSA DESSE DANO OU DA FORMA OU CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO REIVINDICADO (POR EXEMPLO, CONTRATO OU ATO ILÍCITO), NÃO DEVE EXCEDER O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL PAGO PELO PRODUTO.

ENTRETANTO, EM HIPÓTESE ALGUMA A PHILIPS SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS PUNITIVOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A PERDA DE USO, PERDA DE TEMPO,

INCONVENIÊNCIA, PERDA COMERCIAL, PERDA DE LUCRO, PERDA DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS, CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS, INVESTIMENTOS, DANOS AO BEM-ESTAR OU À REPUTAÇÃO, OU PERDA DE DADOS, E RECLAMAÇÕES POR PARTE DE TERCEIROS) RESULTANDO DE COMPRA OU USO DO PRODUTO, NA MEDIDA DO PERMITIDO POR LEI, ESTANDO A PHILIPS CIENTE OU NÃO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. ESTAS LIMITAÇÕES DEVEM SER APLICADAS NÃO OBSTANTE A FALHA DO PROPÓSITO ESSENCIAL DE QUALQUER SOLUÇÃO LIMITADA.

Esta garantia limitada representa o acordo completo e exclusivo entre o Consumidor e a Philips no que diz respeito a este Produto de telefonia celular, e anula todos os acordos anteriores entre as partes, verbais ou por escrito, e todas as outras formas de comunicação entre as partes com relação ao assunto desta garantia limitada. Nenhuma operadora, varejista, representante, comerciante, empregado, desta, ou empregado da Philips está autorizado a fazer modificações nesta garantia limitada e você não deve confiar em tais representações.

Esta garantia limitada não afeta os direitos estatutários do Consumidor sob a legislação nacional aplicável em vigor.

Declaração de conformidade

Nós,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057
China

declaramos sob nossa total responsabilidade que o produto

Xenium X523
Philips GSM/GPRS 850/900/1800/1900
Número TAC: 8675 9300

ao qual esta declaração está relacionada, se encontra em conformidade com os seguintes Padrões:

SEGURANÇA: EN 60950-1:2006+A11:2009

SAÚDE: EN 50360:2001

EN 62209-1:2006

EN 62209-2:2010

EMC: ETSI EN301 489-1 v1.8.1

ETSI EN 301 489-7 v1.3.1

ETSI EN 301 489-17 v2.1.1

ESPECTRO: ETSI EN 301 511 v9.0.2

ETSI EN 300 328 v1.7.1

Declaramos no presente instrumento que todas as suítes de testes de rádio essenciais foram realizadas e que o produto acima denominado está em conformidade com todas as exigências essenciais da Diretiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referenciado no Artigo 10 e detalhado no Anexo IV da Diretiva 1999/5/EC foi adotado com o envolvimento do seguinte Órgão Notificado:

British Approvals Board for Telecommunications TUV SUD Group
Balfour House Churchfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD
Reino Unido

Marca de identificação: **0168**

8 de março de 2011



Gerente de qualidade

Dicas e truques

Otimizando o desempenho da bateria do seu Philips Xenium

Aqui você encontra algumas medidas para ajudá-lo a otimizar o desempenho da bateria do seu Philips Xenium.

Como otimizar o tempo de espera e de conversação do seu telefone?

- Verifique sempre se o perfil do seu telefone está configurado adequadamente para atender o uso real. A configuração do perfil tem influência direta no desempenho da bateria do telefone. Em geral, o Modo Externo é a configuração que consome mais energia, enquanto o Modo Silencioso consome a menor quantidade de energia.
- Se você estiver usando um telefone Xenium com um recurso SIM duplo, tente ativar os 2 cartões SIM apenas quando for extremamente necessário. Caso esteja em um país com cobertura única, desative o SIM sem cobertura para prolongar a vida útil da bateria
- Se não estiver usando aplicativos como Bluetooth, WIFI, GPS e JAVA, desligue-os. E lembre-se de usar o recurso de autobloqueio para bloquear o telefone a fim de evitar pressionamentos de teclas por engano.

- Ajuste a intensidade e a duração da luz de fundo da tela do seu mostrador para o nível baixo ou médio, e para a menor duração. Em geral, quanto menor é o nível e a duração da luz de fundo, maior é a economia de energia.
- Evite usar ou colocar o telefone perto de objetos magnéticos (como rádio ou TV) ou sobre superfícies metálicas, que afetarão a conexão de rede e acabarão consumindo energia da sua bateria.

Como prolongar a vida útil da bateria?

- A carga ou descarga total da bateria prolongará sua vida útil. Carregue a bateria assim que aparecer o aviso de bateria baixa.
- A temperatura afetará o uso da bateria. Com o tempo, o calor prejudicará o desempenho da bateria. Mantenha o telefone fora da exposição solar ou de um carro exposto ao calor. Em ambientes com temperatura baixa, coloque o telefone em um local mais aquecido (dentro do bolso, por exemplo), pois a capacidade da bateria diminui quando a temperatura cai.
- Sempre utilize acessórios originais pois eles promovem o melhor desempenho da bateria. Acessórios não originais (como carregadores) podem danificar a bateria e até mesmo o telefone.