

# PHILIPS

## Smartfon

## Xenium

V377

Czarno-czerwony

WCDMA/GSM

CTV377RD



## 3150 utworów bez przerwy

Telefon Philips V377 zachwyca wykonaniem i jest wyposażony w baterię 5000 mAh oraz zaawansowaną technologię umożliwiającą oszczędzanie energii. Dzięki temu działa do 47 dni od naładowania, zapraszając do odkrywania nowego świata, w którym nie trzeba martwić się o zasilanie.

### Zawsze pełen energii, zawsze w kontakcie

- Do 47 dni w trybie gotowości
- Do 29 godzin rozmów
- Wyższa wydajność dzięki szybkiemu ładowaniu 2 A
- Jeden ruch, aby aktywować tryb energooszczędny
- Doskonała bateria litowo-jonowa o pojemności 5000 mAh

### Prostota obsługi

- Podwójne gniazdo SIM, aby rozdzielić różne grupy kontaktów

### Wyjątkowo czuły na dotyk

- Wyświetlacz HD IPS 12,7 cm (5")
- Aparat fotograficzny 5 megapikseli z autofokusem i lampą błyskową

### Konkurencyjne parametry

- Płynne działanie dzięki czterordzeniowemu procesorowi 1,3 GHz
- Android 5.1

# Zalety

## Tryb gotowości: do 47 dni

Po naładowaniu telefon może być włączony i pracować w trybie gotowości nawet przez 47 dni.


## Czas rozmów: do 29 godzin

Możesz rozmawiać nawet do 29 godzin bez konieczności ładowania baterii, na jednym cyklu ładowania.

## Szybkie ładowanie 2 A

Dzięki optymalizacji obwodu, układowi zabezpieczającemu oraz ładowarce o wysokiej wydajności możliwe jest szybkie ładowanie telefonu. Funkcja szybkiego ładowania 2 A oszczędza czas i zapewnia wysoką wydajność.

## Przełącznik w tryb energooszczędny

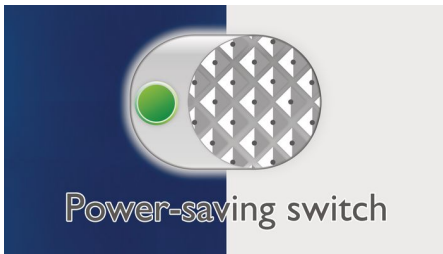


Przełącznik w tryb energooszczędny to być może najbardziej wygodna funkcja w telefonie komórkowym Philips. Wystarczy kliknąć przycisk znajdujący się na panelu bocznym, aby włączyć tę funkcję pomagającą w wydłużeniu działania baterii — w innych telefonach wymaga to znacznie większej liczby operacji. Jej uruchomienie powoduje wyłączenie funkcji Wi-Fi, GPS i Bluetooth, a także przyciemnienie wyświetlacza. Ta sprytna i wygodna funkcja to doskonałe rozwiązanie dla osób często korzystających z telefonu.

## Bateria litowo-jonowa o pojemności 5000 mAh

Telefon komórkowy Philips jest wyposażony w wyjątkową baterię litowo-jonową 5000 mAh, która umożliwia nieprzerwane i długotrwałe korzystanie z telefonu. Dzięki tak wyjątkowej

wydajności baterii nie będziesz już zamartwiać się z powodu przegapionych połączeń z pracy oraz od bliskich Ci osób. A kiedy już załatwisz swoje biznesowe i prywatne sprawy, możesz skupić całą swoją uwagę na fascynujących grach i surfowaniu po Internecie bez konieczności kolejnego ładowania — wszystko to dzięki najlepszej w swojej klasie technologii zasilania.

## Podwójne gniazdo SIM

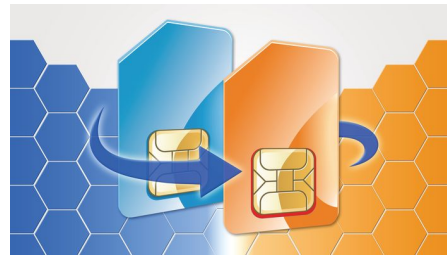

Teraz możesz uporządkować swoje kontakty, używając dwóch różnych numerów telefonu do kontaktów służbowych i prywatnych. A dzięki obsłudze dwóch kart SIM nie musisz już nosić ze sobą dwóch telefonów.

## Wyświetlacz HD IPS 12,7 cm (5")


Technologia IPS zapewnia świetną widoczność bez względu na to, pod jakim kątem patrzysz na wyświetlacz. Podkreśla też kolory, przez co stają się one niezwykle wyraziste i żywe. Ponadto obsługa ekranu o przekątnej 12,7 cm (5") jest niezwykle wygodna — teraz prezentowanie znajomym najnowszych zdjęć oraz surfowanie po sieci to prawdziwa przyjemność.

## Aparat fotograficzny 5 megapikseli z autofokusem i lampą błyskową



Uchwycić najważniejsze chwile jednym dotknięciem. Wbudowana lampa błyskowa pozwala uzyskać jasne, ostre obrazy nawet przy słabszym oświetleniu.

## Czterordzeniowy procesor 1,3 GHz

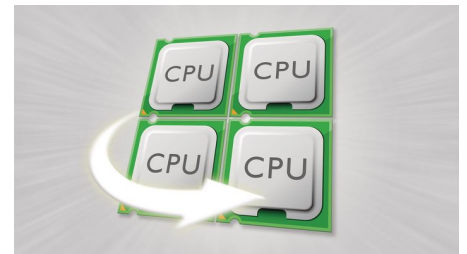

Imponujący czterordzeniowy procesor 1,3 GHz zapewnia niezwykle płynną i wydajną pracę telefonu Philips. Smartfon z łatwością dotrzymuje kroku najbardziej wymagającym użytkownikom oraz umożliwia komfortowe wykonywanie wielu zadań jednocześnie. Strony internetowe ładują się w mgnieniu oka, a filmy i animacje odtwarzane są z maksymalną płynnością. Szybki procesor to również pełna obsługa wymagających gier i aplikacji.

## Android 5.1

Smartfon Philips z systemem operacyjnym Android to otwarta platforma mobilna pozwalająca na łatwą personalizację oraz korzystanie z szerokiej gamy inteligentnych funkcji i aplikacji. Ten poręczny smartfon to kieszonkowy komputer, konsola do gier i telefon w jednym.

# Dane techniczne

## Funkcje sieciowe

**Pasma GSM:** 900, 1800, 1900, 850 MHz

**GPRS (Rx+Tx):** Klasa 12, klasa B

**Przesyłanie wiadomości:** Długie wiadomości SMS (połączone), E-mail, MMS, SMS, SMS do wielu odbiorców, Szablony wiadomości SMS, Szablony wiadomości (SMS, MMS)

**Usługi:** OTA (WAP, MMS), Transmisja danych, WAP 2.0

**Kodek dźwięku:** FR/EFR/AMR/HR  
EDGE

**3G:** WCDMA

**Pasma WCDMA:** 900 MHz, 2100 MHz

**Pasma GSM (główna karta SIM):** 900, 1800, 1900, 850 MHz

**Pasma GSM (dodatkowa karta SIM):** 900, 1800, 1900, 850 MHz

**Wi-Fi:** IEEE 802.11 b,g,n

## Wymiary

**Wymiary:** 145 x 74 x 10,9 mm

**Kolor:** Czarno-czerwony

**Antena:** Wbudowany

**Wygląd:** Jednobryłowy dotykowy

**Waga:** 189,7 g

## Obraz/wyświetlacz

**Liczba kolorów na wyświetlaczu:** 16,7 mln

**Rozdzielczość wyświetlacza:**

720 x 1280 pikseli

**Technologia wyświetlacza:** TFT IPS

**Pojemnościowy ekran dotykowy**

**Przekątna ekranu:** 5 cali

## Wykonywanie zdjęć

**Aparat fotograficzny:** Wbudowany

**Typ przetwornika obrazu:** CMOS

**Rozdzielczość zdjęć:** 5 megapikseli

(2592 x 1944)

**Lampa błyskowa:** Wbudowana

**Format pliku obrazu:** JPEG

**Liczba klatek na sekundę podglądu:**  
30 klatek/s

## Odtwarzanie zdjęć

**Format kompresji zdjęć:** BMP, GIF, JPEG, GIF (87a i 89a)

**Obracanie:** co 90°

**Pokaz slajdów**

## Odtwarzanie wideo

**Formaty kompresji:** 3GP, AVI, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, WMV

## Nagrywanie dźwięku

**Nagrywanie głosu:** AMR, WAV, Tak

## Odtwarzanie dźwięku

**Obsługiwane formaty audio:** MP3, WAV, AMR, APE, AWB, FLAC, IST, M4A, Midi, MP2, OGG

## Dźwięk

**Dzwonki:** Dzwonek MP3, Polifoniczne (64-tonowe), Dzwonek AMR

## Pamięć

**Wbudowana pamięć (RAM):** 1 GB

**Wbudowana pamięć (ROM):** 8 GB

**Typy kart pamięci:** Micro SD

**Maksymalna pojemność karty pamięci:** 32 GB

**Pamięć użytkownika:** 3,3 GB

**Zarządzanie pamięcią:** Dynamiczne alokowanie pamięci, Stan pamięci

## Udogodnienia

**Przyciski i elementy sterujące:** Zasilanie Wł./Wył., Przyciski boczne

**Zarządzanie połączeniami:** Przekazywanie połączeń, Zawieszanie połączeń, Czas połączeń, Połączenia oczekujące\*, Identyfikacja numeru\*, Numer alarmowy,

Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane, Telekonferencja, Tworzenie telekonferencji

**Zegar/wersja:** Analogowy, Cyfrowy

**Gry i aplikacje:** Terminarz, Budzik, Kalkulator, Kalendarz, Przeglądarka dokumentów, Edytor zdjęć, Czujnik ruchu, Timer, Menedżer plików, Stoper, Widżet

**Dostępne języki menu:** angielski, rumuński, Polerowanie

**Personalizacja:** Pobrane obrazy, Pobrane dzwonki, Tapeta, Dzwonki

**Wprowadzanie tekstu:** Inteligentne przewidywanie tekstu

**Wibracja**

**Regulacja głośności**

**Multimedia:** Radio FM

**Łatwa obsługa:** Gniazdo zestawu słuchawkowego, 2 gniazda na karty SIM, Graficzny interfejs użytkownika, Tryb głośnomówiący, Przyciski szybkiego dostępu, Tryb samolotowy, Dzwonek wibracyjny

## GPS

**Wbudowany moduł GPS**

**Obsługa A-GPS**

## Możliwości połączeń

**Zestaw słuchawkowy:** Gniazdo typu jack 3,5 mm

**Modem:** GPRS, EDGE, HSDPA 42 Mb/s, HSUPA 11,5 Mb/s, SMS, WCDMA

**Połączenie z komputerem:** USB 2.0

**Połączenie szeregowo:** Przewód USB-micro-USB

**Połączenia bezprzewodowe:** Wi-Fi, Bluetooth

**Wersja Bluetooth:** 4,0

**Profil Bluetooth:** A2DP, Profil przesyłania plików



\* Dane techniczne produktu bazują na testach laboratoryjnych wykonanych przy pełnym naładowaniu baterii z wyłączonymi funkcjami Bluetooth oraz Wi-Fi. Uzyskiwany w warunkach rzeczywistych czas pracy urządzenia zależy od dostawcy usług oraz sposobu korzystania z telefonu.

\* Karta pamięci MicroSD nie jest elementem zestawu.

\* Wszystkie obrazy i zdjęcia produktu mają wyłącznie charakter informacyjny. Rzeczywiste cechy i funkcje telefonu, takie jak kolor czy rodzaj informacji wyświetlanych na ekranie, mogą się różnić od tych prezentowanych na zamieszczonych obrazach/zdjęciach przedstawiających produkt.

\* Podane dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.