


สำรวจโทรศัพท์ของคุณ

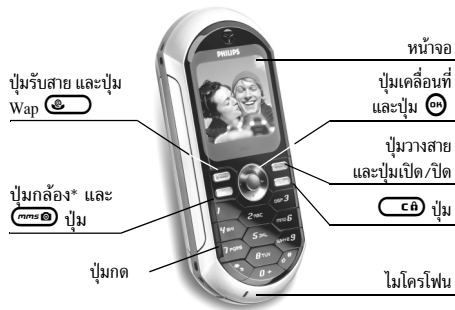

* ตัวเลือก กล้องถ่ายรูปเป็นอุปกรณ์เสริม ไม่ได้รวมอยู่ในชุดขายมาตรฐาน และจำหน่ายแยกต่างหาก

ฟิลิปส์พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟิลิปส์จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคู่มือการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟิลิปส์พยายามตรวจสอบให้ข้อมูลทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้มีความถูกต้องมากที่สุด อย่างไรก็ตามฟิลิปส์ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การตีความ หรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในคู่มือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ์

วิธีการ...

เปิด/ปิดโทรศัพท์	กดปุ่ม ค้างไว้
ป้อนรหัส PIN	ป้อนรหัส PIN โดยใช้ปุ่มกด และกด หรือ เพื่อยืนยัน
การโทรออก	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์บนปุ่มกด และกด เพื่อหมุน
รับสาย	กด เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง
ตั้งระดับเสียงการสนทนา	กด หรือ ระหว่างการโทร
เปลี่ยนระดับเสียงกริ่ง	กด หรือ ในหน้าจอหลักเพื่อเลือกกระดิ่งเสียงกริ่ง จากนั้นกด หรือ เพื่อเปลี่ยนระดับเสียง
วางสาย	กด
เข้าถึงเมนูหลัก	กด ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยัง รายชื่อ	กด ในหน้าจอหลัก
ใช้ รายชื่อ	เลื่อนในรายการโดยการกด หรือ และกด เพื่อโทรไปยังชื่อที่เลือก

เข้าไปยัง รายการโทร	กด ▲ ในหน้าจอหลัก
ไปยังเมนูก่อนหน้า	กด 
กลับไปยังหน้าจอหลักใน ขณะที่กำลังเลื่อนไปมาใน เมนูต่าง ๆ	กดปุ่ม  ค้างไว้
ล็อค/ปลดล็อคปุ่มกด	กดปุ่ม  ค้างไว้ในหน้าจอหลัก
ดูสายโทรออกล่าสุด	กด  ในหน้าจอหลัก
เปลี่ยนภาษาที่ใช้	กด  ค้างไว้, เลื่อนด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกภาษา และกด 
เรียกใช้ฟังก์ชันในเมนู	กด  , เลื่อนด้วย ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกฟังก์ชัน จากนั้นกด  เพื่อเข้าไปยังเมนูย่อย ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ จนไปถึงฟังก์ชันที่ต้องการ
เปิดใช้งาน คำสั่งเสียง ที่ตั้งโปรแกรมไว้	กดปุ่ม  ค้างไว้
เปิดใช้งาน WAP	กดปุ่ม  ค้างไว้

เหตุการณ์

เหตุการณ์บางอย่างอาจทำให้น้ำจอหลักมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไป (สายที่ไม่ได้รับ, ข้อความใหม่ เป็นต้น) กด  เพื่อเข้าไปยังเมนูที่ต้องการ หรือกด  ค้างไว้เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

วงรอบสัญลักษณ์

วงรอบสัญลักษณ์ก็คือวงรอบของสัญลักษณ์ที่แสดงบนหน้าจอ สัญลักษณ์แต่ละตัวจะใช้แทนคุณสมบัติหรือตัวเลือกสำหรับควบคุมโทรศัพท์

สัญลักษณ์ทั้งหมดไม่ได้แสดงอยู่บนหน้าจอ สัญลักษณ์ที่ถูกซ่อนอยู่จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณกด ◀ หรือ ▶

คุณสามารถเข้าไปยังวงรอบสัญลักษณ์หลักได้โดยการกด  เมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน เลื่อน ◀ (ทวนเข็มนาฬิกา) หรือ ▶ (ตามเข็มนาฬิกา) และกด  เมื่อคุณสมบัติหรือตัวเลือกได้รับการเลือกแล้ว, หรือกด  เพื่อยกเลิก วงรอบสัญลักษณ์ย่อยหรือรายการอภีรกายการหนึ่งก็จะปรากฏขึ้น

การกด ▲ หรือ ▼ จะเป็นการสลับระหว่างตัวเลือกสองอย่าง เช่น ทำงาน/ไม่ทำงาน, เปิด/ปิด, เพิ่ม/ลดค่า, ฯลฯ

เลื่อนภายในวงรอบสัญลักษณ์และรายการต่าง ๆ จนกระทั่งคุณไปถึงคุณสมบัติหรือตัวเลือกที่ต้องการ ในขณะที่กำลังเลื่อนในรายการ แถบเลื่อนที่อยู่ด้านขวาของหน้าจอจะแสดงตำแหน่งที่แท้จริงของคุณในรายการ จากนั้นคุณสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนฟังก์ชันทั้งหมดของโทรศัพท์ได้ด้วยปุ่มลูกศร ดังจะอธิบายในบทต่าง ๆ ของคู่มือการใช้งานนี้

สารบัญ

1. เริ่มการใช้งาน	6
การใส่ซิมการ์ด	6
เปิดโทรศัพท์	6
ตั้งวันที่และเวลา	7
การคัดลอกรายชื่อในซิม	7
การชาร์จแบตเตอรี่	7
2. คุณสมบัติหลัก	9
การเข้าถึงและการเรียกใช้รายการรายชื่อ	9
การโทรออก	9
การรับ และการวางสาย	9
การเปลี่ยนแบบเสียงเรียก	9
เปิดโหมดปิดเสียง	10
การเปิดการทำงานการสั่นเตือน	10
ล๊อค/ปลดล๊อคปุ่มกด	10
การอ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ	10
ปรับระดับเสียงของหูฟัง	10
ปิดไมโครโฟน	10
บันทึกการสนทนา	11
เปิดเสียงไมโครโฟน	11
ลบรายการโทร	11
การลบรายการ SMS	11
การลบรายชื่อ	11
คุณสมบัติอื่นๆ ระหว่างการโทร	12

เลื่อนในรายการอย่างรวดเร็ว	12
3. ระบบเมนู	13
4. ข้อความมัลติมีเดีย	16
สร้าง MMS	16
เลือกรายชื่อ	16
ออกแบบข้อความของคุณ	16
การเข้าไปยังตัวเลือก	17
ส่งข้อความของคุณ	18
ดาวน์โหลดและเล่น MMS	19
รับ MMS	19
การรับ และเก็บไฟล์แนบ	19
จัดการโฟลเดอร์	20
บัญชีเครือข่าย	21
ระบบ	21
การตั้งค่า	21
ศูนย์ MMS	21
ที่อยู่ Gateway	21
พอร์ต Gateway	22
การตั้งค่าแอปพลิเคชัน	22
5. การป้อนตัวอักษรหรือ หมายเลข	24
ระบบป้อนข้อความ T9	24
ระบบนี้คืออะไร?	24
จะใช้งานได้อย่างไร?	24
ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน	25
6. สมุดโทรศัพท์	26
รายชื่อในซิมการ์ด	26

การเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท์	27
ในซิมการ์ด	27
สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์	27
ในโทรศัพท์	27
การเพิ่มรายการในสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์	28
หมายเลข	28
โฟโต้คอล: ดู & ฟังว่าใครโทรมา	28
การแก้ไขและการจัดการกับชื่อ	29
ในซิมการ์ด	29
ในโทรศัพท์	29
การโทรออก	31
หมายเลขฉุกเฉิน	31
หมายเลขอื่น	31
7. การตั้งค่า	33
เสียง	33
ปิดเสียง	33
ระดับเสียง	33
แบบเสียงเรียก	33
เสียงข้อความ	33
Equaliser	33
เสียงปุ่มกด	33
เสียงเตือน	34
เตือนระบบสั้น	34
จอแสดงผล	34
รูปภาพหน้าจอ	34
ภาพเคลื่อนไหว	35

ความคมชัด	35
แสงไฟ	35
วอลเปเปอร์	35
ปุ่มด่วน	35
คำสั่งเสียง	37
โทรด้วยเสียง	38
การป้องกัน	38
ล็อคปุ่มกด	38
เฉพาะกลุ่ม	39
จำกัดการโทร	39
เปลี่ยนรหัส	40
รหัส PIN	40
เครือข่าย	40
แบบด้วย GPRS	40
ลงทะเบียน	41
รายการ	41
ตั้งค่าการโทร	41
วันและเวลา	42
รูปแบบนาฬิกา	42
ตั้งวันที่	42
รูปแบบวันที่	42
เขตเวลา	43
การซดเซยเวลา	43
ตั้งเวลา	43
ภาษา	43
โปรไฟล์	43

8. ข้อความ	45	10. มัลติมีเดีย	61
SMS	45	อัลบั้มภาพ	61
การส่งข้อความสั้น	45	อัลบั้มเสียง	61
อ่านข้อความ	46	สถานะความจำ	62
ตั้งค่า SMS	47	การสาธิต	62
ที่เก็บ SMS	48	การอัดเสียง	62
อีเมล	48	BeDJ	62
การตั้งค่า	49	11. เกมส์ & แอปพลิเคชัน	63
การเขียนและส่งอีเมล	51	เครื่องคิดเลข	63
การรับและอ่านอีเมล	52	นาฬิกาปลุก	63
ข้อความระบบ	55	บันทึกนัด	63
ข้อความสำเร็จรูป	56	การสร้างเหตุการณ์ใหม่	63
9. มิกซ์เพลง	57	การปรับปรุงเหตุการณ์	64
วิธีการ... ..	57	12. ข้อมูลการโทร	66
เริ่มการใช้งาน	57	ตั้งค่าการโทร	66
เปิดการทำงานแท็บเล็ต	57	การโอนสาย	66
เปลี่ยนทำนองและเครื่องดนตรีของแท็บเล็ต	58	เมลบล็อกซ์	66
เปลี่ยนจังหวะ	58	การโทรซ้ำอัตโนมัติ	67
อัดเสียงมิกซ์	58	รับสาย ทุกปุ่ม	67
เริ่มการอัด	58	สายเรียกซ้อน	67
การจัดการเสียงอัด	59	หมายเลขผู้โทรเข้า	67
สร้างสไลด์และมิกซ์ส่วนตัวของคุณ	59	รายการโทร	67
จากไฟล์ที่มีอยู่แล้ว	59	รายการโทร	68
สร้างขึ้นมาเอง	59	รีเซ็ต	68
บันทึกสไลด์ส่วนตัวของคุณ	60	คำนวณค่าโทร	68
การรับสาย	60	เลือก GSM	68
		เลือก GPRS	69

13. WAP	70
บริการอินเทอร์เน็ต	70
เปิดการทำงาน WAP	70
สิ้นสุดเซสชัน WAP	70
โฮมเพจ	70
บุ๊กมาร์ค	71
บ่อนที่อยู่	71
การตั้งค่า	71
ข้อความพิเศษ	73
ตัวเลือก	73
โฮมเพจ	73
กลับ	73
ไปยังหน้า	74
โหลดใหม่	74
บันทึกเป็นโฮมเพจ	74
บันทึกเป็น...	74
ออก	74
การรับสาย	74
14. บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ	75
สตริง GSM	75
สัญญาณ DTMF	75
การโทรไปยังสายที่สอง	76
การรับสายที่สอง	76
การรับสายที่ 3	77
การประชุมทางโทรศัพท์	77
การเชื่อมต่อสาย	78

15. การถ่ายภาพ	79
การจัดการกล้องถ่ายรูป	79
วิธีการ...	79
เสียบกล้องถ่ายรูป	80
ถ่ายภาพ	80
หลักการทั่วไป	80
ถ่ายภาพ	81
การดูภาพ	82
การรับสาย	82
การโทรออก	82
การตั้งค่า	82
โหมดสี	82
โหมดกล้องถ่ายรูป	82
เสียง	83
ความละเอียดของภาพ	83
คุณภาพของภาพ	83
ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ	83
ข้อควรระวัง	84
การแก้ไขปัญหา	88
ไอคอน & สัญลักษณ์	90
อุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์	91
การรับประกันแบบจำกัด	92


1 • เริ่มการใช้งาน

อ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในส่วน “ข้อควรระวัง” ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน

ในการใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการ GSM หรือร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการ์ดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณและหน่วยความจำซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์ และข้อความต่าง ๆ (ดู “สมุดโทรศัพท์” หน้า 26)

การใส่ซิมการ์ด


1. กดที่ลอคฝาปิดแบตเตอรี่ที่ส่วนบนของโทรศัพท์ และยกขึ้นเพื่อนำแบตเตอรี่ออก

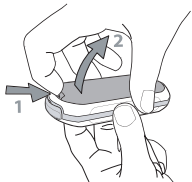

2. แกะซิมการ์ดออกจากที่ใส่ และใส่ลงภายใต้ที่ยึดโลหะ จนกระทั่งยึดซิมการ์ดจนแน่น ใช้ความระมัดระวังให้มุมที่ตัดของการตออยู่ในมุมที่ถูกต้อง



3. เลื่อนแบตเตอรี่ให้เข้าช่อง โดยใช้หน้าสัมผัสโลหะคว่ำลง จนกระทั่งแน่น จากนั้นล๊อคที่ยึด โดยการกดลง

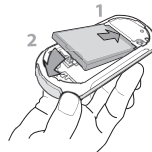

4. ใส่ฝาด้านหลังกลับลงในโทรศัพท์:

เปิดโทรศัพท์

1. ในการเปิดโทรศัพท์ กดปุ่ม 
2. เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัส PIN ซึ่งคือรหัสลับ 4 ถึง 8 หลัก ที่ป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งาน

โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสนี้ได้รับการตั้งค่าล่วงหน้ามาแล้ว และคุณจะได้รับจากผู้ให้บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์ ถ้าต้องการปรับเปลี่ยนรหัส PIN ให้ดู หน้า 40

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้อง 3 ครั้งซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อก ในการปลดบล็อกซิมการ์ด คุณต้องขอรหัส PUK จากผู้ให้บริการของคุณ

3. ป้อนรหัส PIN เข้าไป ถ้าคุณกดผิด ให้กด  จากนั้นกด  เพื่อยืนยัน

ตั้งวันที่และเวลา

โทรศัพท์จะขอให้คุณป้อนวันที่ในครั้งแรกที่เปิดเครื่องขึ้นมา ให้ตั้งวันที่โดยการกดปุ่มตัวเลขที่เหมาะสม (กด  เพื่อลบตัวเลข) จากนั้นกด  เพื่อยืนยัน ในการตั้งเวลาให้ใช้วิธีการเดียวกัน

สำหรับตัวเลือกเกี่ยวกับวันที่และเวลาที่สมบูรณ์ ให้ดู หน้า 42

การคัดลอกรายชื่อในซิม


ถ้าคุณไม่คัดลอกรายชื่อในซิมในครั้งแรกเมื่อเปิดเครื่อง คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ภายหลังโดยตรงจากเมนูรายชื่อ (ดู หน้า 26)

ถ้าคุณเคยมีโทรศัพท์มือถือมาก่อน และขณะนี้นำซิมการ์ดเดิมมาใช้กับโทรศัพท์นี้ ภายในการตั้งค่าจะบรรจุรายชื่อผู้ติดต่อของคุณบางส่วนหรือทั้งหมด โทรศัพท์จะตรวจพบข้อมูลนี้และจะแสดงข้อความถามคุณว่าต้องการคัดลอกรายชื่อในซิมการ์ดของคุณลงในรายชื่อในตัวของโทรศัพท์หรือไม่ กด  เพื่อยกเลิก หรือ  เพื่อยอมรับ ไม่ว่าคุณจะยอมรับ ล้มเลิก หรือยกเลิกการคัดลอก รายชื่อที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณจะถูกตั้งค่าเป็นรายชื่อมาตรฐานของคุณเสมอ ในการเปลี่ยนกลับไปยังรายชื่อในซิม ให้กด  และเลือก รายชื่อ > ตั้งค่ารายชื่อ > เลือกรายชื่อ > ซิม

การชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่ได้รับการชาร์จพลังงานไว้บางส่วน และจะเตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย

คุณไม่ควรถอด แบตเตอรี่ออกในขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่: เนื่องจากการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของคุณอาจสูญหายไป (ดูข้อมูลความปลอดภัยเกี่ยวกับแบตเตอรี่ หน้า 86)

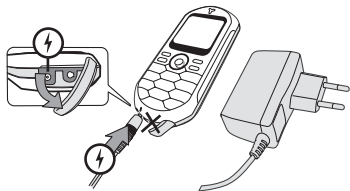

1. เมื่อแบตเตอรี่และฝาปิดแบตเตอรี่ใส่อยู่กับโทรศัพท์ ให้เสียบเครื่องชาร์จ (มาพร้อมกับโทรศัพท์ โดยบรรจุอยู่ในกล่อง) ลงในช่องเสียบด้านซ้ายมือที่ฐานของโทรศัพท์ จากนั้นเสียบหม้อแปลงเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งเข้าถึงได้ง่ายที่ปลายอีกด้านหนึ่ง
2. สัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี:
 - ระหว่างการชาร์จแท่งแสดงสถานะการชาร์จ 4 แท่งจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ โดยแต่ละแท่งแสดงถึงระดับพลังงาน 25% และจะใช้เวลาประมาณ 1.45 ชั่วโมงในการชาร์จโทรศัพท์มือถือให้เต็ม
 - เมื่อแท่งทั้ง 4 แท่งหยุดนิ่งแสดงว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว และคุณสามารถถอดเครื่องชาร์จออกได้ ระยะเวลาสนทนาจะยาวนานถึง 4 ชั่วโมง และเวลาเปิดเครื่องรอรับสายอยู่ประมาณ 320 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการใช้งาน

การปล่อยให้เครื่องชาร์จเสียบอยู่กับโทรศัพท์เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปิดเครื่องชาร์จคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นให้ใช้เต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้าถึงได้ง่าย คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องชาร์จเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ IT ได้ด้วย (เฉพาะในเบลเยียมเท่านั้น)

3. ถ้าคุณไม่ใช่โทรศัพท์เป็นเวลาหลายวัน คุณควรถอดแบตเตอรี่ออก

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้ในขณะที่กำลังชาร์จอยู่ (โปรดทราบว่าการทำงานของระบบสั้นจะปิด เมื่อเสียบเข้ากับเครื่องชาร์จ) ถ้าพลังงานของแบตเตอรี่ไม่มีเหลืออยู่เลย สัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่จะปรากฏขึ้นหลังจากที่เริ่มชาร์จไปได้ประมาณ 2 หรือ 3 นาที

2 • คุณสมบัติหลัก

การเข้าถึงและการเรียกใช้รายการรายชื่อ



รายการรายชื่อ

ในสถานะเตรียมพร้อม กด ขึ้นอยู่กับรายการรายชื่อที่เลือก (ในซิมหรือในเครื่อง) เนื้อหาที่ปรากฏในหน้าจออาจแตกต่างจาก

ที่นี้: สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ศึกษาเพิ่มเติมจาก “สมุดโทรศัพท์” หน้า 26

ในการดูรายการรายชื่อระหว่างที่โทร กด , เลือก ดูรายการรายชื่อ, กด และเลื่อนภายในรายการต่างๆ โดยการกด หรือ จากนั้นกด สองครั้งเพื่อกลับไปยังหน้าจอระหว่างการโทร

การโทรออก

1. ในสถานะเตรียมพร้อม ป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มกด ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้กด
2. กด เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด เพื่อวางสาย

สำหรับการโทรระหว่างประเทศ ให้ป้อนเครื่องหมาย “+” แทนการป้อนรหัสนำหน้าระหว่างประเทศตามปกติ โดยการกด ค้างไว้ ถ้าต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการโทรจากรายการรายชื่อให้อ่าน “สมุดโทรศัพท์” หน้า 26

การรับ และการวางสาย

เมื่อได้รับสายเข้า หมายเลขของผู้โทรเข้าจะแสดงบนหน้าจอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริการสมัครรับบริการ และการตั้งค่าของผู้โทรเข้าว่าอนุญาตให้มีการส่งหมายเลขหรือไม่ ถ้าหมายเลขถูกเก็บอยู่ในรายการรายชื่อที่เลือก (ดู หน้า 26), ชื่อที่เป็นเจ้าของหมายเลขก็จะแสดงขึ้นมาแทนหมายเลข

1. ในการรับสาย ให้กด
2. ในการปฏิเสธสาย ให้กด ถ้าคุณเปิดการทำงานของ “การโอนสาย” (ดู หน้า 66), สายก็จะถูกโอนไปยังหมายเลข หรือตัวรับฝากข้อความเสียง
3. ในการวางสาย ให้กด

โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงกริ่ง ถ้าอยู่ในโหมด ปิดเสียง (ดู หน้า 10) ถ้าคุณเลือก รับสายทุกปุ่ม (ดู หน้า 67) คุณสามารถรับสายเรียกเข้าโดยการกดปุ่มใดก็ได้ (ยกเว้นปุ่ม)

การเปลี่ยนแบบเสียงเรียก

1. กด , เลือก ตั้งค่า > เสียง > แบบเสียงเรียก และกด อีกครั้ง
2. เลื่อนด้วย หรือ เพื่อเลือกแบบเสียงเรียกในรายการ, จากนั้นกด เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณ

ล็อค/ปลดล็อคปุ่มกด



ล็อคปุ่มกด

คุณสามารถล็อคปุ่มกดเพื่อป้องกันการกดถูกโดยไม่ได้ตั้งใจได้ (เช่น เมื่อใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋า เป็นต้น)

ในการล็อคปุ่มกด, กด **[C6]** ค้างไว้เมื่ออยู่ในหน้าจอเตรียมพร้อม ในการปลดล็อคปุ่มกด, กด **[C6]** ค้างไว้อีกครั้ง

เปิดโหมดปิดเสียง



ปิดเสียง

ถ้าคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท์ส่งเสียงกริ่งเมื่อได้รับสายเรียกเข้า คุณสามารถปิดเสียงเรียกเข้าได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:

กด **[ON]** และเลือก **ตั้งค่า > เสียง > ปิดเสียง** และกด **[V]** จนกระทั่งระดับเสียงถูกตั้งเป็น **ปิด**

การเปิดการทำงานการสั่นเตือน



ระบบสั่น

ถ้าคุณไม่ต้องการให้โทรศัพท์สั่นเตือนเมื่อได้รับสายเรียกเข้า คุณสามารถปิดการสั่นเตือนได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. กด **[ON]**, เลือก **ตั้งค่า > เสียง > ระบบสั่น** และกด **[ON]**
2. เลื่อนด้วย **[▲]** หรือ **[▼]** เพื่อเลือก **เปิด** หรือ **ปิด** และกด **[ON]** เพื่อยืนยัน

การเปิดการทำงานระบบสั่นไม่ได้เป็นการปิดเสียงเรียกเข้า ถ้าคุณต้องการปิดเสียงเรียกเข้า โดยให้ระบบสั่นยังคงทำงานอยู่ ให้เปิดการทำงานโหมด ปิดเสียง ตามวิธีที่อธิบายไว้ด้านบน ระบบสั่นจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณต่อโทรศัพท์กับเครื่องชาร์จ

การอ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

ถ้าต้องการอ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณเอง ในหน้าจอหลัก กด **[V]** เลือก **หมายเลข** จากนั้นกด **[ON]** เลือก **แสดง** และกด **[ON]** อีกครั้ง หมายเลขโทรศัพท์ของคุณก็จะแสดงขึ้นมา ถ้าหมายเลขนั้นบันทึกอยู่ในซิมการ์ด ถ้าไม่มีหมายเลขบันทึกอยู่ ให้เลือก **ใหม่** จากนั้นทำตามคำแนะนำ

ถ้าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณถูกเก็บไว้ในรายการรายชื่อ คุณสามารถดูหมายเลขในระหว่างที่โทรได้ อ่านเพิ่มเติมจาก “การเข้าถึงและการเรียกใช้รายการรายชื่อ” หน้า 9

ปรับระดับเสียงของหูฟัง

ระหว่างการโทร กด **[◀]** หรือ **[▶]** เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

ปิดไมโครโฟน



ปิดเสียงพูด

คุณสามารถปิดเสียงไมโครโฟนเพื่อที่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่ได้ยินเสียงคุณได้
ระหว่างการโทร กด **[ON]** เลือก **ปิดเสียงพูด** และยืนยันด้วยการกด **[ON]**

เปิดเสียงไมโครโฟน



เปิดเสียงพูด

ในการเปิดไมโครโฟนระหว่างการโทร ให้กด  เลือก เปิดเสียงพูด และยืนยันด้วยการกด  ไมโครโฟนก็จะเลิกการปิดเสียง

บันทึกการสนทนา



อัดการสนทนา

ในเกือบทุกประเทศ การอัดเสียงสนทนาเป็นข้อห้ามทางกฎหมาย เราแนะนำให้ท่านแจ้งให้คู่สนทนาของคุณทราบว่าท่านกำลังจะอัดเสียงการสนทนา และให้อัดเฉพาะเมื่อคู่สนทนาของคุณอนุญาตเท่านั้น นอกจากนี้คุณควรเก็บเสียงที่อัดไว้เป็นส่วนตัวด้วย 1 นาทีเป็นเวลาสูงสุดที่สามารถอัดเสียงได้ (อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ “การอัดเสียง” หน้า 62)

ในการอัดเสียงสนทนาระหว่างการโทร

1. ในขณะที่มีการโทรตั้งแต่หนึ่งสายขึ้นไป ให้กด  เพื่อเข้าไปยังวงรอบสัญลักษณ์ของเนื้อหาการโทร

ถ้าคุณเลือก ปิดเสียงพูด, จากนั้น อัดการสนทนา, เฉพาะเสียงของผู้โทรเข้าเท่านั้นที่ถูกอัด

2. เลือก อัดการสนทนา และกด  กด  หรือวางสาย เพื่อยุติการอัดเสียง
3. ในทุกกรณี รวมทั้งเมื่อวางสาย จะมีหน้าต่างแก้ไขปรากฏขึ้น เพื่อให้คุณตั้งชื่อเสียงที่อัดไว้

4. กด  เพื่อบันทึกเสียงที่อัด ซึ่งจะใช้ได้ในเมนู มัลติมีเดีย > อัลบั้มเสียง

ลบรายการโทร



รีเซ็ต

ในการล้างรายการโทร กด  และเลือก ข้อมูลการโทร > รายการโทร > รีเซ็ต กด  สองครั้ง เพื่อลบรายการโทร

การลบรายการ SMS

ในการลบรายการทั้งหมดในครั้งเดียว ให้กด  และเลือก ข้อความ > SMS > อ่าน SMS > ลบ SMS ทั้งหมด กด  สองครั้งเพื่อลบรายการ SMS

นอกจากนี้ คุณสามารถลบข้อความ SMS ทั้งหมดจากเมนู ที่เก็บ SMS ได้ด้วย การลบรายการ SMS นั้นมีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการปลดปล่อยหน่วยความจำให้ว่างสำหรับเก็บข้อความใหม่ๆ

การลบรายชื่อ

ถ้าต้องการลบข้อมูลของรายการรายชื่อทั้งหมดในครั้งเดียว ให้กด  และเลือก รายชื่อ > ตั้งค่ารายชื่อ > ลบทั้งหมด กด  เพื่อลบข้อมูลในรายการรายชื่อ

ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะกับรายชื่อในโทรศัพท์ของคุณเท่านั้น ไม่สามารถใช้กับรายชื่อในซิมได้

เลื่อนในรายการอย่างรวดเร็ว

ในขณะที่เราเลื่อนในรายการ (ชื่อ, แบบเสียง, เหตุการณ์, ฯลฯ), กด  เพื่อเลื่อนที่ละหน้าแทนที่จะเลื่อนทีละรายการ

คุณสมบัติอื่นๆ ระหว่างการโทร

- เปลี่ยนการตั้งค่า Equalizer (ดู หน้า33)
- เพิ่มชื่อลงในรายการรายชื่อ (ดู หน้า27)
- เขียนและส่งข้อความ (ดู หน้า45)
- อ่านข้อความ (ดู หน้า46)
- ดูรายการโทรของคุณ (ดู หน้า67)
- ดูบันทึกนัดของคุณ (ดู หน้า63)
- โทรไปยังสายที่สอง (ดู หน้า76)

3 • ระบบเมนู

ตารางด้านล่างอธิบายถึงโครงสร้างระบบเมนูทั้งหมด (ระดับแรกถึงระดับที่สาม) ในโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้งแสดงถึงหน้าที่คุณควรอ่าน เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการตั้งค่าแต่ละอย่าง



การตั้งค่า น.33



เสียง น.33

ปิดเสียง / ระดับเสียง / แบบเสียงเรียก / เสียงข้อความ / Equaliser / เสียงปุ่มกด / เสียงเตือน / เตือนระบบสั้น



จอแสดงผล น.34

รูปภาพหน้าจอ / ภาพเคลื่อนไหว / ความคมชัด / แสงไฟ / วอลเปเปอร์



ปุ่มด่วน น.35

รายการของปุ่มด่วนที่ใช้ได้



คำสั่งเสียง น.37

รายการของคำสั่งเสียงที่ใช้ได้



โทรด้วยเสียง น.38



การป้องกัน น.38

ล็อคปุ่มกด / เฉพาะกลุ่ม / จำกัดการโทร / เปลี่ยนรหัส / รหัส PIN



เครือข่าย น.40

แนบด้วย GPRS / ลงทะเบียน / รายการ / ตั้งค่าการโทร



วันและเวลา น.42

รูปแบบนาฬิกา / ตั้งวันที่ / รูปแบบวันที่ / เขตเวลา / การชดเชยเวลา / ตั้งเวลา



ภาษา น.43

รายการของภาษาที่ใช้ได้



โปรไฟล์ น.43



ข้อความ น.45



SMS น.45

การส่งข้อความสั้น / อ่านข้อความ / ตั้งค่า SMS / ที่เก็บ SMS



อีเมลล์ น.48

สำหรับเมลล์บ็อกซ์แต่ละกล่อง

การตั้งค่า / เปิดเมลล์บ็อกซ์ / ส่งเมลล์



ข้อความระบบ น.55

รับ / หัวข้อ / รหัสรับ



ข้อความสำเร็จรูป น.56



ข้อความมัลติมีเดีย น.16

สร้าง MMS / รับ MMS / จัดการโฟลเดอร์ / การตั้งค่า



มัลติมีเดีย น.61



อัลบั้มภาพ น.61

รายการของรูปภาพที่ใช้ได้



อัลบั้มเสียง น.61

รายการของเสียงที่ใช้ได้



สถานะความจำ น.62



การอัดเสียง น.62



BeDJ น. 58



เกมส์ & แอปพลิเคชัน น.63



เครื่องคิดเลข น.63



นาฬิกาปลุก น.63



บันทึกนัด น.63



ข้อมูลการโทร น.66



ตั้งค่าการโทร น.66

การโอนสาย / เมลล์บ็อกซ์ / การโทรซ้ำอัตโนมัติ /
รับสาย ทุกปุ่ม / สายเรียกซ้อน / หมายเลขผู้โทรเข้า



รายการโทร น.67
รายการโทร / รีเซต



ตัวนับค่าโทร น.68
เลือก GSM / เลือก GPRS



สมุดโทรศัพท์ น.26



แสดงรายการชื่อ



การตั้งค่ารายการรายชื่อ
ลบทั้งหมด / เลือกรายชื่อ / การตั้งค่ากลุ่ม / ไปเครื่อง



บริการอื่น ๆ ของผู้ให้บริการ น.75



หมายเลขบริการ
หมายเลขที่มีในเมนูนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและลักษณะ
การรับบริการ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ



WAP น.70



บริการ +
เมนูนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและลักษณะการรับบริการ
โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ

4 • ข้อความมัลติมีเดีย



MMS

โทรศัพท์มือถือของคุณ อนุญาตให้คุณสามารถส่งและรับ MMS (ข้อความมัลติมีเดีย), ซึ่งประกอบด้วย ข้อความ, รูปภาพ และเสียง และรวมทั้งบันทึกเสียงที่คุณอัดไว้ด้วย

ข้อความมัลติมีเดียสามารถเป็นสไลด์เพียงแผ่นเดียว (ซึ่งประกอบด้วยข้อความ เสียง และภาพ) หรืออาจเป็นสไลด์หลายแผ่นก็ได้ ในกรณีนี้ข้อความจะเล่นเป็นสไลด์โชว์ ไม่ว่าคุณจะส่งข้อความไปยังที่อยู่อีเมล หรือไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่นก็ตาม

สร้าง MMS

เลือกรายชื่อ

1. กด  ในขณะที่อยู่ในหน้าจอหลัก
2. เลือก MMS ใหม่ และกด 
3. เลือกชื่อในรายการ และกด  เพื่อเพิ่มชื่อลงในรายการส่งจดหมาย หรือ เลือก <ใหม่> และป้อนหมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งข้อความไปให้ จากนั้นกด 

คุณต้องเลือกสมุดโทรศัพท์ “ในโทรศัพท์” เพื่อใช้ที่อยู่อีเมล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกรายการรายชื่อ ให้ดู “สมุดโทรศัพท์” หน้า 26

4. ถ้าคุณต้องการส่งข้อความไปยังบุคคลนั้นเท่านั้น ให้เลือกตรวจสอบ และกด  ถ้าคุณต้องการส่งข้อความไปยังหลายคน ให้เลือก ใส่ชื่อ, กด  เพื่อเข้าไปยังรายการรายชื่ออีกครั้ง เพื่อเพิ่มชื่อลงในรายการส่งจดหมาย (สูงถึง 20 ชื่อ)
5. เพิ่มผู้รับมากเท่าที่คุณต้องการ จากนั้นเลือก ตรวจสอบ และกด 

คุณสามารถเลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด  เพื่อ แก้ไขที่อยู่อีเมล หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือเพื่อ ลบ ชื่อนั้นออกจากรายการ

ออกแบบข้อความของคุณ

1. ที่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ มีไอคอน 5 ตัวไว้สำหรับให้คุณเพิ่ม รูปภาพ, เพิ่ม ข้อความ, เพิ่ม เสียง, ส่ง ข้อความ หรือเข้าถึงเมนู ตัวเลือก เลื่อนด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อไปยังไอคอนก่อนหน้า หรือถัดไป
2. กด  เพื่อเข้าไปยังรายการ อัลบั้มภาพ, เลือกภาพ และกด  เพื่อเพิ่มภาพลงใน MMS ของคุณ หน้าต่างแรก of ข้อความจะปรากฏขึ้น โดยจะแสดงรูปภาพที่เลือก ซึ่งจะถูกปรับขนาดให้พอดีกับหน้าจอ

แม้ว่าภาพตัวอย่างเมื่อสร้าง MMS ขึ้นมาจะมีความกว้าง (W)105x(H)55 พิกเซล แต่ขนาดของภาพใหญ่ที่สุดที่คุณสามารถส่งได้คือ (W)640x(H)640 พิกเซล คำเตือน! ยิ่งภาพมีขนาดใหญ่เท่าไร ก็จะใช้เวลานานขึ้นในการส่งเท่านั้น ภาพที่ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์ จะไม่สามารถส่งได้ เลือก หรือไม่ ถ้าคุณไม่ต้องการใส่รูปภาพใด ๆ

3. ไอคอน ข้อความ จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ: กด  เพื่อเข้าไปยังหน้าจอแก้ไขข้อความ, ป้อนข้อความตามต้องการ (สำหรับวิธีใช้ ให้ดู “การป้อนตัวอักษรหรือ หมายเลข” หน้า24)
4. จากนั้นไอคอน เสียง ก็จะถูกเลือก: กด  เพื่อเข้าไปยังรายการ อัลบั้มเสียง, เลือกเสียง และกด  เพื่อเพิ่มลงใน MMS ของคุณ

เสียงสามารถเป็นไฟล์ที่อยู่ในอัลบั้ม หรือเสียงที่คุณอัดในขณะที่กำลังสร้าง MMS ก็ได้: ในกรณีนี้ เลือก <อัด> จากนั้น <ใหม่> และทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ คุณไม่สามารถแนบบันทึกเสียงที่มีอยู่แล้วได้ ไอคอนของรายการที่คุณเพิ่มเข้าไป (รูปภาพ หรือเสียง) จะเปลี่ยนสี เพื่อระบุว่าการแทรกเข้ามา

5. กด  เพื่อส่งข้อความของคุณ, หรือเลื่อนด้วย ▼ เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่าง ๆ

ถ้าคุณออกจากเมนู MMS และยังไม่เสร็จ ข้อความก็จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติในเมนู แบบร่าง (ดูด้านล่าง)

การเข้าไปยังตัวเลือก

เลื่อนด้วย ▼ เพื่อไปยังไอคอน ตัวเลือก และกด  มีตัวเลือกต่อไปนี้ให้ใช้:

เพิ่มสไลด์

เพื่อสร้างสไลด์ใหม่ และเพิ่มลงในสไลด์โชว์ของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกด ► ในขณะที่หน้าสุดท้ายของข้อความที่คุณกำลังออกแบบถูกเลือกอยู่ก็ได้

หลังจากที่คุณสร้างข้อความหลายหน้าแล้ว ให้เลื่อนด้วย ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนระหว่างสไลด์ต่าง ๆ

ลบสไลด์

ในการลบหน้าที่เลือก

ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อข้อความมีสไลด์มากกว่าหนึ่งสไลด์เท่านั้น

สไลด์ถัดไป

สไลด์ก่อนหน้า

ในการเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปหรือสไลด์ก่อนหน้า

ช่วงเวลาสไลด์

ในการเปลี่ยนแปลงค่าช่วงเวลาสไลด์ที่คุณตั้งค่าไว้ใน ตั้งค่า > ตั้งค่าแอปพลิเคชัน (ดู หน้า23), และตั้งค่าช่วงเวลาระหว่างสไลด์แต่ละภาพ

บันทึก MMS
เป็นแบบร่าง

เพื่อบันทึกข้อความของคุณเป็นแบบร่างที่คุณสามารถแก้ไข และทำต่อให้เสร็จ แล้วจึงส่งในภายหลัง MMS จะถูกบันทึกเป็นแบบร่าง และเก็บไว้ใน แบบร่าง > MMS (ดู “ในขณะที่กำลังเล่น MMS” ดังที่ได้อธิบายในส่วนก่อนหน้านี้ ให้กด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือก” หน้า 19)

MMS ที่ถูกบันทึกเป็นแบบร่าง ต้องมีหัวเรื่องด้วย

บันทึกเป็น
เทมเพลต

เพื่อบันทึกข้อความของคุณเป็นเทมเพลต ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นแม่แบบสำหรับ MMS อื่น (เช่นชนิดข้อความ “สุขสันต์วันเกิด” เป็นต้น) MMS ที่ถูกบันทึกเป็นเทมเพลต จะแสดงอยู่ใน เทมเพลต > MMS (ดู “ในขณะที่กำลังเล่น MMS” ดังที่ได้อธิบายในส่วนก่อนหน้านี้ ให้กด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือก” ด้านล่าง)

พรีวิว MMS

เพื่อดูสไลด์โชว์ที่คุณสร้างขึ้น ตั้งแต่สไลด์แรกสุดจนถึงสไลด์สุดท้าย รวมทั้งแสดงรูปภาพ และเสียงด้วย

เพิ่มเนื้อหา

เพื่อแก้ไขและเปลี่ยนแปลง หรือป้อนหัวเรื่องของข้อความ

ในขณะที่กำลังเบร่าสรายการ จะมีไอคอนเฉพาะที่แสดงชนิดของข้อความที่เลือก (อ่าน MMS, รายงานการส่ง, เทมเพลต, ฯลฯ) เมื่อถูกเลือกข้อมูลเกี่ยวกับข้อความ (ผู้ส่ง ผู้รับ หัวเรื่อง) จะเลื่อนตามแนวนอนโดยอัตโนมัติ

ส่งข้อความของคุณ

ดังที่อธิบายด้านบน คุณสามารถ:

- ส่งข้อความของคุณทันทีที่สร้างเสร็จ: เลือก ส่ง MMS และ กด 
- บันทึกเป็น แบบร่าง เพื่อทำต่อให้เสร็จและส่งในภายหลัง: ในการส่ง, เลือกข้อความใน แบบร่าง, เลือก ส่ง MMS และกด  ทันทีที่ข้อความถูกส่งแล้ว, MMS ก็จะถูกลบออกจากรายการแบบร่าง

ถ้าการส่งข้อความแบบร่างล้มเหลว ข้อความจะถูกย้ายไปยังเมนู แอท์บ็อกซ์ และถูกระบุเป็น ยังไม่ส่ง

- เลือกข้อความจากเมนู แอท์บ็อกซ์ และทำการส่งข้อความ: เลือกข้อความที่จะส่งจากเมนูนี้ เลือก ส่ง MMS ใหม่ และกด  หลังจากข้อความถูกส่งแล้ว MMS จะถูกระบุว่าเป็นข้อความที่ส่งแล้วในรายการ

ในกรณีท้ายสุดทั้งสองกรณี ให้เลือกข้อความที่จะส่งในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง ในทุกกรณี เลือก ส่ง MMS และกด  : แถบแสดงความก้าวหน้าช่วยให้คุณสามารถติดตามผลของการส่งข้อความได้ กด  เพื่อยกเลิกการส่งข้อความของคุณ

รับ MMS

ดาวน์โหลดและเล่น MMS

เมื่อคุณได้รับ MMS จะมีข้อความแจ้งเตือนปรากฏบนหน้าจอเพื่อบอกคุณ

1. ถ้าคุณเปิดการทำงานโหมดตั้งข้อความ อัตโนมัติ (ดู หน้า 22) ข้อความจะถูกดาวน์โหลดและใส่ลงในอินบ็อกซ์ โดยอัตโนมัติ เลือกข้อความในรายการ อินบ็อกซ์ และกด ► เพื่อเล่นข้อความ
2. ถ้าเปิดการทำงานโหมด แมนนวล อยู่:
 - กด **Cd** เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก และบันทึกข้อความแจ้งเตือนลงใน อินบ็อกซ์, หรือ
 - กด **OK** เพื่อแสดงรายละเอียดของการแจ้งเตือน จากนั้นเลือก ดาวน์โหลด และกด **OK** เพื่อดาวน์โหลดเนื้อหาของข้อความ เหมือนกับการส่ง แอปความก้าวหน้าช่วยให้คุณสามารถติดตามการดาวน์โหลดข้อความได้

การแจ้งเตือนไม่ได้เป็น MMS แต่เป็นหน้าต่างข้อมูลที่รวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับหมายเลข, วันที่และเวลาของการรับ, หัวเรื่อง, ฯลฯ ของผู้ส่ง อย่างไรก็ตามการแจ้งเตือนก่อนที่คุณจะดูข้อความเสร็จ ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถรับข้อความได้เลยทั้งในโหมดอัตโนมัติ และโหมดแมนนวล ข้อความจะแจ้งคุณให้ทราบว่าขนาดของ MMS ที่คุณต้องการดาวน์โหลดนั้นใหญ่กว่าหน่วยความจำที่เหลืออยู่บนโทรศัพท์หรือไม่ ในกรณีนี้ คุณต้องปลดปล่อยหน่วยความจำโดยการลบข้อมูล (ภาพ เสียง ฯลฯ) อ่าน “สถานะความจำ” หน้า 62

- ถ้าผู้ส่งข้อความขอให้พิมพ์ รายงานการอ่าน จะมีคำถามขึ้นมาขอให้คุณกด **OK** เพื่อส่งรายงาน หรือกด **Cd** เพื่อปฏิเสธการส่งรายงาน
- 3. หลังจากที่คุณดาวน์โหลด MMS เสร็จแล้ว ให้เลือกในรายการ อินบ็อกซ์ และกด ► เพื่อเล่นข้อความ

การกด ◀ หรือ ▶ จะเปลี่ยนโหมดการเล่นจากโหมดอัตโนมัติ เป็นแมนนวล: ในโหมดแมนนวล กด ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงสไลด์ก่อนหน้า หรือสไลด์ถัดไป

การรับ และเก็บไฟล์แนบ

ในขณะที่กำลังเล่น MMS ดังที่ได้อธิบายในส่วนก่อนหน้า ให้กด **OK** เพื่อเข้าไปยัง ตัวเลือกเครื่องเล่น ต่อไปนี้:

เล่นข้อความ	เพื่อเปลี่ยนกลับไปยังโหมดอัตโนมัติ: MMS จะเล่นเป็นสไลด์โชว์ต่อเนื่อง
-------------	--

สไลด์ถัดไป (หรือสไลด์ก่อนหน้า)	เพื่อเลื่อนไปยังสไลด์ถัดไปหรือสไลด์ก่อนหน้า นอกจากนี้คุณยังสามารถกด ◀ หรือ ▶ เมื่อกำลังดู MMS ในโหมดแมนนวลก็ได้
--------------------------------	---

รายการนี้จะใช้ไม่ได้เมื่อคุณเลือกสไลด์สุดท้าย (หรือสไลด์แรก)

แยกภาพ	เพื่อแยกภาพของสไลด์ปัจจุบัน และบันทึกลงในอัลบั้มภาพ
--------	---

แยกเสียง

เพื่อแยกเสียงของสไลด์ปัจจุบัน และบันทึกลงใน
อัลบั้มเสียง

จัดการโฟลเดอร์

เมนู MMS ใช้ในการจัดการกับข้อความโดยแบ่งเป็นโฟลเดอร์ที่แตกต่างกัน 4 โฟลเดอร์ โฟลเดอร์ดีฟอลต์ (ที่แอกทีฟ) คือโฟลเดอร์สุดท้ายที่คุณเลือก ในการเปลี่ยนไปยังโฟลเดอร์ที่แอกทีฟ กด  เพื่อกลับไปยังเมนู MMS หลัก และเลือกโฟลเดอร์ตามต้องการ ตามที่อธิบายด้านล่าง

อินบ็อกซ์

แสดง การแจ้งเตือน, การส่ง และ รายงาน การอ่าน,
MMS ที่ อ่านแล้วและ ยังไม่อ่านทั้งหมด

- คุณสามารถ อ่าน หรือ ลบ การแจ้งเตือน และ
รายงานได้
- คุณสามารถ เล่น, โอนไป หรือ ตอบกลับ MMS,
แสดงรายละเอียด หรือ ลบ ข้อความได้

การแจ้งเตือนจะถูกลบทิ้งโดยอัตโนมัติหลังจากที่
คุณได้รับ MMS ที่สมบูรณ์แล้ว อย่าลบการแจ้ง
เตือนก่อนที่จะดึง MMS มา ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่
สามารถรับ MMS ได้

เอาท์บ็อกซ์

แสดงข้อความที่คุณ ส่งแล้ว หรือสร้างขึ้นแต่ ยังไม่ส่ง
ออกไป (เช่น ถ้าคุณยกเลิกกระบวนการส่งโดยการกดปุ่ม
)

- คุณสามารถ เปิด, ลบ หรือแสดง รายละเอียด ของ
ข้อความเหล่านั้นทั้งหมดได้
- นอกจากนี้ คุณสามารถส่ง MMS ที่ยังไม่ส่ง อีก
ครั้ง ได้ และคุณสามารถ ส่งต่อ MMS ที่ส่งเรียบร้อยแล้วได้เช่นกัน

เทมเพลต

แสดงข้อความทั้งหมดที่บันทึกเป็นเทมเพลตหลังจากที่
สร้างขึ้นมา

คุณสามารถ เล่น, แก้ไข และ ลบ เทมเพลตได้

แบบร่าง

แสดงข้อความทั้งหมดที่บันทึกเป็นแบบร่างหลังจากที่ได้
สร้างขึ้นมา หรือถูกบันทึกไว้โดยอัตโนมัติขณะที่คุณออก
จากเมนู MMS ก่อนที่จะบันทึกหรือส่งข้อความของคุณ
ออกไป

คุณสามารถ เล่น, แก้ไข, ส่ง และ ลบ แบบร่างได้

ข้อความที่คุณบันทึกไว้ สามารถถูกส่งได้จากเฉพาะโฟลเดอร์
แบบร่าง หรือ เอาท์บ็อกซ์ เท่านั้น คุณไม่สามารถเรียกคืนรายการ
ใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นข้อความ การแจ้งเตือน หรือรายงาน) ที่คุณ
ลบไปแล้วได้ กด  เพื่อยกเลิกการลบ

การตั้งค่า

โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีให้ได้โดยตรง ถ้ายัง คุณต้องขอรับรายละเอียดต่าง ๆ จากผู้ให้บริการของคุณตามที่อธิบายไว้ในส่วนก่อนหน้า และป้อนรายละเอียดเหล่านั้นเข้าไป ผู้ให้บริการบางรายสามารถตั้งค่าพารามิเตอร์การเข้าถึงเหล่านี้ “ทางอากาศ” ได้ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณโดยตรง

บัญชีเครือข่าย

อนุญาตให้คุณเลือกโปรไฟล์ข้อมูลจากโปรไฟล์ที่คุณตั้งค่าไว้ (ดูหัวข้อ “ตั้งค่าการโทร” หน้า 41 สำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับการตั้งค่า หรือแก้ไขโปรไฟล์ข้อมูล) โปรไฟล์และพารามิเตอร์นี้ จะถูกใช้สำหรับการเชื่อมต่อ

ระบบ

เมนูนี้ใช้ในการเลือกประเภทของเครือข่ายที่ใช้เมื่อเปิดการเชื่อมต่อ

GSM

โทรศัพท์มือถือจะใช้เฉพาะเครือข่าย GSM สำหรับการเชื่อมต่อ

GPRS

โทรศัพท์มือถือจะใช้เฉพาะเครือข่าย GPRS สำหรับการเชื่อมต่อ

GPRS ก่อน

แรกสุดโทรศัพท์จะลองเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GPRS ก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM ถ้าเครือข่าย GPRS นั้นใช้ไม่ได้ในขณะนี้ กำลังเชื่อมต่อ

ถ้าเลือก GPRS ก่อน คุณต้องทำการตั้งค่าทั้ง GSM และ GPRS (ดู “ตั้งค่าการโทร” หน้า 41)

ศูนย์ MMS

อนุญาตให้คุณป้อนหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่ MMS ของเซิร์ฟเวอร์ที่โทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อไปยัง

ที่อยู่ Gateway

อนุญาตให้คุณป้อน หรือเปลี่ยนแปลง IP address ของ Gateway ของเซิร์ฟเวอร์

พอร์ต Gateway

อนุญาตให้คุณป้อน หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขพอร์ตของ Gateway ของเซิร์ฟเวอร์

คุณต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสามจุดด้านบน ซึ่งผู้ให้บริการของคุณต้องเตรียมไว้ให้ และคุณต้องป้อนเข้าไปให้ถูกต้องทั้งหมด

การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

โหนดรับ

แมนนวล

ข้อความจะถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ MMS และคุณต้องเชื่อมต่อเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อดึงข้อความมา:

1. กด  เพื่อเข้าไปยัง อินบ็อกซ์
2. เลือกการแจ้งเตือนที่ตรงกับข้อความที่ต้องการ และกด 
3. เลือก อ่าน และกด 
4. เมื่อ รายละเอียด ของข้อความแสดงขึ้น, ให้กด  เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ และดาวน์โหลดข้อความ
5. หลังจากข้อความเข้ามาอยู่ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว กด , เลือก เล่นข้อความ และกด 

อัตโนมัติ
(โหมด
ดีฟอลต์)

MMS ใหม่ทั้งหมดที่คุณได้รับ จะถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์มา และเก็บไว้ใน อินบ็อกซ์ โดยที่คุณไม่ต้องเปิดการเชื่อมต่อ เลือกข้อความที่คุณได้รับใน อินบ็อกซ์ และกด ►

โหมดนี้จะถูกปิดการทำงานเมื่อทำงานข้ามเครือข่าย

รายงานการส่ง

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น เปิด หรือ ปิด และจะแจ้งเตือนคุณ (ด้วย SMS) ว่า MMS นั้นได้รับแล้วหรือปฏิเสธ รายงานการส่ง จะแสดงหมายเลขของผู้ส่ง, วันที่และเวลาที่ได้รับ, หัวเรื่อง MMS และสถานะของการส่ง

อ่านรายงาน

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น เปิด หรือ ปิด และแจ้งเตือนคุณ (ด้วย SMS) เมื่อสถานะของ MMS ที่คุณส่งนั้นเปลี่ยนไป เช่น MMS นั้นถูกอ่านหรือไม่หรือ MMS ถูกลบโดยไม่ได้เปิดอ่าน เป็นต้น

บันทึกอัตโนมัติ

ตัวเลือกนี้สามารถถูกตั้งค่าเป็น เปิด หรือ ปิด และอนุญาตให้คุณบันทึกข้อความที่ส่งจากเมนู เข้าที่บ็อกซ์ โดยอัตโนมัติ ข้อความที่บันทึกจะปรากฏในโฟลเดอร์ เข้าที่บ็อกซ์

เวลาสิ้นสุด

อนุญาตให้คุณเลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ โดยเลือกได้ตั้งแต่ 1 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาห์ (มากที่สุด) สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที)

ช่วงเวลาสไลด์

อนุญาตให้คุณเลือกช่วงเวลาระหว่างสไลด์แต่ละภาพที่อยู่ใน MMS ของคุณ โดยเลือกได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 60 วินาที

5 • การป้อนตัวอักษรหรือ หมายเลข

คุณสามารถป้อนข้อความในหน้าจอแก้ไขได้ในสองลักษณะ: โดยการใช้ระบบป้อนข้อความ T9® หรือการป้อนข้อความมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีโหมดอีกสองโหมดสำหรับตัวเลขและเครื่องหมายวรรคตอนให้ใช้ด้วย สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอ แสดงถึงโหมดการป้อนข้อความที่ทำงานอยู่

ระบบป้อนข้อความ T9®

ระบบนี้คืออะไร?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

ระบบป้อนข้อความ T9® คือโหมดการแก้ไขอัจฉริยะสำหรับข้อความต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยพจนานุกรมฉบับสรุป การใช้ระบบนี้จะช่วยให้คุณป้อนข้อความได้เร็วขึ้น กดปุ่มแต่ละปุ่มที่มีตัวอักษรซึ่งประกอบกันเป็นคำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น: การกดปุ่มที่คุณกระทำ จะได้รับการวิเคราะห์ และระบบป้อนข้อความ T9® จะ

แนะนำคำในหน้าจอแก้ไข ถ้าชุดของการกดปุ่มของคุณสามารถประกอบเป็นคำได้หลายคำ คำที่คุณป้อนจะถูกไฮไลต์: กด  เพื่อเลื่อนดูในรายการ และเลือกคำที่ต้องการจากคำต่างๆ ที่พจนานุกรมในตัวของ T9® เสนอขึ้นมาให้ (ดูตัวอย่างด้านล่าง)

จะใช้งานได้อย่างไร?

อักขระและสัญลักษณ์แทนแต่ละปุ่มดังต่อไปนี้:

 ถึง  เพื่อป้อนตัวอักษร

 เพื่อ

กดแล้วปล่อยเพื่อเลื่อนดูคำที่เสนอขึ้นมาให้ กดค้างไว้เพื่อเลื่อนดูคำในลำดับย้อนกลับ

 เพื่อ

เพื่อยืนยันรายการ

 เพื่อ

กดแล้วปล่อยเพื่อลบหนึ่งตัว กดค้างไว้เพื่อลบข้อความทั้งหมด

 เพื่อ

ยกจากมาตรฐาน ไปเป็นตัวพิมพ์เล็ก ไปเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

 เพื่อ

ยกจากโหมดมาตรฐาน ไปเป็นตัวเลข หรือไปเป็นโหมดการพิมพ์เครื่องหมายวรรคตอน

ตัวอย่าง: ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า “home”:

1. กด     หน้าจอจะแสดงคำแรกในรายการ: Good
2. กด  เพื่อเลื่อน และเลือก Home
3. คุณสามารถกดระหว่าง  หรือ  เพื่อยืนยันการเลือกคำว่า Home การกด ► ยังเป็นการยืนยันการเลือกคำ พร้อมทั้งใส่ช่องว่าง เพื่อให้พร้อมสำหรับพิมพ์คำต่อไปในข้อความของคุณ

ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน

ถ้าต้องการใช้ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน, ให้เลือกกระบบป้อนข้อความมาตรฐาน “Abc” โดยใช้ปุ่ม  วิธีการป้อนข้อความแบบนี้จำเป็นต้องกดปุ่มหลายครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษรที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น ตัวอักษร “h” เป็นตัวอักษรที่สองบนปุ่ม  คุณจำเป็นต้องกดปุ่มสองครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษร “h” การใช้วิธีนี้คุณจำเป็นต้องกดปุ่มเป็นจำนวนครั้งเท่ากับลำดับที่ปรากฏบนปุ่มของตัวอักษรที่ต้องการ

ถ้าต้องการป้อนคำว่า “Home” ในโหมดการป้อนข้อความมาตรฐาน คุณต้องกดปุ่ม ,  (GHI), , ,  (MNO), ,  (DEF) ตามลำดับ กด  เมื่อการแก้ไขข้อความเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์อยู่ในแต่ละปุ่มดังที่แสดงต่อไปนี้:

	ช่องว่าง 1 @ _ # = <		a b c 2 à á â ã æ ç
	> () & £ \$ ¥		
	d e f 3 é è Δ Φ		g h i 4 Γ ì
	j k l 5 Λ		m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ		t u v 8 ü ù
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ		. 0 , / : ; » ’ ! ; ? ; * + - %

6 • สมุดโทรศัพท์

การทำงานทุกชนิดที่อธิบายในบทนี้ จำเป็นต้องให้คุณเลือกสมุดโทรศัพท์ที่ต้องการใช้ว่าจะเป็นในซิมหรือในโทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือของคุณมีสมุดโทรศัพท์ 2 แห่ง สมุดโทรศัพท์ในซิมนั้นบรรจุอยู่ในซิมการ์ด โดยจำนวนของชื่อที่สามารถเก็บไว้ในสมุดโทรศัพท์นั้นขึ้นอยู่กับความจุของการ์ด สมุดโทรศัพท์ที่สองนั้นอยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถเก็บได้ 299 ชื่อ

ความจุของซิมการ์ดขึ้นอยู่กับชนิดของการ์ดที่คุณมี โปรดตรวจสอบกับผู้จำหน่ายในประเทศของคุณสำหรับข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องนี้

สมุดโทรศัพท์ที่อยู่ภายในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ใช้ความจุของโทรศัพท์ร่วมกันระหว่างหน่วยความจำและคุณสมบัติอื่น ดังนั้นคุณสมบัติทั้งสองจึงขึ้นอยู่กับการทำงานของอีกอย่าง: ยิ่งคุณสร้างชื่อไว้มากคุณก็จะยิ่งเก็บเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้น้อยลง คุณสามารถเก็บชื่อและเหตุการณ์ได้ทั้งหมด 299 รายการ ถ้าคุณสมบัติอื่น ๆ (บันทึก เสียง ภาพ ฯลฯ) ไม่ได้ใช้จำนวนหน่วยความจำบนโทรศัพท์มาก

เมนู รายชื่อ อนุญาตให้คุณเลือกสถานที่เก็บรายชื่อซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง: ระหว่างรายชื่อที่อยู่ในซิมการ์ด และรายชื่อที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ เมื่อป้อนชื่อใหม่ลงใน รายชื่อ ชื่อเหล่านั้นก็จะถูกเพิ่มลงในสมุดโทรศัพท์ที่เลือกอยู่ในเมนูนี้

ตัวเลือกทั้งหมด ใช้ไม่ได้กับรายชื่อในซิม
คัดลอกทั้งหมดไปเครื่อง จะคัดลอกรายชื่อทั้งหมดของซิมการ์ดลงในโทรศัพท์ของคุณ

รายชื่อในซิมการ์ด

ถ้าคุณใช้ซิมการ์ดเป็นครั้งแรก ให้ทำตามกระบวนการติดตั้งซิมการ์ดมาตรฐานตามที่อธิบายไว้ใน หน้า 6, จากนั้นให้อ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ “การเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท์” ด้านล่าง



เลือกรายชื่อ

กด **OK** และเลือก รายชื่อ, ตั้งค่ารายชื่อ, เลือกสมุดโทรศัพท์ จากนั้นกด **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกรายชื่อที่อยู่ในซิมการ์ด จากนั้นคุณสามารถคัดลอกชื่อที่เพิ่มลงในสมุดโทรศัพท์นี้ ลงในสมุดโทรศัพท์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

ถ้าคุณยกเลิก หรือยุติการคัดลอกรายชื่อในซิมโดยอัตโนมัติในครั้งแรกเมื่อเปิดเครื่อง คุณสามารถเริ่มกระบวนการใหม่ด้วยตนเองได้: กด **OK** และเลือก รายชื่อ, ตั้งค่ารายชื่อ จากนั้นไปเครื่อง



ในซิมการ์ด

เมื่อคุณคัดลอกข้อมูลจากรายชื่อในซิมลงในโทรศัพท์ของคุณแล้ว คุณยังคงสามารถใช้รายชื่อในซิมได้ตามปกติ แม้ว่ารายชื่อที่นี้จะสามารถบรรจุจำนวนฟิลด์ข้อมูลได้น้อยกว่า

สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์

โทรศัพท์มือถือของคุณสามารถจัดการกับสมุดโทรศัพท์ได้ครั้งละหนึ่งแบบเท่านั้นและจะไม่สนใจข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกันที่เก็บอยู่ในสมุดโทรศัพท์อีกแห่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้ามีชื่อว่า “Smith” บรรจอยู่ในสมุดโทรศัพท์ทั้งสองแห่ง และคุณลบชื่อนี้จากในโทรศัพท์ ชื่อนี้ที่เก็บอยู่ในซิมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ



ในโทรศัพท์

สมุดโทรศัพท์ที่เลือกอยู่โดยมาตรฐานคือสมุดโทรศัพท์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ โดยสามารถบรรจรายชื่อได้ถึง 299 ชื่อ และสามารถลบทิ้งทั้งหมดได้ในครั้งเดียวโดยใช้ตัวเลือก ลบทั้งหมด นอกจากนี้คุณสามารถตัดลอกชื่อที่เพิ่มลงในสมุดโทรศัพท์นี้ ลงในสมุดโทรศัพท์ในซิมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจุของซิมการ์ด (อ่าน “ส่งไปซิม” หน้า 31)

การเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท์

ในซิมการ์ด

ในการเพิ่มชื่อลงในสมุดโทรศัพท์ในซิม

- กด ▼ เพื่อเข้าไปยังสมุดโทรศัพท์, เลือก ใหม่, จากนั้น กด
- ป้อนชื่อ จากนั้นตามด้วยหมายเลขที่ต้องการ และกด

หมายเลขสามารถมีความยาวได้สูงสุด 40 หลัก ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ

การป้อนหมายเลขทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยหมายเลขท้องถิ่น รวมทั้งรหัสนำหน้าระหว่างประเทศ, รหัสประเทศ และรหัสพื้นที่ จะช่วยให้คุณสามารถหมุนไปยังหมายเลขนั้นจากสถานที่ใด ๆ ก็ได้

- เลือกชนิดของหมายเลขให้สัมพันธ์กับชื่อ: โทรศัพท์, แฟกซ์ หรือ ดาต้า และกด เพื่อยืนยันและเก็บชื่อนี้ไว้ในสมุดโทรศัพท์ของคุณ

ในโทรศัพท์

สมุดโทรศัพท์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณสามารถเก็บไฟล์ข้อมูลได้มากกว่าสมุดโทรศัพท์ในซิมการ์ด ซึ่งประกอบด้วย (ในตัวอย่างละติน):

ไฟล์ชื่อและนามสกุล	มากถึง 20 ตัวอักษร
ไฟล์หมายเลข (มือถือ, สำนักงาน, ฯลฯ)	มากถึง 40 หลัก และ 1 “+”
ไฟล์พิเศษ (อีเมลและบันทึก)	มากถึง 50 ตัวอักษร
การเลือกกลุ่ม	มีกลุ่ม 20 กลุ่มให้ใช้

คุณสามารถสร้างรายการได้ถึง 299 รายการโดยแต่ละรายการสามารถจัดเก็บไฟล์ข้อมูลได้ถึง 7 ไฟล์ โดยมีไฟล์ตัวเลขได้มากที่สุด 5 ไฟล์ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเก็บหมายเลขมือถือ 2 หมายเลข และหมายเลขที่สำนักงานอีก 3 หมายเลข รวมทั้งอีเมลแอตเดรส และบันทึกข้อความภายใต้ชื่อเดียวกัน

การเพิ่มรายการในสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์

การเพิ่มฟิลด์ชื่อ

1. กด ▼ เพื่อเข้าไปยัง รายชื่อ, เลือก <ใหม่>, และกด 
2. ใส่นามสกุลของผู้ติดต่อ และยืนยันโดยการกด , จากนั้นป้อนชื่อต้น และยืนยันโดยการกด 

ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งของชื่ออาจว่างเปล่าได้ แต่ไม่สามารถเว้นว่างได้ทั้งสองฟิลด์พร้อมกัน ในการกลับไปยังฟิลด์ก่อนหน้า ให้กด



การเพิ่มฟิลด์ตัวเลข/ตัวอักษร

1. หลังจากป้อนชื่อผู้ติดต่อแล้ว คุณจะอยู่ในเมนู ชนิดตัวเลข คุณสามารถเลือกกระหว่างฟิลด์ตัวเลข (มือถือ, แฟกซ์, ดาต้า, เพจเจอร์, บ้าน, สำนักงาน) หรือฟิลด์ตัวอักษร (หมายเหตุ, อีเมล) ก็ได้ ทำการเลือก และป้อนหมายเลข หรือข้อความที่เกี่ยวข้อง จากนั้นกด  เพื่อบันทึกการใหม่
2. จากนั้นโทรศัพท์จะแสดง กลุ่ม: เลือก กลุ่มที่คุณต้องการใส่ชื่อนี้ลงใน และกด  เพื่อยืนยัน จากนั้นรายการจะถูกบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ของคุณ
3. คุณสามารถเชื่อมโยง เพลง และ ภาพ ที่ต้องการให้กับแต่ละกลุ่มได้ รวมทั้งสามารถ เปลี่ยนชื่อ กลุ่มได้ด้วย เลือก รายชื่อ> ตั้งค่ารายชื่อ> ตั้งค่ากลุ่ม, จากนั้นให้อ่าน “โฟโต้คอล: ดู & ฟังว่าใครโทรมา” หน้า 28 สำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์) เมื่อคุณได้รับสายจากผู้ติดต่อที่คุณบันทึกไว้กับกลุ่ม เพลง และ/หรือภาพที่คุณกำหนดไว้สำหรับกลุ่มนี้จะดังขึ้น และ/หรือปรากฏบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ

หมายเลข

รายการ “หมายเลข” ที่ปรากฏอยู่ในสมุดโทรศัพท์ควรจะบรรจุหมายเลขโทรศัพท์ส่วนตัวของคุณไว้ ถ้ายังไม่ได้บันทึก เราแนะนำให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ รวมทั้งข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องลงไป

แม้ว่าทุกฟิลด์สามารถเว้นไว้ว่างได้ แต่รายการ “หมายเลข” จะไม่สามารถลบได้

โฟโต้คอล: ดู & ฟังว่าใครโทรมา

คุณสมบัตินี้ใช้ได้เมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ ไม่ใช่สมุดโทรศัพท์ในซิมการ์ด

คุณสมบัติ โฟโต้คอล ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกลุ่มโดยใช้ชื่อ (“เพื่อน” “สำนักงาน” ฯลฯ), ภาพ (จาก อัลบั้มภาพ) และเพลง (จากรายการ แบบเสียงเรียก) ที่คุณเลือกเองได้

คุณสามารถเชื่อมโยงรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์ไปยังกลุ่มได้ เมื่อชื่อที่อยู่ในกลุ่มนั้นโทรมา ชื่อผู้ติดต่อจะปรากฏพร้อมกับรูปภาพที่คุณกำหนดให้กับกลุ่มนั้น และทำนองเพลงที่กำหนดไว้ของกลุ่มนั้นก็จะเล่น

ทำไมคุณไม่ตั้งค่ากลุ่มให้กับบุคคลที่มีความสำคัญของคุณโดยใช้กล้องถ่ายรูปเพื่อบันทึกภาพลงใน อัลบั้มภาพ และใช้เพลงจากรายการแบบเสียงเรียก เมื่อบุคคลเหล่านั้นโทรมา คุณจะเห็นหน้าพวกเขา พร้อมทั้งได้ยินเสียงเรียกเฉพาะกลุ่มของพวกเขาด้วย (สำหรับกล้องถ่ายรูป ดูหัวข้อ หน้า 79)

1. ในการใช้โฟโต้คอล คุณจำเป็นต้องใช้สมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ โดย อ่าน “การคัดลอกรายชื่อในซิม” หน้า 7
2. จากนั้นเลือก ตั้งค่ากลุ่ม, กด **OK** และเลือกกลุ่มที่คุณต้องการ
3. เปลี่ยนชื่อกลุ่มที่จะใช้ในการเรียก (“เพื่อน”, “เด็ก ๆ”, ฯลฯ) และเลือก ทำนองเพลง และ ภาพ ที่จะเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มนี้
4. กด **CA** ค้างไว้เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก จากนั้นกด ▼ เพื่อแสดงเนื้อหาของสมุดโทรศัพท์ เลือกรายชื่อที่คุณต้องการเชื่อมโยงเข้ากับกลุ่มนี้ และกด **OK** จากนั้นเลือก เลือกกลุ่ม และเลือกกลุ่มตามต้องการ

เมื่อบุคคลนี้โทรหาคุณ ทำนองเพลง และ ภาพ ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มของเขา ก็จะดัง/ปรากฏบนหน้าจอ

การแก้ไขและการจัดการกับชื่อ

ทันทีที่คุณเก็บชื่อไว้ในสมุดโทรศัพท์แล้ว กด ▼ เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก เพื่อเข้าไปยังรายการ รายชื่อ คุณสามารถค้นหาชื่อในสมุดโทรศัพท์ได้โดยการกดปุ่มตัวอักษรที่คุณต้องการไปยังในรายการ (เช่น กด **B** สองครั้ง เพื่อไปยังตัวอักษร “B”) รายการแรก que เริ่มต้นด้วยตัวอักษรนี้จะถูกเลือก

ในรายการ ขึ้นอยู่กับเมนูรายชื่อที่คุณเลือก คุณสามารถเข้าไปยังตัวเลือกบางส่วนหรือตัวเลือกต่อไปนี้ได้ทั้งหมด:

- | | | |
|---------------|---------------------------|-------------------------------|
| • ลบ | • ลบทั้งหมด | • เปลี่ยนชื่อ |
| • แสดง | • ส่ง SMS | • รวมเข้าในกลุ่ม |
| • ส่งไปซิม | • ส่ง MMS | • การเชื่อมโยงการโทรด้วยเสียง |
| • โทรด่วน | • การตั้งเป็นเบอร์มาตรฐาน | |
| • เปลี่ยนชนิด | • ไปเครื่อง | |
| • โทร | | |

ในซิมการ์ด

เลือกชื่อในสมุดโทรศัพท์ในซิมการ์ด จากนั้นเลือก **OK** เพื่อเข้าถึงตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งดังนี้:

- ลบ เพื่อลบชื่อและหมายเลขที่เลือก
- เปลี่ยนแปลง เพื่อเปลี่ยนชื่อที่เลือก และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- ไปเครื่อง เพื่อคัดลอกชื่อที่เลือก และข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดลงในสมุดโทรศัพท์ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

ในโทรศัพท์

การเพิ่มฟิลด์

1. ในการเพิ่มฟิลด์ใหม่ลงในรายการที่มีอยู่แล้ว ให้เลือกชื่อที่ต้องการ เลือก แสดง และกด **OK**
2. เลือก <ใหม่> และกด **OK** เลือกชนิดของฟิลด์ที่ต้องการเพิ่ม และกด **OK** ป้อนหมายเลขหรือข้อความ จากนั้นกด **OK** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

3. ทำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ซ้ำเพื่อเพิ่มข้อมูลได้ถึง 6 ฟิลด์ในรายการเดียวกัน กด **CA** สั้น ๆ เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า หรือกดค้างไว้เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

หมายเลขหรือข้อความจะปรากฏตามลำดับวันที่ที่คุณสร้างหมายเลขแฟกซ์หรือหมายเลขโทรศัพท์เบอร์แรกจะถูกใช้เป็นหมายเลขมาตรฐาน ดังนั้นหมายเลขนี้จะปรากฏอยู่ในตำแหน่งแรกในรายการ ถ้าต้องการทำให้หมายเลขอื่นกลายเป็นหมายเลขมาตรฐาน ให้ดู “การตั้งเป็นเบอร์มาตรฐาน” หน้า 30 เฉพาะฟิลด์ที่เก็บได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรเท่านั้น (หมายเลขและอีเมล) ที่แก้ไขหรือลบได้

การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟิลด์

1. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟิลด์ในรายการที่มีอยู่แล้ว ให้เลือกชื่อที่ต้องการ กด **OK**, เลือก แสดง และกด **OK** อีกครั้ง
2. เลือกฟิลด์ที่จะเปลี่ยนแปลงในรายการ และกด **OK**
3. กด **OK**: ในวงรอบสัญลักษณ์ที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก เปลี่ยน และกด **OK** ทำการเปลี่ยนแปลงตามต้องการ และกด **OK** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนชนิดของฟิลด์



เปลี่ยนชนิด

เพื่อที่จะเปลี่ยนชนิดฟิลด์ของรายการที่มีอยู่แล้ว ให้ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของย่อหน้า “การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟิลด์” ข้างบน

เลือก เปลี่ยนชนิด ในเมนูวงรอบสัญลักษณ์ เลือกชนิดใหม่ให้กับหมายเลข และกด **OK** เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

ถ้าคุณคัดลอกสมุดโทรศัพท์ในอีเมลในโทรศัพท์ของคุณ หมายเลขบางหมายเลขอาจปรากฏเป็น “ไม่มีชนิด” และไม่มีสัญลักษณ์ใด ๆ แต่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชนิด “ไม่มีชนิด” ได้: ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ในการกำหนดชนิดสำหรับหมายเลขเหล่านี้

การลบฟิลด์



ลบ

ในการลบฟิลด์ของรายการที่มีอยู่แล้ว ให้ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของย่อหน้า “การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟิลด์” ข้างบนนั้นเลือก ลบ ในเมนูวงรอบสัญลักษณ์ และกด **OK** เพื่อยืนยันการตั้งเป็นเบอร์มาตรฐาน



หมายเลขแรกที่คุณป้อนในขณะที่สร้างรายการใหม่จะกลายเป็นหมายเลขมาตรฐาน หมายเลขนี้จะปรากฏในลำดับแรกสุดในรายการฟิลด์ และจะถูกโทรออกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณกดปุ่มยกหู หรือเมื่อกด **OK** และเลือกตัวเลือกโทร หรือ ส่ง SMS เพื่อที่จะเปลี่ยนหมายเลขมาตรฐาน (เช่น ต้องการทำให้หมายเลขที่ “สำนักงาน” กลายเป็นหมายเลขมาตรฐานแทนที่จะเป็นหมายเลขที่ “บ้าน”) ให้ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟิลด์” จากนั้นเลือก ตั้งใหม่ ในเมนูวงรอบสัญลักษณ์ และกด **OK** เพื่อยืนยัน

ส่งไปชม



ส่งไปชม

ดังที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ การป้อนชื่อในสมุดโทรศัพท์ของซิมนั้นจะมีประโยชน์ในกรณีที่คุณเปลี่ยนโทรศัพท์บ่อยๆ หากคุณคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์ไปยังซิมการ์ด รายการรายชื่อของคุณจะถูกปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อคุณสลับไปใช้รายการรายชื่ออีกรายการหนึ่ง หรือเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นเพื่อที่จะคัดลอกหมายเลขลงในสมุดโทรศัพท์ของซิมการ์ด ให้ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ของย่อหน้า “การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของฟิวด์” จากนั้นเลือกส่งไปชม และกด **OK**

การโทรออก

หมายเลขฉุกเฉิน



โทรฉุกเฉิน

คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขนี้ได้ แม้ว่าปุ่มกดจะถูกล็อกอยู่ และในกรณีที่คุณยังไม่ได้ป้อน PIN ด้วย

ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย คุณสามารถโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด หมายเลขฉุกเฉินมาตรฐานในยุโรปคือ 112, ในสหราชอาณาจักรคือ 999

1. ในการโทรไปยังหมายเลขนี้ ให้ป้อนหมายเลขในหน้าจอหลักโดยการกดปุ่มตัวเลข หรือ กด **OK** และเลือก รายชื่อ > ดูรายการรายชื่อ > หมายเลขฉุกเฉิน
2. กด **OK** เพื่อโทรไปยังหมายเลข และกด **OK** เพื่อวางสาย

หมายเลขอื่น

ป้อนหมายเลข



โทร

ในหน้าจอหลัก ป้อนหมายเลขโดยการกดปุ่มที่เหมาะสม กด **OK** เพื่อโทร และกด **OK** เพื่อวางสาย

การกด **OK** จะเป็นการนำคุณสู่วงรอบสัญลักษณ์ ที่จะช่วยให้คุณโทรไปยังหมายเลข เก็บหมายเลข หรือส่ง SMS

เลือกชื่อ

1. กด **▼** และเลือก รายการตามต้องการ
2. ถ้าคุณเลือกสมุดโทรศัพท์ในซิมการ์ด:
 - เมื่อเลือกรายการแล้ว ให้กด **OK** เพื่อโทร หรือ
 - กด **OK** สองครั้งเพื่อไปยังวงรอบสัญลักษณ์ถัดไป จากนั้นเลือก โทร และกด **OK** เพื่อหมุนหมายเลข
3. ถ้าคุณเลือกสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์:
 - ในการโทรไปยังหมายเลข มาตรฐาน:
 - เมื่อเลือกรายการแล้ว ให้กด **OK** เพื่อโทร หรือ
 - กด **OK** เพื่อเข้าไปยังวงรอบสัญลักษณ์ของรายการ จากนั้นเลือก โทร
 - ในการโทรไปยังหมายเลขอื่น เลือก แสดง เมื่อรายการถูกเลือกอยู่ และเลือกชนิดหมายเลขในรายการ (มือถือ, บ้าน, ฯลฯ) กด **OK** เพื่อเข้าไปยังวงรอบสัญลักษณ์ถัดไป และเลือก โทร
4. ในทุกกรณี กด **OK** เพื่อวางสาย

ใช้การโทรด่วน



โทรด่วน

ในหน้าจอหลัก กดปุ่มระหว่าง  ถึง  ค้างไว้เพื่อโทรไปยังรายการที่เชื่อมโยงอยู่ (ดู “ปุ่มด่วน” หน้า 35): การเชื่อมต่อจะถูกสร้างขึ้น กด  เพื่อวางสาย

ใช้การโทรด้วยเสียง



โทรด้วยเสียง

ในหน้าจอหลัก กด  ค้างไว้ จากนั้นพูดแถบเสียงที่บันทึกไว้ (ดู “โทรด้วยเสียง” หน้า 38) ถ้าโทรศัพท์เข้าใจแถบเสียง โทรศัพท์จะหมุนไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงกับแถบบนนั้น กด  เพื่อวางสาย

7 • การตั้งค่า

เมนู **ตั้งค่า** ใช้ในการปรับแต่งโทรศัพท์ และเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับตัวเลือกแต่ละตัว (เสียง, วันและเวลา, การป้องกัน, ฯลฯ) เมนู **รูปแบบ** อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหลายอย่างพร้อมกันในคราวเดียว (ดู หน้า 43)

เสียง

ปิดเสียง



ปิดเสียง

อนุญาตให้คุณตั้งค่าโหมด ปิดเสียง เป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อการตั้งค่านี้เป็น เปิด, เสียงเตือนทั้งหมดจะหยุดปิดการทำงาน และระบบสั่นจะทำงาน

โหมด ปิดเสียง สามารถใช้กับเสียงปุ่มได้ด้วย

ระดับเสียง



ระดับเสียง

ค่ามาตรฐานของระดับเสียงกริ่งถูกตั้งไว้เป็น กลาง กด ▲ หรือ ▼ เพื่อตั้งระดับเสียงกริ่งของคุณได้ตั้งแต่ ปิดเสียง จนถึง เพิ่ม

แบบเสียงเรียก



แบบเสียงเรียก

ใช้เพื่อให้คุณเลือกเพลงสำหรับเสียงเรียกเข้าจากเพลงที่มี รายการนี้ยังรวมมีกซ์ดนตรีที่คุณสร้างขึ้นด้วย BeDJ (ดู หน้า 57) เสียงที่อัดไว้ และ

เพลงที่แนบมากับข้อความที่คุณได้รับ

เลื่อนภายในรายการโดยใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ และรอสักครู่เพื่อฟังการเล่นทำนองที่เลือก กด **OK** เพื่อเลือกเพลงนี้เป็นเสียงเรียกเข้า, **Cancel** เพื่อยกเลิกหรือเลื่อนไปยังเพลงถัดไป

คุณจะได้ยินเสียงเพลง ถ้าระดับเสียงถูกตั้งค่าเป็น ปิด หรือ ถ้าเปิดการทำงานโหมด ปิดเสียง อยู่ (ดู หน้า 10)

เสียงข้อความ



เสียงข้อความ

อนุญาตให้คุณตั้งค่าเสียงเตือนเป็น เปิด หรือ ปิด, เมื่อได้รับข้อความใหม่เข้ามา เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเลือกเสียงเตือนตามต้องการจากรายการแบบเสียงเรียก

Equaliser



Equaliser

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเลือกการตั้งค่าอีควอลไลเซอร์ในระดับที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังใช้ได้ในช่วงที่โทรด้วย ในกรณี กด **OK**, เลือก Equaliser, เลื่อนภายในรายการ และรอเป็นเวลาสองวินาที เพื่อฟังความแตกต่าง กด **OK** เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

เสียงปุ่มกด



เสียงปุ่มกด

อนุญาตให้คุณตั้งเสียงปุ่มกดเป็น เปิด หรือ ปิด ถึงแม้ว่าตัวเลือกเสียงปุ่มจะถูกตั้งค่าเป็น ปิด แต่สัญญาณ DTMF ก็ยังคงมีเสียงอยู่ในระหว่างการโทร (ดู หน้า 75)

เสียงเตือน



เสียงเตือน

ใช้เพื่อ เปิด หรือ ปิด การทำงานของเสียงบี๊บเตือน:

- เมื่อถึงกำหนดของ เหตุการณ์ ที่คุณตั้งโปรแกรมไว้ในบันทึกนัด
- เมื่อคุณไม่ได้รับสาย
- เมื่อ แบตเตอรี่ ใกล้หมด และจำเป็นต้องชาร์จใหม่
- เพื่อจัดการกับช่วงเวลาของสาย ครั้งแรกหลังจาก 45 วินาที จากนั้นจะดังทุกนาทีเมื่อมีการโทรออก (ผู้โทรจะไม่ได้ยินเสียงบี๊บ)

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณเปิด/ปิดเสียงเตือน ไม่ใช่ปิดที่การเตือนเอง เช่น การตั้งค่าเสียงเตือนของเหตุการณ์เป็น ปิด จะไม่เป็น การป้องกันไม่ให้โทรศัพท์แสดงหน้าจอเตือนความจำ (ถ้าคุณตั้งโปรแกรมไว้) แต่โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงออกมา

เตือนระบบสั้น



ระบบสั้น

ใช้เพื่อตั้งระบบสั้นเตือนเป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อได้รับสาย, เมื่อถึงเหตุการณ์ที่ตั้งไว้ในบันทึกนัด, เมื่อคุณได้รับข้อความ และเมื่อนาฬิกาปลุกเตือน

ระบบสั้นจะ ปิด เสมอ เมื่อคุณต่อกับเครื่องชาร์จ หรือเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ที่จุดบูทรี

จอแสดงผล

รูปภาพหน้าจอ



รูปภาพหน้าจอ

อนุญาตให้คุณตั้งรูปภาพหน้าจอเป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด หน้าจอหลักของโทรศัพท์จะรับภาพสไลด์ไปเรื่อย ๆ โดยใช้ไฟล์ jpeg ที่คุณบันทึกเก็บไว้โทรศัพท์และเลือกขึ้นมา

การตั้งค่ารูปภาพหน้าจอเป็น เปิด จะเปิดการทำงาน โหมดประหยัด โดยอัตโนมัติ เช่น เวลาปัจจุบันจะแสดงโดยมีพื้นหลังเป็นสีดำ โหมดนี้จะเพิ่มเวลาการใช้งานโทรศัพท์ให้นานขึ้น (เพิ่มอายุการใช้งานแบตเตอรี่)

1. เมื่อตั้งค่ารูปภาพหน้าจอเป็น เปิด, ให้เลือกรูปภาพในรายการที่ปรากฏขึ้นโดยกด ◀ หรือ ▶ (คุณสามารถยกเลิกการเลือกได้โดยการกดปุ่มเหล่านี้), จากนั้นกด ▼ เพื่อเลื่อนไปยังภาพถัดไป เมื่อคุณเลือกภาพได้ตามต้องการแล้ว กด  เพื่อเปิดการทำงานรูปภาพหน้าจอ

คุณต้องเลือกรูปภาพหลายรูป (ได้ถึง 10 รูป) เพื่อแสดงเป็นการฉายภาพสไลด์ ถ้าคุณเลือกเพียงรูปเดียวเพื่อใช้เป็นรูปภาพหน้าจอ โทรศัพท์ก็จะแสดงเฉพาะรูปนั้นบนหน้าจอ

2. เลือก เริ่มการทวนเวลา และกด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกค่า เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก รูปภาพหน้าจอจะเริ่มตามเวลาที่คุณตั้งไว้
3. จากนั้นเลือก แสดงช่วงเวลา และกด  ช่วงเวลาที่คุณตั้งค่าไว้จะถูกใช้ในการฉายภาพสไลด์ในแต่ละภาพ

ภาพเคลื่อนไหว



เคลื่อนไหว

อนุญาตให้คุณตั้งภาพเคลื่อนไหวของเมนูรอบสัญลักษณ์เป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด, ตัวเลือกนี้จะเลื่อนข้อความด้วย เช่นข้อความที่เลือกในเมนู อ่าน SMS

การปิดการทำงานฟังก์ชันนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทำงานของโทรศัพท์

ความคมชัด



ความคมชัด

อนุญาตให้คุณเลือกระดับความคมชัดหลายระดับ

แสงไฟ



แสงไฟ

แสงไฟจะเปิดการทำงานเมื่อได้รับสายเรียกเข้า หรือ ข้อความ, เลื่อนในรายการและเมนู ฯลฯ กด ▲ หรือ ▼ เพื่อตั้งค่า ระยะเวลา ของแสงไฟ โดยการเลือกค่าที่มีให้ใช้ และกด **OK** เพื่อยืนยัน

การปิดการทำงานฟังก์ชันนี้จะเพิ่มระยะเวลาการทำงานของโทรศัพท์

วอลเปเปอร์



วอลเปเปอร์

อนุญาตให้คุณตั้งวอลเปเปอร์เป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด, รูปภาพที่คุณเลือกจะแสดงใน

โหมด ปกติ หรือ จาก ในหน้าจอหลัก ถ้าคุณไม่ได้เปิดการทำงานสไลด์โชว์ไว้

คุณสามารถใช้เฉพาะภาพชนิด .JPEG เป็นวอลเปเปอร์ได้

ปุ่มด่วน

แทนที่จะต้องเข้าไปยังเมนูมากมาย และเลือกดูจากรายการต่าง ๆ คุณสามารถตั้งค่าการเข้าถึงโดยตรงไปยังฟังก์ชันเฉพาะอย่างได้ โดยการเชื่อมโยงเข้ากับ ปุ่มด่วน เพื่อที่ว่ากรกดปุ่มค้างไว้ที่ปุ่มนี้ จะเป็นการเรียกใช้ฟังก์ชันหรือโทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไว้ (โทรด่วน) โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งโปรแกรมได้เฉพาะปุ่ม **<2nd>** ถึง **<unsg>** เท่านั้น เนื่องจากปุ่ม **<0>** (เลือกภาษา) และ **<1>** (ดึงจากตู้ข้อความเสียง) ได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้าและไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ปุ่มอื่น ๆ อาจถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า และถูกล็อคไว้ด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

1. เลือกปุ่มจาก **<2nd>** ถึง **<unsg>** และกด **OK**
2. เลื่อนดูภายในรายการเพื่อเลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการเชื่อมโยงเข้ากับปุ่มนี้ (ดูตารางต่อไปนี้) กด **OK** เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

ถ้าปุ่มที่เลือกได้รับการตั้งค่าไว้แล้ว คุณสามารถตั้งโปรแกรมใหม่ได้ เลือก ตั้งค่า > ปุ่มด่วน > ปุ่มด่วนในรายการ กด **OK** สองครั้ง, เลือก เปลี่ยน และกด **OK** การทำเช่นนี้จะเรียกการฟังก์ชันที่ใช้ได้ขึ้นมา

3. ในการใช้ปุ่มด่วน ให้กดปุ่มที่เชื่อมโยงกับฟังก์ชันที่คุณต้องการเปิด หรือหมายเลขที่คุณต้องการหมุนค้างไว้ในหน้าจอหลัก

คุณสามารถเชื่อมโยงปุ่มด่วน  ถึง  เข้ากับฟังก์ชันดังแสดงในตารางต่อไปนี้:



โทรด่วน

โทรไปยังหมายเลขที่เชื่อมโยงไว้จากรายการรายชื่อ



ส่งข้อความ

เปิดเมนู ส่งข้อความ



อ่านข้อความ

เปิดเมนู อ่าน ข้อความ



ข้อความสำเร็จรูป

เปิดคุณสมบัติ ข้อความสำเร็จรูป เพื่อ ตอบกลับไปยังผู้ส่งข้อความที่คุณได้รับอย่างรวดเร็ว



ล็อกปุ่มกด

ล็อก/ปลดล็อกปุ่มกดทันที



เปิด ปิดเสียง

เปิดโปรไฟล์ ปิดเสียง (ระบบสั่นเปิด, ระดับเสียงปิด)



เปิดใช้ในรถ

เปิดใช้โปรไฟล์ ในรถ (ระดับเสียงสูง, รับสายทุกปุ่ม)



เปิด หูฟัง

เปิดใช้โปรไฟล์ หูฟัง (ระดับเสียงกลาง, รับสายทุกปุ่ม)



ประชุม

เปิดใช้โปรไฟล์ ประชุม (ระบบสั่นเปิด, เสียงเรียกและทุกปุ่มตั้งค่าเป็น ปิดเสียง)



โซนอาคาร

เปิดโปรไฟล์ นอกอาคาร (ระดับเสียงสูง)



เปิด ปกติ

เปิดโปรไฟล์ ปกติ



เปิด ประหยัด

เปิดโปรไฟล์ ประหยัด ซึ่งจะช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ภาพเคลื่อนไหวปิด, ระบบสั่นปิด, แสงไฟปิด, ระดับเสียงปานกลาง)



เครื่องคิดเลข

เข้าไปยัง เครื่องคิดเลข โดยตรง



โทรซ้ำหมายเลขล่าสุด

โทรซ้ำหมายเลขที่เพิ่งโทรล่าสุด



โทรกลับหมายเลขล่าสุด

โทรกลับหมายเลขที่เพิ่งได้รับล่าสุด



โทรฉุกเฉิน

โทรหมายเลขฉุกเฉิน



E-mail

เปิดเมนู E-mail เพื่อเข้าไปยังผู้จัดหมาย



แสดงวงเงินที่เหลืออยู่



ค่าโทรรวม



เพิ่มบันทึกนัด



แสดงนัด



นาฬิกาปลุก



อัด



WAP



รูปภาพหน้าจอ



ไปข้อความเสียง

แสดงวงเงินที่เหลืออยู่

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

แสดง ค่าโทรรวม ของสายโทรออก

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

เปิดเมนู เพิ่มเหตุการณ์ ของบันทึกนัด

แสดงรายการ เหตุการณ์ ในเมนู บันทึกนัด

เปิดเมนู นาฬิกาปลุก

ใช้ในการอัดเสียงใหม่

เปิดการทำงาน WAP

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

เปิดเมนู เปิด/ปิดรูปภาพหน้าจอ

ส่งต่อ ทุกสาย ไปยังกล่องข้อความเสียง



กล่องข้อความเสียง



เกมส์

หมายเลขของกล่องข้อความเสียงของคุณ

เปิดเมนู เกมส์

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

คำสั่งเสียง



คำสั่งเสียง

แทนที่จะเข้าไปยังเมนูต่างๆ และเลื่อนภายในรายการ คุณสามารถตั้งแถบเสียงที่จะเรียกใช้คุณสมบัติที่ต้องการได้ (เช่น เปิดเครื่องคิดเลข)

คุณสามารถเชื่อมโยงคำสั่งเสียงเข้ากับฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ปุ่มด่วนสนับสนุน (ดู หน้า 35), ยกเว้น “รับเมลล์” และ “นาฬิกาปลุก”

1. เลือก ตั้งค่า > คำสั่งเสียง > <ใหม่> และกด **OK**, จากนั้นเลื่อนดูในรายการเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการตั้งค่าเข้ากับแถบเสียง กด **OK** เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก
2. เมื่อข้อความกด OK แล้วพูด ปรากฏขึ้น ให้ทำตามคำแนะนำที่แสดงบนหน้าจอ เมื่อโทรศัพท์บอกให้คุณอัดแถบเสียง ให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบเลือกใช้คำที่สั้นและง่าย และพูดให้ชัดเจน

3. กด **CA** และดำเนินการตามที่อธิบายด้านบนซ้ำ เพื่อเพิ่มค่าเสียงมากยิ่งขึ้น

เพื่อที่จะเปิดคุณสมบัติที่ใช้ค่าเสียง ให้กดปุ่ม **ON** ค้างไว้เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก จากนั้นพูดเสียงที่บันทึกเอาไว้ คุณสามารถเล่น เปลี่ยนแปลง หรือลบค่าที่บันทึกไว้เป็นเสียงได้ตลอดเวลา

โทรด้วยเสียง



โทรด้วยเสียง

การโทรด้วยเสียง ช่วยให้คุณสามารถโทรไปยังชื่อที่อยู่ในรายการรายชื่อของคุณได้อย่างรวดเร็ว: ตั้งค่าแถบเสียงโดยการกดค่าที่จะใช้โทรไปยังชื่อที่เชื่อมโยงอยู่เมื่อคุณพูดชื่อนั้น

- เลือก ตั้งค่า > โทรด้วยเสียง > <ใหม่> และกด **ON**
- เลื่อนดูในรายการเพื่อเลือกหมายเลขการโทรที่ตั้งค่าไว้กับแถบเสียง ขึ้นอยู่กับรายการรายชื่อที่เลือกอยู่ (ดู “สมุดโทรศัพท์” หน้า 26):
 - รายชื่อในซิม: เลือกชื่อในรายการ และกด **ON**
 - รายชื่อในโทรศัพท์: เลือกชื่อในรายการ, จากนั้นเลือกหมายเลขที่ต้องการ ในกรณีที่มีหมายเลขหลายหมายเลขเก็บอยู่ภายใต้ชื่อนี้ และกด **ON**
- เมื่อ เพิ่มแถบเสียง? ปรากฏขึ้น, กด **ON** และทำตามขั้นตอนที่แสดงบนหน้าจอ เมื่อโทรศัพท์บอกให้คุณอัดแถบเสียง ให้แน่ใจว่าคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบเลือกใช้ค่าที่สั้นและง่าย และพูดให้ชัดเจน

ในการใช้ค่าเสียง ให้กดปุ่ม **ON** ค้างไว้เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก จากนั้นพูดแถบเสียงที่เชื่อมโยงกับหมายเลขที่คุณต้องการหมุน ในการแสดงรายการของการโทรด้วยเสียงที่คุณกำหนดไว้, เลือก ตั้งค่า > ค่าเสียง หรือ โทรด้วยเสียง และกด **ON** คุณสามารถเล่น เปลี่ยนแปลง หรือลบค่าที่บันทึกไว้เป็นแถบเสียงได้ตลอดเวลา

คุณสามารถกำหนดแถบเสียงได้ถึง 15 รายการเพื่อใช้ร่วมกันระหว่างการโทรด้วยเสียง และค่าเสียง

การป้องกัน

ล็อคปุ่มกด



ล็อคปุ่มกด

ใช้ในการล็อค/ปลดล็อคปุ่มกด โดยการกดปุ่ม **CA** ค้างไว้ในหน้าจอหลัก ปุ่มกดจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อได้รับสายเข้า

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกระหว่างการล็อคปุ่มกดทันที หรือ ล็อคเมื่อถึงเวลาที่กำหนดก็ได้ โดยการเลือก ตั้งค่า > การป้องกัน > ล็อคปุ่มกด, จากนั้นเลือกค่าใดค่าหนึ่งโดยการกด ▲ หรือ ▼ ปุ่มกดจะถูกล็อคอย่างถาวร ถ้าคุณปลดล็อคปุ่มโดยการกดปุ่ม **CA**, ปุ่มกดจะปลดล็อคชั่วคราวในขณะที่คุณใช้โทรศัพท์ และจะกลับมาล็อคอีกครั้งหลังจากถึงเวลาที่เลือกไว้ โปรดทราบว่า ถึงแม้ว่าปุ่มกดจะล็อคอยู่ คุณยังสามารถโทรฉุกเฉินได้ (ดู หน้า 31)

เฉพาะกลุ่ม



เฉพาะกลุ่ม

อนุญาตให้คุณจัดการกับรายการรายชื่อพิเศษของคุณ ซึ่งเรียกว่ารายการ เฉพาะกลุ่ม และจำกัดการโทรให้โทรไปยังรายการนี้เท่านั้น โดยทำผ่านตัวเลือก จำกัดเบอร์โทร

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และต้องใช้รหัส PIN2 (ดู หน้า 40)

จำกัดเบอร์โทร



จำกัดเบอร์โทร

ใช้เพื่อเปิด/ปิดการจำกัดการโทรไปยังรายการเฉพาะกลุ่ม ในกรณีนี้ คุณจะสามารเรียกใช้ชื่อที่ปรากฏในรายการ เฉพาะกลุ่ม ได้เท่านั้นซึ่งทำงานตรงข้ามกับรายการ รายชื่อ ของเมนูหลัก

คุณสมบัตินี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และต้องใช้รหัส PIN2 (ดู หน้า 40) โปรดทราบว่าเมื่อเปิดการทำงานตัวเลือกนี้ อาจเป็นการใช้กับการเชื่อมต่อ WAP และอีเมลผ่านทาง GPRS ด้วย

เฉพาะกลุ่ม



เฉพาะกลุ่ม

อนุญาตให้คุณดูและปรับปรุงรายการ เฉพาะกลุ่มของคุณ คุณสามารถป้อนชื่อใหม่ ปรับปรุงแก้ไขหรือลบชื่อในรายการด้วยรหัส PIN2 ใช้ตัวเลือก <ใหม่> เพื่อป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ จากนั้นเลือกชนิดของหมายเลข: โทรศัพท์, โทรสาร หรือ ข้อมูล ชื่อในรายการนี้สามารถถูกเปลี่ยนหรือลบได้

จำกัดการโทร



จำกัดการโทร

เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจำกัดการใช้งานของโทรศัพท์ให้โทรได้เฉพาะอย่างเท่านั้น โดยอนุญาตให้คุณจำกัดได้ทั้งสายโทรออกและสายเรียกเข้า ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและจำเป็นต้องใช้รหัสผ่านการจำกัดการโทรซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการของคุณ

สายโทรออก



โทรออก

เมนู โทรออก อนุญาตให้คุณเลือกระหว่างจำกัดการโทรทั้งหมด, ต่างประเทศ และ ต่างประเทศยกเว้นในประเทศ (ตัวเลือกหลังอนุญาตให้คุณโทรกลับมายังประเทศของคุณเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ) นอกจากนี้คุณยังสามารถ ปิด การจำกัดการโทรสายออกได้ด้วย เมนูเหล่านี้จะอนุญาตให้คุณจำกัดการโทรภายในตัวเลือกแต่ละอย่างที่มี ได้แก่ ทั้งหมด, โทรศัพท์, ข้อมูล หรือ โทรสาร

สายเรียกเข้า



เรียกเข้า

เมนู สายเรียกเข้า อนุญาตให้คุณเลือกระหว่างทั้งหมด หรือ ใช้ข้ามเครือข่าย นอกจากนี้ยังเป็นทางเลือกในการเข้าไปยังเมนู ยกเลิก เพื่อยกเลิกการจำกัดการโทรสายเรียกเข้าด้วย

เมนูเหล่านี้จะอนุญาตให้คุณจำกัดการโทรภายในตัวเลือกแต่ละอย่างที่มี ได้แก่ ทั้งหมด, โทรศัพท์, ข้อมูล หรือ โทรสาร

สถานะ



สถานะ

ในเมนูย่อยแต่ละเมนู (ทั้งหมด, ใช้ข้ามเครือข่าย, ฯลฯ) ตัวเลือก สถานะ ใช้เพื่อแสดงให้คุณทราบว่าชนิดของสายที่ส่งสัยนั้นถูกจำกัดอยู่หรือไม่

เปลี่ยนรหัส



เปลี่ยนรหัส

อนุญาตให้คุณเปลี่ยนรหัส PIN และ PIN2 และรหัสผ่านการจำกัดการโทร

ขึ้นอยู่กับซิมการ์ด คุณสมบัตินี้หรือตัวเลือกบาง

อย่างอาจต้องใช้รหัสลับ PIN2 รหัสนี้เป็นรหัสลับ 4-8 หลัก ที่ผู้ให้บริการมอบให้กับคุณ

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN2 ไม่ถูกต้อง 3 ครั้ง ซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อก ในการปลดบล็อก ให้ขอรหัส PUK2 จากผู้ให้บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์มา

ถ้าคุณป้อนรหัส PUK ไม่ถูกต้องติดต่อกัน 10 ครั้ง ซิมการ์ดจะถูกบล็อกและใช้งานไม่ได้ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ให้ติดต่อผู้ให้บริการหรือร้านค้าของคุณ

รหัส PIN



รหัส PIN

ใช้เพื่อตั้งการป้องกันด้วยรหัส PIN เป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด โทรศัพท์จะขอให้คุณป้อนรหัส PIN เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ขึ้นมา

คุณไม่สามารถเปลี่ยนรหัส PIN ได้ ถ้าตัวเลือกนี้ถูกตั้งค่าเป็น ปิด

เครือข่าย

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการในเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์ และเครือข่าย, ลงทะเบียนกับเครือข่ายที่ใช้ได้ด้วยตัวเอง และจัดการกับเครือข่ายที่เลือกใช้

แบบด้วย GPRS



แบบด้วย GPRS

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติที่สนับสนุนระบบ GPRS (Global Packet Radio Service) ซึ่งเป็นบริการใหม่ของโทรศัพท์มือถือที่ช่วยให้

คุณสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความเร็วสูง และออนไลน์อยู่ตลอดเวลา(เช่น ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรือ WAP แบบถาวร เป็นต้น)

ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับกาเปิดให้บริการ GPRS บนเครือข่ายของผู้ให้บริการ และวิธีการสมัครขอรับบริการ คุณอาจจำเป็นต้องตั้งค่าโทรศัพท์ด้วยค่า GPRS ที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา โดยใช้เมนูที่อธิบายในหัวข้อนี้

เมนูนี้อนุญาตให้คุณกำหนดโหมดการแบบของโทรศัพท์มือถือไปยังบริการ GPRS:

เปิดตลอด

โทรศัพท์ของคุณจะลงทะเบียนไปยังบริการ GPRS เสมอ ตัวเลือกนี้ให้การเชื่อมต่อ GPRS ที่เร็วกว่า อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

สำหรับสายข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณจะลงทะเบียนไปยังบริการ GPRS โดยอัตโนมัติเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น ตัวเลือกนี้จะลดการใช้พลังงานลง อย่างไรก็ดีตาม เวลาในการเชื่อมต่อจะนานขึ้น

นอกเหนือจากการตั้งค่าเหล่านี้แล้ว คุณยังคงต้องเลือกระบบ (GSM หรือ GPRS) ในแต่ละเมนูของแอปพลิเคชันที่จะใช้ด้วย (เช่น WAP, MMS, อีเมล ฯลฯ)

ลงทะเบียน



ลงทะเบียน

แสดงรายการของเครือข่ายที่ใช้ได้ในพื้นที่เมื่อคุณเลือกโหมด เลือกระบบด้วยตัวเอง เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการลงทะเบียนด้วย และกด **OK** เพื่อยืนยัน

รายการ



รายการ

อนุญาตให้คุณสร้างรายการเครือข่ายตามลำดับที่ต้องการ เมื่อกำหนดเสร็จแล้ว โทรศัพท์จะลงทะเบียนกับเครือข่าย ตามที่คุณระบุไว้ในรายการ

ตั้งค่าการโทร



ตั้งค่าการเข้าถึง

เมื่อนอนุญาตให้คุณสร้างโปรไฟล์ข้อมูลหลายอย่าง: เมื่อใช้ WAP หรือเมื่อส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) โปรไฟล์ที่เลือกจะถูกใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM หรือ GPRS

ตัวเลือกที่อธิบายด้านล่างนั้นขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และ/หรือการสมัครรับบริการ ในผู้ให้บริการบางราย คุณอาจได้รับ SMS ซึ่งบรรจุพารามิเตอร์การเข้าถึง ซึ่งจะถูเก็บไว้โดยอัตโนมัติ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

เปลี่ยนชื่อ



เปลี่ยนชื่อ

อนุญาตให้คุณป้อนหรือเปลี่ยนชื่อของโปรไฟล์ที่เลือก กด **OK**, ป้อนชื่อตามต้องการ และกด **OK** เพื่อยืนยัน

โปรไฟล์ที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าอาจถูกล็อคไว้ ซึ่งป้องกันการตั้งโปรแกรมและการตั้งชื่อใหม่

แสดง



แสดง

อนุญาตให้คุณมองเห็นพารามิเตอร์ทั้งหมดของโปรไฟล์ที่เลือก (หมายเลข ISP, APN, ฯลฯ) สำหรับทั้งระบบ GSM หรือ GPRS

การตั้งค่า GSM



การตั้งค่า GSM

ใช้ในการป้อน หรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า GSM และเพื่อเข้าถึงรายการต่อไปนี้:

ล็อกอิน และ รหัส ใช้ในการป้อนล็อกอิน และรหัสผ่านตามความจำเป็น ในทั้งสองกรณี ให้ป้อนข้อมูล และกด **OK** เพื่อยืนยัน

หมายเลขโทรศัพท์ อนุญาตให้คุณป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ในการสร้างการเชื่อมต่อ เลือก หมายเลขโทรศัพท์ และกด

, จากนั้นกด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก:

- หมายเลข ISDN เพื่อป้อนหมายเลข ISDN ของ ISP, หรือ

- หมายเลขอนาล็อก เพื่อป้อนหมายเลขอนาล็อก

ในทั้งสองกรณี ให้ป้อนเครื่องหมาย “+” ตามด้วยหมายเลขที่ผู้ให้บริการให้มา และกด 

ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เพื่อถามว่าคุณควรเลือกหมายเลขชนิดใด

เวลาไม่มีกิจกรรม อนุญาตให้คุณป้อนเวลาที่ไม่มีกิจกรรมใดๆ ซึ่งจะให้โทรศัพท์ตัดการเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ (ถ้ากำลังเชื่อมต่ออยู่) และกลับไปหน้าจอหลัก เลือก เวลาไม่มีกิจกรรม และกด , จากนั้นป้อนค่า (เป็นวินาที) ที่มากกว่า 30 วินาที และกด 

การตั้งค่า GPRS



เมนูนี้สำหรับเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า GPRS, ล็อกอินรหัส และ เวลาไม่มีกิจกรรม (สำหรับฟิลต์เดียวกันจะใช้ขั้นตอนเดียวกับการตั้งค่า GSM โปรดอ่านส่วนก่อนหน้า)

APN

อนุญาตให้คุณป้อนแอตเต็รของเครือข่ายข้อมูลภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย, สตริงข้อความ (หรือ IP แอตเต็ร เช่น wap.operatorname.fr) จะถูกใช้เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ เลือก APN และกด , จากนั้นป้อนแอตเต็รที่เหมาะสม และกด 

ข้อความผิดพลาดระหว่างการเชื่อมต่อส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง: คุณควรติดต่อผู้ให้บริการของคุณก่อนการใช้งานในครั้งแรก เพื่อให้ได้การตั้งค่าที่เหมาะสมในผู้ให้บริการบางราย สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์การเข้าถึงแบบทางไกลได้ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณ

วันและเวลา

เมนูนี้ใช้เพื่อให้คุณตั้งเวลาและวันที่ เขตเวลา การชดเชยเวลา และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงผลของนาฬิกา

รูปแบบนาฬิกา



อนุญาตให้คุณเลือกรูปแบบการแสดงผลเวลา แบบเข็ม, แบบตัวเลข หรือ ขนาดเล็ก ซึ่งจะแสดงในหน้าจอหลัก โดยการกด ▲ หรือ ▼ ในทุกกรณี กด  เพื่อยืนยัน

ตั้งวันที่



ใช้เพื่อตั้งวันที่โดยการกดปุ่มตัวเลขที่เหมาะสม (หรือคุณสามารถตั้งวันที่โดยใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼) กด  เพื่อยืนยัน

รูปแบบวันที่



อนุญาตให้คุณเลือกรูปแบบวันที่แบบใดแบบหนึ่งจากสองแบบ ระหว่าง ตะวันตก หรือ ไทย กด  เพื่อยืนยัน

เขตเวลา

คุณต้องตั้งเขตเวลา และการชดเชยเวลาก่อน คุณควรตรวจสอบวันที่และเวลา ถ้ามีการตั้งไว้ก่อนแล้ว ถ้าต้องการทราบว่า คุณอยู่ในเขตเวลาอะไร คุณควรตรวจสอบจากแผนที่โลก หรือจากสารานุกรม



แสดงเวลา

ตัวเลือก แสดงเวลา อนุญาตให้คุณตั้งเขตเวลาที่ คุณอาศัยอยู่โดยเทียบกับเวลามาตรฐาน GMT (Greenwich Meridian Time) เลื่อน ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกค่าที่เหมาะสมกับพื้นที่ของคุณ

การชดเชยเวลา

การตั้งค่านี้จะเกี่ยวข้องกับประเทศซึ่งมีการตั้งค่าเวลาตามฤดูร้อน/ฤดูหนาวเท่านั้น (เช่น เวลากรีนนิชเมอร์เดียน / เวลาฤดูร้อนในประเทศอังกฤษ)



การชดเชยเวลา

ตัวเลือกนี้ใช้เพื่อให้คุณตั้งค่าการชดเชยเวลาเป็น เปิด (ในช่วงฤดูร้อน) หรือ ปิด (ในช่วงฤดูหนาว) โดยการเลื่อน ▲ หรือ ▼ เนื่องจากการตั้งค่านี้ มีผลกระทบกับตัวเลือกวันและเวลา ดังนั้นคุณควรตั้งค่าตัวเลือกนี้ก่อนถ้าคุณตั้งค่าการชดเชยเวลาเป็น เปิด และคุณตั้งเวลาเป็น 12:00 เวลาจะได้รับการตั้งค่าเป็น 13:00 โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่าการชดเชยเวลาเป็น ปิด

ตั้งเวลา



ตั้งเวลา

อนุญาตให้คุณตั้งเวลาโดยการกดปุ่มที่เหมาะสม หรือเลื่อนโดยใช้ปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเพิ่มหรือลดเวลาที่ละนาที่

ภาษา

เมนูนี้ใช้เพื่อให้คุณเลือกภาษาสำหรับข้อความบนเมนูทั้งหมด การกดปุ่ม  ค้างไว้ในหน้าจอหลักจะเป็นการแสดงเมนูนี้โดยอัตโนมัติ

โปรไฟล์

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเข้าถึงกลุ่มของการตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนโทรศัพท์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าหลาย ๆ อย่างพร้อมกันในคราวเดียว ตัวอย่างเช่น การเลือก ประชุม จะตั้งระดับเสียงเป็นปิดเสียง, เปิดระบบสั่น และปิดเสียงปุ่ม (ส่วนรายการอื่นๆ จะถูกตั้งค่าตามการตั้งค่าที่คุณตั้งไว้) เมื่อการประชุมสิ้นสุด การเลือก ปกติ จะเรียกการตั้งค่าปกติทั้งหมดของคุณกลับคืนมา

เมื่อคุณเชื่อมโยงปุ่มด่วนเข้ากับโปรไฟล์ (เช่นการกดปุ่ม  3) ค้างไว้ จะเปิดทำงานการ ประชุม, ดู “ปุ่มด่วน” หน้า35), การกดปุ่มนี้ค้างไว้ก็จะเป็นการปิดการทำงานโปรไฟล์ และกลับไปยังการตั้งค่า ปกติ ด้วย

การตั้งค่าที่แสดงในคอลัมน์ ปกติ ในตาราง เป็นการตั้งค่ามาตรฐานที่ตั้งโดยโรงงานผลิต เนื่องจากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าต่าง ๆ เหล่านี้ได้ ดังนั้นค่าเหล่านี้อาจแตกต่างจากในตารางนี้
 ช่อง แต่ละช่องในตาราง คือการตั้งค่าที่ถูกเก็บไว้ในเมนู ปกติ (ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหรือไม่)

โปรไฟล์	 *			
	ปกติ	ประหยัด	นกอากาศ	ประชุม
ระบบสัน	เปิด*	ไม่ทำงาน		เปิด
ระดับเสียง	กลาง*	กลาง	ดัง	ปิดเสียง
เสียงปุ่มกด	เปิด*			ไม่ทำงาน
เตือนนัด	เปิด*			
เตือนแบตเตอรี่อ่อน	เปิด*			
เตือนรับข้อความ	เปิด*			
แสงไฟ	10 วินาที*	ไม่ทำงาน		
รับสายทุกปุ่ม	ไม่ทำงาน *			
เคลื่อนไหว	เปิด*	ไม่ทำงาน		

* การตั้งค่าปกติ

เมื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์เสริม การตั้งค่าที่อธิบายในตารางก็จะใช้งานได้ เมื่อถอดโทรศัพท์ออกจากอุปกรณ์เสริม โทรศัพท์จะกลับไปยังโปรไฟล์ ปกติ

โปรไฟล์ อุปกรณ์เสริม	 ห้าง	CLA หรือเครื่องชาร์จ	 เปิดใช้ในรถ
ระบบสัน		ไม่ทำงาน	ไม่ทำงาน
ระดับเสียง	กลาง		ดัง
เสียงปุ่มกด			
เตือนนัด			
เตือนแบตเตอรี่อ่อน			
เตือนรับข้อความ			
แสงไฟ			เปิด
รับสายทุกปุ่ม	เปิด		เปิด
เคลื่อนไหว			

8 • ข้อความ

SMS



ส่งข้อความ

รายการ ส่งข้อความ ของเมนู ข้อความ ช่วยให้คุณสามารถ:

- ส่งข้อความสั้นมาตรฐาน หรือข้อความที่เขียนขึ้นเองไปให้ผู้อื่น
- แก้ไขข้อความที่ส่งล่าสุด และส่งใหม่อีกครั้ง
- แแนบเพลง เสียงที่กำหนดไว้แล้ว ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพลงในข้อความ

คุณสมบัติด้านบนไม่มีให้ใช้จากหน้าจอหลักเมื่อคุณสมบัติข้อความสำเร็จรูป ถูกตั้งค่าเป็น ปิด (ดู หน้า 56) ในกรณีนี้ คุณสามารถเข้าไปยังตัวเลือก ตอบ ได้เท่านั้น

ข้อความสั้นมาตรฐานจะแสดงในรายการ กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนดู: ตัวอย่างเช่น กรุณาโทรกลับที่... ใช้เพื่อให้คุณเลือกข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รวมทั้งเพิ่มหมายเลขของคุณต่อท้ายเข้าไป ถ้าหมายเลขนี้เป็นหมายเลขแรกของตัวเลือก เลขหมาย (ดู หน้า 28)

การส่งข้อความสั้น

ไปยังชื่อในรายการ

ไปยังหมายเลขมาตรฐาน ถ้ามีหลายหมายเลข (รายการรายชื่อในโทรศัพท์) หรือไปยังหมายเลขที่ต้องการ (รายการรายชื่อในซิม)

1. กด ▼ , เลือก ชื่อที่คุณต้องการ และกด
2. เลือก ส่งข้อความ และกด , จากนั้นเลือกประเภทของข้อความที่จะส่ง และกด ป้อนข้อความของคุณ และถ้าต้องการก็ให้แนบภาพและเสียงเข้าไป จากนั้นเลือกส่งทันที หรือ บันทึก (ดูด้านล่าง)

ไปยังหมายเลขที่ต้องการ (รายการรายชื่อในโทรศัพท์เท่านั้น)

1. กด ▼ และเลือก รายการที่คุณต้องการ จากนั้นกด , เลือก แสดงรายละเอียด และกด
2. เลือกหมายเลขที่ต้องการ และ กด
3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธิบายในขั้นตอนที่ 2 ของหัวข้อก่อนหน้า

ไปยังชื่ออื่น

ถ้าต้องการส่งข้อความสั้นไปให้ผู้อื่นซึ่งหมายเลขของเขาไม่ได้เก็บอยู่ในรายการรายชื่อ ให้กด และเลือก ข้อความ, จากนั้น ส่งข้อความ และ ใหม่ ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะส่งข้อความไปให้ และกด จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนด้านบน เพื่อส่งข้อความ

พร้อมกับไฟล์แนบ

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณแนบเสียง กราฟฟิก หรือภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความของคุณ และกด  เพื่อยืนยัน และแนบไฟล์ลงในข้อความของคุณ ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ที่คุณต้องการแนบ เลือกเพิ่มภาพ เพื่อแนบรูปภาพบิตแมปหรือภาพเคลื่อนไหว และ/หรือเพิ่มเสียง เพื่อแนบเพลง เลือกเมนูย่อยตามต้องการ จากนั้นเลือกรายการที่แสดงขึ้น และกด  เพื่อยืนยัน และแนบไฟล์นั้นลงในข้อความของคุณ

คุณสามารถส่งไฟล์แนบ 2 ไฟล์ที่เป็นชนิดที่แตกต่างกันลงใน SMS ของคุณ ยกเว้นภาพเคลื่อนไหวและรูปภาพธรรมดา: ถ้าคุณเลือกภาพเคลื่อนไหวก่อน จากนั้นเลือกรูปภาพ เฉพาะรูปภาพเท่านั้นที่จะถูกใส่ลงในข้อความ และในทางตรงกันข้ามด้วย

รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และเสียงบางอย่าง อาจได้รับการกำหนดไว้ล่วงหน้า และใส่ลงไปในโทรศัพท์มือถือของคุณเป็นไฟล์มาตรฐานอยู่แล้วภาพและเสียงส่วนตัวบางไฟล์ เช่น ที่คุณได้รับผ่านทาง SMS หรืออีเมล จากนั้นเก็บบันทึกเอาไว้โดยใช้เมนูที่เกี่ยวข้อง จะแสดงอยู่ในเมนูย่อย“ส่วนตัว” โดยอัตโนมัติ (เพลงส่วนตัว, ภาพเคลื่อนไหวส่วนตัว, ฯลฯ) คุณไม่สามารถส่งรายการ “ส่วนตัว” ผ่านทางข้อความสั้นได้เมื่อเพลงเหล่านั้นได้รับการป้องกันจากลิขสิทธิ์

ส่ง



ส่ง

ใช้ในการส่งข้อความปัจจุบันที่คุณป้อนไว้ (ในการเรียนรู้วิธีการป้อนข้อความและตัวอักษร, ดู “การป้อนตัวอักษรหรือ หมายเลข” หน้า 24) กด  เพื่อยืนยัน

บันทึก



บันทึก

ใช้ในการบันทึกข้อความปัจจุบัน รวมทั้งสัญลักษณ์ที่แนบมา และเพลงเก็บไว้ถ้ามี กด  เพื่อยืนยัน

อ่านข้อความ



อ่านข้อความ

รายการ อ่านข้อความ ของเมนู ข้อความ ใช้ในการดูรายการของข้อความสั้นที่คุณบันทึกไว้และข้อความที่ได้รับ และรายการที่เก็บอยู่ในซิมการ์ด

ข้อความตั้งแต่แรก มีตัวเลือกหลายอย่างให้คุณจัดการได้โดยตรงบนโทรศัพท์มือถือของคุณ

ข้อความที่ได้รับ

- ข้อความที่คุณได้รับและอ่านแล้ว จะถูกทำเครื่องหมายด้วย



ข้อความที่ได้รับแล้วแต่ยังไม่ได้อ่าน จะถูกทำเครื่องหมายไว้ด้วยไอคอนของจดหมายที่ยังปิดอยู่ เลือกข้อความ และกด  เพื่ออ่านข้อความ เมื่อแสดงขึ้นมา กด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไป:

- ตอบกลับ ไปยังผู้ส่ง,
- โอนไป เพื่อโอนข้อความที่เลือก (เลือกผู้รับในรายการรายชื่อ หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปด้วยตัวเอง),
- ลบ ข้อความที่เลือก
- บันทึก เลขหมาย ของผู้ส่ง ถ้าหมายเลขแนบอยู่ในข้อความ,
- บันทึกเพลง ถ้าเพลงถูกส่งมาพร้อมกับ SMS,
- เก็บภาพ ถ้ามีภาพกราฟฟิกหรือภาพเคลื่อนไหวถูกส่งมาพร้อมกับข้อความ,

- ดึง หมายเลขที่อยู่ในข้อความ ถ้าหมายเลขนี้อยู่ในเครื่องหมายคำพูด (คุณสามารถรวมหมายเลขหลายหมายเลข และดึงออกมาได้),
- โทร ไปยังผู้ส่งข้อความ (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ),
- ย้ายไปยังที่เก็บ ใช้ในการเก็บข้อความที่อ่านแล้วในหน่วยความจำของโทรศัพท์ จากนั้นคุณสามารถดูข้อความที่บันทึกเก็บไว้ได้โดยการกด  และเลือก ข้อความ, ที่เก็บ SMS ,

การย้ายข้อความไปยังรายการที่เก็บ จะเป็นการลบออกจากรายการข้อความที่อ่านแล้ว

- แก้ไข ข้อความในโฟลเดอร์ ที่อ่านแล้ว หรือ ที่เก็บ, เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าจำเป็น และส่งใหม่อีกครั้ง (คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหรือเสียงลงไปได้ด้วย)

ถ้ามีภาพหรือเสียงแนบอยู่กับข้อความที่คุณแก้ไข แรกสุดคุณต้องแยกออกมาก่อน และเก็บไว้ใน อัลบั้มภาพ หรือในเมนูเพลงส่วนตัว ของรายการแบบเสียงเรียก จากนั้นแนบไฟล์กลับเข้าไปในข้อความของคุณใหม่ (ดู หน้า 46)

ข้อความที่บันทึกไว้

ข้อความที่คุณส่งแล้วจะมีสัญลักษณ์  ในโหมดปกติ หรือไอคอนกล่องข้อความในโหมดบันทึกข้อความอัตโนมัติ (ดู หน้า 48) เลือกข้อความที่คุณต้องการ และกด  เพื่ออ่านข้อความ เมื่อข้อความแสดงอยู่ ให้กด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการเก็บหมายเลขของผู้โทรเข้าด้วย

ลบ SMS ทั้งหมด

ใช้ในการลบข้อความทั้งหมดจากรายการ SMS ที่อ่านแล้ว (ข้อความในซิมการ์ด) หรือ ที่เก็บ SMS (ข้อความในโทรศัพท์) ของเมนูข้อความ

ตั้งค่า SMS



ตั้งค่า SMS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณปรับเปลี่ยน SMS ของคุณด้วยตัวเลือกต่างๆ ที่อธิบายด้านล่าง

เลขหมายศูนย์



เลขหมายศูนย์

อนุญาตให้คุณเลือกหมายเลขศูนย์ SMS มาตรฐานของคุณ ถ้าซิมการ์ดไม่ได้เก็บหมายเลขนี้ไว้ คุณต้องป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ของคุณเข้าไป

ลงนาม



ลงนาม

อนุญาตให้คุณลงนาม SMS ของคุณ ตามค่ามาตรฐาน การลงนามก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ที่เพิ่มเข้าไปที่ท้ายของข้อความ (เป็นผลให้ความยาวลดลง) คุณสามารถ แก้ไข , ปรับเปลี่ยน และ บันทึกการลงนามได้

เวลาสิ้นสุด

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ



เวลาสิ้นสุด

อนุญาตให้คุณเลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความของคุณเก็บอยู่ในศูนย์ข้อความสั้นของคุณ สิ่งนี้

มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที)

ตอบกลับ

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ



ตอบกลับ

อนุญาตให้คุณตั้งตัวเลือกตอบกลับเป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด, โทรศัพท์จะอนุญาตให้คุณส่งหมายเลขศูนย์ข้อความสั้นของคุณออกไปพร้อมกับข้อความ จากนั้นผู้รับสามารถตอบกลับโดยใช้หมายเลขศูนย์ข้อความสั้นของคุณ ไม่ใช่ของผู้รับ การทำเช่นนี้จะเร่งความเร็วของการส่งข้อมูลให้เร็วขึ้น

รายงานการส่ง

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ



รายงานการส่ง

บันทึก SMS อัตโนมัติ



บันทึก SMS อัตโนมัติ

ที่เก็บ SMS



ที่เก็บ SMS

ใช้ในการดูข้อความที่อ่านแล้วทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้ และเพื่อ รีเซต ข้อความที่เก็บไว้ทั้งหมดพร้อมกันคุณบันทึกข้อความโดยการเปิดการทำงานตัว

เลือก บันทึก SMS อัตโนมัติ (ดูด้านบน), หรือโดยการเลือกข้อความที่ได้รับ, โดยกด **☑** สองครั้ง และเลือก ย้ายไปยังที่เก็บ

อีเมลล์

ถ้าบัญชีอีเมลไม่ได้รวมอยู่ในการสมัครรับบริการโทรศัพท์ของคุณ คุณต้องสมัครเพื่อรับบริการบัญชีอีเมล (ผ่านทางโทรศัพท์หรือโดยใช้คอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต) และรับข้อมูลการตั้งค่าจากผู้ให้บริการของคุณ ในกรณีนี้ ผู้ให้บริการของคุณ และ/หรือผู้ให้บริการที่อธิบายด้านล่าง จะให้พารามิเตอร์ต่าง ๆ กับคุณ และคุณต้องป้อนค่าต่าง ๆ เข้าไปในโทรศัพท์ แต่ค่าบริการนี้รวมอยู่ในการสมัครรับบริการของคุณแล้ว คุณเพียงป้อนชื่อลือคอิน รหัสผ่านและที่อยู่อีเมลล์ของบัญชีอีเมลของคุณเท่านั้น ในบางกรณี ผู้ให้บริการของคุณอาจเป็นผู้ให้บริการอีเมลล์ของคุณด้วย

โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับการตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้ว ในกรณีนี้ พารามิเตอร์ต่าง ๆ นั้นได้รับการตั้งค่าไว้แล้ว และคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนค่าใด ๆ อีก (ยกเว้น ลือคอิน, รหัส และ E-mail address ซึ่งค่าเหล่านี้คุณเป็นผู้กำหนดในขณะที่กำลังสร้างบัญชีอีเมลล์ขึ้นมา)

ในการป้อนตัวอักษรและตัวเลข รวมทั้งสัญลักษณ์พิเศษ เช่น @ หรือ %, ให้ดูตารางตัวอักษรที่มีการอธิบายไว้แล้วหน้า 25

การตั้งค่า

เข้าเครือข่าย

เมนูนี้ใช้ให้คุณตั้งค่าโทรศัพท์และเพื่อจัดการการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย ไม่ว่าจะผ่านระบบ GSM หรือ GPRS เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้คุณสามารถส่ง และรับ อีเมลได้

ตัวเลือกทั้งหมดที่อธิบายด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ และ/หรือลักษณะการขอรับบริการของคุณ

1. กด , เลือก ข้อความ > E-mail > E-mail 1 > ตั้งค่า และ กด 
2. เลือก เข้าเครือข่าย และกด 

ระบบ



ระบบ

เมนูนี้ใช้ในการเลือกประเภทของเครือข่ายที่ใช้เมื่อเปิดการเชื่อมต่อ

GSM หรือ GPRS: โทรศัพท์มือถือของคุณจะใช้เฉพาะเครือข่าย GSM หรือ GPRS สำหรับการเชื่อมต่ออีเมลเท่านั้น

GPRS ก่อน: แรกสุดโทรศัพท์จะลองเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GPRS ก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM ถ้าเครือข่าย GPRS นั้นใช้ไม่ได้

ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าทั้ง GSM และ GPRS ไว้แล้ว

การตั้งค่า GPRS



การตั้งค่า GPRS

เมนูนี้ใช้สำหรับป้อนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า GPRS ที่ผู้ให้บริการจะสื่อสารมาถึงคุณ ซึ่งคือ: APN, ล็อกคิน และ รหัส คุณต้องป้อนการตั้งค่าทั้งหมดตามที่ผู้ให้บริการของคุณให้มา

ข้อควรระวังระหว่างการเชื่อมต่อส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการตั้งค่าพารามิเตอร์ไม่ถูกต้อง:

คุณควรติดต่อผู้ให้บริการของคุณก่อนการใช้งานในครั้งแรก เพื่อให้ได้พารามิเตอร์ GPRS ที่เหมาะสม

การตั้งค่า GSM



การตั้งค่า GSM

เมนูนี้ใช้สำหรับป้อนหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า GSM ที่ผู้ให้บริการจะสื่อสารมาถึงคุณ ซึ่งคือ:

เลขหมาย ISP, ตัดอัตโนมัติ, ล็อกคิน และ รหัส

ดังนั้นให้ป้อนค่าเหล่านี้ตามที่กำหนด

เลขหมาย ISP: ใช้เพื่อใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับจาก ISP ของคุณ เพื่อสร้างการเชื่อมต่อ กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก:

- ISDN number เพื่อป้อนหมายเลข ISDN ของ ISP, หรือ
- Analogue No. เพื่อป้อนหมายเลขอนาล็อก จากนั้นกด 

ติดต่อ ISP ของคุณ เพื่อเลือกว่าคุณควรเลือกประเภทของหมายเลขแบบใด

ตัดอัตโนมัติ: อนุญาตให้คุณเลือกช่วงเวลาที่ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ก่อนที่จะโทรศัพท์จะยุติการเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ (ถ้ายังเชื่อมต่ออยู่) กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกค่าจาก 3 ถึง 10 นาที และ กด  เพื่อยืนยัน

การขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่าย (การเชื่อมต่อ, การส่งอีเมล, การจัดการเชื่อมต่อ) เป็นตัวกำหนดระยะเวลาที่ไม่มีการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่การยกเลิกการติดต่อโดยอัตโนมัติ

ลือคิน และ รหัส นั้นขึ้นอยู่กับคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีอีเมล ให้ใส่ค่าตามที่กำหนดไว้

การเข้าถึงอีเมลเซิร์ฟเวอร์

เมนูต่างๆ ที่อธิบายในส่วนนี้ประกอบด้วยการตั้งค่าต่างๆ ที่จำเป็นในการเชื่อมต่อไปยังอีเมลเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการจะให้พารามิเตอร์ส่วนมากกับคุณ และคุณต้องป้อนค่าเหล่านั้นลงในโทรศัพท์

1. กด , เลือก ข้อความ > E-mail > E-mail 1 > ตั้งค่า และกด 
2. เลือก E-Mail server และกด , เลือก E-Mail server และกด , ฟิลด์ต่างๆ ที่คุณต้องป้อน มีดังต่อไปนี้: POP3 address, SMTP address, ลือคิน, รหัส และ E-Mail address
 - POP3 address: ใช้สำหรับป้อนที่อยู่ IP หรือ DNS ของเซิร์ฟเวอร์ POP3 ซึ่งใช้สำหรับรับ อีเมล
 - SMTP address: ใช้สำหรับป้อนที่อยู่ IP หรือ DNS ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ซึ่งใช้สำหรับส่ง อีเมล

คำเตือน! ขึ้นอยู่กับเครือข่าย สำหรับการเชื่อมต่ออีเมลผ่าน GPRS ถ้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณไม่ได้เป็นผู้ให้บริการอีเมลด้วย ให้ติดต่อผู้ให้บริการ เพื่อขอที่อยู่ที่อยู่ถูกต้องสำหรับเซิร์ฟเวอร์ SMTP และป้อนลงในฟิลด์นี้

ในบางกรณี ลือคิน, รหัส และ E-mail address นั้นขึ้นอยู่กับคุณ เมื่อคุณสมัครบัญชีอีเมล ดังนั้นให้ป้อนค่าเหล่านั้นตามที่กำหนด ชื่อบัญชี

เมนูนี้ใช้ในการเปลี่ยนชื่อบัญชีอีเมลที่มี

บัญชีอีเมลอาจได้รับการตั้งค่าล่วงหน้าเป็นชื่อของผู้ให้บริการของคุณ ในกรณีนี้จะไม่สามารเปลี่ยนแปลงชื่อได้

1. กด , เลือก ข้อความ > E-mail > E-mail 1 > ตั้งค่า > ชื่อบัญชี และกด 
2. ป้อนชื่อใหม่ในหน้าต่างแก้ไขที่ปรากฏขึ้น และกด 

ค่าล่วงหน้า

เมนูที่อธิบายในส่วนนี้ ประกอบด้วยการตั้งค่าขั้นสูงซึ่งได้รับการตั้งค่าคอนฟิกไว้ล่วงหน้า เพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใด ๆ อีก

ถ้าฟิลด์ของเมนูเหล่านี้ไม่มีข้อมูลอยู่ หรือคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อ ให้ติดต่อ ISP ของคุณ

Port POP3: ใช้สำหรับป้อนหมายเลขพอร์ตของเซิร์ฟเวอร์ POP3 ซึ่งใช้สำหรับรับ อีเมล

Port SMTP: ใช้ในการป้อนหมายเลขพอร์ต SMTP ซึ่งใช้สำหรับส่งอีเมล

DNS address: ใช้เพื่อให้คุณป้อนที่อยู่ DNS ของเครือข่ายข้อมูล

ภายนอกที่คุณต้องการเชื่อมต่อด้วย

การตรวจสอบ SMTP: ใช้เพื่อให้คุณเปิด/ปิดการทำงานของกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องโดยเซิร์ฟเวอร์ SMTP

ในประเทศแถบยุโรปเกือบทุกประเทศ คุณควรตั้งค่าเมนูนี้เป็นปิด: อีเมลของคุณจะไม่ได้รับการส่งออกไป ถ้าตั้งค่าเป็นเปิดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อทราบข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้

การเขียนและส่งอีเมล



ส่งเมล

เมนู ส่งเมล ใช้สำหรับส่งอีเมลไปยังผู้รับตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปพร้อมกัน โดยสามารถแนบไฟล์ไปพร้อมกับอีเมลได้ เช่น รูปภาพ jpeg เมื่อคุณได้รับอีเมล คุณสามารถส่งต่อข้อความพร้อมทั้งไฟล์แนบที่มองเห็นออกไปโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม

การส่งไปยังผู้รับตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป

1. กด **ⓘ**, เลือก ข้อความ > E-mail, จากนั้นเลือก E-mail1 หรือ E-mail2 ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดจดหมายที่คุณต้องการใช้ เลือก ส่งเมล และกด **ⓘ**
2. เลื่อนด้วย **▼** เพื่อเลือก เพิ่มรายชื่อ และกด **ⓘ** เพื่อเข้าไปยังรายการ

ถ้าคุณเลือกรายการรายชื่อ "ในซิมการ์ด" คุณจะไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลใด ๆ ได้แต่หน้าต่างแก้ไขจะปรากฏขึ้น และให้คุณป้อนที่อยู่อีเมลเข้าไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกรายการรายชื่อ ให้ดู "สมุดโทรศัพท์" หน้า 26

3. เลือกชื่อในรายการ และกด **ⓘ** เพื่อเพิ่มอีเมลลงในรายการส่งอีเมลหรือกด **Ⓢ** เพื่อยกเลิก และกลับไปยังเมนูย่อยก่อนหน้า
4. กลับไปยังรายการ รายชื่อ, กด **ⓘ** เพื่อ เปลี่ยน ที่อยู่อีเมล, หรือเพื่อ ลบ ออกจากรายการ, หรือเลือก เพิ่มรายชื่อ, กด **ⓘ** เพื่อเข้าไปยังรายการรายชื่ออีกครั้ง และเพิ่มชื่อใหม่ลงในรายการส่งจดหมาย
5. ทำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ซ้ำเพื่อเพิ่มผู้รับมากขึ้นตามจำนวนที่ต้องการ
6. เลือก ตรวจสอบ และกด **ⓘ** จากนั้นใส่หัวข้อของอีเมลของคุณ (คุณสามารถปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างเปล่าได้) และกด **ⓘ**
7. ในหน้าต่างถัดไป ป้อนข้อความเนื้อหาอีเมลของคุณ (แต่คุณก็ปล่อยให้ฟิลด์นี้ว่างได้เช่นกัน) กด **ⓘ** เมื่อพร้อมที่จะส่งอีเมลออกไป

ในการเรียนรู้วิธีการป้อนตัวอักษร ให้ดู "การป้อนตัวอักษรหรือหมายเลข" หน้า 24 ถ้าคุณออกจากเมนู ส่งเมล ก่อนที่จะส่งอีเมลของคุณเนื้อหาของอีเมลจะถูกลบไป โดยไม่มีการเก็บบันทึกไว้

8. เลือก แก้ไขเมล และกด **ⓘ** ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอีเมลของคุณ การทำเช่นนี้จะเป็นการถอยกลับมายังขั้นตอนที่ 2: ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนจากที่นั่นเพื่อใส่รายการผู้รับให้ครบ และส่งอีเมลของคุณ

9. เลือก ส่ง และกด  เพื่อส่งอีเมลของคุณ โทรศัพท์มือถือจะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต ส่งอีเมลของคุณไปยังรายชื่อที่กรอกไว้ในรายการจดหมายจากนั้นยุติการเชื่อมต่อ

คุณสามารถยกเลิกกระบวนการนี้ได้โดยการกดปุ่ม  ค้างไว้ โทรศัพท์จะตัดการเชื่อมต่อจากเครือข่าย ออกจากเมนู e-mail และกลับไปยังหน้าจอหลัก นอกจากนี้โทรศัพท์ยังตัดการเชื่อมต่อทุกครั้งที่คุณเข้าไปยังเมนูตั้งค่า ในขณะที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ ในกรณีนี้ อีเมลของคุณจะสูญหายไป

ขึ้นอยู่กับวิธีการตั้งค่าการโทรที่คุณตั้งค่าไว้ (ดูหัวข้อ “สายเรียกซ้อน” หน้า 67), คุณสามารถรับสายระหว่างการเชื่อมต่ออีเมลได้ หากคุณรับสายเรียกเข้า โทรศัพท์จะเปลี่ยนไปแสดงเนื้อหาของหน้าจอการโทร และเมนู e-mail จะถูกปิดไป หลังจากนั้นโทรศัพท์จะกลับไปยังหน้าจอหลักเมื่อคุณวางสาย

การส่งพร้อมกับเสียงหรือภาพ

1. ทำขั้นตอนที่ 1 ถึง 7 ที่อธิบายด้านบนซ้ำ เลือก เพิ่มเสียง หรือ เพิ่มกราฟิก และกด 
2. ในทั้งสองกรณี รายการจะปรากฏขึ้น และแสดงไฟล์ JPEG, BMP, GIF หรือ Midi ที่มี ให้เลือกภาพและ/หรือเสียงที่คุณต้องการส่งและกด 

คุณสามารถแนบไฟล์ JPEG ได้เพียงครั้งละไฟล์เดียวเท่านั้น หากคุณออกจากเมนูส่งเมล ก่อนที่จะส่งอีเมลออกไป เนื้อหาของอีเมล (รวมทั้งไฟล์แนบ) จะถูกลบไป และไม่สามารถเรียกกลับมาได้

3. เลือก แก้อีเมล หรือ ส่ง และกด  เพื่อยืนยัน

การรับและอ่านอีเมล



เปิดเมลบ็อกซ์

อีเมลต่าง ๆ จะถูกส่งไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งคุณจะต้องเชื่อมต่อเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์ก่อน จากนั้น โทรศัพท์จะคอยดึงอีเมลมาไว้ในโทรศัพท์มือถือ (ผู้ให้บริการบางรายจะส่งข้อความสั้นถึงคุณ เมื่อคุณได้รับอีเมลใหม่เข้ามา) แรกสุดคุณต้องดาวน์โหลดส่วนหัวของอีเมลจากเซิร์ฟเวอร์ ก่อนที่จะสามารถดูเนื้อหาของอีเมลได้

การเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์

กระบวนการเชื่อมต่อ

1. กด  และเลือก ข้อความ > E-mail, จากนั้นเลือก E-mail1 หรือ E-mail2 ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการใช้ชุดจดหมายใด เลือก เปิด เมลล์บ็อกซ์ และกด 

เมลล์บ็อกซ์ 1 และ 2 มีการตั้งค่าและตัวเลือกเหมือนกัน การตั้งค่าเมลล์บ็อกซ์ทั้งสองให้แตกต่างกัน ช่วยให้คุณสามารถมีที่อยู่อีเมล 2 แห่งที่แตกต่างกันในโทรศัพท์ของคุณ

2. โทรศัพท์มือถือจะเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลและดาวน์โหลดส่วนหัวของอีเมลให้โดยอัตโนมัติ หากคุณไม่ได้รับอีเมลเข้ามาเลย ข้อความว่า รายการว่าง ก็จะแสดงบนหน้าจอ แต่ถ้ามีอีเมล ส่วนหัวของอีเมลต่าง ๆ ก็จะแสดงในรูปแบบของรายการ

3. จำนวนอีเมลทั้งหมดที่ได้รับ และค้างอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จะแสดงที่ส่วนบนของหน้าจอรวมทั้งจำนวนหน้าที่จำเป็นต้องใช้ในการแสดงส่วนหัวทั้งหมดด้วย
4. โทรศัพท์มือถือจะดึงส่วนหัวของอีเมลได้ครั้งละ 5 ฉบับ ถ้าคำว่า ถัดไป (หรือ ก่อนหน้า) ปรากฏที่ส่วนท้ายของรายการ (หรือส่วนต้นของรายการ) หมายความว่ายังมีส่วนหัวของอีเมลฉบับอื่นค้างอยู่อีก: ให้เลือกตัวเลือกตัวใดตัวหนึ่งต่อไปนี้ และกด  เพื่อดึงอีเมลเข้ามา

อีเมลที่ไม่มีไฟล์แนบอาจแสดงโดยอัตโนมัติในหน้าจอรายละเอียด

ข้อมูลของส่วนหัว

เลือกส่วนหัว และกด , เลือก รายละเอียด และกด  อีกครั้งเพื่อดูที่อยู่อีเมลถูกส่งมาวันที่และเวลาที่อีเมลถูกส่ง หัวข้อ และขนาดของไฟล์แนบ ถ้ามี สัญลักษณ์แสดงสถานะต่อไปนี้อาจแสดงขึ้นที่ส่วนหัวของอีเมลแต่ละฉบับด้วย:

[ไม่มี สัญลักษณ์]



ขนาดของอีเมลใหญ่เกินไป
ไม่สามารถดาวน์โหลดได้



อีเมลถูกทำเครื่องหมายว่าลบ (ดู หน้า 55)

การดาวน์โหลดอีเมล



รับเมล

ให้เลือกส่วนหัวของอีเมลฉบับใดฉบับหนึ่ง และกด  จากนั้นเลือก รับเมล และกด  เพื่อดาวน์โหลดอีเมล ทำขั้นตอนซ้ำนี้ซ้ำในการดาวน์โหลดอีเมลแต่ละฉบับที่เป็นเนื้อหาของส่วนหัวที่เลือก

นอกจากนี้ คุณสามารถกด  เพื่อเข้าไปยังวงรอบสัญลักษณ์ของส่วนหัวอีเมล และเลือกรับเมล จากตัวเลือกที่มีให้ก็ได้ ถ้าอีเมลมีขนาดใหญ่เกินไป (มากกว่า 50KB), อีเมลฉบับนั้นจะถูกปฏิเสธ และการดาวน์โหลดก็จะยกเลิก

การรับ และเก็บไฟล์แนบ

ถ้าอีเมลที่คุณได้รับมีไฟล์แนบมาด้วย (รูปภาพ JPEG, ไฟล์ข้อความ หรือ อีเมลอีกฉบับ) อีเมลนั้นจะได้รับการจัดประเภทโดยมีสัญลักษณ์เฉพาะแสดงไว้:



บรรจุรายละเอียดของส่วนหัวของอีเมล (วันที่และเวลา, ที่อยู่อีเมลของผู้ส่ง, ฯลฯ) กด  เพื่อแสดงรายละเอียดเหล่านี้



ข้อความของอีเมลเอง แสดงเป็นไฟล์แนบ กด  เพื่ออ่าน ไม่มีตัวเลือกพิเศษให้ใช้สำหรับกรณีนี้: คุณสามารถอ่านอีเมลได้แต่ไม่สามารถเก็บ หรือส่งอีเมลต่อได้



ไฟล์ข้อความ (เฉพาะข้อความ, รูปแบบ ".txt") แนบอยู่กับอีเมล กด  เพื่ออ่านข้อความ ไม่มีตัวเลือกพิเศษให้ใช้สำหรับกรณีนี้เช่นกัน



จำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันพิเศษในการจัดการกับไฟล์แนบ ซึ่งในโทรศัพท์ของคุณไม่มี หรืออีเมลมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะอัปโหลด



มีอีเมลอีกฉบับหนึ่งแนบอยู่กับอีเมลที่คุณได้รับ (มีอีเมลที่แนบกับอีเมลฉบับแรกได้ถึง 5 ฉบับ) ไม่มีตัวเลือกพิเศษให้ใช้สำหรับ อีเมลที่แนบมานี้: คุณสามารถอ่านอีเมลได้แต่ไม่สามารถเก็บ หรือส่งอีเมลต่อได้



ภาพในรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF แนบมาพร้อมกับอีเมลนี้ เลือกภาพที่แนบมาในรายการ และกด  สองครั้งเพื่อเก็บภาพลงในโทรศัพท์มือถือของคุณ (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ ถ้าต้องการ)

คุณต้องเก็บภาพก่อนที่จะสามารถดูภาพได้โดยใช้เมนู อัลบั้ม-ภาพ สำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนี้ อ่านเพิ่มเติมจากหัวข้อ "อัลบั้มภาพ" หน้า 61 ถ้าโทรศัพท์ที่มีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะเก็บรูปภาพใหม่ คุณต้องลบรายการ (ชื่อเหตุการณ์ หรือรูปภาพ) ทั้งหมดเพื่อปลดปล่อยหน่วยความจำ เพื่อให้สามารถเก็บรูปภาพใหม่ได้

ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป หรือมีรูปแบบไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง โทรศัพท์มือถือของคุณจะไม่สามารถรับภาพได้ เมื่อได้รับภาพเข้ามาผ่านทางอีเมลให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด:

- คุณต้องบันทึกภาพ ที่ได้รับในรูปแบบ JPEG, BMP หรือ GIF

- ขนาดของไฟล์รูปภาพ จะต้องไม่เกิน 50KB.
- ขนาดที่เหมาะสมที่สุดคือ 112 x 112 พิกเซล เพื่อให้เห็นภาพได้อย่างถูกต้อง เราแนะนำให้คุณใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขภาพมาตรฐานเพื่อสร้างภาพในขนาดที่คุณต้องการ
- ใช้ชื่อไฟล์ที่มีความยาวสูงสุด 10 ตัวอักษร จากนั้นคุณสามารถเพิ่มนามสกุลต่อท้ายเช่น ".jpg" ได้

การเพิ่มที่อยู่อีเมลลงในรายการรายชื่อ

ในการเพิ่มที่อยู่อีเมล คุณต้องเลือกสมุดโทรศัพท์ในโทรศัพท์ของคุณ รายการเมนูนี้จะไม่ปรากฏ ถ้าคุณเลือกสมุดโทรศัพท์ในซิม



เพิ่มผู้ส่ง

คุณสามารถเพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ส่งลงในรายการรายชื่อของคุณได้ แม้ว่าคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดอีเมลเข้ามา (การดึงอีเมลมาแค่ส่วนหัวก็เพียงพอที่จะได้ที่อยู่อีเมลแล้ว)

1. เลือกส่วนหัวของอีเมล จากนั้นกด  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกวงรอบสัญลักษณ์
2. เลือก เพิ่มผู้ส่งลงในรายชื่อ และกด  จากนั้นเลือก:
 - <ใหม่> เพื่อสร้างชื่อใหม่ ใส่ชื่อและชื่อสกุล จากนั้นเพิ่มที่อยู่อีเมลของผู้ส่งนั้น, หรือ
 - ชื่อในรายการ และกด  เพื่อเพิ่มที่อยู่อีเมลให้กับบัตรรายชื่อนั้น ถ้ารายการนั้นมีที่อยู่อีเมลอยู่แล้ว โทรศัพท์จะขอให้คุณกด  เพื่อแทนที่อีเมลเดิม

ลบอีเมล

1. เลือกอีเมลที่ต้องการลบ และกด  เพื่อเข้าไปยังเมนูตัวเลือก
2. เลือก ลบ, และกด  เพื่อยืนยันและทำเครื่องหมายอีเมลที่จะลบ สัญลักษณ์เล็กๆ อนุญาตให้คุณทำเครื่องหมายที่ส่วนหัวของการของอีเมลที่คุณต้องการลบ

ถ้าต้องการลบเครื่องหมายออกจากอีเมลที่จะถูกลบ ให้เลือกตัวเลือกนี้อีกครั้ง

3. เมื่อคุณออกจากเมนู E-mail โทรศัพท์จะขอให้คุณยืนยันการลบรายการที่เลือกจากอีเมลเซิร์ฟเวอร์ กด  เพื่อยืนยัน หรือกด  เพื่อยกเลิก (ในกรณีนี้ อีเมลที่คุณทำเครื่องหมายไว้จะยังคงอยู่ในรายการและไม่ถูกทำเครื่องหมายว่าจะลบอีกต่อไป)

การตอบกลับอีเมล

1. เลือกส่วนหัวของอีเมลที่คุณต้องการตอบกลับ และกด  เพื่อเข้าไปยังเมนูตัวเลือก จากนั้นเลือก ตอบกลับ และกด 
2. ที่อยู่ของผู้ส่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (ดู “การส่งไปยังผู้รับตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป” หน้า 51), จะถูกเพิ่มลงในรายการ รายชื่อ โดยอัตโนมัติ เลือก ตรวจสอบ และกด 

3. หน้าจอใหม่จะปรากฏขึ้น โดยประกอบด้วยหัวข้อของอีเมลที่ได้รับ และนำหน้าด้วยคำว่า Re: ซึ่งย่อมาจากคำว่า “Reply” กด 
4. ใส่ข้อความของอีเมล จากนั้นกด  เพื่อส่งอีเมล: เลือกส่ง และกด  เพื่อส่งข้อความตอบกลับของคุณ

การส่งต่ออีเมล

เพื่อที่จะส่งอีเมลต่อไปยังผู้รับคนอื่น แรกสุดคุณต้องดาวน์โหลดอีเมลเข้ามาก่อน (ดู “การดาวน์โหลดอีเมล” หน้า 53) จากตัวเลือก โอนไป ให้ทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ด้านบน ในหัวข้อ “การตอบกลับอีเมล”

ในทั้งสองกรณี (การตอบกลับ หรือ การส่งต่ออีเมล) โทรศัพท์ของคุณจะตัดการเชื่อมต่อจากเซิร์ฟเวอร์เมื่อถึงเวลาที่ไม่มีกิจกรรมก่อนที่จะยกเลิกการติดต่อตามที่ตั้งไว้ในเมนู ตั้งอัตโนมัติ (ดู “ระบบ” หน้า 49) โทรศัพท์จะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นี้ใหม่เมื่อมีการส่งอีเมลคราวหน้า

ข้อความระบบ

คุณสมบัติข้อความระบบนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย



ข้อความระบบ

คุณสามารถ เปิด หรือ ปิด การรับข้อความระบบ ซึ่งเครือข่ายออกอากาศมายังผู้ให้บริการทุกคน

รับ



ใช้ในการตั้งค่าการรับข้อความออกอากาศเป็น
เปิด หรือ ปิด เมื่อเลือก เปิด, คุณต้องกำหนด
หัวข้อตั้งแต่หนึ่งหัวข้อขึ้นไป ตามที่อธิบายด้าน
ล่าง

หัวข้อ



ใช้สำหรับกำหนดชนิดของข้อความที่คุณต้องการ
รับ เพื่อที่จะกำหนดชนิดใหม่ ให้เลือก <ใหม่>,
ป้อนรหัสที่ผู้ให้บริการให้มา และถ้าต้องการก็ให้

ใส่ชื่อด้วย ถ้าคุณเลือกชนิดที่มีอยู่ในรายการอยู่แล้ว คุณสามารถ
เปลี่ยนแปลงหรือลบชนิดได้ คุณสามารถป้อนชนิดได้ถึง 15 ชนิด
ลงในรายการ ในการขอรับรหัสสำหรับชนิดต่าง ๆ ให้ติดต่อผู้ให้
บริการของคุณ

รหัสรับ



อนุญาตให้คุณเลือกชนิดของข้อความที่คุณต้อง
การให้แสดงอยู่บนหน้าจอหลักอย่างถาวร ซึ่งจะ
ทำให้คุณ ติดตามข้อความชนิดนั้นได้อย่างทัน

เหตุการณ์ คุณต้องใส่ชนิดนี้ลงในเมนูทั้งสองอย่างคือเมนู รหัสรับ
และ หัวข้อ

ข้อความสำเร็จรูป

อนุญาตให้คุณตั้งคุณสมบัติ ข้อความสำเร็จรูป เป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อ
เลือก เปิด, ข้อความสั้น (SMS) ที่คุณได้รับ จะแสดงในหน้าจอ
หลักโดยอัตโนมัติ

เลื่อนลงเพื่ออ่านข้อความ และตอบกลับอย่างรวดเร็วโดยการกด

🗨️ สองครั้ง: แรกสุด ให้เข้าไปยังหน้าจอแก้ไข จากนั้นส่งข้อความ
ของคุณโทรศัพท์จะกลับไปยังหน้าจอหลักโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณได้รับ SMS ที่สองในขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความแรกอยู่
ให้กด **cd** เพื่อออกจากข้อความแรก หรือตอบทำการตอบ
กลับไป จากนั้นโทรศัพท์ที่มีถีจะแสดงข้อความที่สอง

9 • มิกซ์เพลง

โทรศัพท์มือถือของคุณมีคุณสมบัติ BeDJ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่อนุญาตให้คุณสร้าง มิกซ์ และผสมผสานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งใช้เพลงที่คุณมิกซ์ใหม่เป็นแบบเสียงเรียกก็ได้ ด้วย BeDJ คุณสามารถสร้างเสียงของคุณโดยใช้สไตล์ BeDJ ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า (ดังจะมีอธิบายด้านล่าง) หรือริงโทน SP MIDI หรือ MIDI ที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ หรือที่คุณดาวน์โหลดมาผ่าน WAP, อีเมล, ฯลฯ (สำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์ให้อ่านบทที่เกี่ยวข้องในคู่มือผู้ใช้) จากนั้นคุณสามารถส่งเพลงที่มิกซ์แล้วไปให้เพื่อนหรือญาติ ๆ หรือใช้เป็นเสียงริงโทนหรือเสียงเตือนก็ได้

วิธีการ...

เปิด/ปิด BeDJ	เลือก มัลติมีเดีย > BeDJ
เปิดทำงาน/ปิดทำงาน แทร็ก	กดปุ่มตั้งแต่  ถึง  กด  เพื่อเปิดการทำงานทุก แทร็กพร้อมกัน
อัดเสียงมิกซ์ (เริ่มและหยุด)	กด 

เปิดการทำงานฟิลด์

กด 

จึงหว่า

เปิดรายการเลือก

กดปุ่มตั้งแต่  ถึง  ค้างไว้

แทร็ก

เปิดหน้าจอ

กด 

วิธีใช้

เปิดรายการ

กด 

ตัวเลือก

ภายใน BeDJ สีส้มจะแสดงถึงข้อมูลที่กำลังใช้อยู่ หรือรายการที่ถูกเลือกอยู่

เริ่มการใช้งาน

เปิดการทำงานแทร็ก

1. เปิด BeDJ โดยการเลือก มัลติมีเดีย > BeDJ
2. ในหน้าจอ BeDJ ที่ปรากฏขึ้น สไตล์เพลงมาตรฐานจะถูกเลือกอยู่ (เช่น กรูว์ เทคโน เป็นต้น)
3. ที่ส่วนซ้ายบนของหน้าจอ จะมีตารางเล็ก ๆ แสดงถึงค่า จังหวะปัจจุบัน, สถานะของการอัด (ค่ามาตรฐานคือ ปิด) และชื่อของแทร็ก
4. ที่ส่วนล่างของหน้าจอ, มี 9 แทร็กที่ใช้ได้ที่เชื่อมโยงไปยังปุ่ม  ถึง  ซึ่งคุณสามารถมิกซ์ได้: กดปุ่มตามแทร็กที่

คุณต้องการเปิดการทำงาน มีแท็กให้ใช้ทั้งหมด 16 แท็ก: กดปุ่ม  ถึง  ค้างไว้เพื่อเปิดรายการสำหรับเลือกแท็ก ปุ่ม  จะถูกใช้สำหรับแท็กเสียงเสมอ

5. แท็กที่เปิดใช้งานอยู่จะปรากฏเป็นสีส้ม และตารางด้านบนจะแสดงชื่อของท่านเองและเครื่องดนตรี

เปลี่ยนท่านเองและเครื่องดนตรีของแท็ก

กดปุ่ม  ถึง  ตามแท็กที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงค้างไว้ในรายการที่ปรากฏขึ้น แรกสุดคุณสามารถเปลี่ยนท่านเองที่ใช้โดยแท็กที่เลือก จากนั้นเปลี่ยนเครื่องดนตรีที่ใช้ในท่านอนั้น

ท่านเองเพลง

1. ท่านเองเพลงปัจจุบันที่ใช้ในแท็กที่เลือก เป็นสิ่งแรกที่จะถูกไฮไลต์ในรายการ เลื่อนด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกตัวอื่น (ซึ่งจะเล่นโดยอัตโนมัติเมื่อเลือก), จากนั้นกด  เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
2. ชื่อของท่านเองเพลงที่เลือกจะแสดงขึ้นที่ส่วนบนของหน้าจอ กด ► เพื่อเข้าไปยังรายการเครื่องดนตรีที่ใช้ในท่านอนั้น

เครื่องดนตรี

1. เครื่องดนตรีปัจจุบันที่ใช้ในท่านเองเพลงที่เลือก เป็นสิ่งแรกที่จะถูกไฮไลต์ในรายการ
2. เลื่อนด้วย ▼ หรือ ▲ เพื่อเลือกเครื่องดนตรีถัดไป หรือก่อนหน้า, จากนั้นกด  เพื่อทำการเลือก

เปลี่ยนจังหวะ

1. กด  เพื่อเปิดใช้งานฟิลด์ จังหวะ
2. ฟิลด์ จังหวะ (แสดงเป็น bmp หรือ “จังหวะต่อนาที”) ใช้กับทุกแท็ก กดปุ่มไฮไลต์ ◀ หรือ ▶ เพื่อเพิ่มหรือลดความเร็วคุณไม่จำเป็นต้องบันทึก จังหวะ, ซึ่งจะมีการนำไปใช้โดยอัตโนมัติ
3. กด  หรือ  เพื่อถอยกลับหนึ่งหน้าจอ

คุณไม่สามารถเปลี่ยน จังหวะ ในขณะที่กำลังเล่นแท็ก หรือในระหว่างที่กำลังมิกซ์เสียงอีกด้วย

อัดเสียงมิกซ์

เริ่มการอัด

1. เมื่อพร้อมที่จะอัดเสียงมิกซ์ของคุณแล้ว กด  เวลาที่จะเริ่ม และสัญลักษณ์ On air สีแดงก็将被เลือก
2. ในขณะที่กำลังอัดเสียงของคุณ คุณสามารถ:

กดปุ่ม  ถึง  เพื่อเปิดการทำงานแท็กที่เกี่ยวข้อง

เลื่อนด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเพิ่ม/ลดระดับเสียงของแท็กปัจจุบัน

เลื่อนด้วย ◀ หรือ ▶ เพื่อไฮไลต์แท็กก่อนหน้าหรือถัดไป

3. กด  เพื่อหยุดการอัด

การอัดจะหยุดเองโดยอัตโนมัติ เมื่อเสียงมิกซ์มีขนาดถึง 50 KB (ประมาณ 2 นาที) ความจุขึ้นอยู่กับหน่วยความจำที่มีในโทรศัพท์ของคุณ: เลือก มัลติมีเดีย > สถานะหน่วยความจำ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจำ

การจัดการเสียงอัด

ทันทีที่คุณหยุดการอัดเสียงมิกซ์ หน้าต่างจะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ และแสดงตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อให้คุณเลือก:

รีมิกซ์	อนุญาตให้คุณอัดเสียงมิกซ์ใหม่โดยใช้แทร็กเดิม
เล่น	เล่นเสียงมิกซ์ที่คุณเพิ่งอัดเสร็จ
เก็บ	เปิดหน้าต่าง บันทึก เพื่อให้คุณตั้งชื่อ และบันทึกเสียงมิกซ์ของคุณ
ส่งโดย MMS	อนุญาตให้คุณส่งเสียงมิกซ์เป็นส่วนของข้อความมัลติมีเดีย (MMS)
ส่งโดยอีเมล	เปิดเมนูอีเมล เพื่อให้คุณส่งเสียงมิกซ์ของคุณ โดยทางอีเมล

การอัดที่คุณบันทึกไว้ จะปรากฏภายใต้ชื่อที่คุณเลือกในรายการตั้งค่า > เสียง > แบบเสียงเรียง รวมทั้งใน มัลติมีเดีย > อัลบั้มเสียง คุณสามารถเลือกใช้เสียงมิกซ์เป็นแบบเสียงเรียงสำหรับสายเรียกเข้า และเหตุการณ์ใหม่ได้

สร้างสไตล์และมิกซ์ส่วนตัวของคุณ

อนุญาตให้คุณสามารถสร้างและมิกซ์สไตล์ดนตรีส่วนตัวของคุณเอง ไม่ว่าจะใช้สไตล์จาก BeDJ โดยตรง (เช่น กรูฟ เทคโน ดิสโก้ เป็นต้น) หรือจากรายการแบบเสียงเรียง (เช่น บาด คูล ดรีม เป็นต้น)

รายการแบบเสียงเรียง บรรจุไฟล์ MIDI ที่คุณอาจดาวน์โหลดเก็บไว้จาก อีเมล, WAP, ฯลฯ

จากไฟล์ที่มีอยู่แล้ว

1. เมื่อหน้าจอ BeDJ ทำงานอยู่, กด  เพื่อเข้าไปยังรายการตัวเลือก
2. ในการเลือก มิกซ์แบบเสียงเรียง หรือ สไตล์ BeDJ, ให้เลือกเพลงที่มีอยู่แล้วจากเพลงในรายการ และกด  เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ
3. โทรศัพท์จะกลับไปยังหน้าจอ BeDJ โดยอัตโนมัติ และทำนองของเพลงที่คุณเลือกไว้ ก็จะถูกแบ่งออกเป็นแทร็กย่อยๆ
4. จากนั้นให้ใช้วิธีดังที่อธิบายด้านบน เพื่อเปิดและปิดการทำงานแทร็กต่างๆ และอัดมิกซ์ของคุณ ฯลฯ

จำนวนของแทร็กที่แอกทีฟขึ้นอยู่กับทำนองที่คุณเลือกไว้

สร้างขึ้นมาเอง

1. เมื่อเลือกโหมดแอดวานซ์, BeDJ จะเปิดแทร็กกว้างชุดใหม่ขึ้นมาให้

2. กดปุ่ม  ค้างไว้: รายการของไฟล์ MIDI ทั้งหมดที่มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เลือกเพลงใดเพลงหนึ่ง และกด 
3. รายการใหม่จะปรากฏขึ้น แสดงแทร็กทั้งหมด และไฟล์ MIDI ที่เลือก (สูงสุด 16) เลื่อนด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกแทร็กใดแทร็กหนึ่ง จากนั้นกด  เพื่อกำหนดเข้ากับปุ่ม 
4. ทำซ้ำสองขั้นตอนนี้ เพื่อกำหนดแทร็กตามต้องการให้กับปุ่ม  ถึง  ของโทรศัพท์
5. เมื่อพร้อม ให้อัดเสียงมิกซ์ของคุณ (อ่าน หน้า 58)
6. กด  สองครั้ง เพื่อกลับไปยังโหมดปกติ

ขอให้สนุก และเริ่มมิกซ์ได้เลย: คุณสามารถกำหนดแทร็กใดก็ได้ใน 16 แทร็กของเพลงใดก็ได้เข้ากับปุ่ม  ถึง  ในโทรศัพท์ของคุณ! ด้วยการทำเช่นนี้ คุณสามารถสร้างรูปแบบได้เป็นพัน ๆ รูปแบบ เพื่อปรับแต่งเสียงมิกซ์ของคุณเองได้อย่างเต็มที่

บันทึกสไลด์ส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถบันทึก สไลด์ ส่วนตัวของคุณเก็บไว้ในเมนู สไลด์ BeDJ และนำไปใช้ซ้ำในภายหลังเพื่อสร้างมิกซ์ใหม่ได้ สไลด์ใหม่นี้จะบรรจุแทร็กทั้งหมดที่คุณมิกซ์ไว้ แต่ไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ใดๆ กับเสียงมิกซ์

การรับสาย

ในขณะที่รับสายในขณะที่กำลังเปิดใช้งาน BeDJ อยู่ โทรศัพท์มือถือของคุณจะปิดเสียงโดยอัตโนมัติ

1. การรับสายจะเป็นการปิด BeDJ และโทรศัพท์ของคุณจะกลับไปยังสถานะเตรียมพร้อมเมื่อคุณวางสาย
2. การปฏิเสธ หรือการไม่สนใจสายเรียกเข้า จะทำให้คุณยังคงอยู่ในหน้าจอ BeDJ

10 • มัลติมีเดีย

อัลบั้มภาพ

ภาพ JPEG ต้องมีขนาดและรูปแบบที่ถูกต้องสำหรับโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อที่จะเก็บ และแสดงบนโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง โปรดศึกษาเพิ่มเติมจากหัวข้อ “การรับ และเก็บไฟล์แนบ” หน้า 53 สำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้



อัลบั้มภาพ

เมนูอนุญาตให้คุณจัดการและแสดงภาพที่เก็บในโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อ ดู หรือ ลบ ภาพ, และ เปลี่ยน ชื่อของไฟล์ได้

เมื่อเข้าสู่เมนูย่อยเมนูใดเมนูหนึ่งแล้ว ภาพที่เก็บอยู่ในโทรศัพท์ก็จะแสดงเป็นรายการข้อความ ในการแสดงให้เป็นภาพกราฟิก ให้เลือกภาพที่ต้องการในการ และกด ► จากนั้นกด ▲ หรือ ▼ เพื่อไปยังภาพถัดไป หรือก่อนหน้า หรือกด ◀ เพื่อกลับไปยังรายการข้อความ กด Ⓞ เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เปลี่ยนชื่อ ภาพ: กด Ⓞ , ป้อนชื่อ และ กด Ⓞ อีกครั้ง

ลบ เพื่อ ลบ ภาพที่เลือก
ส่งโดย E-mail เพื่อ ส่งภาพที่เลือก โดยทาง E-mail
(สำหรับรายละเอียดให้อ่าน “E-mail”
หน้า 49)

ตั้งเป็น เพื่อตั้งภาพที่เลือกเป็น วอลเปเปอร์ (ตัวเลือก
วอลเปเปอร์ นี้ต้องตั้งค่าเป็น เปิด ใน ตั้งค่า > จอแสดงผล
ดูหน้า 35)

คุณไม่สามารถลบภาพในโฟลเดอร์ ภาพมาตรฐาน ได้ ภาพใหม่
จะถูกเก็บใน ภาพส่วนตัว ถ้ามีพื้นที่ไม่เพียงพอในการเก็บภาพ
ใหม่ คุณต้องลบบางภาพทิ้งไป เพื่อให้มีหน่วยความจำมากขึ้น

อัลบั้มเสียง



อัลบั้มเสียง

เมนูอนุญาตให้คุณจัดการและฟังเสียงที่เก็บในโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อ ลบ เสียง, และ เปลี่ยน ชื่อเสียง

เมื่อเข้าสู่เมนูย่อยเมนูใดเมนูหนึ่งแล้ว เสียงจะแสดงเป็นรายการข้อความ กด ▲ หรือ ▼ เพื่อไปยังเสียงถัดไป หรือก่อนหน้า และรอเป็นเวลา 2-3 วินาที เพื่อให้เสียงเล่น เลือกเสียง และกด Ⓞ เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้

เปลี่ยนชื่อ เพื่อ เปลี่ยนชื่อ เสียง: กด Ⓞ , ป้อนชื่อ และ กด Ⓞ อีกครั้ง

ลบ เพื่อ ลบ เสียงที่เลือก
ตั้งเป็น เพื่อตั้งเสียงที่เลือกเป็น เสียงข้อความ (ตัวเลือก
เสียงข้อความ นี้ต้องตั้งค่าเป็น เปิด ใน ตั้งค่า > เสียง ดู
หน้า 33)

คุณไม่สามารถส่งเสียงที่มีการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ได้ คุณไม่สามารถลบเสียงในโฟลเดอร์ เพลงมาตรฐาน ได้

การสาธิต



โหมดสาธิต

กด **OK** เพื่อเปิดเมนูการ สาธิต

ถ้าคุณเปิดโทรศัพท์โดยไม่ใส่ซิมการ์ดอยู่ เมนูนี้จะมีให้ใช้เป็นระดับเมนูแรก

สถานะความจำ



สถานะความจำ

เมนูนี้ ใช้เพื่อให้คุณแสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ยังใช้ได้ ในโทรศัพท์ของคุณ คุณสมบัติหลายอย่างจะใช้หน่วยความจำโทรศัพท์มือถือร่วมกัน: เช่น อัลบั้มภาพและเสียง, บันทึกที่อัดไว้และแถบเสียงสำหรับคำสั่งเสียง, ข้อความที่คุณเก็บไว้ในโทรศัพท์, รายการรายชื่อและบันทึกนัด, เกมสื่, ฯลฯ

โทรศัพท์มือถือของคุณเตรียมเพลงและรูปภาพไว้ให้ใช้มากมาย คุณสามารถลบเพลงหรือรูปภาพบางไฟล์ทิ้งไป เพื่อให้เหลือพื้นที่ว่างมากขึ้นในฟลอเดอร์ ภาพส่วนตัว และเพลงส่วนตัว ของคุณ

กด **OK** เพื่อตรวจสอบสถานะหน่วยความจำ หน้าจอจะแสดงเปอร์เซ็นต์ของหน่วยความจำที่ว่าง และหน่วยความจำทั้งหมดของโทรศัพท์ในหน่วย KB. กด **OK** อีกครั้ง เพื่อเข้าไปยังรายการรายละเอียดของหน่วยความจำที่คุณสมบัติแต่ละอย่างใช้

ถ้า "รายการเต็ม" แสดงขึ้นในขณะที่คุณกำลังบันทึกรายการใหม่ หรือเมื่อกำลังปลดปล่อยพื้นที่หน่วยความจำ คุณต้องลบรายการบางรายการทิ้งไป เพื่อสร้างหรือเพิ่มรายการใหม่

การอัดเสียง



การอัดเสียง

เมนูนี้อนุญาตให้คุณอัดเสียงเป็นเวลานานที่สุด 1 นาที โดยอัดได้มากถึง 20 เสียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะหน่วยความจำ

กด **OK** และเลือก มัลติมีเดีย > การอัดเสียง, จากนั้นกด **OK** อีกครั้ง เลือก <ใหม่> เพื่ออัดเสียงใหม่ ทำตามขั้นตอนที่แสดงขึ้นบนหน้าจอ และกด **OK** เมื่อเสียงของคุณถูกอัดแล้ว จากนั้นคุณสามารถ ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อ เสียงได้

คุณไม่สามารถส่งบันทึกเสียงที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้ โดยทาง MMS ได้

BeDJ



BeDJ

เมนูนี้ ใช้ในการเปิด BeDJ: กด **OK** (สำหรับรายละเอียด ดู BeDJ หน้า 58)

11 • เกมส์ & แอปพลิเคชัน

เครื่องคิดเลข



เครื่องคิดเลข

เมนูนี้ฟังก์ชันต่อไปนี้ให้ใช้:

การบวก	โดยการกดปุ่ม
การลบ	โดยการกดปุ่ม สองครั้ง
การคูณ	โดยการกดปุ่ม 3 ครั้ง
การหาร	โดยการกดปุ่ม 4 ครั้ง
เท่ากับ	โดยการกดปุ่ม

ป้อนตัวเลขหรือใช้ปุ่มกด ความเที่ยงตรงของเครื่องคิดเลขจำกัดอยู่ที่ทศนิยม 2 ตำแหน่งเท่านั้น และจะถูกปิดเศษเป็นตัวเลขที่มากขึ้น กด เพื่อแก้ไขตัวเลข กด ค้างไว้เพื่อป้อนจุด กดปุ่ม ค้างไว้สองครั้ง เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

นาฬิกาปลุก



นาฬิกาปลุก

เมนูนี้ใช้สำหรับตั้งค่านาฬิกาปลุก กด และเลือก เกมส์ & แอปพลิเคชัน > นาฬิกาปลุก, จากนั้น กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเปิดการทำงาน ป้อนเวลา และ กด จากนั้นเลือก:

- 1 ครั้ง ปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ในวันที่ตั้งไว้,
- ทุกวัน ปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ของทุก ๆ วันในสัปดาห์,
- จันทร์-ศุกร์ ปลุกเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้เฉพาะในวันทำงานเท่านั้น จากนั้นเลือกการปลุกเตือนแบบใดแบบหนึ่ง: เพลง หรือเสียงที่อัดไว้ (ตัวเลือกหลังจะเล่นเพียงครั้งเดียว) ถ้าต้องการให้เลือกข้อมูลในรายการ และกด เพื่อยืนยันสิ่งที่คุณเลือก

นาฬิกาปลุกจะส่งเสียงเตือนถึงแม้ว่าโทรศัพท์จะปิดอยู่ และแม้ว่าระดับเสียงจะถูกตั้งค่าเป็น ปิด (ดู หน้า 33) เมื่อต้องการปิดเสียงปลุกให้กดปุ่มใด ๆ ก็ได้

บันทึกนัด

การสร้างเหตุการณ์ใหม่



บันทึกนัด

เมนู เหตุการณ์ อนุญาตให้คุณสร้างเหตุการณ์ และเก็บเหตุการณ์ที่สร้างขึ้นลงในบันทึกนัดของคุณ เหตุการณ์สามารถเป็นได้ดังนี้ ประชุม, วันหยุด หรือ ต้องทำ เมื่อการเตือนบันทึกนัดเปิดอยู่ (ดู หน้า 34), โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊บเตือนคุณเมื่อถึงกำหนดการของเหตุการณ์

1. เลือก บันทึกนัด > เหตุการณ์ > <ใหม่> และกด
2. เลือกชนิดของเหตุการณ์ที่ต้องการสร้าง (วันหยุด, ประชุม, ต้องทำ) และกด
3. ใส่วันที่และเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของเหตุการณ์ และกด , จากนั้นป้อนข้อความที่อธิบายเหตุการณ์ (เช่น "ประชุมกับคุณสมิธ") และกด

4. เมนู ตั้งเตือน จะเตือนคุณเมื่อถึงเหตุการณ์โดยจะส่งเสียงเตือนเป็นจำนวนครั้งที่คุณเลือก เลื่อนด้วย ◀ หรือ ▶, ตั้งเตือน สำหรับเหตุการณ์นี้ และกด 

เมนูนี้ใช้ได้เฉพาะกับเหตุการณ์ ประชุม และ ต้องทำ เท่านั้น โปรดทราบว่าตัวเตือนนั้นจะทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้บนหน้าจอ ดังนั้นตัวเตือนก็จะถูกปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเขตเวลา (ดู “วันและเวลา” หน้า 42)

5. เลื่อน ◀ หรือ ▶ เพื่อตั้งตัวเลือก ซ้ำ สำหรับเหตุการณ์นี้ และกด 
6. เหตุการณ์จะถูกแสดงไว้โดยใช้เวลาและวันที่เริ่มต้น จากรายการเหตุการณ์
- กด  ค้างไว้เพื่อกลับไปหน้าจอหลัก
 - ทำขั้นตอนที่ 2 ถึง 5 ซ้ำ เพื่อสร้างเหตุการณ์เท่าที่คุณต้องการ

บันทึกนี้จะใช้ความจุและหน่วยความจำของโทรศัพท์พร้อมกับคุณสมบัติอื่น ๆ (สมุดโทรศัพท์ อัลบั้มภาพ เสียง ฯลฯ) ดังนั้นคุณสมบัติทุกอย่างจึงมีความสัมพันธ์กัน: ยิ่งคุณสร้างเหตุการณ์มากเท่าไร คุณก็สามารถเก็บรายชื่อ บันทึก หรือภาพได้น้อยลงเท่านั้น และในทางกลับกันด้วย ค่ามากที่สุดของเหตุการณ์ + รายชื่อที่คุณสามารถเก็บได้ก็คือ 299 รายการ

ถ้าข้อความว่า “เต็ม” ปรากฏขึ้น ให้ลบเหตุการณ์ (หรือชื่อ) เพื่อให้โทรศัพท์สามารถสร้างเหตุการณ์ใหม่ได้ ถ้าต้องการ

ตรวจสอบจำนวนหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่ในโทรศัพท์ของคุณ ให้กด  และเลือกเมนูเดิม > สถานะความจำ

การปรับปรุงเหตุการณ์

การเปลี่ยนเหตุการณ์



เปลี่ยน

ในขณะที่กำลังสร้างเหตุการณ์ ฟิลด์บางฟิลด์อาจไม่ปรากฏขึ้นมาเพื่อทำให้คุณสามารถสร้างเหตุการณ์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ฟิลด์เหล่านั้นก็จะใช้ได้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์นั้น

1. ในการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์, เลือกเหตุการณ์ที่คุณเลือก และกด 
2. เมื่อโทรศัพท์แสดงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เลือกแล้ว กด , เลือก เปลี่ยน และกด  อีกครั้ง

การเปลี่ยนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะเป็นการปรับเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดของเหตุการณ์นี้ ในทุกกรณี กด  เพื่อยืนยัน

3. เปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ตามความจำเป็นดังที่ได้อธิบายไว้ด้านบน

การลบเหตุการณ์

การลบเหตุการณ์เดียว

เลือกเหตุการณ์ที่ต้องการ และกด  จากนั้นเลือก ลบ และกด  เพื่อยืนยัน

การลบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ

- โดยการเลือกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต เลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต และกด  เมื่อรายละเอียดของเหตุการณ์ปรากฏขึ้น กด , จากนั้นเลือก ลบ และกด  เพื่อยืนยัน: เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเหตุการณ์ที่เลือกเท่านั้นที่จะถูกลบ
- โดยการเลือกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เลือกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และกด  เมื่อรายละเอียดของเหตุการณ์ปรากฏขึ้น กด , จากนั้นเลือก ลบ และกด  เพื่อยืนยัน: สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดของเหตุการณ์ที่เลือกจะถูกลบไป

การลบบันทึกเหตุการณ์เก่า



ลบบันทึกเก่า

นอกจากนี้คุณยังสามารถลบเหตุการณ์เก่าได้โดยการเลือก ลบบันทึกเก่า ที่ระดับแรกของเมนู บันทึกนัด ได้ด้วย ในกรณีนี้ ให้ป้อนวันที่เริ่มต้น (อดีตหรืออนาคต) ที่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกลบและกด  สองครั้ง เพื่อลบเหตุการณ์ทั้งหมดที่อยู่ก่อนหน้าวันที่

เพื่อที่จะลบเหตุการณ์ทั้งหมดในบันทึกนัดของคุณ ให้ป้อนวันที่เริ่มต้นเป็นวันที่ในอีกหลาย ๆ ปีข้างหน้า (เช่น วันที่ 3 ธันวาคม 2010) การทำเช่นนี้ จะทำให้แน่ใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นก่อนวันนั้นจะถูกลบพร้อมกันในครั้งเดียว

มุมมองของเหตุการณ์

เหตุการณ์ทั้งหมดที่เก็บในบันทึกนัดจะแสดงในรูปแบบตามที่คุณเลือกไว้ โดยอาจเป็นปฏิทินวัน, ปฏิทินสัปดาห์ และ ปฏิทินเดือน

ถ้าต้องการแสดงเหตุการณ์ในมุมมองเหล่านี้ โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกมุมมองที่ต้องการ และกด 
2. เมื่อคุณป้อนมุมมองที่เลือกไว้แล้ว เลื่อนด้วย ◀ หรือ ▶ เพื่อแสดงวัน สัปดาห์ หรือเดือนก่อนหน้าหรือถัดไป
3. กด  เพื่อแสดงรายการของเหตุการณ์ที่มี หรือเพื่อสร้างเหตุการณ์ใหม่

แสดงเวลา



แสดงเวลา

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงเขตเวลาจะมีความจำเป็น เมื่อคุณเดินทางบ่อยๆ คุณควรระวังว่าการทำเช่นนี้จะมีผลกระทบต่อการเตือนในบันทึกนัดทั้งหมด การแจ้งเตือนเหตุการณ์นั้นจะอ้างอิงตามเวลาที่แสดงอยู่บนหน้าจอ (ดู “วันและเวลา” หน้า 42)

12 • ข้อมูลการโทร

ตั้งค่าการโทร



ตั้งค่าการโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าตัวเลือกการโทรทั้งหมด (การโอนสาย, สายเรียกซ้อน, ฯลฯ)

การโอนสาย



การโอนสาย

อนุญาตให้คุณโอนสายเรียกเข้าไปยังเมลล์บ็อกซ์หรือหมายเลขโทรศัพท์ (ไม่ว่าจะอยู่ในรายการรายชื่อ หรือไม่) และใช้กับ: ข้อมูล, โทรศัพท์ และโทรสาร

ก่อนที่จะเปิดตัวเลือกนี้ คุณต้องป้อนหมายเลขกล่องข้อความเสียงเข้าไปก่อน (ดู “เมลล์บ็อกซ์” หน้า 66) คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับบริการสมัครรับบริการ และแตกต่างจากการโอนสายซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกำลังโทรสายหนึ่ง/หลายสายอยู่

ทุกเงื่อนไข

ตัวเลือกทุกเงื่อนไข จะโอนสายเรียกเข้าทุกสาย

คำเตือน! เมื่อเลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่ได้รับสายใดๆ เลยจนกระทั่งคุณปิดการทำงานตัวเลือกนี้

มีเงื่อนไข

ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเลือกว่าสถานการณ์ใดที่คุณต้องการโอนสายเรียกเข้า มีตัวเลือกให้ใช้ 3 แบบ: ถ้าไม่ตอบรับ (คุณไม่ได้ตอบรับสาย), ถ้าติดต่อไม่ได้ (เครือข่ายของคุณใช้ไม่ได้) หรือ ถ้าไม่ว่าง (ถ้าคุณกำลังใช้โทรศัพท์สายหนึ่งอยู่ และการสมัครรับบริการของคุณไม่มีตัวเลือกบริการสายเรียกซ้อน หรือคุณไม่ได้เปิดการทำงานไว้) ตัวเลือกแต่ละอย่างสามารถตั้งค่าได้อย่างเป็นอิสระ เมื่อคุณเลือก มีเงื่อนไข หรือ ทุกเงื่อนไข, ให้เลือกว่าคุณต้องการโอนสายไปยังเมลล์บ็อกซ์ หรือหมายเลขโทรศัพท์อีกหมายเลขหนึ่ง หรือยกเลิกการโอนสาย

สถานะ



สถานะ

อนุญาตให้คุณแสดงสถานะของการโอนสายทั้งหมด

เมลล์บ็อกซ์



เมลล์บ็อกซ์

เมนูนี้อนุญาตให้คุณป้อนหมายเลขเมลล์บ็อกซ์ของคุณ (ถ้าไม่มีอยู่ในสมุดการติดต่อ)

ในบางกรณี คุณอาจต้องป้อนสองหมายเลข: หมายเลขหนึ่งใช้ในการฟังเมลล์บ็อกซ์ ส่วนอีกหมายเลขหนึ่งใช้ในการโอนสายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การโทรซ้ำอัตโนมัติ



การโทรซ้ำอัตโนมัติ

อนุญาตให้คุณตั้งการโอนซ้ำอัตโนมัติเป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด และถ้าบุคคลที่คุณ กำลังโทรไปหาไม่ว่าง โทรศัพท์ก็จะโทรซ้ำหมายเลขนี้โดยอัตโนมัติ จนกระทั่งเชื่อมต่อสำเร็จ หรือจนกระทั่งถึงจำนวนครั้งในการพยายามโทรสูงสุด (10) โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ปเตือนหนึ่งครั้งที่จุดเริ่มต้นของการพยายามโทรแต่ละครั้ง และจะส่งเสียงบี๊ปแบบพิเศษเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ

เวลาระหว่างการโทรซ้ำจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นในการพยายามแต่ละครั้ง

รับสาย ทุกปุ่ม



รับสายทุกปุ่ม

สายเรียกซ้อน



สายเรียกซ้อน

โทรโดย GSM



โทรโดย GSM

อนุญาตให้คุณรับสายโดยการกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่ม **๑๑**, ซึ่งใช้ในการปฏิเสธสาย

สายเรียกซ้อนจะได้รับการจัดการแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเครือข่าย (GSM หรือ GPRS) ที่คุณเลือกไว้

อนุญาตให้คุณ เปิด หรือ ปิด การทำงานบริการสายเรียกซ้อน และใช้กับ: ทุกสาย, โทรศัพท์, โทรสาร และ ข้อมูล

เมื่อตัวเลือกนี้เปิดทำงาน คุณจะได้ยินเสียงบี๊ป ถ้ามีใครพยายามโทรหาคุณในขณะที่คุณกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ เลือกตัวเลือก สถานะเพื่อดูว่าบริการสายเรียกซ้อน GSM เปิดทำงานอยู่หรือไม่

ฟังก์ชันนี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรโดย GPRS



โทรโดย GPRS

อนุญาตให้คุณ เปิด หรือ ปิด สายเรียกซ้อนสำหรับสายเรียกเข้าที่เป็นเสียงทั้งหมด ในขณะที่กำลังเชื่อมต่อ GPRS อยู่

หมายเลขผู้โทรเข้า



หมายเลขผู้โทรเข้า

อนุญาตให้คุณ แสดง หรือ ซ่อน หมายเลขกับคู่สนทนาของคุณ ตัวเลือก สถานะ จะบอกคุณว่าฟังก์ชันนี้เปิดทำงานอยู่หรือไม่

รายการโทร



รายการโทร

เมนูนี้ จะแสดงรายการของสายโทรออก และสายเรียกเข้า รวมทั้งความพยายามในการโทรซ้ำอัตโนมัติ และรายละเอียดของสายต่าง ๆ ด้วยสาย (ที่โทรออก, ไม่ได้รับ และที่ได้รับ) จะแสดงในลักษณะที่เรียงตามเวลา โดยรายการล่าสุดจะอยู่ที่บนสุด เมื่อ รายการโทรว่างหน้าจอก็จะแสดงคำว่า รายการว่าง

รายการโทร



รายการโทร

จากวงรอบสัญลักษณ์หลัก กด **OK** จากนั้นเลือก ข้อมูลการโทร > รายการโทร > รายการโทร เพื่อแสดง รายการโทร ใช้ปุ่มลูกศร + และ - เพื่อเลื่อนภายในรายการ และกด **OK** อีกครั้ง เพื่อดูวันที่, เวลา, หมายเลข, สถานะการโทรของสายที่เลือก และดูว่าเป็นสายที่ส่งออกหรือสายที่ได้รับ กด **OK** เพื่อเข้าสู่วงรอบสัญลักษณ์ ซึ่งอนุญาตให้คุณโทรไปยังผู้นี้, ส่งข้อความ, ลบ สายที่เลือก หรือ เก็บ หมายเลขที่เกี่ยวข้องได้

รีเซ็ต



รีเซ็ต

กด **OK**, เลือก ข้อมูลการโทร > รายการโทร, จากนั้น รีเซ็ต กด **OK** สองครั้งเพื่อรีเซ็ต

โทรศัพท์จะเก็บหมายเลข 30 หมายเลขล่าสุดใน รายการโทร, หมายเลขล่าสุดจะแสดงขึ้นมาก่อน คุณสามารถโทรเข้าไปยัง หมายเลขเหล่านี้ได้โดยตรง ในหน้าจอหลัก, เลื่อน ▲ เพื่อเข้าไปยัง รายการโทร ถ้าหมายเลขที่แสดงขึ้นมาบรรจุอยู่ในรายการ รายชื่อ ของคุณ ชื่อที่ตรงกับหมายเลขจะแสดงขึ้นมา เลื่อนด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกหมายเลขที่จะโทรเข้า และกด **OK** กด **OK** เพื่อวางสาย

ตัวนับค่าโทร



เวลาโทร

เลือก GSM



เลือก GSM

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการกับค่าโทร และระยะเวลาในการโทรของคุณ

เมนูนี้ใช้เพื่อให้คุณเข้าไปยังตัวเลือกต่างๆ ที่อธิบายด้านล่าง

ตัวนับค่าโทร GSM ไม่ได้รวมการเชื่อมต่อ WAP ไปด้วย ตัวเลือกส่วนใหญ่ที่กล่าวด้านล่างนี้ ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ

ระยะเวลารวม



ระยะเวลารวม

เลือกตัวเลือกนี้ และกด **OK** เพื่อ แสดง หรือ รีเซ็ต เวลาโทรของสาย โทรออก หรือ เรียกเข้า

ข้อมูลสายล่าสุด

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับบริการสมัครรับบริการ



ข้อมูลสายล่าสุด

เมนูนี้อนุญาตให้คุณแสดงระยะเวลา/ค่าโทรของสายล่าสุดของคุณ

ข้อมูลเมื่อวางสาย

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับบริการสมัครรับบริการ



ข้อมูลเมื่อว่างสาย

อนุญาตให้คุณเปิดหรือปิดการแสดงผลอย่างเป็นระบบ ที่แสดงข้อมูลความยาวและ/หรือค่าโทรของแต่ละสาย เมื่อว่างสาย

ค่าโทรสะสม

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ



โทรสะสม

อนุญาตให้คุณแสดงค่าโทรสะสม และเพื่อตั้งตัวนับเป็นศูนย์ ฟังก์ชันนี้อาจได้รับการป้องกันด้วยรหัส PIN หรือ PIN2



แสดง

แสดงว่าใช้เงินไปเท่าไรแล้ว หลังจากตั้งอัตราค่าโทรไว้



รีเซ็ต

อนุญาตให้คุณรีเซ็ต โทรสะสม ปัจจุบันเป็น 0; จำเป็นต้องใช้รหัส PIN2



แสดงวงเงิน

อนุญาตให้คุณตรวจสอบวงเงินที่เหลืออยู่ (เปรียบเทียบกับวงเงินที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้)



ยกเลิกการจำกัดการโทร

อนุญาตให้คุณยกเลิกการจำกัดค่าโทร ฟังก์ชันนี้อาจได้รับการป้องกันด้วยรหัส PIN หรือ PIN2 (ขึ้นอยู่กับบริการสมัครรับบริการของคุณ)



วงเงิน

อนุญาตให้คุณป้อนวงเงินที่ใช้ในเมนู แสดงวงเงิน



อัตราค่าโทร

อนุญาตให้คุณตั้ง หรือเปลี่ยนอัตราค่าโทรต่อหน่วย แรกสุดให้ป้อนสกุลเงินที่ใช้ (มากที่สุด 3 ตัวอักษร) จากนั้นป้อนค่าโทรต่อหน่วย

เลือก GPRS

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับบริการสมัครรับบริการ และเครือข่าย



เลือก GPRS

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

เซสชันมือถือล่าสุด



เซสชันมือถือ

ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชันการเชื่อมต่อครั้งสุดท้าย หรือปริมาณการถ่ายโอนข้อมูลของโทรศัพท์มือถือของคุณ (เช่น หลังการเชื่อมต่อ WAP ผ่าน GPRS)

เซสชัน PC ล่าสุด



เซสชัน PC

ตัวเลือกนี้จะแสดงเซสชันการเชื่อมต่อล่าสุด หรือปริมาณการถ่ายโอนของการรับส่ง PC ของคุณ

ตัวนับค่าโทรถูกจัดการโดยโทรศัพท์มือถือของคุณ และอาจแตกต่างจากที่ผู้ให้บริการของคุณใช้ ดังนั้นคุณควรพิจารณาตัวนับค่าโทรที่แสดงบนหน้าจอเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น ไม่ใช่อัตราค่าโทรที่แท้จริง

13 • WAP



WAP

โทรศัพท์มือถือของคุณสนับสนุนบริการที่ใช้โปรโตคอลแอปพลิเคชันไร้สาย (WAP) เบราว์เซอร์ WAP ในตัวของโทรศัพท์ช่วยให้คุณสามารถใช้

บริการที่ผู้ให้บริการของคุณเตรียมไว้ให้ เช่น บริการข่าวสาร, กีฬา, สภาพอากาศ, เป็นต้น

โทรศัพท์มือถือของคุณพร้อมสนับสนุนการทำงานเกี่ยวกับ WAP ถ้ามีอยู่ในการสมัครรับบริการของคุณ ถ้าโทรศัพท์ของคุณได้รับการตั้งค่าไว้แล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงค่าใด ๆ ที่จะอธิบายในบทนี้ ผู้ให้บริการบางรายสามารถตั้งพารามิเตอร์ WAP แบบทางไกลได้ สำหรับข้อมูลในรายละเอียดโปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณโดยตรง

บริการอินเทอร์เน็ต

เมนูหลักของเบราว์เซอร์ WAP อนุญาตให้คุณตั้งค่าคอนฟิกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ WAP, เชื่อมต่อไปยังโฮมเพจของผู้ให้บริการ, กำหนดบูตมาร์คสำหรับการเข้าถึงโดยตรงและการเชื่อมต่อที่รวดเร็วขึ้น ฯลฯ

เปิดการทำงาน WAP

1. ในการเริ่มเซสชัน WAP, ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ในขณะที่อยู่ในหน้าจอหลัก

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก บริการเครือข่าย > WAP > โฮมเพจของผู้ให้บริการ และกด 

2. โทรศัพท์มือถือของคุณจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย ตามที่ตั้งค่าไว้ใน ตั้งค่าระบบ ที่คุณกำหนดไว้ในเมนู ตั้งค่า > เครือข่าย (ดู หน้า 41)
3. เบราว์เซอร์จะเปิดขึ้น และมีภาพเคลื่อนไหวแสดงขึ้นเป็นการบอกว่าโทรศัพท์กำลังเชื่อมต่อไปยังโฮมเพจของผู้ให้บริการ
4. เลื่อนด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเคลื่อนที่ในเพจที่ออนไลน์อยู่ และกด  เพื่อเลือกรายการที่มีแถบสว่างอยู่
5. กด  เพื่อกลับไปยังเพจก่อนหน้า

สิ้นสุดเซสชัน WAP

ในการยุติเซสชัน WAP, กดปุ่ม  ค้างไว้ หรือ กด , เลือก ตัวเลือก > ออก และกด  เพื่อยืนยัน

โฮมเพจ

โฮมเพจ คือลิงค์ไปยัง WAP ไซต์แรกที่คุณจะเข้าถึงเมื่อเปิด WAP จากหน้าจอหลัก ส่วนมากแล้ว รายการเมนูของเมนู บริการ WAP นี้จะถูกตั้งค่ามาให้ล่วงหน้า และจะเชื่อมต่อไปยังโฮมเพจ WAP ของผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนโฮมเพจดีฟอลต์นี้ได้โดยการระบุชื่อ และที่อยู่ URL ของโฮมเพจอื่น ซึ่งจะแทนที่รายการปัจจุบันได้ (ดู “บันทึกเป็นโฮมเพจ” หน้า 74)

บุ้คมาร์ค

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเก็บที่อยู่ WAP ไซต์โปรดของคุณ จากนั้นเปลี่ยนชื่อ และเข้าถึงไซต์นี้ได้อย่างรวดเร็วจากรายการ

คุณสามารถดำเนินการนี้ได้ในขณะที่กำลังเบร่าช้อยู่ กด  เพื่อเข้าไปยัง ตัวเลือก, จากนั้นเลือก บุ้คมาร์ค ในกรณีนี้ ฟิลด์ชื่อ และ URL จะถูกเติมด้วยข้อมูลที่บรรจุอยู่ในเพจที่คุณกำลังเบร่าช้อยู่โดยอัตโนมัติ

เพิ่มบุ้คมาร์ค

1. เลือก WAP > บุ้คมาร์ค > เพิ่มบุ้คมาร์ค และกด 
2. เริ่มการป้อนชื่อใหม่: หน้าจอแก้ไขจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
3. กด  เพื่อบันทึกชื่อที่คุณป้อน
4. กด  เพื่อเคลื่อนที่ไปยังฟิวด์ที่อยู่ และทำตามขั้นตอนเดียวกันในทีป้อนที่อยู่ WAP

การจัดการกับบุ้คมาร์ค

เมนูนี้อนุญาตให้คุณ ลบ บุ้คมาร์คที่เก็บไว้ หรือ แก้ไข บุ้คมาร์คเหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนชื่อ และ/หรือที่อยู่ของบุ้คมาร์คนั้นได้ ในทุกกรณี กด  เพื่อยืนยัน

ใช้บุ้คมาร์ค

ในการเชื่อมต่อไปยัง WAP ไซต์ที่คุณเก็บไว้เป็นบุ้คมาร์ค คุณเพียงเลือกในรายการ และกด  เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

ป้อนที่อยู่

เมนูนี้อนุญาตให้คุณป้อนที่อยู่ WAP ไซต์ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงโดยการเลือกที่อยู่นั้น และกด  วิธีนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วในการเข้าถึงที่อยู่ WAP โดยไม่ต้องบันทึกเก็บไว้เป็นบุ้คมาร์ค

1. กด  และป้อนที่อยู่ URL ของโฮมเพจที่ต้องการ
2. กด  เพื่อเชื่อมต่อไปยังเพจนี้

ที่อยู่ทั้งหมดที่คุณป้อนในเมนูนี้ และเชื่อมต่อไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จะปรากฏในรายการ: เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด  เพื่อเชื่อมต่อไปยังเพจที่เชื่อมโยงไว้ โดยไม่ต้องป้อนที่อยู่แบบสมบูรณ์อีกครั้ง

การตั้งค่า

แก้ไขโฮมเพจ

อนุญาตให้คุณเปลี่ยนชื่อ และที่อยู่ของ โฮมเพจ:

1. กด  และเริ่มการป้อนชื่อใหม่ หน้าจอแก้ไขจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ
2. กด  เพื่อบันทึกชื่อที่คุณป้อน
3. กลับไปยังเมนู แก้ไขโฮมเพจ, กด  เพื่อเลื่อนไปยังฟิวด์ที่อยู่ และดำเนินการตามวิธีเดียวกันกับการเปลี่ยนที่อยู่

เลือกโปรไฟล์

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเลือกโปรไฟล์ที่มีให้ใช้ตัวใดตัวหนึ่ง จากนั้นกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับการตั้งค่าแต่ละตัว: เลื่อนด้วย ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกโปรไฟล์ตามต้องการ จากนั้นกด ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือก/ยกเลิกการเลือก และกด  เพื่อยืนยัน

การตั้งค่าการเชื่อมต่อทั้งหมดที่อธิบายด้านล่างนี้จะใช้กับโปรไฟล์ที่เลือก ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เรียกใช้งานได้ง่ายขึ้นในภายหลังได้

การเชื่อมต่อ

เลือกการเชื่อมต่อ

อนุญาตให้คุณเลือกโปรไฟล์ข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งที่คุณกำหนดไว้ในตั้งค่า > ตั้งค่าระบบ (สำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดู หน้า 41)

ในรายการที่ปรากฏขึ้น เลือกการตั้งค่าการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ และกด  เพื่อยืนยัน

ระบบ

อนุญาตให้คุณเลือกชนิดของเครือข่ายที่ใช้โดยโปรไฟล์ที่เลือกเมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ

GSM หรือ GPRS: โทรศัพท์มือถือของคุณจะใช้เฉพาะเครือข่าย

GSM หรือ GPRS สำหรับการเชื่อมต่อ WAP เท่านั้น

GPRS ก่อน: แรกสุดโทรศัพท์จะลองเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GPRS ก่อน จากนั้นจึงเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM ถ้าเครือข่าย GPRS นั้นใช้ไม่ได้

ในการเลือกตัวเลือกนี้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าทั้ง GSM และ GPRS ไว้แล้ว สำหรับรายละเอียด ให้ดู หน้า 41

ที่อยู่พร็อกซี

อนุญาตให้คุณกำหนดที่อยู่ Gateway พร็อกซีที่จะใช้เมื่อเริ่มการเชื่อมต่อ WAP โดยใช้โปรไฟล์ที่เลือก กด  และป้อนที่อยู่ตามต้องการ และกด  เพื่อยืนยัน

กด ปุ่ม  ค้างไว้เป็นป้อนจุด “.”

พอร์ตพร็อกซี

อนุญาตให้คุณระบุหมายเลขพอร์ตพร็อกซี ในกรณีที่พร็อกซีที่คุณกำลังใช้ต้องการหมายเลขพอร์ตที่แตกต่าง กด  และป้อนหมายเลขตามต้องการ และกด  เพื่อยืนยัน

การป้องกัน

ใบรับรอง

เลือกเมนูนี้ และกด  เพื่อแสดงรายการของใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับระบบการป้องกันที่ติดตั้งอยู่ เลือกรายการใดรายการหนึ่ง และกด  เพื่อแสดงรายละเอียดของรายการ หรือเพื่อลบรายการ

ข้อมูลเซสชัน

อนุญาตให้คุณแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเซสชัน WAP ปัจจุบัน ชนิดการป้องกัน, คลาส, ฯลฯ กด  เพื่อถอยกลับหนึ่งหน้า

ใบรับรองปัจจุบัน

อนุญาตให้คุณแสดงใบรับรองการป้องกันที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน กด  เพื่อถอยกลับหนึ่งหน้า

เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ที่เลือกอยู่ในปัจจุบัน: ป้อนชื่อใหม่ (หน้าจอแก้ไขจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ), จากนั้นกด 

เพื่อบันทึกชื่อที่คุณป้อน

ตัวเลือกเบราเซอร์

เมนูนี้ใช้ในการเปิด/ปิดการทำงานของการทำงานของดาวน์โหลดภาพที่แนบอยู่ใน WAP เพจ เลือก ไม่เคย หรือ เสมอ และกด  เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

การเลือก ไม่เคย จะเพิ่มความเร็วในการดาวน์โหลดเพจที่คุณเบรส์โดยรวม

แคช

เมนูนี้อนุญาตให้คุณล้างพื้นที่หน่วยความจำของโทรศัพท์ซึ่งใช้ในการเก็บเพจที่เบรส์ระหว่างอยู่ในเซสชัน WAP เลือก ล้างแคช และกด  เพื่อยืนยันการเลือกของคุณ

ข้อความพิเศษ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณอ่าน และจัดการกับข้อความที่ส่งจากเครือข่ายและ/หรือผู้ให้บริการมาให้คุณโดยอัตโนมัติ

1. ถ้าคุณได้รับการแจ้งว่าคุณได้รับข้อความพิเศษ ให้กด  เพื่ออ่านข้อความนั้น
2. ไม่เช่นนั้น ให้เลือก บริการของผู้ให้บริการ > WAP > บริการอินเทอร์เน็ต > ข้อความพิเศษ และกด  เพื่อเข้าไปยังรายการของข้อความ

ข้อความที่มีลำดับความสำคัญสูง จะมีเครื่องหมายตกใจมาพร้อมกับไอคอนอ่านแล้ว / ยังไม่อ่าน

3. กด ▲ หรือ ▼ เพื่อเลื่อนในรายการ และเลือกข้อความตามต้องการ และกด  เพื่ออ่านข้อความ
4. ถ้าข้อความบรรจุที่อยู่ WAP (หรือ URL), ให้กด  เพื่อเชื่อมต่อไปยัง WAP ไซต์นั้น
5. ในการลบข้อความพืชตัวใดตัวหนึ่ง ให้เลือก ข้อความพิเศษ > จัดการ ข้อความ และกด 
6. เลือกข้อความที่จะลบ และกด  เพื่อยืนยัน

ตัวเลือก

ในขณะที่กำลังเบรชเพจอินเทอร์เน็ต ให้กดปุ่ม  เพื่อเรียกตัวเลือกต่าง ๆ ที่อธิบายด้านล่างขึ้นมา

มีการอธิบายเมนูต่าง ๆ ทั้ง บริการอินเทอร์เน็ต และ ตัวเลือก ในหัวข้อด้านบน

โฮมเพจ

ใช้ในการเข้าถึงยังโฮมเพจของ WAP ไซต์ที่คุณกำลังเบรชอยู่ในปัจจุบันโดยตรง

กลับ

นำคุณกลับไปยังเพจที่เบรชก่อนหน้านี้

คุณต้องเบรชชีไปอย่างน้อย 2 เพจก่อนที่จะตัวเลือกนี้จะสามารถใช้ได้

ไปข้างหน้า

นำคุณไปยังเพจที่เบรชชีถัดไป (เช่น เมื่อคุณเลือก ถอยกลับ มา แล้ว)

โหลดใหม่

จะโหลดเพจปัจจุบันจากเซิร์ฟเวอร์ต้นกำเนิดใหม่

บันทึกเป็นโฮมเพจ

เมนูตัวเลือกนี้ อนุญาตให้คุณบันทึก WAP เพจที่เบรชชีอยู่ในปัจจุบันเป็นโฮมเพจดีฟอลต์

1. เลือก บันทึกเป็นโฮมเพจ และกด  ที่อยู่ URL ของเพจที่คุณกำลังเบรชชีอยู่ จะปรากฏในฟิลด์ ที่อยู่ โดยอัตโนมัติ
2. ป้อนชื่อสำหรับโฮมเพจนี้ และกด 
3. กลับไปยังเมนู บริการอินเทอร์เน็ต ชื่อโฮมเพจก็จะปรากฏเป็นรายการแรก กดปุ่ม  ในขณะที่อยู่ในหน้าจอหลัก เพื่อเชื่อมต่อไปยังเพจนี้โดยอัตโนมัติ

บันทึกเป็น...

ในขณะที่เบรชชี WAP ไซต์ เมนูตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณบันทึกภาพที่ฝังอยู่ในเพจที่แสดงขึ้นมาได้

1. ในขณะที่กำลังเบรชชี, เลื่อนไปยัง ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรูปภาพ

2. ทันทึกรูปภาพถูกไฮไลต์ ให้กด  เพื่อเข้าไปยัง ตัวเลือกเลือก บันทึกเป็น... และกด 
3. ถ้าต้องการ ให้เปลี่ยนชื่อภาพ และกด  เพื่อบันทึกในอัลบั้มภาพ

ออก

ใช้ในการจบการทำงานเซสชัน WAP: กด  เพื่อยืนยัน และเพื่อจบการทำงาน WAP

การรับสาย

ในการรับสายในขณะที่กำลังเชื่อมต่อ WAP อยู่:

1. การรับสายจะเป็นการสิ้นสุดแอปพลิเคชัน WAP และตัดการเชื่อมต่อเซสชันปัจจุบัน โทรศัพท์จะกลับไปยังเพจที่เพิงเบรชชีล่าสุดเมื่อคุณวางสาย แต่การเชื่อมต่อจะขาดไปแล้ว
2. การปฏิเสธสายเรียกเข้าจะนำคุณกลับไปยังหน้าจอภาพตัวอย่าง

14 • บริการอื่นๆ ของผู้ให้บริการ

รายการส่วนมากของเมนูบริการของเครือข่าย (เช่น หมายเลขบริการ, บริการ+) นั้นขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ และใช้เฉพาะกับผู้ให้บริการแต่ละแห่ง โทรศัพท์มือถือของคุณพร้อมที่จะสนับสนุนคุณสมบัติเหล่านี้ ถ้ามีรวมอยู่ในการสมัครรับบริการของคุณ ดังนั้นโทรศัพท์ของคุณอาจมีหรือไม่มีเมนูที่แสดงอยู่ก็ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการและอัตราค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

บริการเหล่านี้อาจทำให้มีการโทรออกหรือมีการส่งข้อความสั้น ซึ่งคุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม

สตริง GSM

โทรศัพท์ที่สนับสนุนสตริง GSM มาตรฐานซึ่งคุณสามารถส่งจากปุ่มกดไปยังเครือข่าย และใช้เพื่อเปิดการทำงานบริการที่เครือข่ายของคุณมีด้วย

- ตัวอย่างที่ °1
กด     แล้วตามด้วย  เพื่อเปิดการทำงานบริการสายเรียกซ้อน

- ตัวอย่างที่ °2
กด     , ตามด้วย  เพื่อดูว่าหมายเลขของมือถือถูกส่งออกไปหรือไม่
- ตัวอย่างที่ °3
กด     แล้วตามด้วย  เพื่อเปิดการโอนสายถ้าไม่ตอบรับ
- ตัวอย่างที่ °4
กด     ตามด้วย  เพื่อเปิดการทำงานคุณสมบัติการโอนสายถ้าติดต่อไม่ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับสตริง GSM ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

สัญญาณ DTMF

บริการโทรศัพท์บางอย่าง (เช่น เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ และเพจเจอร์) จำเป็นต้องให้โทรศัพท์ของคุณส่งสัญญาณ DTMF (Dual Tone MultiFrequency) หรือที่รู้จักกันดีว่า“ทัชโทน” สัญญาณเหล่านี้ใช้เพื่อติดต่อสื่อสารรหัสผ่าน, หมายเลขโทรกลับ, การเลือกรายการของผู้โทร เป็นต้น

คุณสามารถส่งสัญญาณ DTMF ได้ตลอดเวลาในระหว่างที่โทรโดยการกดปุ่ม  ถึง ,  และ  นอกจากนี้ คุณยังสามารถแนบชุดของสัญญาณ DTMF เข้ากับหมายเลขโทรศัพท์ก่อนที่จะหมุนออกไปได้ด้วย (หรือเก็บไว้ใน รายการรายชื่อ) หมายเลขโทรศัพท์และส่วนที่เป็น DTMF ต้องแยกกันด้วยตัวอักษร

ตัวอักษรหยุดชั่วคราวและตัวอักษรรอ

ในการป้อนตัวอักษรหยุดชั่วคราวหรือตัวอักษรรอ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ จอแสดงผลจะแสดง w สำหรับการรอ และ p สำหรับการหยุดชั่วคราว โทรศัพท์จะแปลตัวอักษรหยุดชั่วคราวตัวแรกเป็นตัวอักษรเสมอ เมื่อคุณหมุนหมายเลขที่ประกอบด้วยตัวอักษร โทรศัพท์ก็จะหมุนส่วนแรก (หมายเลขโทรศัพท์) จากนั้นรอให้สายเชื่อมต่อสำเร็จก่อนที่จะส่งตัวเลขส่วนที่เหลือออกไปเป็นสัญญาณ DTMF ตัวอักษรหยุดชั่วคราวที่ตามมาจะเป็นตัวอักษรหยุดชั่วคราวปกติ ที่จะสร้างการหน่วงเวลาไว้ 2.5 วินาที

ตัวอย่าง: การใช้เครื่องตอบรับโทรศัพท์ของคุณ เพื่อที่จะฟังข้อความทั้งหมด (เช่น รหัส 3) บนเครื่องตอบรับโทรศัพท์ของคุณ (รหัสผ่าน 8421) ที่หมายเลขโทรศัพท์ 12345678

คุณจะต้องกดดังนี้: 12345678w8421p3
โทรศัพท์จะหมุน 12345678 และรอให้สายเชื่อมต่อสำเร็จ เมื่อเชื่อมต่อได้แล้ว โทรศัพท์จะส่งตัวเลข 8421 (รหัสผ่าน) จากนั้นหยุด 2.5 วินาที แล้วส่งตัวเลขหลักสุดท้าย ถ้าคุณพบกว่าเวลา 2.5 วินาทีไม่นานพอ คุณสามารถใส่ตัวอักษรหยุดชั่วคราวหลายตัวเพื่อเพิ่มช่วงเวลาหยุดชั่วคราวก็ได้

การโทรไปยังสายที่สอง

คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหว่างที่กำลังใช้สายแรกอยู่ หรือระหว่างที่มีสายหนึ่งพักอยู่ได้ จากนั้นสลับไปมาระหว่างสายทั้งสอง (ค่าโทรที่แสดงบนหน้าจอคิดจากอัตราค่าโทรในพื้นที่เดียวกัน)

1. ในขณะที่กำลังโทรศัพท์อยู่ ให้หมุนหมายเลข และกด  สายแรกจะถูกพักไว้ และหมายเลขจะแสดงที่ส่วนล่างของหน้าจอ จากนั้นโทรศัพท์จะหมุนไปยังหมายเลขที่ 2
2. ในการสลับระหว่างสองสาย ให้กด  จากนั้นเลือก สลับสาย ในแต่ละครั้งที่คุณสลับจากสายหนึ่งไปยังอีกสายหนึ่ง สายที่ใช้อยู่ก็จะถูกพัก และสายที่พักไว้ก็จะกลายเป็นสายที่แอกทีฟ
3. ถ้าต้องการวางสายที่ใช้อยู่ ให้กด  สายที่ใช้อยู่จะวาง และสายที่พักไว้ก็ยังคงถูกพักอยู่ต่อไป
4. ในการวางสายที่พักไว้ ให้ใช้ สลับสาย เพื่อเรียกสายขึ้นมา จากนั้นกด 

หมายเหตุ:

คุณสามารถหมุนหมายเลขที่สองได้จากปุ่มกด หรือจาก:

- รายการรายชื่อ โดยการกด  จากนั้นเลือกชื่อที่ต้องการโทร,
- รายการโทร โดยการกด  จากนั้นเลือกหมายเลขที่ต้องการโทร

การรับสายที่สอง

คุณสามารถรับสายอีกสายหนึ่งได้ในขณะที่กำลังสื่อสารอยู่ (ถ้าการสมัครรับบริการของคุณสนับสนุนคุณสมบัตินี้) เมื่อคุณได้รับสายที่สอง โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ปและหน้าจอจะแสดงคำว่า สายเรียกซ้อน

เพื่อที่จะรับสายที่สอง คุณต้อง:

- สมัครรับบริการคุณสมบัตินี้
- ปิดการทำงานตัวเลือกการโอนสาย สำหรับสายสนทนา (ดู หน้า66)
- เปิดการทำงานตัวเลือกสายเรียกซ้อน (ดู หน้า67)

ถ้าคุณได้รับสายที่สอง ให้กด **๓**, จากนั้นคุณสามารถ:

- รับสายที่สอง: สายแรกจะถูกพักไว้ สายที่สองจะแอกทีฟ ถ้าคุณต้องการสลับระหว่างสายทั้งสอง กด **๓** จากนั้นเลือกสลับสาย ในแต่ละครั้งที่คุณสลับจากสายหนึ่งไปยังอีกสายหนึ่ง สายที่ใช้อยู่ก็จะถูกพัก และสายที่พักไว้ก็จะกลายเป็นสายที่แอกทีฟ ในการแนะนำผู้โทรใหม่เข้าในการประชุมสาย ให้กด **๓** และเลือก ประชุมสาย
- ปฏิเสธสายที่สอง
- วางสายที่ใช้อยู่ จากนั้นโทรศัพท์ก็จะส่งเสียงเรียกเข้า

หมายเหตุ:

- ถ้าคุณต้องการรับสายเรียกเข้าด้วย กด **๕**; ถ้าต้องการปฏิเสธสาย กด **๖**
- ถ้าคุณเปิดการทำงานการโอนสาย ‘ถ้าไม่ว่าง’ (อ่านหัวข้อ “สายเรียกซ้อน” หน้า67), คุณจะไม่มีทางได้รับสายที่สองเลย เนื่องจากสายต่างๆ จะถูกโอนไปทั้งหมดเมื่อสายของคุณไม่ว่าง

การรับสายที่ 3

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

ในขณะที่กำลังสนทนากับสายหนึ่งอยู่ และมีอีกสายหนึ่งถูกพักไว้ คุณอาจได้รับสายที่ 3 โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊บเตือน คุณสามารถวางสายใดสายหนึ่งก่อนที่จะรับสายที่ 3 หรือแนะนำผู้โทรเข้ามาร่วมในการประชุมสายก็ได้ (ดูด้านล่าง) บริการนี้จำกัดอยู่ที่การสื่อสารปัจจุบันสองสายเท่านั้น (สายหนึ่งใช้อยู่ และอีกสายพักอยู่)

การประชุมทางโทรศัพท์

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ



ประชุมสาย

คุณสามารถเปิดใช้งานการประชุมสายโดยการโทรออกไปยังสายต่างๆ หรือสร้างการประชุมจากการตกลงกันของหลายฝ่ายก็ได้ คุณสามารถมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมได้ถึง 5 สายพร้อมกัน ในการยุติการประชุม ให้ใช้ปุ่ม **๓** ถึงจุดนี้ ทุกสายก็จะถูกตัดการเชื่อมต่อเพื่อที่จะโทรออกไปยังหมายเลขต่าง ๆ แรกสุดให้โทรตามปกติไปยังหมายเลขแรกที่คุณต้องการให้เข้าประชุม เมื่อต่อสายสมาชิกคนแรกติดแล้ว ให้โทรไปยังสายที่สองโดยใช้วิธีตามที่อธิบายใน “การโทรไปยังสายที่สอง” ด้านบน เมื่อติดต่อสายที่สองเรียบร้อยแล้ว ให้กด **๓** และเลือก ประชุมสาย ทำขั้นตอนด้านบนซ้ำ จนกระทั่งมีสมาชิกครบ 5 คนเชื่อมต่ออยู่

ถ้ามีสายเรียกเข้าระหว่างการประชุมสาย และขณะนั้นยังมีสมาชิกน้อยกว่า 5 คน คุณสามารถยอมรับสายใหม่ได้โดยการกด **OK** กด **OK** อีกครั้ง และเลือก ประชุมสาย เพื่อเพิ่มหมายเลขนี้เข้าในการประชุมทางโทรศัพท์ ถ้ามีสายเรียกเข้าในขณะที่มีสมาชิกเชื่อมต่ออยู่ครบ 5 คนแล้ว คุณสามารถรับสายเรียกเข้าใหม่นี้ได้ แต่ไม่สามารถเพิ่มเข้าในการประชุมได้

ในขณะที่การประชุมกำลังดำเนินอยู่ กด **OK** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือก ผู้ร่วมประชุม ตัดการเชื่อมต่อสมาชิกออกจากการประชุมโดยการเลือก ลบผู้ร่วมประชุม และกด **OK** เพื่อยืนยัน หรือเลือก สายส่วนตัว เพื่อทำการสนทนาส่วนตัวกับสมาชิกคนนั้นเท่านั้น (สมาชิกคนอื่น ๆ จะถูกพักสายไว้)

การเชื่อมต่อสาย

ขึ้นอยู่กับลักษณะการขอรับบริการ

คุณสามารถเชื่อมต่อสายที่ใช้อยู่และสายที่พักไว้เข้าด้วยกัน และเมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จ คุณจะถูกตัดออกจากสายทั้งสอง ระหว่างการโทร กด **OK** , เลือก โอน และกด **OK**

คุณสมบัตินี้แตกต่างจากการโอนสาย ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนที่คุณจะรับสายขึ้นมา (ดู หน้า 66)

15 • การถ่ายภาพ

กล้องเป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งไม่รวมอยู่ในชุดขายมาตรฐาน เมื่อคุณซื้อโทรศัพท์มา โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในประเทศของคุณเพื่อซื้อกล้องถ่ายรูปจะไม่มีการตั้งค่า คุณสมบัติ หรือตัวเลือกต่างๆ ที่อธิบายในบทก่อนหน้าให้ใช้ ถ้าคุณไม่ได้ใช้กล้องถ่ายรูปกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์มือถือสนับสนุนการทำงานของกล้องดิจิทัล ซึ่งช่วยให้คุณถ่ายภาพ เก็บภาพไว้ในโทรศัพท์ ใช้ภาพต่างๆ เป็นวอลล์เปเปอร์ หรือส่งภาพไปให้เพื่อนๆ หรือญาติของคุณได้

การจัดการกล้องถ่ายรูป

วิธีการ...

เปิด/ปิดกล้อง	เสียบ/ถอดเข้ากับที่เสียบตั้งแสดงด้านล่าง
	ถ้าเสียบกล้องไว้อยู่แล้ว ให้กดปุ่ม  ค้างไว้เพื่อเปิดการทำงานใหม่
ซูมเข้า/ออก	กดปุ่มจอยสติ๊ก ▲ (ขึ้น) หรือ ▼ (ลง)

เปลี่ยนโหมดกล้องถ่ายรูป กด  เพื่อสลับระหว่างโหมด กลางคืน และ ปกติ

เปลี่ยนความละเอียดของหน้าจอ กด  เพื่อเปลี่ยนจาก VGA เป็น QVGA เป็น SQVGA เป็น 128x128

ถ่ายภาพ กด  เมื่อโหมดกล้องทำงานอยู่

บันทึกภาพ กด  หลังจากถ่ายทันที

ลบภาพ กด  หลังจากถ่ายทันที

เข้าไปยังตัวเลือกต่างๆ ของภาพที่ถ่าย กด  หลังจากถ่ายทันที


เข้าถึงการตั้งค่าต่างๆ ของกล้อง กด  เมื่อโหมดกล้องทำงานอยู่

เปิด/ปิด ระบบตั้งเวลาถ่ายภาพเอง กด 

ภายในเมนูใด ๆ ที่เกี่ยวกับกล้อง การกดปุ่ม  ค้างไว้จะเป็นการยกเลิกการกระทำปัจจุบัน และนำคุณกลับไปยังหน้าจอหลัก

เสียบกล้องถ่ายรูป

เพียงเสียบแจ็คกล้องถ่ายรูปเข้ากับช่องต่อบนโทรศัพท์มือถือ (ด้านขวามือ) ดังแสดงในรูปด้านล่าง จากนั้นกด **(การ ๑)** เพื่อแสดงหน้าจอตัวอย่างของกล้องถ่ายรูป และหมุนกล้องไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อให้ได้ภาพที่คุณต้องการ

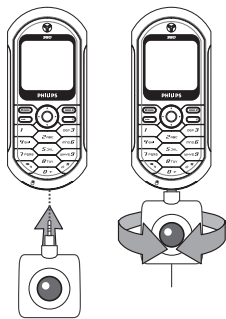

เลนส์ของกล้องถ่ายรูปมีการปรับโฟกัสโดยอัตโนมัติ

ไอคอนที่แสดงที่ส่วนบนและล่างของหน้าจอ อนุญาตให้คุณสามารถตรวจสอบ โหมดกล้องถ่ายรูป, ความละเอียดของภาพ, โหมดการซูม และ การ เปิดการตั้งเวลาถ่ายเอง

ถ่ายภาพ

หลักการทั่วไป

ตัวเลือกทุกอย่าง และการกดปุ่มต่าง ๆ ที่อธิบายในส่วนนี้ จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อกล้องถ่ายรูปเปิดทำงานอยู่เท่านั้น เช่น เมื่อภาพตัวอย่างแสดงบนหน้าจอ เป็นต้น

โหมดกล้องถ่ายรูป

โทรศัพท์มีโหมดกล้องถ่ายรูปสองอย่างให้ใช้คือ: โหมดปกติ และ โหมดกลางคืน ให้เลือกใช้ให้เหมาะกับระดับแสงของสภาพแวดล้อม กด  เพื่อสลับระหว่างโหมดทั้งสอง ซึ่งจะทราบจะได้ไอคอน โหมดของกล้องถ่ายรูป (พระอาทิตย์ & พระจันทร์) ที่ส่วนล่างของหน้าจอ

ความละเอียดของภาพ

ขนาดภาพดีฟอลต์ของรูปแบบมาตรฐานคือ VGA 640x480 พิกเซล กด  เพื่อสลับไปยัง QVGA (320x240 พิกเซล), ไปยัง SQ VGA (160x120 พิกเซล) หรือไปยัง 128x128

ความละเอียดของภาพ ที่คุณเลือกจะแสดงอยู่ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ

โหมดการซูม

ตัวเลือกซูมหนึ่งระดับ ใช้ได้เฉพาะในโหมด VGA เท่านั้น (640x 480 พิกเซล) ถ้าคุณเลือกความละเอียดนี้ ให้กดปุ่มเลื่อนที่ ▲ หรือ ▼ เพื่อซูมเข้าหรือออก

ไอคอนชุมจะถูกไฮไลต์เมื่อการชุมทำงานอยู่ การชุมออกใช้ได้หลังจากที่ชุมเข้าเท่านั้น

ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ

ตัวเลือกที่อนุญาตให้คุณตั้งตัวเลือก ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ เป็น เปิด หรือ ปิด (ดูรายละเอียดด้านล่าง)

ถ่ายภาพ

ด้วยการใช้ปุ่ม 

1. ถ้าตัวเลือกตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติเป็น ปิด, ให้กดปุ่ม  เพื่อถ่ายภาพ ซึ่งจะแสดงภาพอัตโนมัติบนหน้าจอ
2. หมายเลขที่แถบสีด้านบนของหน้าจอ แสดงแถวของภาพ ภาพจะถูกตั้งชื่อตามในเมนู ภาพส่วนตัว “img_1.jpg”, ฯลฯ ไปจนถึง 999

ไม่ได้หมายความว่า คุณสามารถถ่ายภาพได้ 999 ภาพ (ดู “จำนวนของภาพ” ด้านล่าง) แต่หมายความว่า ภาพที่คุณถ่ายรวมทั้งภาพที่ถูกลบ จะมีชื่อเรียงกันไปจนถึง 999 จากนั้นการเรียงหมายเลขจะเริ่มต้นตั้งแต่ 1 ใหม่อีกครั้ง

3. จากนั้นคุณสามารถเลือกที่จะ:
 - กด  เพื่อ ลบ ภาพที่คุณถ่าย,
 - กด  เพื่อ บันทึก ภาพ,
 - กด  เพื่อเข้าไปยังรายการของตัวเลือกที่ใช้ได้ ซึ่งรวมถึงการส่งภาพที่คุณเพิ่งถ่ายด้วย

4. จากนั้นกด  หรือ  อีกครั้ง เพื่อกลับไปยังโหมดภาพตัวอย่าง

ด้วยการใช้ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ

1. ถ้าตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติถูกตั้งค่าเป็น เปิด, กด  เพื่อเปิดการทำงาน (หรือกด  ถ้าตัวเลือกถูกตั้งค่าเป็น ปิด)
2. การนับถอยหลังจากเริ่มที่ วินาที (ค่านี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) จะมีเสียงบี๊ตดังขึ้น 2วินาทีก่อนที่ภาพจะถูกถ่าย จากนั้นจะมีเสียงบี๊ตดังอีกครั้งหลังจากที่ถ่ายแล้วจริงๆ

คุณสามารถปรับแต่งเสียงบี๊ตได้ผ่านทาง การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป คุณสามารถกด  เพื่อหยุดตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ และกลับไปยังโหมดภาพตัวอย่าง หรือกด  เพื่อหยุดตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติได้ตลอดเวลา

3. เมื่อภาพถูกถ่ายแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนจากหัวข้อก่อนหน้านี้

จำนวนของภาพ

จำนวนของภาพที่คุณสามารถบันทึกในโทรศัพท์ได้ จะแตกต่างกันไปตามการตั้งค่าที่คุณตั้งค่าไว้ ยิ่งภาพมีความละเอียดสูง ขนาดของไฟล์ก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น

จะมีข้อความเตือนคุณถ้ามีหน่วยความจำเหลือไม่เพียงพอในการเก็บภาพที่คุณเพิ่งถ่าย ในกรณีนี้ คุณต้องลบข้อมูล (เสียงภาพ ฯลฯ) ก่อนที่จะเก็บภาพใหม่ เลือก มัลติมีเดีย > สถานะความจำ เพื่อตรวจสอบหน่วยความจำที่เหลือในโทรศัพท์ของคุณ

การดูภาพ

ภาพที่คุณบันทึกไว้จะถูกเก็บลงในเมนู มัลติมีเดีย > อัลบั้มภาพ > ภาพส่วนตัว โดยอัตโนมัติ เลือกภาพในรายการ และกด ► เพื่อเข้าไปยังการแสดงผลแบบกราฟฟิก จากนั้นกด ▲ หรือ ▼ เพื่อไปยังภาพถัดไปหรือภาพก่อนหน้า หรือ  เพื่อส่ง, ลบ หรือ เปลี่ยนชื่อภาพ กด ◀ เพื่อถอยกลับไปยังรายการข้อความ

การรับสาย

เมื่อได้รับสายในขณะที่กำลังใช้กล้องถ่ายรูป:

1. การรับสายจะเป็นการปิดการทำงานทุกอย่างที่เชื่อมโยงกับกล้อง: ไม่ว่าจะกำลังดูภาพ ถ่ายภาพ ตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ เลื่อนในตัวเลือก ฯลฯ โทรศัพท์จะกลับไปยังหน้าจอหลักเมื่อคุณวางสาย ถ้าคุณถ่ายภาพไว้ แต่ยังไม่ได้บันทึก ภาพนั้นจะหายไป
2. นอกจากนี้ การปฏิเสธสายเรียกเข้าก็ยังเป็นการยุติการทำงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกล้องเช่นเดียวกัน และจะนำคุณกลับไปยังหน้าจอภาพตัวอย่าง

การโทรออก

1. ในการโทรออก แรกสุดให้กด  ค้างไว้ หรือกดกล้องออก เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
2. จากนั้นป้อนหมายเลข หรือเลือกชื่อจากรายการรายชื่อของคุณ กด  เพื่อหมุนออก และกด  เพื่อวางสาย

3. ในการถ่ายภาพเพิ่มขึ้น: ถ้าคุณยังไม่ได้กดกล้องออก ให้กด  ค้างไว้ เพื่อเปิดหน้าจอภาพตัวอย่างอีกครั้ง หรือไม่เช่นนั้น ให้เชื่อมต่อกล้องเข้าไปใหม่

การตั้งค่า

นอกเหนือจากการตั้งค่าที่มีให้โดยตรงภายในหน้าจอภาพตัวอย่าง ดังที่ได้อธิบายด้านบนแล้ว ยังมีเมนูอีกหลายอย่างที่คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกอื่นๆ ได้อีก กด  ในขณะที่อยู่ในโหมดกล้องถ่ายรูป เพื่อเข้าไปยังตัวเลือก

ในทุกกรณี ให้เลือกตัวเลือก และกด  สำหรับภาพถัดไปที่จะถ่ายโดยใช้โหมดนี้ หรือ  เพื่อยกเลิก

โหมดสี

อนุญาตให้คุณเลือกโหมดที่มีจากตัวเลือกต่อไปนี้: สี, ขาว & ดำ, ซีเปีย และ น้ำเงิน เอฟเฟกต์จะถูกใส่ลงในภาพตามโหมดที่คุณเลือก (เช่น ซีเปีย จะทำให้ภาพดูมีสีโทนน้ำตาลและเบจ ทำให้แลดูเหมือนเป็นภาพความประทับใจที่ถ่ายไว้ในอดีต) โหมดดีฟอลต์คือ สี

โหมดกล้องถ่ายรูป

อนุญาตให้คุณเลือกระหว่างโหมดสองอย่างต่อไปนี้: ปกติ และ กลางคืน โหมดดีฟอลต์คือ ปกติ

เสียง

คุณสามารถตั้งค่าทั้ง เสียงเตือน และ เสียงถ่าย ได้จากเมนูนี้ เสียงเตือนจะดังขึ้นก่อนที่จะถ่ายรูป 2 วินาที ส่วนเสียงถ่ายรูปจะดังขึ้นเมื่อมีการถ่ายรูป

ในทั้งสองกรณี เลือก เปิด, และกด  เพื่อเข้าไปยังรายการของเสียงที่มีให้ใช้ เลือกเสียงใดเสียงหนึ่ง หรือ <ใหม่> เพื่อสร้างเสียงใหม่ จากนั้นกด  เพื่อเปิดการทำงาน

ความละเอียดของภาพ

อนุญาตให้คุณเลือกความละเอียดของภาพจากรายการต่อไปนี้:

VGA (640x480 พิกเซล), QVGA (320x240 พิกเซล),
SQ VGA (160x120 พิกเซล) และ 128x128 โหมดดีฟอลต์
คือ VGA

คุณภาพของภาพ

อนุญาตให้คุณเลือกคุณภาพของภาพจากรายการต่อไปนี้: ต่ำ, ปานกลาง, สูง โหมดดีฟอลต์คือ ปานกลาง

ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ

อ่าน “ตัวตั้งเวลาถ่ายอัตโนมัติ” หน้า 81

ข้อควรระวัง

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณก็คือตัวส่งและรับสัญญาณวิทยุกำลังต้านแรง ในขณะที่ทำงาน โทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปยังสถานที่ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์ จากนั้นเครือข่าย

จะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900/1800MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์ แสดงถึงความสอดคล้องกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์เอง ให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย ในการป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก

หลีกเลี่ยงการจรหัส PIN ลงบนกระดาษ ให้ใช้วิธีจำแทน ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์

เป็นระยะเวลานาน

ใช้เมนู การป้องกัน เพื่อเปลี่ยนแปลงรหัส PIN หลังจากที่คุณโทรศัพท์มา และเพื่อเปิดการทำงานของตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่างๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ทั้งหมดที่มี อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น

ดังนั้นคุณควรทำตามข้อแนะนำและกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณเมื่อใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ทั้งที่บ้าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ในรถยนต์และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก

เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสอุปกรณ์คลื่นวิทยุ โทรศัพท์เซลลูลาร์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูงอาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ในภายในกระเป๋าสัมภาระของคุณ การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบินอาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตามที่คุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่น สถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่นผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สโพรเพนเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ได้หรือไม่

ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกรับสัญญาณรับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น เหมืองแร่หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

ผู้ใช้เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจและโทรศัพท์ไว้ 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสีเสื้อ
- ใช้หูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเต้นของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์ ถ้าคุณสงสัยว่ามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลลูลาร์หรือไม่

การปรับปรุงสมรรถนะ

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมดแฮนด์ฟรี หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์โดยดูแลรักษาอย่างถูกต้อง การใช้อย่างไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใดๆ ถ้าโทรศัพท์ขึ้น ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- การโทรออกและการรับสายเข้าจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเท่ากัน อย่างไรก็ตามโทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและคุณอยู่กับที่ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักและคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูลอัปเดตตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟให้มีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องรอรับสายได้นานขึ้น

ข้อมูลที่แสดงบนแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้
- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น
- อย่าเผาแบตเตอรี่
- อย่าแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) สัมผัสจรรยา สัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป ($>60^{\circ}\text{C}$ หรือ 140°F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์ได้



คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้

ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ชาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

อย่าใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถ



เนื่องจากทำให้สมาธิของคุณลดลงซึ่งก่อให้เกิดอันตราย
โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

คุณควรมีสมาธิกับการขับรถยนต์เต็มที่ ให้ขับรถไปทีข้าง
ทางและจอดรถก่อนที่จะใช้โทรศัพท์

เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM

ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในรถยนต์ ให้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีซึ่งได้รับการ
ออกแบบมาสำหรับจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ แต่คุณยังคงต้องมีสมาธิกับ
การขับรถยนต์เต็มที่อยู่ดี

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นถุงลม
นิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ
การใช้ระบบบลูทูธโดยการเปิดไฟนาร์หรือแดรลในขณะที่มีสายเข้านั้น
เป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายใน
แต่ละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950

ในสภาพอากาศที่ร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลา
นาน (เช่น ใกลิ้นหน้าต่าง หรือนำรถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้น
อย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ โปรดระมัดระวัง
ในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่อ
อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40°C

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับกา
รทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า
เพื่อรณรงค์ในเรื่องเกี่ยวกับการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ฟิลิปส์
ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้รับการ
ออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการทิ้งวัสดุของเสียที่
ไม่ใช่แล้ว ไว้บนก้อนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้

	สัญลักษณ์ถึงขยะที่มีเครื่องหมายกากบาท เป็นการ ระบุว่า你不ควรทิ้งแบตเตอรี่โดยรวมกับของเสีย ทั่วไปจากภายในบ้าน
	สัญลักษณ์ลูกศรวิ่งเป็นวงรอบ เป็นการระบุว่าวัสดุ บรรจุหีบห่อเป็นวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
	สัญลักษณ์จุดสีเขียว หมายความว่าเรามีการส่งเสริม ด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิลและการนำวัสดุหีบ ห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ (เช่น EcoEmballage ใน ประเทศฝรั่งเศส)
	สัญลักษณ์ลูกศรวิ่งโล่กันบนพลาสติกและบนถุง พลาสติก เป็นการระบุว่าวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่นำกลับมา ใช้ใหม่ได้และบ่งบอกถึงชนิดวัสดุพลาสติกด้วย

การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์ไม่สามารถเปิดได้

ถอดแบตเตอรี่ออกและใส่กลับเข้าไปใหม่ (ดู หน้า 6) จากนั้นชาร์จโทรศัพท์จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่หยุดกะพริบ ท้ายสุด ให้ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จและลองเปิดโทรศัพท์ใหม่อีกครั้ง

จอแสดงผลแสดงคำว่าบล็อก เมื่อคุณเปิดเครื่อง

มีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณ แต่ไม่ทราบรหัส PIN หรือรหัสสำหรับปลดบล็อก (PUK) ให้ติดต่อศูนย์บริการของคุณ

สัญลักษณ์  และ  ไม่แสดงขึ้นมา

การเชื่อมต่อของเครือข่ายหายไป คุณอาจอยู่ในมุมมอง (ในโหมด หรือบริเวณระหว่างตึกสูง) หรือคุณอยู่นอกรัศมีทำการของเครือข่าย ให้ลองโทรจากสถานที่อื่น หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอความช่วยเหลือหรือข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่าย

จอแสดงผลไม่ตอบโต้ (หรือตอบโต้ช้า) เมื่อคุณกดปุ่ม

โทรศัพท์ไม่ไปยังหน้าจอหลัก

โทรศัพท์ไม่แสดงหมายเลขของสายเรียกเข้า

คุณไม่สามารถส่งข้อความตัวอักษรได้

จอแสดงผลจะตอบโต้ช้าลงเมื่อโทรศัพท์อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก อาการนี้เป็นสิ่งปกติ และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของโทรศัพท์ ให้นำโทรศัพท์เข้าสู่ที่ซึ่งอุ่นขึ้น และลองใหม่อีกครั้ง ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

กด  ค้างไว้ หรือปิดเครื่อง โทรศัพท์ ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอีกครั้ง

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการขอรับบริการ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมายเลขของผู้โทรเข้ามา โทรศัพท์ก็จะแสดงคำว่า สาย 1 แทน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อความกับเครือข่ายอื่น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรศัพท์แสดงคำว่า IMSI ขัดข้อง	ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการสมัครขอรับ บริการของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการ ของคุณ	ในขณะที่คุณพยายามใช้ คุณสมบัติในเมนูโทรศัพท์ แสดงคำว่าไม่อนุญาต	คุณสมบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับ เครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้จะใช้ได้ ต่อเมื่อเครือข่ายหรือประเภทของการ ขอรับบริการของคุณสนับสนุนเท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูล ในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้
คุณไม่สามารถรับและ/ หรือเก็บภาพ JPEG ได้	ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป หรือมี รูปแบบไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง โทรศัพท์มือถือ ของคุณจะไม่สามารถรับภาพได้ ดู หน้า 53 สำหรับข้อมูลอย่างสมบูรณ์ เกี่ยวกับเรื่องนี้	โทรศัพท์แสดงคำว่าใส่ แผ่น SIM ของคุณ	ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ ถูกต้อง (ดู หน้า 6) ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ ให้บริการของคุณ
ในขณะที่กำลังชาร์จ แบตเตอรี่มีสัญลักษณ์รูป แบตเตอรี่ว่างเปล่าและ กำลังกะพริบ	ชาร์จแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดล้อม ที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0°C (32°F) หรือ สูงกว่า 50°C (113°F) ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่าย โทรศัพท์ของคุณ	โทรศัพท์ทำงานในโหมด ไม่ตี	ในรถยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนโลหะ จำนวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่อาจมีผลกระทบกับสมรรถนะของ โทรศัพท์ได้ เรามีชุดอุปกรณ์ติดรถยนต์ จำหน่ายเพื่อให้คุณสามารถใช้เสาอากาศ ภายนอก และช่วยให้คุณสามารถใช้ โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใช้มือถือเครื่อง โทรศัพท์
โทรศัพท์แสดงคำว่า SIM ขัดข้อง	ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูก ต้อง (ดู หน้า 6) ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ ให้บริการของคุณ		คุณควรตรวจสอบกับกฎในประเทศของ คุณว่าสามารถใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลัง ขับรถได้หรือไม่
คุณไม่แน่ใจว่าคุณได้รับ สายทุกสายจากโทรศัพท์ ของคุณ	เพื่อให้สามารถรับทุกสายได้ ตรวจสอบว่า ทั้งคุณสมบัติ “โอนสายแบบมีเงื่อนไข” หรือ “โอนสายแบบไม่มีเงื่อนไข” ไม่ได้ เปิดทำงานอยู่ (ดู หน้า 66)		

ไอคอน & สัญลักษณ์

ในหน้าจอหลัก จะมีสัญลักษณ์แสดงขึ้นมาพร้อมกันหลายตัว

ถ้าสัญลักษณ์ไม่แสดงขึ้นมา หมายความว่าเครื่องขายนั้นใช้ไม่ได้ คุณอาจอยู่ในพื้นที่ซึ่งรับสัญญาณได้ไม่ดี: ให้ลองย้ายไปยังสถานที่อื่น



ปิดเสียง - โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียง เมื่อได้รับสายเรียกเข้า



สั่นเตือน - โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อได้รับสายเข้า ล็อคปุ่มกด - ป้องกันปุ่มจากการกดถูกโดยไม่ได้ตั้งใจ



GPRS แอป GPRS - โทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS



ข้อความสั้น - คุณได้รับข้อความใหม่เข้ามา



ข้อความเสียง - คุณได้รับข้อความเสียงใหม่



แบตเตอรี่ - แสดงถึงระดับพลังงานของแบตเตอรี่ (4 แท่ง = เต็ม, 1 แท่ง = น้อย)



ข้ามเครือข่าย - แสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณกำลังลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายที่คุณจดทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ)



SMS เต็ม - หน่วยความจำสำหรับข้อความเต็ม ลบข้อความเดิมออกเพื่อรับข้อความใหม่เข้ามาได้



โอนโดยไม่มีเงื่อนไขไปยังหมายเลข - สายเรียกเข้าทุกสายที่เป็นเสียงจะถูกโอนไปยังหมายเลขอื่นที่ไม่ใช่หมายเลขตู้ข้อความเสียง



โอนโดยไม่มีเงื่อนไขไปยังตู้ฝากข้อความเสียง - สายเรียกเข้าทุกสายจะถูกโอนไปยังข้อความเสียง



หน่วยความจำเต็ม - หน่วยความจำของโทรศัพท์เต็ม ลบรายการบางอย่างทิ้งไป เพื่อเก็บรายการใหม่



โหมดโซน - เขตพื้นที่ซึ่งกำหนดโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ บริการนี้ขึ้นกับลักษณะการขอรับบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ



เครือข่าย GSM : โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM

คุณภาพการรับสัญญาณ: ยังมีแถบมากแปลว่าคุณภาพของการรับสัญญาณยังดี



นาฬิกาปลุกเปิดทำงานอยู่



ข้อความสำเร็จรูป - ถูกตั้งไว้เป็น เปิด



ข้อความ MMS คุณได้รับข้อความมัลติมีเดียใหม่

อุปกรณ์เสริมของแท้งจากฟิลิปส์

เครื่องชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับเสียบในกระเป๋าเอกสาร หรือเสียบในกระเป๋าถือ

ชุดติดยึดรถยนต์สากล

ได้รับการออกแบบมาเพื่อทำงานแบบแฮนด์ฟรีกับโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ของคุณได้ง่ายขึ้น ชุดแฮนด์ฟรีขนาดเล็กนี้ให้คุณภาพเสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพียงเสียบชุดนี้เข้ากับช่องเสียบอุปกรณ์เสริมของรถยนต์

หูฟังเดอลุกซ์ XTrA

ปุ่มรับสายซึ่งอยู่ภายในสายเป็นทางเลือกให้คุณสามารถรับสายโดยไม่ต้องมองหาปุ่มกด คุณรับสายเรียกเข้าโดยเพียงแค่กดปุ่ม ในหน้าจอหลักให้กดเพื่อเปิดใช้การโทรด้วยเสียง

ในบางประเทศ มีการห้ามใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถยนต์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และปราศจากปัญหาในการติดตั้ง คุณควรให้ช่างเทคนิคที่มีความชำนาญเป็นพิเศษเป็นผู้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์ให้กับคุณ

กล้องดิจิทัล

กล้องที่หมุนได้ 360° นี้ ใช้ในการถ่ายภาพ และเก็บภาพเหล่านั้นไว้ในโทรศัพท์ของคุณ มาพร้อมกับช่องใส่

ชุดเชื่อมต่อข้อมูล

เพียงต่อโทรศัพท์เข้ากับสายเคเบิลเพื่อซิงโครไนซ์บันทึกและสมุดโทรศัพท์ภายในเวลาเพียงสองถึงสามวินาที ซอฟต์แวร์ที่นำมา ช่วยให้คุณสามารถส่งแฟกซ์ และ SMS, เข้าถึงคุณสมบัติการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายมือถือ และเชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์ให้สูงที่สุดและไม่ทำให้การรับประกันสิ้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้งจากฟิลิปส์ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง คุณสามารถหาอุปกรณ์เสริมของแท้งจากฟิลิปส์ได้จากร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์ฟิลิปส์มา

การรับประกันแบบจำกัด

1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า ผลิตภัณฑ์เซลล์สุริยะและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”) นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ และการผลิต ภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ และใช้ประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์ตั้งโรงงานผลิตที่ออกจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดคุ้มครองเป็นเวลานานเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งจากฟิลิปส์จะให้การคุ้มครองเป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาการประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถทำงานได้ และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน โมดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นการแก้ไขปัญหเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนส่ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละเลย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่น ๆ หรือ

- ข) ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซมปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ
- ค) ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทำงานที่ผิดปกติจากความเชื่อถือได้ของสัญญาณของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
- ง) ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือมีปัญหาเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
- จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร์รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
- ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้อุปกรณ์ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
- ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
- ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure

5. คุณจะได้รับการบริการจากการรับประกันอย่างไร?

- ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายชื่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ

- ข) คุณจะต้องถอดซิมการ์ดจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ของข้อมูลที่อยู่ในซิมการ์ด
- ค) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ไม่ได้ เจื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในที่นี้เป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
- ง) สำคัญ – คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

6. ข้อจำกัดอื่น ๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด

ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบชัดเจนที่กำหนดที่ด้านบน หรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบชัดเจนและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมาย หรืออื่น ๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใด ๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใด ๆ หรือรูปแบบใด ๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใด ๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่คุณจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ฟิลิปส์ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการใช้งาน การเสียเวลาความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์จะแนะนำโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญของวิธีแก้ไขแบบจำกัดใด ๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ์ระหว่างผู้บริโภครและฟิลิปส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เซลลูลาร์นี้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างฝ่าย ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่อนุญาต

ให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก เอเยนต์ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้ และคุณต้องไม่ยึดถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้