






สำรวจโทรศัพท์ของคุณ




ฟิลิปส์พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟิลิปส์จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคู่มือการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟิลิปส์ให้คู่มือผู้ใช้ “ตามลักษณะที่เป็น” และไม่รับผิดชอบต่อการผิดพลาด การตกหล่น หรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในคู่มือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ์ เว้นแต่มีการบังคับใช้โดยกฎหมาย อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

วิธีการ...

เปิด/ปิดโทรศัพท์	กด ค้างไว้
ป้อนรหัส PIN เข้าไป	ป้อนรหัส PIN โดยใช้ปุ่มกด และกด หรือ เพื่อยืนยัน
ล็อคปุ่มกด	กด ค้างไว้ (ปุ่มกดจะปลดล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้รับสาย) ปุ่มกดจะถูกล็อคเมื่อปิดฝาเลื่อน
ปลดล็อคปุ่มกด	กด ; โทรศัพท์ของคุณจะถามว่า “ปลดล็อคปุ่มกด?” กด ใช่ เพื่อยืนยัน หรือ ไม่ เพื่อยกเลิกการปลดล็อค
โทรออก	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์บนปุ่มกด และกด เพื่อหมุน
วางสาย	กด
รับสาย	กด เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง
ปิดเสียงสาย	กด ระหว่างการส่งสัญญาณของสายเรียกเข้า
ปฏิเสธสาย	กด เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงกริ่ง


ตั้งระดับเสียง การสนทนา	กดปุ่มระดับเสียงด้านข้าง เพื่อปรับ ระดับเสียงระหว่างการโทร
ตั้งระดับเสียงกริ่ง	เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลัก กด ปุ่มระดับเสียงด้านข้างเพื่อปรับระดับ เสียงกริ่งของสายเรียกเข้า
เข้าไปยัง โทรด่วน	กด ▲ ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยัง รายชื่อ	กด ▼ ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยัง ไฟล์ของฉัน	กด ◀ ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยัง แก๊ซ SMS ใหม่	กด ▶ ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยัง รายการโทร	กด  ในหน้าจอหลัก
เข้าไปยัง เมนูหลัก	กด  ในหน้าจอหลัก
ไปยังเมนูก่อนหน้า	กด 
กลับไปยังหน้าจอหลัก ในขณะที่กำลังเลื่อนไป มาในเมนูต่างๆ	กด  ลั่น ๆ
ใช้ทางลัด	เมื่ออยู่ในหน้าจอหลัก กด  ทาง ลัด เพื่อเปลี่ยนชุดคุณสมบัติบนปุ่ม ด้าน หรือปุ่มทางลัด




ซอฟต์แวร์




ซอฟต์แวร์ซายและขวา ( และ ) อยู่ที่ด้านบนของปุ่มกด
อนุญาตให้คุณเลือกตัวเลือกที่สัมพันธ์กับที่แสดงบนหน้าจอ รวมทั้ง
ระหว่างที่โทรด้วย ปุ่มเหล่านี้ทำงานตามข้อความที่แสดงบนปุ่ม: ซึ่ง
จะเปลี่ยนแปลงไปตามเนื้อหาปัจจุบัน

เมนูหลัก

เมนูหลัก ใช้ในการเรียกใช้คุณสมบัติต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์
960 โดยแสดงในรูปแบบกริด ตารางด้านล่างจะแสดงถึงการจัดเรียง
เมนูหลัก ความหมายของแต่ละไอคอนสามารถพบได้ที่นี้ และหน้า
ต่างๆ ภายในคู่มือฉบับนี้ ซึ่งคุณสามารถพบเนื้อหาข้อมูลในราย
ละเอียดของหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

<p>บันทึก</p>  <p>หน้า 17</p>	<p>เบราเซอร์</p>  <p>หน้า 18</p>	<p>ดนตรี</p>  <p>หน้า 22</p>
<p>กล้องถ่ายรูป</p>  <p>หน้า 24</p>	<p>ข้อความ</p>  <p>หน้า 27</p>	<p>ไฟล์ของฉัน</p>  <p>หน้า 37</p>
<p>เครื่องมือ</p>  <p>หน้า 38</p>	<p>รายชื่อ</p>  <p>หน้า 41</p>	<p>โปรไฟล์</p>  <p>หน้า 45</p>
<p>การเชื่อมต่อ</p>  <p>หน้า 46</p>	<p>สายต่าง ๆ</p>  <p>หน้า 49</p>	<p>การตั้งค่า</p>  <p>หน้า 51</p>

กด  เพื่อเข้าไปยังเมนูหลักในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน จากนั้นใช้ปุ่ม ลูกศร ▲, ▼, ◀ หรือ ▶ เพื่อเลื่อนในไอคอนและรายการ หรือกดปุ่ม 0-9,  หรือ  เพื่อเข้าถึงยังตัวเลือกโดยตรง หรือคุณสมบัติที่คุณต้องการ (ปุ่มที่กำหนดก็ใช้กับรายการด้วย) ในขณะที่กำลังเลื่อนในรายการ แถบเลื่อนที่อยู่ด้านขวาของหน้าจอจะ

แสดงตำแหน่งของคุณในรายการ ภายในรายการ กด  เลือก หรือ  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เลือก กด  กลับ เพื่อถอยกลับหนึ่งระดับ

วิธีการใช้คู่มือนี้

เราพยายามทำคู่มือปัจจุบันให้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือของคุณให้ชัดเจนและสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ เนื้อหาของคู่มือนี้มีดังต่อไปนี้:

- สำรวจโทรศัพท์ของคุณ** ส่วนปัจจุบัน อธิบายถึงภาพรวมของโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไปที่ใช้บ่อยๆ
- บทที่ 1: เริ่มต้นใช้งาน** ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือในครั้งแรก: การติดตั้งซิมการ์ด, แบตเตอรี่ ฯลฯ
- บทที่ 2: การโทร** ข้อมูลเกี่ยวกับการโทรออกและการรับสาย
- บทที่ 3: การป้องกันข้อความ** ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันข้อความโดยใช้ปุ่มตัวเลข
- บทที่ 4-15** บทเหล่านี้จะอธิบายถึงแต่ละส่วนของเมนูหลัก โดยอธิบายทีละส่วน

อื่น ๆ

ส่วนต่างๆ สำหรับไอคอน & สัญลักษณ์, ข้อควรระวัง, การแก้ไขปัญหา, อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ตจากฟิลิปส์ และท้ายที่สุด การรับประกันแบบจำกัด

สารบัญ

1. เริ่มการใช้งาน	6	6. ดนตรี	22
การใส่ซิมการ์ด	6	แทร็ก	22
ใส่การ์ด SD/MMC	7	เล่นล่าสุด	22
การเปิดโทรศัพท์	8	รายการเล่น	22
การชาร์จแบตเตอรี่	8	การจัดการการ์ด SD/MMC	22
การตัดลอกเนื้อหาของซิมการ์ดของคุณ	9	7. กล้องถ่ายรูป	24
การตั้งค่าปุ่มด้าน	10	โหมดกล้องถ่ายภาพ	24
2. การโทร	11	โหมดวิดีโอ	25
การโทรออก	11	8. ข้อความ	27
3. การป้อนข้อความ	14	SMS	27
ระบบป้อนข้อความ T9	14	MMS	30
ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน	16	อีเมลล์	32
4. บันเทิง	17	มาตรฐาน	34
เกมส์	17	เมสเซนเจอร์	34
แต่งเสียงเรียกเข้า	17	ข้อความออกอากาศ	35
โหมดสแตติก	17	สถานะความจำ	36
5. เบรราเซอร์	18	การตั้งค่าข้อความ	36
WAP	18	9. ไฟล์ของฉัน	37
เริ่มเบรราเซอร์	18	การจัดการกับไฟล์	37
บุ๊กมาร์ค	19	หน่วยความจำโทรศัพท์	37
การตั้งค่า	20	การ์ดหน่วยความจำ	37
การตั้งค่าข้อความพิเศษ	21	10. เครื่องมือ	38

ปฏิทิน	38	14. สายต่างๆ	49
ปลุก	39	ประวัติการโทร	49
การนัดหมาย	39	ลบประวัติ	49
งาน	39	ตั้งค่าการโทร	49
บันทึก	39	15. การตั้งค่า	51
บันทึกเสียง	40	ทั่วไป	51
เครื่องคิดเลข	40	จอแสดงผล	53
ตัวแปลงหน่วย	40	เสียง	53
11. รายชื่อ	41	การเชื่อมต่อ	53
แสดง / สร้างรายชื่อ	41	ไอคอน & สัญลักษณ์	54
แสดงกลุ่ม	42	ชื่อควรวาง	55
หมายเลขพิเศษ	43	การแก้ไขปัญหา	59
โทรด่วน	43	อุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์	61
ชั้นสูง	43	การประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า	62
สถานะความจำ	44	การรับประกันแบบจำกัด	63
12. โปรไฟล์	45		
การเลือกโปรไฟล์	45		
การปรับแต่งการตั้งค่า	45		
13. การเชื่อมต่อ	46		
อินฟาเรด	46		
บลูทูธ	46		
USB	47		
เครือข่าย	47		
การ์ดหน่วยความจำ	48		
การเชื่อมต่อ	48		


1. เริ่มการใช้งาน

โปรดอ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในส่วน “ข้อควรระวัง” ก่อนที่จะใช้งาน (โปรดดู หน้า 55)


ก่อนที่จะเริ่มใช้โทรศัพท์ของคุณ คุณต้องใส่ซิมการ์ดที่ถูกต้องซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการ GSM หรือร้านค้าที่คุณซื้อเครื่องมา ภายในซิมการ์ดประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และหน่วยความจำเล็กน้อยซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์และข้อความต่าง ๆ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู “รายชื่อ” ในหน้า 41) นอกจากนี้ คุณยังมีทางเลือกที่จะใส่การ์ด SD/MMC ลงในเครื่อง การดำเนินการนี้ช่วยให้คุณขยายความจุหน่วยความจำได้เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้สามารถเก็บเพลง ภาพถ่าย และไฟล์วิดีโอเพิ่มเติมแยกออกจากหน่วยความจำในตัวของโทรศัพท์

การใส่ซิมการ์ด

กดสลัก (1) จากนั้นยกฝาของช่องใส่แบตเตอรี่ขึ้น (2)

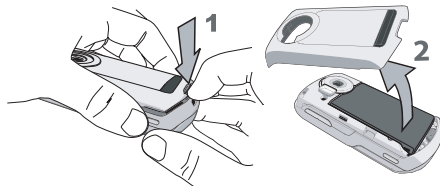


ในการถอดแบตเตอรี่ ให้กดสลักลง (1) และยกแบตเตอรี่ขึ้นในทิศทางที่แสดงด้านล่าง




ถ้าซิมการ์ดที่ได้รับมา มีขนาดเท่ากับบัตรเครดิต ให้แกะออกจากที่ใส่และใส่การ์ดเข้าไปภายใต้คลิปยึดโลหะ จนกระทั่งสุด ให้แน่ใจว่ามุมตัดของการ์ดอยู่ในมุมที่ถูกต้อง และหน้าสัมผัสสีทองหันหน้าคว่ำลง



เลื่อนแบตเตอรี่กลับลงในช่องใส่ โดยใช้ชีวิตต่อโลหะคว่ำลง จนกระทั่งแน่น จากนั้นล็อกที่ยึด โดยการกดลง

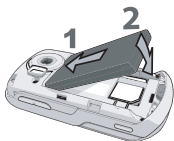

ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน โดยการผลักลงไปไปในช่อง จนกระทั่งสุด

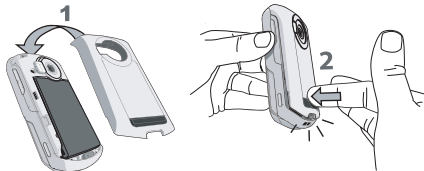


แกะฟิล์มป้องกันที่แปะอยู่บนหน้าจอและเลนส์ของกล้องถ่ายรูปก่อนที่จะใช้โทรศัพท์


ใส่การ์ด SD/MMC

ให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณปิดก่อน เพื่อเป็นการป้องกันการคายประจุไฟฟ้าสถิตย์จากแบตเตอรี่ซึ่งสามารถทำให้การ์ดหน่วยความ


จำ SD/MMC ของคุณเสียหายได้ ถัดไป ให้กดสลักง (1) จากนั้นยกฝาของช่องใส่แบตเตอรี่ขึ้น (2)

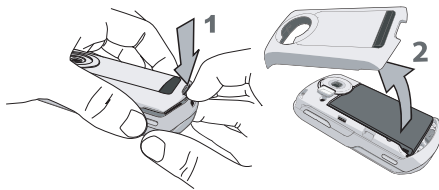

ถือโทรศัพท์โดยใช้เลนส์กล้องหันเข้าหาคุณ จากนั้นถือการ์ด SD/MMC โดยใช้ขอบที่บากอยู่ในตำแหน่งด้านขวามือล่าง (1) ถ้าถือการ์ดอย่างถูกต้อง หนึ่งสามสี่สีทองของการ์ดจะหันเข้าหาตัวคุณจากด้านล่างของการ์ด ค่อยๆ เสียบการ์ดเข้าไปในช่องใส่การ์ด SD/MMC ที่ส่วนบนของโทรศัพท์ (2) กดลงไปจนกระทั่งการ์ดลึกลงในตำแหน่ง

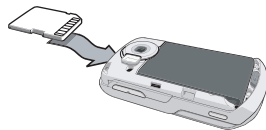


ใส่ฝาปิดแบตเตอรี่กลับคืน โดยการผลักลงไปไปในช่อง จนกระทั่งสุด

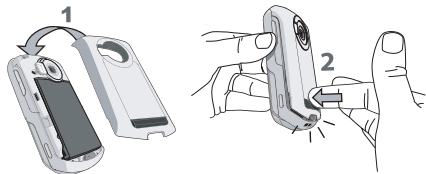

ครั้งแรกที่คุณใส่การ์ด SD/MMC ลงในโทรศัพท์ของคุณ การ์ดจะถูกฟอร์แมตเพื่อให้สามารถทำงานกับโทรศัพท์ได้ โฟลเดอร์สำหรับภาพถ่าย, วิดีโอ, เสียง และไฟล์อื่นๆ จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ ถ้าก่อนหน้านี้คุณมีข้อมูลอยู่แล้วบนการ์ด ข้อมูลอาจหายไป ในการใช้การ์ด SD/MMC เป็นสถานที่เก็บข้อมูลมาตรฐานสำหรับไฟล์ข้อมูลของคุณ ภายใตเมนู **ตั้งค่า** ของโทรศัพท์ ให้ตั้งค่าตัวเลือกที่เก็บมาตรฐาน ให้เป็น **การ์ดหน่วยความจำ** (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้อ่านหัวข้อ หน้า 51)

สุดท้าย ในการนำการ์ด SD/MMC ออก ค่อยๆ กดที่ส่วนบนของการ์ดเข้าไปในสล็อต เมื่อการ์ดดึงออกมา คุณสามารถดึงออกมาจากโทรศัพท์ได้

การเปิดโทรศัพท์

ในการเปิดโทรศัพท์ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ ป้อนรหัส PIN ถ้าจำเป็น (เช่น รหัสลับ 4 ถึง 8 หลักของซิมการ์ดของคุณ) รหัสนี้ได้รับการตั้งค่าล่วงหน้ามาแล้ว และคุณจะได้รับจากผู้ให้บริการหรือร้านค้าที่คุณซื้อโทรศัพท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสพิน ดูเพิ่มเติม “การป้องกัน” ในหน้า 51

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้อง 3 ครั้ง ซิมการ์ดของคุณจะถูกบล็อก ในการปลดบล็อกซิมการ์ด คุณต้องขอรหัส PUK จากผู้ให้บริการของคุณ

การชาร์จแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่ได้รับการชาร์จพลังงานไว้บางส่วน และจะเตือนคุณเมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อย

หลังจากที่ใส่แบตเตอรี่และฝาปิดแบตเตอรี่เรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ ฝาปิดยางป้องกันที่ปิดขั้วต่อเครื่องชาร์จออก (ฝาปิดนี้จะติดอยู่กับโทรศัพท์ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณทำหาย) เสียบขั้วต่อตั้งแสดงในรูปด้านล่าง จากนั้นเสียบเข้ากับช่องเสียบไฟ AC



สัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่แสดงถึงสถานะของพลังงานที่มี ระหว่างการชาร์จ ตัวแสดงสถานะการชาร์จ 4 แท่งจะเคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ เวลาชาร์จสูงสุดสำหรับแบตเตอรี่ที่ไม่มีพลังงานเหลือเลยคือ 3 ชั่วโมง เมื่อใช้เครื่องชาร์จมาตรฐาน เมื่อแท่งทั้ง 4 หยุดยิ่ง หมายความว่าแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว จากนั้นคุณสามารถถอดเครื่องชาร์จได้ ระยะเวลาดำเนินการจะยาวนานจนถึง 4 ชั่วโมง และเวลาเปิดเครื่องรอรับสายอยู่ยาวนานได้ถึง 300 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องข่ายและลักษณะการใช้งาน

การปล่อยให้เครื่องชาร์จเสียบอยู่กับโทรศัพท์เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว ไม่มีผลทำให้แบตเตอรี่เสียหาย วิธีเดียวที่จะปิดเครื่องชาร์จคือการถอดปลั๊กออก ดังนั้นให้ใช้เต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้าถึงได้ง่าย

คุณอาจสูญเสียการตั้งค่าส่วนตัวทั้งหมดของคุณ ถ้าคุณแกะแบตเตอรี่ออกในขณะที่เปิดโทรศัพท์อยู่



การคัดลอกเนื้อหาของซิมการ์ดของคุณ

ถ้าคุณนำซิมการ์ดจากโทรศัพท์เครื่องอื่นมาใช้ คุณอาจต้องการคัดลอกเนื้อหาของสมุดโทรศัพท์ในซิมลงใน โทรศัพท์มือถือพีลิปส์ 960 ในการทำเช่นนั้น ให้ดำเนินการดังนี้:

1. จากหน้าจอหลัก ให้กด **OK** และเลือก **รายชื่อ**
2. ในการคัดลอกรายชื่อทั้งหมด ให้เลือก **ขั้นสูง** จากนั้นเลือก **ไปเครื่อง** ข้อความว่า “เก็บไปเครื่อง?” จะปรากฏขึ้น กด **ใช่** เพื่อดำเนินการต่อ หรือ **ไม่** เพื่อยกเลิก
3. ถ้าต้องการคัดลอกเพียงรายการเดียว จากหน้าจอหลัก ให้กด **OK** และเลือก **รายชื่อ** จากนั้นเลือก **ดูรายชื่อ** เลื่อนในรายการรายชื่อเพื่อเลือกรายชื่อที่ต้องการ และกด **ตัวเลือก** เพื่อเลือก **คัดลอกรายชื่อ** ไปยังโทรศัพท์ ข้อความจะปรากฏขึ้น กด **ใช่** เพื่อดำเนินการต่อ หรือ **ไม่** เพื่อยกเลิก

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสมุดโทรศัพท์ของคุณ โปรดอ่าน “รายชื่อ” ในหน้า 41

การตั้งค่าปุ่มด่วน

คุณสามารถตั้งค่าปุ่มตัวเลข  -  เพื่อให้สามารถเรียกใช้คุณสมบัติที่คุณใช้บ่อยๆ ได้โดยการกดที่ปุ่มตัวเลขค้างไว้ได้ ปุ่มด่วนส่วนมากถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว ในการตรวจสอบการตั้งค่าปุ่มด่วน ให้เลือก **ทางลัด > ปุ่มด่วน** ในการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าปุ่มด่วน ให้กดปุ่มตัวเลขที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง และเลือก **ตัวเลือก > ปรับแต่ง** จากนั้นเลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการเชื่อมโยงกับปุ่มตัวเลข จากรายการต่อไปนี้:

ปุ่มตัวเลข  ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเป็นหมายเลขกล่องข้อความเสียงมาตรฐาน และไม่สามารถแก้ไขได้




- หมายเลขโทรศัพท์
- ส่งข้อความ
- เครื่องคิดเลข
- โสมเพจ
- ปฏิทิน
- ทางลัด
- รายชื่อ
- การรับรู้เสียง
- โทรด่วน
- ข้อความ
- สร้าง
- อินบ็อกซ์
- ประชุม
- ไฟล์ของฉัน
- กล้องถ่ายรูป
- ดนตรี
- [ว่าง]

2. การโทร






แม้ว่า โทรศัพท์มือถือฟีลิปส์ 960 ของคุณจะมีฟังก์ชันที่หลากหลาย เช่น การถ่ายภาพหรือวิดีโอ, การบันทึกเสียง, การส่งและรับอีเมลล์ ต่อไปนี้ก็จะกล่าวถึงฟังก์ชันสองสามอย่างแรก ๆ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดของโทรศัพท์มือถือ บทนี้อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติ และตัวเลือกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการโทรออก และการรับสาย


การโทรออก

ในการโทรออก คุณสามารถป้อนหมายเลขโทรศัพท์โดยใช้ปุ่มตัวเลข:

กด	เพื่อ
ปุ่มตัวเลข	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คุณต้องการโทรหา หน้าจอแก้ไขจะปรากฏขึ้น
 ลบ	กดสั้น ๆ เพื่อลบตัวเลขหลักสุดท้าย หรือกดค้างไว้ เพื่อลบทั้งบรรทัด และกลับไปยังหน้าจอหลัก
	โทรไปยังหมายเลข/เลือกเพื่อจัดเก็บหมายเลข
	วางสาย

หรือคุณอาจเลือกหมายเลขจาก รายชื่อ:

กด	เพื่อ
 / ▼	ไปยัง รายชื่อ และเลือก แสดงรายชื่อ เพื่อเข้าไปยังรายการ / เข้าถึงรายการรายชื่อโดยตรง
▲ หรือ ▼	เลือกรายชื่อที่ต้องการ
 /  /  ตัวเลือก	โทรไปยังหมายเลข/เลือก โทร ภายใต้เมนู ตัวเลือก / แสดง ข้อมูลอย่างละเอียดของรายชื่อ
	วางสาย

ในขณะที่คุณเลือกรายชื่อ คุณสามารถกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
แสดง	แสดงข้อมูลของรายชื่อ
ส่งข้อความ	ส่ง SMS ไปยังรายชื่อ
โทร	โทรไปยังหมายเลขของผู้ติดต่อ
ลบ	ลบรายชื่อ
หมายเลขมาตรฐาน	เลือกหมายเลขที่แสดงเป็นหมายเลขมาตรฐาน มือถือ, บ้าน หรือ ที่ทำงาน
ส่งรายชื่อ	ส่งหมายเลขของรายชื่อไปยังผู้รับคนอื่นผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือบลูทูธ

คัดลอกรายชื่อ	คัดลอกรายชื่อไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์/ซิม
ย้ายรายชื่อ	ย้ายรายชื่อไปยังหน่วยความจำโทรศัพท์/ซิม
เพิ่มภาพ	เพิ่มภาพลงในรายชื่อ
เลือกหลายรายการ	เลือกเพื่อทำเครื่องหมายรายชื่อตั้งแต่หนึ่งรายการขึ้นไป

เมนูระหว่างการโทร

ตัวเลือกภายใต้เมนูระหว่างการโทรจะแตกต่างกันไปตามสถานะในระหว่างที่โทรขณะนั้น เช่น ในขณะที่กำลังสนทนากับบุคคลหนึ่ง มีสายพักอยู่ หรือภายใต้การประชุมทางโทรศัพท์ เมื่อคุณกำลังสนทนากับสายหนึ่งอยู่ ตัวเลือกโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
พักทุกสาย	พักทุกสายไว้
ปิดเสียงพูด	ปิดเสียงของสาย
หมุนหมายเลข	ทำการโทรสายใหม่
วางสาย	วางสาย

เมื่อมีสายหนึ่งพักอยู่ (ขึ้นอยู่กับการสมัครรับบริการ) ตัวเลือกโทรศัพท์จะมีดังต่อไปนี้:


ตัวเลือก	คำอธิบาย
สลั็บ	สลั็บระหว่างสองสาย
ปิดเสียงพูด	ปิดเสียงของสาย
การประชุมทางโทรศัพท์	รวมสายทั้งสองเข้าไปภายใต้โหมดการประชุมทางโทรศัพท์
วางทุกสาย	วางทุกสาย
วางสาย	วางสาย
โอนสาย	โอนสาย

เมื่อโทรศัพท์อยู่ภายใต้โหมดการประชุมทางโทรศัพท์ ตัวเลือกโทรศัพท์มีดังต่อไปนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
พักทุกสาย	พักทุกสายไว้
ปิดเสียงพูด	ปิดเสียงของสาย
หมุนหมายเลข	ทำการโทรสายใหม่
วางสาย	วางสาย
แยก	แยกสายออกจากโหมดการประชุมทางโทรศัพท์





การโทรไปยังสายที่สอง

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการ คุณสามารถโทรไปยังสายที่สองระหว่างที่กำลังใช้สายแรกอยู่ หรือระหว่างที่มีสายหนึ่งพักอยู่ได้:

กด	เพื่อ
ปุ่มตัวเลข 	ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการโทรหา โทรไปยังหมายเลขในขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่ การกระทำนี้จะพักสายแรกไว้โดยอัตโนมัติ

การรับสายที่สอง

เมื่อคุณได้รับสายที่สองในขณะที่คุณกำลังใช้สายหนึ่งอยู่ โทรศัพท์จะส่งเสียงเรียกเข้าหรือสั่น และหน้าจอจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผู้โทรเข้า จากนั้นคุณสามารถ:

กด	เพื่อ
 / 	ปฏิเสธสาย
 / 	รับสาย ในขณะที่เดียวกันก็พักสายแรกไว้

ยอมรับ
ตัวเลือก

ในการรับสายที่สอง คุณต้องปิดการทำงานฟังก์ชัน “การโอนสาย” (ในหน้า 50) และเปิดการทำงาน สายเรียกซ้อน (ดู “สายเรียกซ้อน” ในหน้า 53)

การรับสายที่ 3

คุณสามารถรับสายที่สามได้ ในขณะที่คุณกำลังสนทนากับบุคคลหนึ่งอยู่ และมีอีกสายหนึ่งพักไว้ คุณสามารถวางสายใดสายหนึ่งก่อนที่จะรับสายที่ 3 หรือแนะนำผู้โทรเข้ามาร่วมในการประชุมสายก็ได้ (ดู ด้านบน) บริการนี้จำกัดอยู่ที่การสื่อสารปัจจุบันสองสายเท่านั้น (สายหนึ่งใช้อยู่ และอีกสายพักอยู่)





3. การป้อนข้อความ

คุณสามารถป้อนข้อความในหน้าจอแก้ไขได้ในสองลักษณะ: โดยการ
ใช้ระบบป้อนข้อความ T9 และระบบป้อนข้อความมาตรฐาน เทคนิค
สำหรับการใช้วิธีทั้งสองนี้ มีอธิบายไว้ที่นี่
ภายในวิธีการป้อนข้อความทั้งสองนี้ คุณยังสามารถเลือกว่าจะป้อน
ตัวอักษรแบบใดได้อีก ตัวเลือกต่าง ๆ คือ:

- Abc ตัวอักษรแรกของคำในประโยคจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
ส่วนตัวอักษรที่เหลือจะเป็นตัวพิมพ์เล็ก ถ้าคุณใส่จุด
ฟูลสตอป คำแรกของประโยคใหม่ก็จะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
- ABC ทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
- abc ทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์เล็ก
- 123 ตัวเลข (ใช้ T9 ไม่ได้)

เมื่ออยู่ในหน้าจอการแก้ไขข้อความ (ตัวอย่างเช่น เมนูหลัก >
ข้อความ > สร้าง > SMS/MMS/อีเมล) ไอคอนที่มุมซ้ายบนจะแสดง
ถึงโหมดการป้อนปัจจุบัน การป้อนข้อความทั้งหมดมีดังต่อไปนี้:

- T9 Abc • ABC • 123
- T9 ABC • Abc
- T9 abc • abc

คุณสามารถเลือกโหมดการป้อนข้อความของคุณที่นี่ โดยการเลื่อนไป
ยังตัวเลือก และกด  เลือกลง หรือกด  ค้างไว้ เพื่อย้อนกลับ
คุณเลือกภาษา T9 ของคุณ
หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการโดยการกด 
ค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิด T9 และกด  สั้น ๆ เพื่อสลับระหว่างตัว
เลือกการป้อนข้อความแบบต่าง ๆ (ABC, Abc, abc และ 123)

ระบบป้อนข้อความ T9

ระบบนี้คืออะไร?








Tegic Euro. Pat.
App. 0842463


ระบบป้อนข้อความ T9 คือโหมดการแก้ไขอัจฉริยะ
สำหรับการป้อนข้อความต่าง ๆ บนโทรศัพท์มือถือ
โหมดนี้ช่วยให้คุณป้อนข้อความได้รวดเร็วขึ้น โดย
การคาดการณ์คำที่คุณต้องการป้อนจากปุ่มต่าง ๆ ที่
คุณกด

ตัวอย่าง: วิธีป้อนคำว่า “home”

วิธีที่ดีที่สุดในการทำความเข้าใจก็คือใช้ตัวอย่าง เพื่อที่จะป้อนคำว่า
“home” ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

กด	เพื่อ
 	แสดงสิ่งทีประกอบกันเป็นตัวอักษรของคำว่า “home” หน้าจอจะแสดงคำว่า Good ซึ่งเป็นคำ แรกในรายการของคำที่เป็นไปได้
 	

 กดไป เลื่อนไปยัง Home

 หรือ ใส่/ยืนยันคำว่า Home



 ใส่ช่องว่าง

จะใช้งานได้อย่างไร?

ตัวอักษรและสัญลักษณ์แทนแต่ละปุ่มดังต่อไปนี้:



- กดสั้น ๆ เพื่อป้อนสัญลักษณ์
- กดแบบยาว เพื่อป้อนตัวเลข



- กดสั้น ๆ เพื่อป้อนตัวอักษร



- กดแบบยาว เพื่อป้อนตัวเลข



- กดสั้น ๆ เพื่อป้อนช่องว่าง
- กดแบบยาว เพื่อป้อนเลขศูนย์
- เมื่อกำ T9 ไฮไลต์บนหน้าจอ กดสั้น ๆ เพื่อใส่คำที่ตามด้วยช่องว่าง



- ในการเลื่อนดูในรายการของคำที่เสนอให้
- เพื่อคุณสมบัติจากเมนู **ตัวเลือก**



- เพื่อเลือกเฉพาะคำเท่านั้น (ไม่มีช่องว่างตามหลัง)



- เพื่อลบรายการ (ช่องว่าง)



- เพื่อออกจากหน้าต่างการแก้ไข ไม่ว่าคุณจะต้องการบันทึกข้อความหรือไม่



- กดสั้น ๆ เพื่อแสดงเครื่องหมายวรรคตอนและตารางสัญลักษณ์ ซึ่งคุณสามารถเลื่อนได้โดยใช้ปุ่มลูกศร
- กดแบบยาว เพื่อเลือกภาษา T9



- กดสั้น ๆ เพื่อเปลี่ยนจากโหมดมาตรฐาน, เป็นตัวพิมพ์เล็ก, เป็นตัวพิมพ์ใหญ่, เป็นหมายเลข, เป็นโหมด T9 หรือโหมดป้อนข้อความมาตรฐาน
- กดแบบยาว เป็นเปลี่ยนจาก T9 เป็นโหมดมาตรฐาน

จะเพิ่มคำได้อย่างไร?

หากคุณไม่พบคำที่คุณกำลังค้นหาในพจนานุกรม T9 คุณสามารถเพิ่มรายการคำของคุณเข้าไปเองก็ได้:

กด	เพื่อ
ตัวเลือก	เปิดเมนู ตัวเลือก และเลื่อนไปยัง สะกดคำ
เลือก	ป้อนคำในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นโดยใช้โหมดการป้อนข้อความมาตรฐาน (อธิบายไว้ด้านล่าง)
จัดเก็บ	เพิ่มค่าลงในหน้าจอกำหนดค่าข้อความ และพจนานุกรม T9

ระบบป้อนข้อความมาตรฐาน

ถ้าคุณต้องการเข้าสู่โหมดป้อนข้อความมาตรฐาน กด ค้างไว้เพื่อเปิด T9 วิธีการป้อนข้อความแบบนี้เป็นต้องกดปุ่มหลายครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษรที่ต้องการ

เมื่อใช้คำว่า “home” เป็นตัวอย่างในการอธิบาย ตัวอักษร “h” เป็นตัวอักษรที่สองบนปุ่ม ดังนั้นคุณต้องกดปุ่มนี้สองครั้งเพื่อให้ได้ตัวอักษร “h” ตัวอย่างด้านล่างจะอธิบายอย่างละเอียดมากขึ้น

ตัวอย่าง: วิธีการป้อนคำว่า “home”

กด	เพื่อ
	ไปถึงตัวอักษร “H”
	ไปถึงตัวอักษร “O”

ไปถึงตัวอักษร “M”

ไปถึงตัวอักษร “E”

ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์อยู่ในแต่ละปุ่มดังแสดงในตารางด้านล่าง:

กดสั้น ๆ	กดค้างไว้
. , - ? ! ' @ : ; / 1	1
a b c 2 à ä ç A B C Ä	2
d e f 3 é è D E F É	3
g h i 4 ì G H I	4
j k l 5 J K L	5
m n o 6 ö ò ñ O N O Ñ	6
p q r s 7 ß P Q R S	7
t u v 8 ü ù T U V Ü	8
w x y z 9 æ ø å W X Y Z Æ Ø Å	9
ช่องว่าง	0

4. บ้านเทิง



เนื้อหาในส่วนนี้จะอธิบายถึงเกมส์ และเครื่องมือเพิ่มเติมที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณ

คุณสมบัติบางอย่างที่อธิบายที่นี่ ขึ้นอยู่กับค่าคอนฟิกเกอร์ชั้นของโทรศัพท์มือถือของคุณ, ประเทศที่คุณซื้อโทรศัพท์ และ/หรือผู้ให้บริการของคุณ

เกมส์

เกมส์มาตรฐาน

เมนูนี้มีเกมส์ที่ติดตั้งมาให้แล้วในโทรศัพท์มือถือของคุณ ในการเริ่มเล่นเกมส์:

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	เมนูหลัก > บ้านเทิง > เกมส์ > เกมส์มาตรฐาน
<input type="checkbox"/> เลือก	เปิดรายการเกมส์
<input type="checkbox"/> เลือก	เลือกเกมส์
<input type="checkbox"/> ตัวเลือก	เลือก เกมส์ใหม่ จากเมนูตัวเลือก
<input type="checkbox"/> เลือก	เริ่มการเล่นเกมส์

เกมส์ Java

โทรศัพท์มือถือของคุณมีคุณสมบัติ Java ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อรันแอปพลิเคชัน Java เช่น เกมที่ดาวน์โหลดจากเครือข่าย เมนูนี้ใช้ในการสร้างไฟล์เดอร์ เพื่อจัดการกับเกมส์ต่างๆ ที่คุณดาวน์โหลดมาจากเครือข่ายผ่าน WAP

แต่งเสียงเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณสร้างเสียงส่วนตัวของคุณเองได้:

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	เมนูหลัก > บ้านเทิง > แต่งเสียงเรียกเข้า และไปยังไฟล์เสียงที่ต้องการ
<input type="checkbox"/> ตัวเลือก	เปิดเมนูตัวเลือก
<input type="checkbox"/> เลือก	ไปยัง แก้ไข และเพิ่มการแก้ไขเพลงของคุณ
<input type="checkbox"/> ตัวเลือก	เล่น หรือ จัดเก็บ เพลง คุณอาจเลือกที่จะปรับจังหวะ และ เครื่องดนตรี ได้

โหมดสราติ

เมนูนี้จะแสดงวิดีโอคลิปเพื่อสาธิตถึงคุณสมบัติด้านมัลติมีเดียบนโทรศัพท์ของคุณ เมนูนี้ใช้ได้แม้ว่าคุณจะไม่ได้ใส่ซิมการ์ดก็ตาม

5. เบราเซอร์



รายการในเมนูเบราเซอร์ ขึ้นอยู่กับชนิดของบริการที่คุณสมัครรับบริการไว้ และ/หรือผู้ให้บริการที่คุณใช้ ดังนั้น เมนูบางเมนูที่อธิบายด้านล่างอาจไม่มีอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ ถ้าโทรศัพท์ของคุณมีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้า คุณก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใดๆ ที่อธิบายในส่วนนี้ บริการที่มีให้อาจทำให้ต้องมีการโทรออก หรือมีการส่ง SMS ออกไป ซึ่งคุณอาจเสียค่าใช้จ่าย สำหรับรายละเอียด ให้ติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

WAP

โทรศัพท์มือถือของคุณมีความสามารถในการใช้ WAP ด้วย WAP (Wireless Application Protocol), คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย WAP และเบราเซอร์เว็บไซต์พิเศษเพื่อดูวิดีโอภาพถ่าย, วอลล์เปเปอร์ และริงโทน ฯลฯ

การเข้าถึง WAP นั้นขึ้นกับผู้ให้บริการและการสมัครรับบริการของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลที่จำเป็นต่อใช้ในการกรอกช่องต่าง ๆ ที่อธิบายที่นี่

การตั้งค่าคอนฟิก WAP

ก่อนที่คุณจะสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย WAP ได้ คุณต้องทำขั้นตอน 2 ขั้นนี้ให้เสร็จก่อน:

1. ตั้งค่าคอนฟิกการเชื่อมต่อเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือของคุณ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการเข้าถึงเครือข่ายให้ดู “การตั้งค่า” ด้านล่าง
2. ตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าข้อความพิเศษ WAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู “โปรไฟล์”

เริ่มเบราเซอร์

โฮมเพจของคุณก็คือ WAP ไซต์ที่โทรศัพท์มือถือจะเชื่อมต่อเมื่อเริ่มต้น โทรศัพท์ของคุณอาจถูกตั้งค่าคอนฟิกให้เชื่อมต่อไปยัง WAP ไซต์ของผู้ให้บริการของคุณ ดูหัวข้อ “โปรไฟล์” เพื่อเรียนรู้วิธีการตั้งโฮมเพจของคุณ

ในการเชื่อมต่อไปยังโฮมเพจของคุณ เพียงเลือก โฮมเพจ

นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งโฮมเพจของคุณโดยตรงใน WAP เบราเซอร์ของคุณได้ด้วย ถ้าคุณต้องการทำเช่นนี้ โฮมเพจในเบราเซอร์จะมาก่อน และจะเป็นหน้าที่ที่คุณเห็นเมื่อคุณเลือกเริ่มเบราเซอร์ ในเมนูเบราเซอร์

เมื่อคุณเชื่อมต่อไปยัง WAP ไซต์ ให้กด หรือ เพื่อเข้าไปยังคุณสมบัติที่ใช้ได้ในเว็บเพจ

บุ๊กมาร์ค

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการรายการของ WAP ไซต์โปรดของคุณ ลักษณะการทำงานเหมือนกับที่คุณใช้เมนู “รายการโปรด” หรือเมนู “บุ๊กมาร์ก” ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ ด้วยวิธีนี้ ทำให้คุณไม่ต้องป้อนแอตเต็รสำหรับไซต์เมื่อคุณต้องการเข้าไปเยี่ยมชม

ในการเพิ่มบุ๊กมาร์ค/โฟลเดอร์ใหม่:

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	เมนูหลัก > เบราเซอร์ > บัญค้มาร์ค
<input type="checkbox"/> ตัวเลือก	ไปยังเมนูตัวเลือก
▲ หรือ ▼	เลือกเพื่อเพิ่ม โฟลเดอร์ใหม่ หรือ บัญค้มาร์คใหม่
<input type="checkbox"/> เลือก	ไปยังหน้าจอแก้ไข และป้อนข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ สำหรับ บัญค้มาร์คใหม่ หรือ ชื่อ สำหรับ โฟลเดอร์ใหม่

ตัวเลือกโฟลเดอร์บุ๊กมาร์ค

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	เมนูหลัก > เบราเซอร์ > บัญค้มาร์ค
▲ หรือ ▼	ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ
<input type="checkbox"/> ตัวเลือก	ตัวเลือกภายใต้โฟลเดอร์บุ๊กมาร์คประกอบด้วย: <ul style="list-style-type: none">• แก้ไข• โฟลเดอร์ใหม่• บัญค้มาร์คใหม่• ลบ• ลบทั้งหมด

ตัวเลือกบุ๊กมาร์ค

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	เมนูหลัก > เบราเซอร์ > บัญค้มาร์ค
▲ หรือ ▼	ไปยังบุ๊กมาร์คที่ต้องการ

- ตัวเลือก** ตัวเลือกภายใต้บู๊คมาร์คแต่ละตัวประกอบด้วย:
 - แก๊ไซ
 - ย้าย
 - โฟลเดอร์ใหม่
 - บู๊คมาร์คใหม่
 - ลบ
 - ลบทั้งหมด

การตั้งค่า

คุณสมบัตินี้ใช้ในการปรับแต่งการตั้งค่าของวิธีการที่คุณเชื่อมต่อไปยังบริการ WAP คุณสามารถสร้างโปรไฟล์หลายๆ ตัวที่มีการตั้งค่าที่แตกต่างกันได้

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	เมนูหลัก > เบราเซอร์ > การตั้งค่า > โปรไฟล์ WAP
<input type="checkbox"/> ตัวเลือก	ไปยัง WAP พารามิเตอร์ และแก๊ไซรายละเอียด

แก๊ไซ WAP พารามิเตอร์

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ชื่อ	เพื่อตั้งชื่อโปรไฟล์ปัจจุบัน

IP แอดเดรส	เพื่อป้อน IP แอดเดรสของบริการ WAP ของคุณ
พอร์ต	เพื่อป้อนหมายเลขพอร์ต IP ของบริการ WAP ของคุณ โดยทั่วไปหมายเลขพอร์ตจะเป็น 9201
โฮมเพจ	เพื่อป้อน WAP ไซด์แอดเดรส ซึ่งคุณจะใช้เพื่อเชื่อมต่อโดยตรง เมื่อเชื่อมต่อโดยใช้โปรไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
เวลาลิงเกอร์	เมื่อโทรศัพท์ไม่มีกิจกรรมใด ๆ ถึงเวลาไทม์-เอาต์ (ในหน่วยวินาที) โทรศัพท์ของคุณจะปิดการเชื่อมต่อ WAP โดยอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อ	เพื่อสลับระหว่างวิธีต่างๆ ในการเชื่อมต่อไปยังบริการ WAP: อัตโนมัติ , CSD หรือ GPRS ถ้าไม่มีเครือข่าย GPRS ในขณะที่ต้องการเชื่อมต่อจะมีข้อความถามคุณว่าต้องการเชื่อมต่อด้วย CSD แทนหรือไม่
โปรไฟล์ CSD	สลับระหว่างโปรไฟล์ CSD แบบต่างๆ ที่คุณกำหนดไว้ใน การเชื่อมต่อ
โปรไฟล์ GPRS	ในการสลับระหว่างโปรไฟล์ GPRS แบบต่างๆ ที่คุณกำหนดไว้ใน การเชื่อมต่อ

การตั้งค่าข้อความพิเศษ

ข้อความพิเศษเป็นบริการสำหรับการส่งเนื้อหาแบบอะซิงโครนัสไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ ใช้เมนูนี้เพื่อเปิดหรือปิดการรับข้อความที่เผยแพร่่ออกอากาศบนเครือข่ายของคุณ และ/หรือจากผู้ให้บริการของคุณ หรือคุณอาจกำหนดเพื่ออนุญาตให้ศูนย์ SMS จากพื้นที่ที่เจาะจงให้ส่งข้อความถึงคุณก็ได้ จากเมนูหลัก > [เบร่าเซอร์](#) > [ตั้งค่า](#) > [ข้อความพิเศษ](#)

ตัวเลือกข้อความพิเศษ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
รับเสมอ	เปิดบริการข้อความออกอากาศสำหรับทุกข้อความ
ไม่รับเลย	ปิดบริการข้อความออกอากาศสำหรับทุกข้อความ
เฉพาะจากที่อยู่	ระบุบริเวณที่แน่นอนโดยการเพิ่มลงในรหัสพื้นที่

ข้อความพิเศษประกอบด้วยลิงค์ URL สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็วไปยังบริการ WAP ที่เกี่ยวข้อง: การคลิกที่ข้อความพิเศษหนึ่งครั้งจะเชื่อมต่อไปยัง WAP ไซต์เพื่อให้คุณเบราว์เซอร์ หรือดาวน์โหลดไฟล์มัลติมีเดียเข้ามายังโทรศัพท์มือถือของคุณได้

6. ดนตรี



คุณสมบัตินี้มีไว้ให้คุณดาวน์โหลดเพลงจากเครือข่าย, จัดเก็บไฟล์เสียง, แก้ไขรายการเพลง และเล่นเพลงของคุณ โทรศัพท์นี้สนับสนุนการทำงานของไฟล์รูปแบบ MP3 และ AAC

แทร็ก

คุณสมบัตินี้ใช้ในการเล่นเพลงที่ดาวน์โหลดมาซึ่งเก็บอยู่ใน **หน่วยความจำโทรศัพท์** หรือ **การ์ดหน่วยความจำ** ตัวอย่างเช่น ในการเล่นแทร็กจากการ์ด SD/MMC ที่ใส่เข้ามา ให้เลือกตัวเลือก **แทร็ก** จากนั้นในหน้าจอถัดไป ให้เลือก **การ์ดหน่วยความจำ** จากแทร็กที่แสดง ให้เลือกไฟล์เพลงที่คุณต้องการเล่น จากนั้นกด **OK**

เล่นล่าสุด

คุณสมบัตินี้จะให้รายการเพลงที่คุณเล่นก่อนหน้านี้ รายการของเพลงถูกจัดเรียงตามลำดับเวลา

รายการเล่น

คุณสมบัตินี้ใช้ในการแก้ไขรายการเพลงโปรดของคุณ ในการแก้ไขรายการเล่นของคุณ:

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	เมนูหลัก > ดนตรี > รายการเล่น > <รายการเล่นใหม่>
<input type="checkbox"/> เลือก	เลื่อนไปยังรายการเล่นที่ต้องการ เปิดเมนูตัว-เลือกเพื่อ เปิด, เล่น, ลบ, เปลี่ยนชื่อ รายการเล่นหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมใน ช่วยเหลือ

การจัดการการ์ด SD/MMC

หมายเหตุ: ก่อนที่จะใช้การ์ด SD/MMC ของคุณ โปรดใส่การ์ด SD/MMC ใหม่ลงในโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ 960 ของคุณเพื่อตั้งค่าเริ่มต้นและสร้างไดเรกทอรีต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ: 960 > ดนตรี (รูปภาพ, วิดีโอ, อื่นๆ) หลังจากนั้น คุณสามารถคัดลอกไฟล์เพลงลงในไดเรกทอรี *Music* ของการ์ดหน่วยความจำโดยใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องอ่านการ์ดได้ กระบวนการทำงานสำหรับไฟล์ภาพและวิดีโอั้นเหมือนกับไฟล์เพลง

ในการจัดการกับเพลงบนการ์ด SD/MMC ของคุณ เมื่อคุณเลือกแทร็กจาก **การ์ดหน่วยความจำ**, ให้กดปุ่ม **ตัวเลือก** เขียนในเมนู **ตัวเลือก**:

กด	เพื่อ
เล่น	เล่นแทร็กที่เลือก

โหมดการเล่น	ตั้งตัวเลือกการเล่นสำหรับแทร์กที่เลือก ซึ่งประกอบด้วย: ปิด, ช้ำ, สุ่ม, สุ่มและช้ำ
เพิ่มลงในรายการเล่น	เพิ่มแทร์กที่เลือกลงในรายการเล่นที่มีอยู่แล้วหรือรายการเล่นใหม่ในการสร้างรายการเล่นใหม่ให้เลือกตัวเลือก <รายการเล่นใหม่> จากเมนูย่อย
รายละเอียด	แสดงข้อมูลไฟล์สำหรับแทร์กที่เลือก
ลบ	ลบแทร์กที่เลือกจากการ์ด SD/MMC การกระทำนี้ไม่สามารถเลิกทำได้

7. กล้องถ่ายรูป



โทรศัพท์มือถือของคุณมีกล้องดิจิทัลในตัว ซึ่งช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพ (ละเอียดถึง 2 ล้านพิกเซล) และอัดวิดีโอสั้น ๆ จากนั้นเก็บสิ่งที่คุณถ่ายไว้ในโทรศัพท์ ใช้ภาพต่างๆ เป็นวอลเปเปอร์ หรือส่งภาพไปให้เพื่อน ๆ ของคุณได้

ให้แน่ใจว่าเลนส์กล้องถ่ายรูปสะอาด ก่อนที่คุณจะถ่ายภาพ เนื่องจากฝุ่นเล็ก ๆ สามารถมีผลกระทบต่อภาพถ่ายอย่างมาก

โหมดกล้องถ่ายรูป

ดูตารางด้านล่าง M ถึงวิธีการใช้งานกล้องต่างๆ ไป

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> หรือปุ่มกล้องด้านข้าง	จากเมนูหลัก > กล้อง หรือ เปิดโหมดกล้องโดยตรง
ปุ่ม + และ - ด้านข้าง	ซูมเข้า/ออก (เมื่อกำลังเปิดอยู่) ลักษณะการซูมนั้นขึ้นอยู่กับค่าความละเอียดของกล้อง ยิ่งความละเอียดต่ำ ซูมแพ็คเกจอร์ก็จะยิ่งสูงขึ้น

- ◀ / ▶ สลับระหว่างโหมดกล้องหรือโหมดวิดีโอ
- ▲ / ▼ ปรับความสว่าง (เมื่อกำลังถ่ายรูปเปิดทำงาน)
- หรือปุ่มกล้องด้านข้าง ถ่ายภาพ ซึ่งภาพจะถูกบันทึกทันทีหลังจากที่ถ่าย
- ตัวเลือก** หรือ **ตัวเลือก** เปิดเมนู **ตัวเลือก**

ภายในเมนูใด ๆ กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ เพื่อยกเลิกการกระทำปัจจุบัน และกลับไปยังหน้าจอหลัก หลังจากที่ถูกบันทึกแล้ว ภาพ / วิดีโอก็จะอยู่ใน **ไฟล์ของฉัน > ภาพ / วิดีโอ** สำหรับข้อมูลในรายละเอียด ให้ดู “ไฟล์ของฉัน” ในหน้า 37

เมนูตัวเลือกกล้อง

เมื่อโหมดกล้องทำงานอยู่ และก่อนที่ภาพจะถูกถ่าย คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ได้โดยการกด **ตัวเลือก**



ตัวเลือก	คำอธิบาย
หน้าจอภาพตัวอย่าง	เลือกเพื่อแสดงบนหน้าจอแบบ เต็ม/ใหญ่/เล็ก
ความละเอียดภาพ	ปรับจากขนาดภาพ 6 แบบ: 160X120, 320X240, 640X480, 800X600, 1280X1024 และ 1600X1200
คุณภาพภาพ	เลือกระหว่างคุณภาพของภาพสามระดับ: ละเอียดพิเศษ, ละเอียด และ ปกติ

แสดงภาพ	เลือกเพื่อแสดงภาพที่ถ่าย
แสงแฟลช	เพื่อเปิดหรือปิดโหมดแฟลช
โหมด	มีสามโหมดให้เลือก: โหมดกลางคืน, โหมดตั้งเวลาถ่าย และ โหมดมัลติช็อต

มัลติช็อต ใช้ได้เฉพาะเมื่อความละเอียดภาพเป็น 800x600 หรือต่ำกว่าเท่านั้น

เอฟเฟ็กต์	เลือกเพื่อเพิ่มเอฟเฟ็กต์สีพิเศษลงในภาพ
เฟรม	เพื่อเพิ่มเฟรมลงในภาพ ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับภาพที่มีความละเอียดต่ำเท่านั้น

ขั้นสูง	แก้ไขข้อมูลอย่างละเอียดมากขึ้น: <ul style="list-style-type: none"> • ชื่อมาตรฐาน: ป้อนชื่อมาตรฐานสำหรับภาพ • ลบการตั้งค่า: กู้คืนค่ามาตรฐาน • ป้องกันการกระพริบ: เลือกระหว่าง 50Hz หรือ 60Hz
---------	--

หลังจากที่คุณเปิดการทำงานกล้องแล้ว ให้กด  เพื่อถ่ายภาพ ภาพจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ หลังจากถ่ายภาพถูกบันทึกแล้ว คุณสามารถกด  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังรายการต่อไปนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ส่ง	เพื่อส่งภาพ ผ่านข้อความมัลติมีเดีย, ผ่านบลูทูธ, ผ่านอินฟราเรด หรือ ผ่านอีเมล

ถ่ายภาพใหม่	กลับไปยังหน้าจอช่องมองภาพ
เป็นหมายเลขผู้ติดต่อ	เพื่อตั้งให้เป็นภาพที่แสดงเมื่อมีสายเรียกเข้า
เป็นวอล-เปเปอร์	เพื่อตั้งภาพเป็นวอลเปเปอร์ที่จะแสดงทั้งแบบเต็มหน้าจอ หรือ พอดีหน้าจอ
ลบ	ลบภาพ

เมื่ออัปเดตรูปภาพเต็ม ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น

โหมดวิดีโอ

ตัวเลือกนี้อ่อนุญาตให้คุณบันทึกวิดีโอสั้น ๆ ซึ่งคุณสามารถเล่น, จัดเก็บในโทรศัพท์หรือในการ์ดหน่วยความจำ (SD/MMC) ที่ใส่อยู่ในเครื่อง หรือส่งไปให้ใครก็ได้ผ่านทาง MMS หรืออีเมล

โปรดทราบว่าหน่วยความจำภายในของโทรศัพท์สามารถเก็บวิดีโอได้ประมาณ 350KB เมื่อบันทึกลงในการ์ด SD/MMC ขนาดของวิดีโอที่คุณสามารถเก็บได้นั้นแตกต่างกันไปตามขนาดของการ์ด SD/MMC

วิธีการบันทึกวิดีโอ?

กด	เพื่อ
 เลือก หรือ ปุ่มกล้องด้านข้าง	จากเมนูหลัก > กล้อง หรือเปิด กล้อง โดยตรง

◀ หรือ ▶	เพื่อเลื่อนโทรศัพท์จากโหมดกล้องไปยังโหมดวิดีโอ โปรดทราบว่าไอคอนที่หน้าจอซ้ายบนแสดงถึงโหมดที่คุณเลือกอยู่
<input type="checkbox"/> OK	เริ่มการบันทึกวิดีโอ
▲ / ▼	ปรับความสว่าง (ในขณะที่อยู่ในโหมดบันทึก)
ปุ่มกล้องด้านข้าง + / -	ซูมเข้า/ออก (ในขณะที่อยู่ในโหมดบันทึก)
<input type="checkbox"/> หยุด	หยุดการบันทึก และจัดเก็บวิดีโอทันทีหลังจากที่ถ่าย
<input type="checkbox"/> ตัวเลือก	เปิดเมนูตัวเลือก

เมนูตัวเลือกวิดีโอ

เมื่อโหมดวิดีโอทำงานอยู่ และก่อนที่คุณจะเริ่มการบันทึก คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่างๆ ได้โดยการกด ตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
หน้าจอกำหนดค่าตัวอย่าง	เลือกเพื่อแสดงบนหน้าจอแบบ เต็ม/ใหญ่/เล็ก
ความยาววิดีโอ	เลือกจาก ความยาว MMS หรือ ความยาวสูงสุด
ความละเอียดวิดีโอ	เลือกขนาดวิดีโอ: 352x288 หรือ 176x144

คุณภาพวิดีโอ	เลือกคุณภาพของภาพ: ละเอียด และ ปกติ
แสดงวิดีโอ	เลือกเพื่อแสดงวิดีโอที่ถ่าย
แสงแฟลช	เลือกเพื่อเปิด/ปิดแสงแฟลช
เอฟเฟ็กต์	เลือกเอฟเฟ็กต์สี
ขั้นสูง	แก้ไขข้อมูลอย่างละเอียดมากขึ้น: <ul style="list-style-type: none"> • ข้อมูลมาตรฐาน: ป้อนข้อมูลมาตรฐานสำหรับวิดีโอ • ลบการตั้งค่า: กู้คืนการตั้งค่าจากโรงงาน

หลังจากที่คุณเปิดทำงานโหมดวิดีโอ เพียงกด เพื่อเริ่มการบันทึก กด หยุด เพื่อหยุดการบันทึก และจัดเก็บวิดีโอ หลังจากที่คุณจัดเก็บไฟล์แล้ว คุณสามารถกด ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยังรายการต่อไปนี้:

เมนูตัวเลือกวิดีโอ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เล่น	เล่นวิดีโอที่คุณเพิ่งอัดเสร็จ
ส่ง	ส่งไฟล์วิดีโอ
อัดวิดีโอใหม่	กลับไปยังโหมดวิดีโอเพื่ออัดวิดีโอใหม่
ลบ	ลบวิดีโอคลิป

เมื่ออัลบั้มวิดีโอเต็ม ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น

8. ข้อความ



บทนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติของข้อความแบบต่างๆ ของโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ 960 ของคุณ การเข้าถึงคุณสมบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับบริการสมัครรับบริการของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครรับบริการของคุณ

SMS

เมนูนี้ใช้ในการส่งและรับข้อความตัวอักษรสั้นๆ ผ่านทาง SMS (บริการข้อความสั้น) SMS สามารถประกอบด้วยเสียงง่ายๆ ภาพและ/หรือภาพเคลื่อนไหว

สร้าง SMS ใหม่

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลัก เลือก ข้อความ > สร้าง > SMS
หรือ	หรือ
▶	จากหน้าจอหลัก เลือก ▶
(สร้าง)	
ปุ่มตัวเลข	ป้อนข้อความสำหรับ SMS ของคุณ

- ถัดไป เลือกคำ/ตัวอักษรที่ต้องการ
- หรือ หรือ
- ลบ ลบคำ/ตัวอักษร

ในขณะที่คุณกำลังแก้ไข SMS กด ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยังคุณสมบัติต่อไปนี้:

- ตัวเลือก** คำอธิบาย
- ทำต่อ** เลือก **รายชื่อ** เพื่อส่ง SMS ของคุณไปยังผู้รับในสมุดโทรศัพท์ หรือเลือก **หมายเลขโทรศัพท์** เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์อื่นโดยใช้ปุ่มกด
- เพิ่มสัญลักษณ์** ใส่สัญลักษณ์ลงในข้อความของคุณ
- ใส่ออบเจกต์** คุณสามารถใส่รายการเหล่านี้ลงในข้อความของคุณได้:
 - **เสียง:** ใส่เสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 - **ภาพเคลื่อนไหว:** ใส่ภาพเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 - **ภาพเคลื่อนไหวของฉันทน์:** ใส่ภาพเคลื่อนไหวที่คุณดาวน์โหลดมา
 - **ภาพของฉันทน์:** ใส่ภาพที่คุณดาวน์โหลดมาหรือถ่ายไว้
 - **เสียงของฉันทน์:** ใส่ไฟล์เสียงที่คุณดาวน์โหลดมา

- **ข้อความมาตรฐาน:** เพื่อเพิ่มข้อความที่กำหนดไว้ลงใน SMS ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้อู “มาตรฐาน” ด้านล่าง
- **หมายเลขติดต่อ:** ในการใส่หมายเลขโทรศัพท์จากสมุดโทรศัพท์ของคุณลงในข้อความ
- **บู๊ตมาร์ค:** ใส่ที่คั่น WAP

สะกดคำ

เพิ่มคำใหม่ลงในพจนานุกรม T9

ภาษา T9

เพื่อเลือกระหว่าง T9 **อัตโนมัติ** หรือ **อังกฤษ**

พจนานุกรม T9

เพื่อเปิดหรือปิดพจนานุกรม T9

จัดเก็บข้อความ

เพื่อจัดเก็บ SMS ไว้ชั่วคราว

รูปแบบตัวอักษร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดรูปแบบตัวอักษรของข้อความของคุณ โปรดทราบว่า การจัดรูปแบบที่ดำเนินการที่นี่จะมองเห็นได้ในกรณีที่โทรศัพท์มือถือของผู้รับสนับสนุนการจัดรูปแบบข้อความเท่านั้น

คุณต้องตั้งค่าตัวเลือกเหล่านี้ก่อนที่จะป้อนตัวอักษรเข้าไป:

- **รูปแบบฟอนต์:** เลือกระหว่าง **ขีดเส้นใต้** และ **ขีดฆ่า**
- **สีฟอนต์:** เลือกระหว่าง **สีจากหน้า** และ **สีจากหลัง**

คุณไม่สามารถส่งภาพและเสียงที่ได้รับการป้องกันทางลิขสิทธิ์มาในข้อความได้

อินบ็อกซ์

เมนูนี้จะแสดงข้อความ SMS ทั้งหมดที่คุณได้รับ ในการดูข้อความ SMS:

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลัก > ข้อความ > อินบ็อกซ์
▲ หรือ ▼	ระบายนี้อธิบายว่าคุณต้องการแสดง
<input type="checkbox"/> ตัวเลือก	เลือก แสดง เพื่ออ่านเนื้อหาข้อความ

ตัวเลือกอินบ็อกซ์ประกอบด้วย:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
แสดง	แสดงเนื้อหาข้อความและข้อมูลผู้ส่ง

แก้ไข	แก้ไขข้อความที่ได้รับ
ตอบกลับ	ตอบกลับ SMS ไปยังผู้ส่ง
ส่งต่อ	ส่งต่อข้อความไปยังผู้รับอื่น คุณสามารถค้นหาหมายเลขจากสมุดโทรศัพท์ หรือป้อนหมายเลขใหม่ด้วยปุ่มตัวเลขก็ได้
ลบ	ลบข้อความ
ลบทั้งหมด	ลบข้อความทั้งหมดในอินบ็อกซ์
รายละเอียด	อ่านรายละเอียดของข้อความ เช่น วันที่, เวลาการส่ง, จาก และ ศูนย์ข้อความ
โทรกลับ	แยกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง และโทรโดยตรง
เลือกหลายรายการ	ไฮไลต์หนึ่งข้อความ หรือข้อความทั้งหมดด้วยเครื่องหมาย

เ้าท์บ็อกซ์

เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดที่คุณส่งออกไป และบันทึกไว้ตัวเลือกที่ใช้ได้คือ **แสดง**, **ส่งต่อ**, **ลบ**, **ลบทั้งหมด**, **รายละเอียด**, **โทร** และ **เลือกหลายรายการ**

ชั่วคราว

เมนูนี้จะแสดงรายการ SMS ทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้แต่ยังไม่ได้ส่งตัวเลือกที่ใช้ได้คือ **ส่ง**, **แสดง**, **แก้ไข**, **ลบ**, **ลบทั้งหมด**, **รายละเอียด** และ **เลือกหลายรายการ**

การตั้งค่า > ข้อความตัวอักษร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าแบบต่างๆ สำหรับโปรไฟล์ SMS ทั้งสองเลือกโปรไฟล์ที่ใช้ได้ตัวใดตัวหนึ่ง และเลือก **เปิด** เพื่อใช้โปรไฟล์ SMS หรือเลือก **ปรับแต่ง** เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ศูนย์ข้อความ	แก้ไขหมายเลขของศูนย์ข้อความของคุณ
โปรโตคอล	เลือกจาก ข้อความมาตรฐาน, แฟกซ์, X.400, การเพจ, ERMES และ อีเมล
เวลาสิ้นสุด	คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการเพื่อเลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความของคุณเก็บอยู่ในศูนย์ SMS ของคุณ สิ่งนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที) เลือกจาก 1 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง, 1 วัน, 1 สัปดาห์ และ สูงที่สุด
รายงานการส่ง	คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับการสมัครขอรับบริการเลือกว่าคุณต้องการรับรายงานการส่งหรือไม่
SMS ผ่าน GPRS	เลือกเพื่อเปิด/ปิดคุณสมบัติ: การส่ง SMS ผ่าน GPRS

ตอบกลับ เปิด/ปิดคุณสมบัติตอบกลับโดยตรง
โดยตรง

คลาสข้อความ จัดประเภทคลาสข้อความจาก คลาส 0 - 3

การเข้าถึงยังเครือข่าย GPRS นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการรับบริการ

MMS

เมนูนี้ใช้ในการส่งและรับข้อความ MMS (Multimedia Message Service) ข้อความ MMS สามารถประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ และเสียง ข้อความมัลติมีเดียสามารถประกอบด้วยสไลด์เดี่ยว หรือหลายสไลด์ก็ได้ ไม่ว่าคุณจะส่งข้อความไปยังอีเมลแอดเดรส หรือไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่น MMS ก็จะเล่นเป็นสไลด์โชว์ โปรดทราบว่า หากคุณส่ง MMS ไปยังโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่ง โทรศัพท์ของผู้รับต้องสนับสนุน MMS ด้วย จึงจะสามารถรับข้อความของคุณได้

สร้าง MMS ใหม่

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลัก เลือก ข้อความ > สร้าง > ข้อความมัลติมีเดีย
<input type="checkbox"/> ตัวเลือก	เปิดเมนูตัวเลือก

ในการสร้างข้อความ MMS ใหม่ กด **ตัวเลือก** เพื่อแสดงคุณสมบัติต่อไปนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ทำต่อ	ป้อนรายละเอียดสำหรับ MMS: <ul style="list-style-type: none">ถึง: ใส่หมายเลขของผู้รับเรื่อง: ป้อนหัวข้อเรื่องสำหรับข้อความCc: ส่งสำเนาไปถึงผู้รับคนอื่นBcc: ส่งสำเนาแบบซ่อนไปถึงผู้รับคนอื่นการมองเห็นผู้ส่ง: เปิด/ปิดการมองเห็นผู้ส่งความสำคัญ: เลือกจาก ต่ำ, ปกติ และ สูงรายงานการส่ง: เปิด/ปิดเพื่อรับรายงานการส่งอ่านรายงาน: เปิด/ปิดเพื่อรับการแจ้งเตือนรายงานการอ่านเวลาหมดอายุ: เลือกระหว่าง 1 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง, 6 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง, 1 วัน, 1 สัปดาห์ และ สูงที่สุดเวลาการส่ง: เลือกระหว่าง ทันที และ พุ่งนี้
ใส่อบเจกต์	รายการต่างๆ ประกอบด้วย ภาพ, วิดีโอ, เสียง และ หน้า
ใส่ใหม่	ใส่อบเจกต์ เช่นที่สร้างโดย กล้องดิจิทัล, กล้องวิดีโอ และ เครื่องบันทึกเสียง

ไฟล์แนบ เพื่อแนบ นามบัตร หรือ การนัดหมาย ไปกับ MMS

ดูตัวอย่าง ข้อความ เพื่อดูตัวอย่างข้อความ หรือหน้าปัจจุบันของ ข้อความ

คุณไม่สามารถแนบไฟล์วิดีโอลงใน MMS ที่มีไฟล์เสียงหรือภาพ อยู่แล้ว หรือในทางกลับกัน เช่นเดียวกัน คุณไม่สามารถแนบไฟล์ เสียงลงใน MMS ที่มีบันทึกเสียงอยู่แล้วรวมทั้งในทางกลับกันด้วย

ช่วงเวลา เพื่อตั้งค่า ระยะเวลาสไลด์

รายการหน้า เพื่อแสดงรายการหน้า

จัดเก็บ เพื่อจัดเก็บ MMS ลงในที่เก็บชั่วคราว

โปรดทราบว่าภาพและเสียงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และที่ได้รับการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์จะไม่สามารถถูกส่งได้ในทั้งสองกรณี ภาพและเสียง จะไม่ปรากฏในรายการให้เลือก

ถ้าข้อความ “หน่วยความจำเต็ม” ปรากฏขึ้นในขณะที่กำลังสร้างหรือ ได้รับ MMS คุณต้องลบข้อความออกไป (เช่น มาตรฐาน, ชั่วคราว หรือข้อความที่ได้รับ ฯลฯ)

อินบ็อกซ์

เมนูนี้จะแสดงรายการ MMS ทั้งหมดที่คุณได้รับ หลังจากที่คุณอ่าน MMS กด ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยัง แสดง, แก้ไข, ตอบกลับ, ส่งต่อ, ลบ, ลบทั้งหมด, รายละเอียด, โทรกลับ และ เลือกหลาย รายการ

เอาท์บ็อกซ์

เมนูนี้จะแสดงรายการ MMS ทั้งหมดที่คุณส่งออกไป ตัวเลือก ประกอบด้วย แสดง, ส่งต่อ, ลบ, ลบทั้งหมด, รายละเอียด, โทร และ เลือกหลายรายการ

ชั่วคราว

เมนูนี้จะแสดงรายการ MMS ทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้แต่ยังไม่ได้ ส่ง ตัวเลือกประกอบด้วย ส่ง, แสดง, แก้ไข, ลบ, ลบทั้งหมด, รายละเอียด และ เลือกหลายรายการ

การตั้งค่า > ข้อความมัลติมีเดีย

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่าคอนฟิกโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ 960 เพื่อส่ง และรับข้อความ MMS โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการที่มีให้ได้โดยตรง ถ้ายัง ให้ติดต่อ ผู้ให้บริการเพื่อรับข้อมูลที่อธิบายในส่วนนี้

ตัวเลือก

โปรไฟล์

คำอธิบาย

- เลือกเซิร์ฟเวอร์จากรายการ หรือกด **ตัวเลือก** เพื่อ **แก้ไข** รายละเอียด หรือกด เพื่อเปิดบริการ รายละเอียดเซิร์ฟเวอร์สำหรับการแก้ไข ประกอบด้วย:
- **ชื่อ:** ชื่อเพื่อระบุเซิร์ฟเวอร์
 - **IP แอดเดรส:** แอดเดรสตัวเลขของเซิร์ฟเวอร์ในรูปแบบ `nnn.nnn.nnn.nnn`
 - **พอร์ต:** หมายเลขพอร์ตบนเซิร์ฟเวอร์ โดยทั่วไปหมายเลขพอร์ตจะเป็น 9201
 - **เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส:** URL ของเซิร์ฟเวอร์ข้อความ
 - **เวลาเชื่อมต่อ:** เวลาที่โทรศัพท์จะยังคงเชื่อมต่อไปยัง WAP
 - **การเชื่อมต่อ:** เลือกการเชื่อมต่อระหว่าง GPRS หรือ CSD
 - **โปรไฟล์ CSD:** เลือกการตั้งค่า CSD ที่กำหนดไว้แล้ว
 - **โปรไฟล์ GPRS:** เลือกการตั้งค่า GPRS ที่กำหนดไว้แล้ว

ตัวเลือก

เลือกเพื่อปรับตัวเลือกต่อไปนี้:

- **การมองเห็นผู้ส่ง:** เปิด/ปิดการมองเห็นหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง
- **ความสำคัญ:** เลือกจาก **ต่ำ**, **ปกติ** และ **สูง**
- **รายงานการส่ง:** ตัวเลือกนี้จะแจ้งให้คุณทราบผ่านทาง SMS ถึงสถานะของข้อความ MMS ที่คุณส่งออกไป (เช่น ข้อความถูกส่งเรียบร้อยหรือไม่) ตัวเลือกนี้สามารถเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ได้
- **เวลามาตอายุ:** เลือกระหว่าง **1 ชั่วโมง**, **3 ชั่วโมง**, **6 ชั่วโมง**, **12 ชั่วโมง**, **1 วัน**, **1 สัปดาห์** และ **สูงที่สุด**
- **การตั้ง:** เลือกจาก **อัตโนมัติ**, **หน่วง** และ **เครือข่ายหลักอัตโนมัติ**

อีเมล

โทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ 960 ของคุณสามารถส่งและรับข้อความอีเมลได้ เมื่อบริการนี้รวมอยู่ในการสมัครรับบริการของคุณ คุณต้องมีบัญชีอีเมลอยู่แล้ว และได้รับการตั้งค่าต่างๆ จากผู้ให้บริการอีเมลของคุณในบางกรณี ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณอาจให้บริการอีเมลกับคุณมาด้วย

ก่อนที่คุณจะเริ่มการใช้ฟังก์ชันอีเมล โทรศัพท์จะขอให้คุณตั้งค่าอีเมลแอดเดรสของผู้ส่งในโปรไฟล์อีเมล สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกบัญชีของคุณ ให้อ่าน “การตั้งค่า > อีเมล” ในหน้า 33

สร้าง > อีเมล

เลือกรายการเมนูนี้เพื่อสร้างอีเมลใหม่ ป้อนข้อความในหน้าต่างการแก้ไขที่ปรากฏขึ้น หลังจากที่คุณเขียนข้อความของคุณแล้ว กด ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เพิ่มผู้รับ

เพื่อป้อนอีเมลแอดเดรสของผู้รับ (กด *.) ลึ้น ๆ เพื่อเข้าไปยังตารางสัญลักษณ์ ที่มีเครื่องหมาย @)

ป้อนแอดเดรส (ถึง) และ เรื่อง นอกจากนี้คุณยังสามารถส่งสำเนา (Cc) หรือสำเนาซ่อน (Bcc) ของอีเมลของคุณด้วยก็ได้ คุณสามารถส่งอีเมลที่มี ไฟล์แนบ ได้ด้วย

จัดเก็บ

จัดเก็บข้อความในกล่องชั่วคราวโดยไม่ส่งออกไป แรกสุดคุณต้องป้อนอีเมลแอดเดรส

บรรทัดใหม่

เพื่อเริ่มย่อหน้าใหม่

ลบทั้งหมด

เพื่อลบสิ่งที่ป้อนทั้งหมดในคราวเดียว

อินบ็อกซ์ > เมลล์บ็อกซ์ > ตรวจสอบเมลล์

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อไปยังเมลล์บ็อกซ์ของคุณ และดาวน์โหลดอีเมลทั้งหมดหรือดาวน์โหลดเฉพาะส่วนหัว (หลังจากนั้นคุณสามารถเลือกว่าการดาวน์โหลดข้อความใดแบบสมบูรณ์)

อินบ็อกซ์ > เมลล์บ็อกซ์

เมนูนี้จะแสดงรายการอีเมลทั้งหมดที่คุณได้รับ

เข้าที่บ็อกซ์ > เมลล์เข้าที่บ็อกซ์

เมนูนี้จะแสดงรายการอีเมลทั้งหมดที่คุณส่งออกไป

ชั่วคราว > เมลล์ชั่วคราว

เมนูนี้จะแสดงรายการอีเมลทั้งหมดที่คุณบันทึกไว้แต่ยังไม่ได้ส่ง ตัวเลือกประกอบด้วย แสดง, ส่ง, แก้ไข, ลบ, ลบทั้งหมด, และ เลือกหลายรายการ

การตั้งค่า > อีเมล

เมนูนี้ประกอบด้วยพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการส่งและการรับอีเมล คุณจำเป็นต้องตรวจสอบกับผู้ให้บริการของคุณสำหรับการตั้งค่าต่าง ๆ และเงื่อนไขในการใช้งาน

ตัวเลือก

คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกโปรไฟล์ได้ถึง 5 แบบ สำหรับการเชื่อมต่อไปยังอีเมลเซิร์ฟเวอร์ของคุณ กด ตัวเลือก เพื่อ เปิดทำงาน, แก้ไข หรือ เปลี่ยนชื่อ เซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการ คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดต่อไปนี้ได้:

- **การเชื่อมต่อ:** เพื่อเลือกว่าโทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอย่างไร: เชื่อมต่อโดยใช้: **GPRS ก่อน, CSD เท่านั้น หรือ GPRS เท่านั้น** จากนั้นทำการตั้งค่าต่างๆ ที่สัมพันธ์กันใน CSD หรือ GPRS
- **เซิร์ฟเวอร์เข้า:** เพื่อตั้งค่าข้อมูลที่ใช้ในการรับอีเมล (POP เซิร์ฟเวอร์): **เซิร์ฟเวอร์, พอร์ต, การยืนยันตัวตนบุคคล, บัญชี, รหัสผ่าน และ ตาวานโหลด**
- **เซิร์ฟเวอร์ออก:** เพื่อตั้งค่าข้อมูลที่ใช้ในการส่งอีเมล (SMTP เซิร์ฟเวอร์): **เซิร์ฟเวอร์, พอร์ต, การยืนยันตัวตนบุคคล, บัญชี และ รหัสผ่าน**

บัญชี

แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ชื่อผู้ใช้, ที่อยู่ และ ลายเซ็น

มาตรฐาน

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณสร้างแม่แบบมาตรฐานเพื่อแก้ไขหรือส่งในภายหลัง

เมสเซนเจอร์

โทรศัพท์ของคุณมีบริการ ระบบข้อความทันที ซึ่งเหมือนกับการแชท ข้อความทันทีจะส่งไปยังผู้รับอย่างรวดเร็ว ไม่เช่นนั้น ข้อความก็จะถูกทิ้งไป และผู้ส่งจะได้รับการแจ้งว่ามีการส่งประสบความสำเร็จ

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและลักษณะการขอรับบริการ

สื่อกิน

ก่อนที่จะเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องสื่อกินด้วยชื่อของคุณก่อน ภายใต้มenuหลัก ไปยัง **ข้อความ > เมสเซนเจอร์ > สื่อกิน**

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	เมนูหลัก > ข้อความ > เมสเซนเจอร์ > สื่อกิน และไปยังบัญชีที่ต้องการ
<input type="checkbox"/> ตัวเลือก	เลือกเพื่อ เปิดทำงาน บัญชี หรือ แก้ไข รายละเอียด รายละเอียดประกอบด้วยคำตอบดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> • ชื่อบัญชี • ที่อยู่ • หมายเลขผู้ใช้ • รหัส • โพรไฟล์ GPRS

ประวัติข้อความ

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	เมนูหลัก > ข้อความ > เมสเซนเจอร์ > ประวัติข้อความ
▲ หรือ ▼	ไปยังข้อความที่ต้องการ
<input type="checkbox"/> เลือก	แสดงข้อความ

การตั้งค่า

ตัวเลือก	คำอธิบาย
บัญชี	แก้ไขรายละเอียดบัญชีที่อธิบายด้านบน
รายการโปรด	แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น ล็อคอินอัตโนมัติ, เตือนข้อความ, เตือนพร้อมเสียง, เตือนพร้อมการสั่น, เตือนพร้อมป๊อปอัพ และ เตือนข้อมูลออนไลน์

ข้อความออกอากาศ

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่าย เมนูนี้ อนุญาตให้คุณจัดการการรับข้อความระบบซึ่งเครือข่ายออกอากาศมายังผู้รับบริการทุกคน โทรศัพท์ อนุญาตให้คุณเข้าถึงตัวเลือกต่าง ๆ ด้านล่าง

ตัวเลือก	คำอธิบาย
แสดงอัตโนมัติ	เลือกเพื่อเปิด/ปิดการรับข้อความ CB เข้า
รับ	เลือกเพื่อเปิด/ปิดการรับข้อความเผยแพร่ออกอากาศใหม่
อินบ็อกซ์ข้อความ	แสดงรายการของข้อความ CB
รายการหัวข้อ	เพื่อกำหนดชนิดของข้อความที่คุณต้องการรับ: <ul style="list-style-type: none">จากเมนู หัวข้อของฉัน เลือก รายการใหม่ เพื่อสร้างหัวข้อที่คุณชื่นชอบจาก หัวข้อที่เปิด เลือกหัวข้อที่มีอยู่แล้วในรายการ ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนแปลงหรือลบได้

ในการขอรับรหัสสำหรับชนิดต่าง ๆ คุณต้องติดต่อผู้ให้บริการ
ของคุณ

ภาษา เพื่อเลือกภาษาที่จะใช้ในการรับข้อความ

สถานะความจำ

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณดูว่า มีพื้นที่หน่วยความจำยังคงเหลืออยู่อีกเท่าใด สำหรับเก็บข้อความในโทรศัพท์และซิมการ์ดของคุณ:

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลัก เลือก ข้อความ > สถานะหน่วยความจำ
<input type="checkbox"/> กลับ	กลับไปยังเมนูก่อนหน้า

การตั้งค่าข้อความ

ตัวเลือกภายใต้คุณสมบัตินี้มีการอธิบายไว้แล้วในส่วนก่อนหน้านี้อ สำหรับรายละเอียดให้อ่านส่วนที่เกี่ยวข้องกัน

ดูข้อความเสียง

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งหมายเลขข้อความเสียงของคุณ และฟังข้อความเสียงที่ผู้ติดต่อเข้ามาทิ้งไว้ให้กับคุณ

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลัก เลือก ข้อความ > การตั้งค่า > ข้อความเสียง
ปุ่มตัวเลข	ตั้งค่าหมายเลขข้อความเสียงของคุณ
<input type="checkbox"/> จัดเก็บ	จัดเก็บหมายเลข หรือ ยกเลิกหมายเลข
หรือ	
<input type="checkbox"/> ลบ	

9. ไฟล์ของฉัน



เมนูนี้อนุญาตให้คุณจัดการกับไฟล์ของคุณได้โดยการเก็บลงในโฟลเดอร์ต่างๆ ยิ่งกว่านั้น คุณอาจใช้ **สถานะหน่วยความจำ** เพื่อดูข้อมูลความจุหน่วยความจำของโทรศัพท์ และการ์ด SD/MMC ของคุณก็ได้

การจัดการกับไฟล์

คุณสามารถตัด คัดลอก และวางไฟล์ใน **ไฟล์ของฉัน** อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ไม่สามารถคัดลอกไฟล์ขนาดใหญ่จากการ์ด SD/MMC ไปยังหน่วยความจำภายในได้ (สูงสุด 350kb)

ในการตัด คัดลอก และวางไฟล์ใน **ไฟล์ของฉัน**:

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลักเลือก ไฟล์ของฉัน > ภาพ หรือ เสียง
▲ หรือ ▼	เลื่อนไปยังไฟล์ที่ต้องการ
<input type="checkbox"/> ตัวเลือก	เปิดเมนู ตัวเลือก
▲ หรือ ▼	เลือก จัดการ > ตัด หรือ คัดลอก
▲ หรือ ▼	ไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ

ตัวเลือก เปิดเมนู **ตัวเลือก**

▲ หรือ ▼ เลือก **วางที่นี่**

หน่วยความจำโทรศัพท์

ในการดูไฟล์ทั้งหมดที่จัดเก็บในหน่วยความจำของมือถือ:

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลัก เลือก ไฟล์ของฉัน > สถานะหน่วยความจำ
▲ หรือ ▼	เลื่อนเพื่อเลือกกระหว่าง ความจำที่ว่าง , ที่ใช้ และ ขนาดรวม

การ์ดหน่วยความจำ

ในการดูไฟล์ทั้งหมดที่จัดเก็บในหน่วยความจำภายนอก:

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลัก เลือก ไฟล์ของฉัน > การ์ดหน่วยความจำ
◀ / ▶	เลื่อนระหว่าง ไฟล์ของฉัน ของหน่วยความจำของโทรศัพท์ และ การ์ดหน่วยความจำ
▲ หรือ ▼	เลื่อนภายในไฟล์ที่บันทึกไว้ในการ์ดหน่วยความจำ

10. เครื่องมือ



เมนูนี้ประกอบด้วยตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันส่วนตัวของคุณ

ปฏิทิน

เมนูนี้จะแสดงปฏิทิน ปฏิทินเดือน เป็นมุมมองแบบมาตรฐาน และวันที่ในปัจจุบันจะถูกไฮไลต์เป็นสีแดง และล้อมกรอบสีเหลี่ยมสีน้ำเงิน วันที่จันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งถูกไฮไลต์จะแสดงเป็นสีเขียวที่มุมขวาล่างของหน้าจอ คุณสามารถเลือกวันอื่น ๆ ได้โดยการเลื่อนกรอบสีเหลี่ยมสีน้ำเงินด้วยปุ่มลูกศร ปฏิทินประกอบด้วยตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แสดงวัน

แสดงรายการบันทึกของวัน กด **ตัวเลือก** เพื่อ:

- **แสดง:** แสดงรายละเอียดของบันทึก
- **แก้ไข:** แก้ไขรายละเอียดของบันทึก
- **ลบ:** ลบบันทึก
- **ส่ง:** เลือกชนิดการเชื่อมต่อ: อินเทอร์เน็ต หรือ บลูทูธ
- **ความจุ:** แสดงความจุของบันทึก

แสดงสัปดาห์

การประชุม
ใหม่

แสดงปฏิทินในรูปแบบสัปดาห์

เมนูนี้อนุญาตให้คุณสร้างการนัดหมายใหม่ กด

เพื่อสร้างบันทึกใหม่ด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

- **เรื่อง:** ป้อนหัวข้อเรื่องสำหรับบันทึก
- **สถานที่:** ระบุสถานที่
- **วันที่เริ่ม:** ป้อนวันที่เริ่ม
- **เวลาเริ่ม:** ระบุเวลาเริ่ม
- **วันที่สิ้นสุด:** ป้อนวันที่สิ้นสุด
- **เวลาสิ้นสุด:** ระบุเวลาสิ้นสุด
- **ปลุก:** ตั้งการเปิด/ปิดการปลุก และความถี่ในการปลุก
- **การเตือน:** ตั้งค่าการเตือนให้เตือน ตามเวลา, ก่อน 5 นาที, ก่อน 15 นาที, ก่อน 1 ชั่วโมง, ก่อน 1 วัน หรือ อื่น ๆ
- **เตือนซ้ำ:** ตั้งความถี่ในการเตือนซ้ำของบันทึก

ไปยังวันที่
ขั้นสูง

ป้อนวันที่ และค้นหาวันที่บนปฏิทินโดยตรง

สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม:

- **ลบทั้งหมด:** เลือกจาก บันทึกทั้งหมด, อายุหนึ่งวัน และ อายุหนึ่งสัปดาห์
- **การเตือน:** เลือกระหว่าง ตลอด, ไม่เคย และ ถ้าโทรศัพท์เปิด
- **วันเริ่มต้น:** ตั้งวันเริ่มต้นของสัปดาห์: อาทิตย์ หรือ จันทร์

ปลุก

จากเมนู ปลุก คุณมีตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

ปลุกครั้งเดียว

เสียงของการปลุกครั้งเดียวจะดังเพียงครั้งเดียว ตั้งสถานะการปลุกเป็นเปิด/ปิด เมื่อตั้งเป็นเปิด ให้ระบุเวลาปลุก

ปลุกซ้ำ

เสียงปลุกจะดังซ้ำตามวันที่คุณระบุไว้ในสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเลือกวันอาทิตย์และวันจันทร์ นาฬิกาปลุกจะดังทุกวันอาทิตย์และวันจันทร์

เสียงปลุก

เลือกเสียงปลุก

การนัดหมาย

การนัดหมาย อนุญาตให้คุณจัดการตารางนัดหมายของคุณบนโทรศัพท์ ภายใต้ **บันทึกใหม่** แก่ไขรายละเอียดตามคำอธิบายด้านบนของ **แสดงวัน** ในเมนูตัวเลือก ปฏิทิน หรือคุณอาจเห็นรายการของบันทึกที่ **คุณจัดการไว้แล้ว**

งาน

เมนูนี้อนุญาตให้คุณบันทึกงานต่างๆ ของคุณไว้บนโทรศัพท์ กด



เพิ่ม เพื่อสร้างงานใหม่ที่มีข้อมูลต่อไปนี้:

ตัวเลือก

เรื่อง

คำอธิบาย

ป้อนหัวเรื่องสำหรับรายการ

สถานะ

เลือกกระหว่างงาน **ค้าง** หรือ **เสร็จแล้ว**

ลำดับ

ความสำคัญ

กำหนดความสำคัญของรายการ: **สูง**, **ปกติ** หรือ **ต่ำ**

ตั้งวันที่

เลือกว่าต้องการตั้งวันที่หรือไม่

วันครบ

กำหนด

กำหนดวันครบกำหนด

เวลาครบ

กำหนด

กำหนดเวลาครบกำหนด

ปลุก

ตั้งเพื่อเปิด/ปิดการปลุก

บันทึก

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจดบันทึกต่างๆ ของคุณไว้บนโทรศัพท์ เมื่อคุณเห็นรายการของบันทึกที่คุณจัดเก็บไว้ ให้เลือกบันทึกที่ต้องการ และ กด **ตัวเลือก** เพื่อ **แก้ไข**, **รายการใหม่**, **ลบ**, **ลบทั้งหมด**, **ส่ง** และ **ตรวจสอบ** **ความจุ**

บันทึกเสียง

เมื่อนำอนุญาตให้คุณอัดบันทึกเสียง หลังจากที่คุณบันทึกแล้ว คุณสามารถตั้งไฟล์เสียงเป็นแบบเสียงเรียก หรือส่งทางอีเมล เป็นต้น

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลัก เลือก เครื่องมือ > บันทึกเสียง
<input type="checkbox"/> บันทึกเสียง/หยุดชั่วคราว	เริ่มการบันทึก / หยุดการบันทึกชั่วคราว
<input type="checkbox"/> หยุด	หยุดการบันทึก และจัดเก็บไฟล์
<input type="checkbox"/> เล่น	เริ่มการเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้

เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์มือถือของคุณมีเครื่องคิดเลขในตัว ปุ่มกดใช้สำหรับการป้อนตัวเลข ให้ดูตารางด้านล่าง สำหรับวิธีการดำเนินการคำนวณในลักษณะต่าง ๆ

ตัวเลือก

ตัวเลือก	คำอธิบาย
▲	การบวก
▼	การลบ
▶	การคูณ
◀	การหาร
<input type="checkbox"/> OK	เท่ากับ
<input type="checkbox"/> ตัวเลือก> + / -	เพื่อสลับระหว่างตัวเลขที่เป็นค่าลบและบวก
<input type="checkbox"/> ตัวเลือก> %	เพิ่มสัญลักษณ์ %
<input type="checkbox"/> #.	เพิ่มจุดทศนิยม

ตัวแปลงหน่วย

เมื่อนำใช้ในการแปลงชนิดของหน่วยต่างๆ เช่น ความยาว, อุณหภูมิ, สกุลเงิน, พลังงาน, ความเร็ว, มวล, พื้นที่, ปริมาตร, พลังงาน, เวลา และ ความดัน

ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวแปลง มีจุดประสงค์สำหรับใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น และไม่สามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับวัตถุประสงค์อื่นได้

11. รายชื่อ



คุณสมบัตินี้ใช้ในการจัดการกับรายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของเพื่อน ๆ ครอบครัว และเพื่อนร่วมงานของคุณ โทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ 960 ของคุณมีสถานที่เก็บรายชื่ออยู่สองแห่ง: สมุดโทรศัพท์ในซิม และสมุดโทรศัพท์ในเครื่อง

การจัดการรายชื่อในสมุดโทรศัพท์บนโทรศัพท์ อนุญาตให้คุณเก็บข้อมูลได้มากกว่า (อีเมลแอดเดรส, หมายเลขแฟกซ์, ชื่อบริษัท เป็นต้น) ที่คุณสามารถเก็บได้ในสมุดโทรศัพท์บนซิม

พื้นที่ที่ใช้ได้สำหรับฟิลด์เหล่านี้บนซิมการดอาจแตกต่างกันไปตามผู้ผลิตแต่ละราย ถ้าคุณต้องการให้สามารถโทรหารายชื่อของคุณได้ในขณะที่คุณอยู่นอกเครือข่ายในประเทศของคุณ ให้ป้อนรหัสนำหน้าระหว่างประเทศ, รหัสประเทศ และรหัสพื้นที่เข้าไปด้วย

ในการสลับระหว่างสมุดโทรศัพท์ในซิม และสมุดโทรศัพท์ในเครื่อง: จากเมนูหลัก เลือก รายชื่อ > ขั้นสูง > เลือกสมุดที่อยู่

แสดง / สร้างรายชื่อ

เพื่อแสดงหรือสร้างรายชื่อในซิม/โทรศัพท์ใหม่:

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลัก เลือก รายชื่อ > แสดงรายชื่อ
<input type="checkbox"/> เพิ่ม	เลือก <รายชื่อใหม่>
ปุ่มตัวเลข	ป้อนรายละเอียดของฟิลด์ต่อไปนี้สำหรับรายชื่อในซิม <ul style="list-style-type: none">• ชื่อ• บ้าน• สถานที่• ตำแหน่งในซิม หรือป้อนรายละเอียดต่อไปนี้สำหรับรายชื่อสมุดโทรศัพท์ในเครื่อง: <ul style="list-style-type: none">• ชื่อ• นามสกุล• มือถือ• บ้าน• ที่ทำงานและ ฯลฯ
<input type="checkbox"/> จัดเก็บ	เก็บรายการ หรือ
หรือ	กลับไปยังเมนู รายชื่อ
<input type="checkbox"/> ลบ /	
กลับ	

โปรดทราบว่า ในการสร้างรายชื่อ คุณต้องใส่หมายเลขอย่างน้อยหนึ่งหมายเลข

ฟิลด์ส่วนมากเป็นฟิลด์อิสระ หมายความว่า คุณสามารถใส่ข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขก็ได้ โดยใช้ฟังก์ชันการป้อนข้อความของโทรศัพท์มือถือของคุณ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้อนข้อความ ให้อ่าน “การป้อนข้อความ” ในหน้า 14)

ตัวเลือกสมุดโทรศัพท์

ในสมุดโทรศัพท์ คุณสามารถแสดงรายละเอียดของรายชื่อได้โดยการเลือกที่รายชื่อ และกด **ตัวเลือก** เพื่อแสดง/แก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติม:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
แสดง	แสดงรายละเอียดของรายชื่อที่เลือก
ส่งข้อความ	ส่ง ข้อความตัวอักษร หรือ ข้อความมัลติมีเดียไปยังรายชื่อ
โทร	โทรไปยังรายชื่อ
ลบ	ลบรายชื่อ
หมายเลขมาตรฐาน	แสดงหมายเลขมาตรฐาน: หมายเลขมือถือ, หมายเลขบริษัท และ หมายเลขบ้าน
ส่งรายชื่อ	เลือกเพื่อส่งรายชื่อผ่านทาง อินฟारेด หรือ บลูทูธ

ตัดลอก รายชื่อ ตัดลอกรายชื่อไปยังซิมการ์ดหรือโทรศัพท์

ย้ายรายชื่อ ย้ายรายการ

เพิ่มภาพ เพิ่มภาพลงในรายชื่อ ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับรายชื่อที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์ในเครื่องเท่านั้น

เลือกหลายรายการ เลือกรายชื่อหนึ่งรายชื่อ หรือเลือกหลายรายชื่อ

แสดงกลุ่ม

คุณสมบัติ **แสดงกลุ่ม** อนุญาตให้คุณจัดการกับรายชื่อของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงภาพ และ/หรือแบบเสียงเสียงเข้ากับกลุ่มของรายชื่อเหล่านั้น และส่งข้อความไปยังสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มได้จากเมนู **รายชื่อ**, เลือก **แสดงกลุ่ม** และรายการของกลุ่มจะแสดงขึ้น

แสดง

เลือกกลุ่ม และกด **ตัวเลือก** > **แสดง** เพื่อแสดงสมาชิกของกลุ่ม

ตัวเลือกกลุ่ม

ตัวเลือก คำอธิบาย

แสดง แสดงสมาชิกของกลุ่ม

ตั้งแบบเสียงเรียก เลือกแบบเสียงเรียกที่จะตั้งขึ้นเมื่อสมาชิกของกลุ่มโทรเข้ามา

เปลี่ยนชื่อ	เปลี่ยนชื่อกลุ่ม
ลบ	ลบรายชื่อสำหรับกลุ่ม
เพิ่มภาพ	เพิ่มภาพลงในกลุ่ม
ส่ง SMS	ส่ง SMS ไปยังสมาชิกของกลุ่ม

หมายเลขพิเศษ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเก็บหมายเลขที่มีประโยชน์ต่าง ๆ ไว้ เช่น หมายเลขเครื่อง, หมายเลขบริการ, หมายเลขตู้ข้อความเสียง และหมายเลข SOS

ตัวเลือก	คำอธิบาย
หมายเลขของฉัน	แสดง, แก้ไข หรือ ลบ หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเอง
หมายเลขบริการ	รายการนี้ของสมุดโทรศัพท์ในซิม อนุญาตให้คุณเลือกบริการแบบใดแบบหนึ่งที่ผู้ให้บริการของคุณเปิดให้บริการ และตัดลอกหมายเลขนั้นลงในสมุดโทรศัพท์ที่เลือก
วอยซ์เมลล์	หมุนหมายเลขไปยังผู้ให้บริการวอยซ์เมลล์ของคุณ
ฉุกเฉิน	หมุนไปยังหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

โทรด่วน

คุณสามารถแก้ไขรายการของการโทรด่วนได้

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลัก เลือก รายชื่อ > โทรด่วน
ปุ่มเคลื่อนที่	เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งภาพที่ต้องการ
<input type="checkbox"/> เพิ่ม หรือ <input type="checkbox"/>	เพิ่มหมายเลขลงในตำแหน่งที่เลือก จากนั้นแสดงรายชื่อทั้งหมด หรือกลับไปยังเมนูหลัก
▲ หรือ ▼	เลือกรายชื่อจากสมุดโทรศัพท์
<input type="checkbox"/> เสร็จ หรือ <input type="checkbox"/>	ยืนยันรายชื่อที่เพิ่ม และเพิ่มภาพ หรือยกเลิก
	ยกเลิก

ขั้นสูง

เมนูนี้จะให้คุณสมบัติขั้นสูงกับคุณ เพื่อที่ว่า คุณสามารถแสดง และแก้ไขรายชื่อของคุณได้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เลือกสมุดที่อยู่	สลับระหว่างรายชื่อที่จัดเก็บใน รายชื่อในซิม หรือ สมุดโทรศัพท์

เรียงชื่อ	เรียงรายชื่อสมุดโทรศัพท์ตาม ชื่อ หรือ นามสกุล
ภาพในรายชื่อ	เลือกเพื่อเปิด/ปิดการแสดงภาพของผู้โทร
ส่งไปซิม	คัดลอกรายการทั้งหมดไปยังซิม
ไปเครื่อง	คัดลอกรายการทั้งหมดไปยังโทรศัพท์
ย้ายไปซิม	ย้ายรายการทั้งหมดไปยังซิม
ย้ายไปโทรศัพท์	ย้ายรายการทั้งหมดไปยังโทรศัพท์
ลบรายการทั้งหมด	ลบรายการทั้งหมด

สถานะความจำ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูว่า มีพื้นที่หน่วยความจำยังคงเหลืออยู่อีกเท่าใด สำหรับเก็บรายชื่อในโทรศัพท์และซิมการ์ดของคุณ

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลัก เลือก รายชื่อ > สถานะหน่วยความจำ
<input type="checkbox"/> เลือก	แสดงจำนวนของรายชื่อที่เก็บอยู่ และความจุหน่วยความจำ

12. โพรไฟล์



คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ทำงานกับโปรไฟล์เสียงต่อไปนี้:

- ปกติ
- หูฟัง
- สายเคเบิล USB
- นอกอาคาร
- ประชุม

การเลือกโปรไฟล์

ในการเลือกโปรไฟล์แบบต่าง ๆ:

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลัก เลือก โปรไฟล์
▲ หรือ ▼	เลื่อนไปยังโปรไฟล์ที่ต้องการ
<input type="checkbox"/> ตัวเลือก	แสดงเมนู ตัวเลือก และคุณสามารถ: <ul style="list-style-type: none">• เปิด: เปิดทำงานโปรไฟล์• ปรับแต่ง: ปรับแต่งโปรไฟล์

การปรับแต่งการตั้งค่า

การปรับแต่งการตั้งค่าประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เดือนนัด	เลือกประเภทการเตือนจาก เสียงอย่างเดียว , สั้นอย่างเดียว , เสียง & สั้น , สั้นแล้วเสียง และ ไม่มี
เสียงปุ่ม	สลับระหว่างการเปิด/ปิดเสียงปุ่ม
แบบเสียงเรียก	เลือกแบบเสียงเรียกสำหรับ ทุกสาย , ทุกสายผู้ติดต่อ , ปลุก , การนัดหมาย , ข้อความ , ข้อมูลออกอากาศ และ กลุ่ม 1-10
ระดับเสียงกริ่ง	นี่คือตัวควบคุมระดับเสียงซึ่งปรับได้ 10 ระดับใช้ ▲ เพื่อเพิ่มระดับเสียง และ ▼ เพื่อลดระดับเสียง
เสียงซัดเตอร์	เลือกเสียงซัดเตอร์จากเสียงที่กำหนดให้ล่วงหน้า 3 แบบ

ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะใน การตั้งค่า > เสียง

13. การเชื่อมต่อ



โทรศัพท์ของคุณสามารถเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้หลายอย่าง โดยผ่านทางอินฟราเรด, บลูทูธ, USB, CSD หรือ GPRS เมื่อนี้ให้คุณสมบัติเพิ่มเติมกับคุณเพื่อตั้งค่าการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอกเหล่านี้

อินฟราเรด

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้รับข้อมูลผ่านทาง การสื่อสารไร้สายอินฟราเรด และถ่ายโอนไฟล์ได้ถึง 350KB ในการใช้การเชื่อมต่อ IR อุปกรณ์ซึ่งคุณต้องการสร้างการเชื่อมต่อด้วยต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน IrDA ชนิดต่าง ๆ ของข้อมูลที่你能ส่งหรือรับระหว่างโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ (เช่น คอมพิวเตอร์) ผ่านทางพอร์ต IR ของโทรศัพท์ของคุณ ประกอบด้วยนามบัตร, กราฟฟิก, ภาพ, คลิปเสียง, วิดีโอ และบันทึกปฏิทิน

โปรดทราบว่าอย่าให้ดวงตาของคุณถูกลำแสง IR (อินฟราเรด) โดยตรง หรือปล่อยให้อุปกรณ์รบกวนกับอุปกรณ์ IR ชนิดอื่น อุปกรณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1

การส่งและการรับข้อมูลผ่าน IR

ก่อนการรับส่งอินฟราเรด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสองพอร์ต IR ของอุปกรณ์การส่งและการรับเข้าหากัน อย่าให้มีอะไรขวางระหว่างอุปกรณ์ทั้งสอง แนะนำให้วางอุปกรณ์ทั้งสองไว้ที่ระยะห่างหนึ่งเมตร เพื่อการเชื่อมต่อมีประสิทธิภาพ

ในการเปิดทำงานการรับส่งอินฟราเรด ให้กด **เมนู > การเชื่อมต่อ > อินฟราเรด** ผู้ใช้โทรศัพท์ที่ส่งข้อมูลเลือกฟังก์ชัน IR ที่ต้องการเพื่อเริ่มการถ่ายโอนข้อมูล

โปรดทราบว่าถ้าการถ่ายโอนข้อมูลไม่เริ่มภายในสองนาทีหลังจากการเปิดทำงานพอร์ต IR การเชื่อมต่อจะถูกยกเลิก และต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง

บลูทูธ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธที่ใช้ร่วมกันได้ภายในระยะ 10 เมตร และถ่ายโอนไฟล์ได้สูงถึง 350KB การเชื่อมต่อบลูทูธสามารถแก้ไขการรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เช่น กำแพง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นได้ ก่อนที่คุณจะใช้บลูทูธ ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์อื่นสนับสนุนการทำงานบลูทูธ โดยการติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือศึกษาจากเอกสารที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

การสร้างการเชื่อมต่อบลูทูธ

ในการสร้างการเชื่อมต่อบลูทูธ ให้เข้าสู่เมนูหลัก เลือก **การเชื่อมต่อ** จากนั้นเลือก **บลูทูธ** บนหน้าจอบลูทูธ เลือก **เปิด** ถัดไป ให้เลือก **ค้น**

หาอุปกรณ์ เมื่อรายการของอุปกรณ์ปรากฏขึ้น ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการสร้างการเชื่อมต่อด้วย
ถ้าคุณตั้งใจจะไม่ใช้คุณสมบัติบลูทูธในบางเวลา คุณควรปิดการทำงานบลูทูธ เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่

เมนูบลูทูธ

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิดทำงาน	เพื่อเปิด/ปิดคุณสมบัติบลูทูธ
ค้นหาอุปกรณ์	เลือกเพื่อค้นหาอุปกรณ์ภายนอกที่คุณจะเชื่อมต่อไปยังโทรศัพท์ของคุณ
อุปกรณ์ของฉัน	เลือกเพื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า
ตัวเลือก	เลือกเพื่อแสดงคุณสมบัติเพิ่มเติม: <ul style="list-style-type: none">• ชื่อโทรศัพท์• การมองเห็น• บริการที่สนับสนุน

ในขณะที่กำลังค้นหาอุปกรณ์ โทรศัพท์จะเสนอรายการของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ค้นพบภายในระยะการทำงานของโทรศัพท์ที่เปิดการทำงานบลูทูธของคุณ ทันทีที่คุณเลือกอุปกรณ์และการเชื่อมต่อแล้ว คุณจะถูกร้องขอให้ป้อนรหัสผ่าน เพื่อที่จะจับคู่กับอุปกรณ์ รหัสผ่านนี้ให้มาโดยผู้ผลิตอุปกรณ์บลูทูธอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้อ่านเอกสารของอุปกรณ์ คุณสมบัตินี้รหัสผ่านช่วยให้อ่านเฉพาะการเชื่อมต่อที่คุณต้องการจะได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ของคุณ หรืออุปกรณ์ที่เลือก

USB

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณไปยังพีซี หรือเว็บแคม ผ่านทาง USB ในการใช้คุณสมบัตินี้:

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลัก เลือก การเชื่อมต่อ > USB <ul style="list-style-type: none">▲ หรือ ▼ เลื่อนระหว่าง โทรศัพท์ USB, เว็บแคม และ ซอฟต์แวร์พีซี จากนั้นโทรศัพท์มือถือของคุณจะทำหน้าที่เหมือนโทรศัพท์ USB, เว็บแคม หรือจะทำการเชื่อมต่อกับพีซีด้วยโทรศัพท์มือถือ ถ้าคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์กับพีซีด้วยซอฟต์แวร์พีซี คุณสามารถถ่ายโอนไฟล์ได้ถึง 350KB ถ้าคุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ไปยังพีซีผ่านทางโทรศัพท์ USB คุณสามารถเข้าถึงมินิ SD การ์ดของคุณ และถ่ายโอนไฟล์โดยไม่มีการจำกัดเรื่องขนาดของไฟล์ จนกว่าหน่วยความจำจะเต็ม
<input type="checkbox"/> เลือก	เลือกเพื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ที่ต้องการ

เครือข่าย

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครือข่ายของคุณ:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เลือกเครือข่าย	ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้

โหมดค้นหา	เลือกกระหว่าง อัตโนมัติ และ แมนนวล
เครือข่ายที่เลือกใช้	เลือกเครือข่ายที่คุณต้องการใช้ หรือกด <input type="checkbox"/> รายการ เพื่อเปลี่ยนเครือข่าย
เลือกความถี่	มีแถบความถี่ 5 แถบที่ใช้ได้: 900MHz, 1800MHz, 1900MHz, 900/1800MHz และ 900/1900MHz

การกำหนดหน่วยความจำ

โทรศัพท์ที่มีช่องใส่การ์ด SD/MMC เพื่อเพิ่มหน่วยความจำให้กับโทรศัพท์ โทรศัพท์สนับสนุนการ์ด SD/MMC FAT16 ขนาดสูงถึง 512MB โดยรับประกันถึงสมรรถนะและคุณภาพ

การเชื่อมต่อ

โปรไฟล์ CSD

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าการเชื่อมต่อ CSD (Circuit Switched Data) ไปยังเครือข่าย การตั้งค่า CSD ที่ใช้ได้คือ:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ชื่อ	เพื่อตั้งชื่อโปรไฟล์ปัจจุบัน
ชนิดการโทร	เพื่อสลับระหว่าง อนาล็อก หรือ ISDN
หมายเลขการโทร	เพื่อป้อนหมายเลขการโทรของบริการ WAP ของคุณ
ล็อกคิน	เพื่อป้อนชื่อล็อกคิน

รหัส เพื่อป้อนรหัสผ่าน

โปรไฟล์ GPRS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งค่าการเชื่อมต่อ GPRS ไปยังเครือข่าย การตั้งค่า GPRS ที่ใช้ได้คือ:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
ชื่อ	เพื่อตั้งชื่อโปรไฟล์ปัจจุบัน
APN	เพื่อป้อน GPRS APN
ล็อกคิน	เพื่อป้อนชื่อล็อกคิน
รหัส	เพื่อป้อนรหัสผ่าน
การรับรองตัวบุคคล	เพื่อเปิด/ปิดคุณสมบัตินี้

ข้อมูล GPRS

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณตรวจสอบปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่างการเชื่อมต่อ GPRS ข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
สะสม	ความจุและเวลารวมของข้อมูลที่ได้รับ
เวลาทั้งหมด	ความจุและเวลารวมของข้อมูลที่ได้รับทั้งหมด
ลิ่งค์ล่าสุด	ความจุและเวลารวมของข้อมูลที่ได้รับของลิ่งค์ล่าสุด

14. สายต่าง ๆ



ตัวเลือกส่วนมากที่อธิบายในบทนี้ เป็นฟังก์ชันที่ขึ้นกับผู้ให้บริการ และ/หรือการสมัครรับบริการ และจำเป็นต้องใช้รหัส PIN2 หรือ โฟนโค้ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสพิน ดู “การป้องกัน” ในหน้า 51

ประวัติการโทร

เมนูนี้จะแสดงรายการของสายที่คุณพลาด รับสาย และที่โทรออกสายต่าง ๆ ประกอบด้วย **ทุกสาย**, **สายที่พลาด**, **สายที่ได้รับ** และ **สายโทรออก** ซึ่งจะแสดงเรียงตามลำดับเวลา โดยสายที่ใหม่ที่สุดจะแสดงขึ้นมาก่อน เลือกสายที่ต้องการจากรายการ และกด **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
แยกหมายเลข	แยกหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง หรือหมายเลขที่รวมอยู่ในข้อความออกมา
ลบ	ลบหมายเลขจากรายการผู้โทร
โทร	โทรไปยังหมายเลขที่ระบายนี้อยู่

ลบทั้งหมด ลบหมายเลขทั้งหมดบนรายการ

ข้อความ
ตัวอักษร ส่ง SMS ไปยังผู้โทร

ข้อความ
มัลติมีเดีย ส่ง MMS ไปยังผู้โทร

ลบประวัติ

เมนูนี้ ใช้สำหรับล้างประวัติการโทร: ลบ **สายโทรออก/สายที่ได้รับ/สายที่พลาด/ทั้งหมด** กด **เลือก** เพื่อยืนยันการลบ และ **กลับ** เพื่อยกเลิกการลบ

ตั้งค่าการโทร

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่าต่าง ๆ ของการโทร:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
การโทร IP	เลือกเพื่อเปิด/ปิด การโทร IP
รับสายอัตโนมัติ	เลือกเพื่อเปิด/ปิดคุณสมบัติ รับอัตโนมัติ
รับสายทุกปุ่ม	เลือกเพื่อเปิด/ปิดคุณสมบัติ รับสายทุกปุ่ม
ตัวเตือนนาฬิกา	เลือกเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัติ ตัวเตือนนาฬิกา และตั้งค่า เวลาเริ่มต้น

บริการโทร

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณตั้งค่า เวลา & ค่าโทร, สายเรียกซ้อน, ซ่อนเบอร์, เลขหมายผู้โทรเข้า และ การตั้งค่าค่าโทร โปรดอ่านเมนูบริการการโทร ในส่วนต่อไป

บริการการโทร มีตัวเลือกต่อไปนี้:

เวลา & ค่าโทร: แสดงระยะเวลาของสายรวมทั้งค่าโทรของสายเหล่านั้น: สายล่าสุด, สายเข้ารวม, สายออกรวม, ค่าโทรที่เหลือ และ ทุกสายสนทนา

สายเรียกซ้อน: เลือกเพื่อตั้งค่าหรือยกเลิกสายเรียกซ้อน หรือ ตรวจสอบสถานะ

ซ่อนเบอร์: ไม่แสดงเบอร์สำหรับทุกสาย

เลขหมายผู้โทรเข้า: เลือกเพื่อแสดงหมายเลขผู้โทรเข้าทั้งหมด

การตั้งค่าการโทร: คุณสมบัตินี้ (ขึ้นกับการรับบริการ) อนุญาตให้คุณสามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายของสายต่างๆ ของคุณโดยการตั้งค่า สกุลเงิน และ อัตราส่วนตัว นอกจากนี้คุณสามารถเลือก แสดงอัตโนมัติ หรือตั้งค่าค่าโทรสูงสุด ก็ได้

การโอนสาย

ตั้งค่าเพื่อโอนสายชนิดต่างๆ ต่อไปนี้: ทุกสายสนทนา, ถ้าไม่รับ, ถ้าติดต่อไม่ได้, เมื่อไม่รับสาย, ถ้าไม่ว่าง, โอนทุกสายแฟกซ์, โอนทุกสายข้อมูล, ตรวจสอบสถานะ และ ยกเลิกทั้งหมด

จำกัดการโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจำกัดการใช้งานโทรศัพท์ไปยังสายเฉพาะอย่าง โดยอนุญาตให้คุณป้องกันไม่ให้รับหรือโทรไปยังชนิดของสายแบบต่างๆ ได้ ประเภทของสายที่คุณสามารถจำกัดได้มีดังต่อไปนี้:

- ทุกสายออก
- ทุกสายต่างประเทศ
- เฉพาะที่นี้ & โฮม
- ทุกสายเข้า
- สายเข้าเมื่ออยู่ต่างประเทศ
- ตรวจสอบสถานะ
- ยกเลิกทั้งหมด
- รหัสล๊อคโทรศัพท์

การโทรคงที่

เลือกเพื่อเปิด/ปิด การโทรคงที่

กลุ่มผู้ใช้

เลือกเพื่อเปิด/ปิด กลุ่มผู้ใช้, เลือกกลุ่ม, สายออก และ กลุ่มที่ชอบ

15. การตั้งค่า



บทนี้อธิบายถึงเนื้อหาของเมนูการตั้งค่า ที่คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกต่างๆ (เสียง, เวลาและวันที่, การป้องกัน, ฯลฯ) เพื่อตั้งค่าคอนฟิก โทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ 960 ของคุณเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณมากที่สุด

วิธีการ...

กด	เพื่อ
<input type="checkbox"/> เลือก	จากเมนูหลัก เลือก การตั้งค่า
◀ หรือ ▶	สลับระหว่างเมนูการตั้งค่าที่แตกต่างกัน 4 แบบ: ทั่วไป , จอแสดงผล , เสียง และ การเชื่อมต่อ
▲ หรือ ▼	เลื่อนไปยังรายการที่ต้องการภายใต้เมนูทั้งสี่
<input type="checkbox"/> เลือก	เลือกเพื่อยืนยันรายการ

ทั่วไป

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่าคอนฟิกทั่วไป:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
เปิดสไลเดอร์	เลื่อนโทรศัพท์เพื่อรับสายเรียกเข้า
ภาษา	เลือกภาษาในการป้อนข้อความและภาษาในการแสดงผล: <ul style="list-style-type: none">• ภาษา T9: เลือกเพื่อเปิด/ปิด T9 ที่ใช้, ภาษา T9 และ T9 จีน• ภาษาในการใช้งานโทรศัพท์: เลือกระหว่าง อัตโนมัติ, อังกฤษ, จีนไต้หวัน และ จีนแผ่นดินใหญ่
วันและเวลา	สำหรับการตั้งค่า วันและเวลา โปรดอ่านเมนู วันและเวลา ที่จะกล่าวถึงต่อไป
การป้องกัน	เลือกจาก เปลี่ยนรหัสล็อค , ล็อคซิม , เปลี่ยนพิน , เปลี่ยนพิน 2 และ ล็อคเครื่อง

ควบคุมเสียง

คุณสามารถใช้เมนูควบคุมเสียงเพื่อเรียกคุณ-สมบัติของโทรศัพท์ หรือการหมุนของโทรศัพท์ขึ้นมา

- **คำสั่งเสียง:** คุณสมบัติการอัดเสียงสำหรับใช้เป็นคำสั่งเสียง
- **โทรด้วยเสียง:** อัดชื่อของผู้ติดต่อสำหรับการโทรด้วยเสียง

โปรดอ่านคำอธิบายในหัวข้อ “อัดคำสั่งเสียง” ที่จะกล่าวถึงต่อไป

ทางลัด

แสดงรายการของคุณสมบัติที่เป็นทางลัด

ที่เก็บ

กำหนดสถานที่เก็บข้อมูล: โทรศัพท์ หรือ การ์ด

มาตรฐาน

หน่วยความจำ

โหมด

เลือกเพื่อ เปิด/ปิด โหมดเครื่องบิน

เครื่องบิน

การตั้งค่า

เริ่มต้น

กู้คืนโทรศัพท์กลับเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

เมนู วันและเวลา มีตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือก

คำอธิบาย

แสดงเวลา

เลือกถ้าคุณต้องการแสดงนาฬิกา สลับระหว่างเปิด หรือ ปิด

โซนเวลา

ใช้ ◀ หรือ ▶ เพื่อเลือกโซนเวลาของคุณ

ตั้งเวลาและวันที่

แก้ไขเวลาและวันที่ปัจจุบันของคุณ

รูปแบบเวลา

ตั้งค่าเป็น 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง

รูปแบบวันที่

เลือก รูปแบบวันที่

เวลาเปิดเครื่อง

เลือกเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้

เวลาปิดเครื่อง

เลือกเพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้

นับถอยหลัง

ตั้งค่าและใช้คุณสมบัตินับถอยหลัง

อัดคำสั่งเสียง

กด

เพื่อ



เลือก

จากเมนูหลัก เลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > ควบคุมเสียง > คำสั่งเสียง

▲ หรือ ▼

สลับไปยังคุณสมบัติที่ต้องการ



อัด > ไข

เริ่มการบันทึก (สามครั้ง)

หรือ > ไม่

ยกเลิกการบันทึก



ซ้ำ หรือ

บันทึกอีกครั้ง หรือ



กลับ

ยกเลิกการบันทึก

จอแสดงผล

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณโดยใช้การตั้งค่าจอแสดงผลแบบต่าง ๆ:

ตัวเลือก	คำอธิบาย
วอลเปเปอร์	เลือกเพื่อเปิด/ปิดการแสดงวอลเปเปอร์
สีจอ	เลือกชนิด สีจอ แบบต่าง ๆ: ธรรมชาติ, ปานกลาง และ สีเข้ม
ระดับแสงไฟ	เลือกระดับใดระดับหนึ่งจาก สว่างมาก, สว่าง, ปานกลาง และ สว่างน้อย
ระยะเวลาแสงไฟ	เลือกระยะเวลาแสงไฟระหว่าง 1 นาที, 30 วินาที และ 15 วินาที
ไฟการทำงาน	เลือกเพื่อเปิด/ปิดแสงการทำงาน
ข้อความต้อนรับ	เลือกเพื่อเปิด/ปิดข้อความต้อนรับ หรือทำการแก้ไขข้อความ

เสียง

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ทำงานกับโปรไฟล์เสียง 5 แบบ สำหรับรายละเอียด ให้อ่านหัวข้อ “โปรไฟล์”

การเชื่อมต่อ

การตั้งค่าบางอย่างสำหรับการเชื่อมต่อถูกรวบรวมไว้ภายใต้เมนูนี้สำหรับคำอธิบายอย่างละเอียด ให้อ่านบทที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ไอคอน & สัญลักษณ์

ในหน้าจอหลัก จะมีสัญลักษณ์แสดงขึ้นมาพร้อมกันหลายตัว



ปิดเสียง - โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียง เมื่อได้รับสายเรียกเข้า



สั่นเตือน - โทรศัพท์ของคุณจะสั่นเมื่อได้รับสายเข้า



แถบ GPRS - โทรศัพท์มือถือของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย GPRS



ข้อความ SMS / ข้อความ MMS / วอยซ์เมล - คุณได้รับข้อความตัวอักษร / ข้อความมัลติมีเดีย / วอยซ์เมลใหม่



แบตเตอรี่ - แท่งแสดงถึงระดับพลังงานของแบตเตอรี่ (3 แท่ง = เต็ม, 1 แท่ง = น้อย)



นาฬิกาปลุก เปิดทำงานอยู่



ข้ามเครือข่าย - แสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณกำลังลงทะเบียนกับเครือข่ายอื่นที่ไม่ใช่เครือข่ายที่คุณจดทะเบียน (โดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่ในต่างประเทศ)



SMS เต็ม - หน่วยความจำสำหรับข้อความเต็ม ลบข้อความเดิมออกเพื่อรับข้อความใหม่เข้ามาได้



หน่วยความจำโทรศัพท์เต็ม - หน่วยความจำของโทรศัพท์เต็ม ลบรายการเพื่อเก็บรายการใหม่



หน่วยความจำซิมเต็ม - หน่วยความจำของซิมเต็ม ลบรายการบางอย่างออกไป เพื่อที่จะเก็บรายการใหม่



โอนสายโดยไม่มีเงื่อนไขไปยังหมายเลข / โอนสายไปยังกล่องวอยซ์เมล - ทุกสายสนทนาของคุณจะถูกโอนไปยังหมายเลข / วอยซ์เมล



เครือข่าย GSM : โทรศัพท์ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย GSM

คุณภาพการรับสัญญาณ: ยังมีแถบมากแปลว่าคุณภาพของการรับสัญญาณยังดี

ถ้าสัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา หมายความว่าเครือข่ายนั้นใช้ไม่ได้ คุณอาจอยู่ในพื้นที่รับสัญญาณที่ไม่ดี การย้ายไปยังตำแหน่งอื่นอาจช่วยให้มีสัญญาณดีขึ้นได้

ข้อควรระวัง

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณก็คือ ตัวส่งและรับสัญญาณวิทยุกำลังตัวนั่นเอง ในขณะที่ทำงาน โทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียง หรือข้อมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

โทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900/1800/1900 MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์ แสดงถึงความสอดคล้องกับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบโทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์เอง ให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ถือโทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย ในการป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก

หลีกเลี่ยงการจรหัส PIN ลงบนกระดาษ ให้ใช้วิธีจำแทน

ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน

เปลี่ยนรหัสพินของคุณหลังจากที่ซื้อโทรศัพท์มา และเพื่อเปิดการทำงานตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่างๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ทั้งหมดที่มี อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้นคุณควรทำตามข้อแนะนำและกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ทั้งที่บ้าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ในรถยนต์และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสอุปกรณ์พลังงานคลื่นวิทยุ โทรศัพท์เซลลูลาร์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมทั้งข้อกำหนดอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์เล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูง อาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน และ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสัมภาระของคุณ การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบิน อาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่มีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่น สถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่น ผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ได้หรือไม่

ในพื้นที่ซึ่งมีการขอให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น เหมืองแร่ หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีการระบับการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่ได้รับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

เครื่องช่วยการเดินของหัวใจ

ถ้าคุณมีเครื่องช่วยการเดินของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจและโทรศัพท์ไว้ 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้หูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์ ถ้าคุณสงสัยว่ามีารรบกวนกันเกิดขึ้น

ผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลลูลาร์หรือไม่

การปรับปรุงสมรรถนะการทำงาน

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมดแฮนด์ฟรี หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์โดยดูแลรักษาอย่างถูกต้อง การใช้อย่างไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใดๆ ถ้าโทรศัพท์ชื้น ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- การโทรออกและการรับสายเข้าจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเท่ากัน อย่างไรก็ตามโทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและคุณอยู่กับที่ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักและคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูลอัปเดตตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟให้มีระยะเวลาสั้นลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องรอรับสายได้นานขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

- โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้
- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น

- อย่าเผาแบตเตอรี่
- อย่าแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) ลัดวงจรหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป (>60° C หรือ 140° F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์ได้



คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้

ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ซาร์ดูจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ที่ โดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

อย่าใช้โทรศัพท์มือถือในขณะขับรถ



การพูดโทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถนั้นทำให้สมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- คุณควรมีสมาธิกับการขับรถอย่างเต็มที่ ให้ขับรถไปที่ข้างทางและจอดรถก่อนที่จะใช้โทรศัพท์
- เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM

- ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถ ให้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ

การใช้ระบบปลุกโดยการเปิดไฟหน้ารถหรือแตรรถในขณะที่มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950

ในสภาพอากาศที่ร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลานาน (เช่น ใกล้หน้าต่าง หรือน้ำรด) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ โปรตระวัง ในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40°C

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับ การทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า และโปรดสมัครด้านการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการ

ทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช้แล้ว ไว้บนก้อนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบห่อ ดังนี้



ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบ้าน



วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้



เรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิล และการนำวัสดุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ (เช่น EcoEmballage ในฝรั่งเศส)



วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ (มีการระบุชนิดของพลาสติกด้วย)

การแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์ไม่สามารถเปิดได้

ถอดแบตเตอรี่/ใส่แบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชาร์จโทรศัพท์จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่หยุดเคลื่อนไหว ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ และลองเปิดโทรศัพท์มือถือใหม่อีกครั้ง

จอแสดงผลแสดงคำว่า บล็อก เมื่อคุณเปิดเครื่อง

มีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณ แต่ไม่ทราบรหัส PIN หรือรหัสสำหรับปลดบล็อก (PUK) ให้ติดต่อศูนย์บริการของคุณ

โทรศัพท์แสดงคำว่า IMSI ชัดชัด

ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการสมัครขอรับบริการของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์ไม่ไปยังหน้าจอหลัก

กดปุ่มวางสายค้างไว้ หรือปิดเครื่องโทรศัพท์ ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอีกครั้ง

สัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา

การเชื่อมต่อของเครือข่ายหายไป คุณอาจอยู่ในมุมอับ (ในอุโมงค์หรือบริเวณระหว่างตึกสูง) หรือคุณอยู่นอกรัศมีทำการของเครือข่าย ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ) ตรวจสอบว่าเสาอากาศนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดถ้าโทรศัพท์มือถือใช้เสาอากาศภายนอก หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูล

จอแสดงผลไม่ตอบโต้ (หรือตอบโต้ช้า) เมื่อคุณกดปุ่ม

จอแสดงผลจะตอบโต้ช้าลงเมื่อโทรศัพท์อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก อาการนี้เป็นสิ่งปกติ และไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของโทรศัพท์ ให้นำโทรศัพท์เข้าสู่ที่ซึ่งอุ่นขึ้น และลองใหม่อีกครั้ง ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือนว่าจะร้อนเกินไป

คุณอาจใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์เสริมของแท้ของฟิลิปส์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง

โทรศัพท์ไม่แสดงหมายเลขของสายเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการขอรับบริการ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมายเลขของผู้โทรเข้ามา โทรศัพท์ก็จะแสดงคำว่าสาย 1 หรือ โทรเข้า แทน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถส่งข้อความตัวอักษรได้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อความกับเครือข่ายอื่นแรกสุด ให้ตรวจสอบว่าคุณป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถรับและ/หรือเก็บภาพ JPEG ได้

ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป, ถ้าชื่อไฟล์ยาวเกินไป หรือมีรูปแบบไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง โทรศัพท์มือถือของคุณจะไม่สามารถรับภาพได้

คุณรู้ดีกว่าคุณพลาดสายบางสายไป

ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ มีสัญลักษณ์รูปแบบ- เตอรีว่างเปล่าและกำลังกะพริบ

ชาร์จแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0°C (32°F) หรือสูงกว่า 50°C (113°F)

ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์แสดงคำว่า SIM ชัดข้อง

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ในขณะที่คุณพยายามใช้คุณสมบัติในเมนูโทรศัพท์ แสดงคำว่า ไม่นอนุญาต

คุณสมบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้จะใช้ได้ต่อเมื่อเครือข่ายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุนเท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรศัพท์แสดงคำว่า ใส่แผ่น SIM ของคุณ

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ความสามารถในการประหยัดพลังงานของโทรศัพท์ ของคุณดูเหมือนว่าจะต่ำกว่าที่ระบุในคู่มือผู้ใช้

การประหยัดพลังงานนั้นเกี่ยวข้องกับค่าต่างๆ ของคุณ (เช่น ระดับเสียงกริ่ง ระยะเวลาการเปิดแสงไฟ) และคุณสมบัติต่างๆ ที่คุณใช้ เพื่อให้โทรศัพท์ประหยัดพลังงานมากขึ้น คุณต้องปิดการทำงานคุณสมบัติที่คุณไม่ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

โทรศัพท์ทำงานในรถได้ไม่ดี

ในรถยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนโลหะจำนวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อาจมีผลกระทบต่อสมรรถนะของโทรศัพท์ได้ เรามีชุดอุปกรณ์ดีทรอยนต์จำหน่ายให้คุณสามารถใช้เสาะอากาศภายนอกและช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใช้มือถือเครื่องโทรศัพท์

ตรวจสอบกฎหมายในประเทศของคุณ ว่าคุณสามารถใช้โทรศัพท์ ในขณะที่กำลังขับรถได้หรือไม่

โทรศัพท์ไม่ชาร์จ

ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจต้องใช้เวลาหลายนาทีสำหรับกระบวนการก่อนการชาร์จ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) ก่อนที่สัญลักษณ์การชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

อุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์

อุปกรณ์เสริมบางอย่าง เช่นแบตเตอรี่มาตรฐาน และเครื่องชาร์จรวมอยู่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในกล่องโทรศัพท์มือถือของคุณ อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นอาจให้มาพร้อมกันในชุด หรือจำหน่ายแยกต่างหาก รายการของสิ่งๆ ที่รวมอยู่ในชุดอาจแตกต่างกัน

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์ให้สูงสุดและไม่ทำให้การรับประกันสิ้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง

เครื่องชาร์จ

ชาร์จแบตเตอรี่ของคุณในเต้าเสียบ AC ทุกแห่ง ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับใส่ในกระเป๋าเอกสาร หรือใส่ในกระเป๋าถือ

ชุดเชื่อมต่อข้อมูล

ให้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบง่ายๆ กับโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ของคุณ: สายเคเบิล USB ที่ให้มา ช่วยให้สามารถสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงระหว่างโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ของคุณ ซอฟต์แวร์ที่ให้มา ใช้ในการดาวน์โหลดรูปภาพและเพลง รวมทั้งซิงโครไนซ์ผู้ติดต่อและบันทึกนัดของคุณ

การประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า



JAVA เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Sun Microsystems, Inc.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Tegic Communications Inc.



Bluetooth™ เป็นเครื่องหมายการค้าที่
telefonaktiebolaget L M Ericsson แห่ง
ประเทศสวีเดนเป็นเจ้าของ และให้อนุญาต
แก่ฟิลิปส์

การรับประกันแบบจำกัด

1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า ผลิตภัณฑ์เซลล์ลาร์และอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”) นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ และการผลิต ภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ และใช้ประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์ตั้งใจนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดคุ้มครองเป็นเวลานานเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งจากฟิลิปส์ จะให้การคุ้มครองเป็นเวลาหก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาการประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถใช้งานได้ และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน โมดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นการแก้ไขเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนส่ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละเลย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่น ๆ หรือ

- ข) ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซมปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ
 - ค) ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทำงานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือได้ของสภาพสัญญาณของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
 - ง) ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือมีปัญหานี้เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
 - จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติ๊กเกอร์รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 - ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้ บริการ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึง ผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
 - ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
 - ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือ Force Majeure
5. คุณจะได้รับการจากการรับประกันอย่างไร?
- ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายชื่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ

- ข) คุณจะต้องถอดซิมการ์ดจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่อยู่ในซิมการ์ด
 - ค) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ไม่ได้ เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 - ง) สำคัญ - คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์ อย่างชัดเจน
6. ข้อจำกัดอื่น ๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด

ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบชัดเจนที่กำหนดที่ด้านบนหรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบชัดเจนและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมาย หรืออื่น ๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใด ๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใด ๆ หรือรูปแบบใด ๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใด ๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่ คุณจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ฟิลิปส์ยังไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการใช้งาน การเสียเวลาความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์จะแนะนำโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญของวิธีแก้ไขแบบจำกัดใด ๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ์ระหว่างผู้บริโภคและฟิลิปส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เซลลูลาร์นี้ ซึ่งถือว่ามีค่าความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างฝ่าย ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่อนุญาตให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก เอเยนต์ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้ และคุณต้องไม่มีมติถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้