

## Seu telefone



---

A Philips busca continuamente aperfeiçoar seus produtos. Devido à atualização de software, o conteúdo neste guia do usuário pode ser diferente do seu produto. A Philips reserva o direito de revisar este guia do usuário ou de cancelá-lo a qualquer momento sem aviso prévio. Considere o seu produto como padrão.

---

## Tela principal

A tela principal do seu telefone inclui as seguintes áreas:



## Teclas

Saiba mais sobre as teclas principais.

Tecla	Definição	Função
	Discar	Faz ou atende a uma chamada.
	Menu principal	Entra no menu principal.
	Desligar/ Ligar/Sair/ Bloquear a tela principal	Encerra uma chamada; Liga/desliga o telefone; Retorna à tela principal/ Bloqueia a tela principal.

## Menu de Atalhos

Saiba mais sobre os ícones de atalho.

Tecla	Definição	Função
	Mensagens	Vai para Mensagens.
	Discar	Disca o número.
	Contatos	Vai para Contatos.
	Menu principal	Vai para o menu principal.

## Operação básica

Saiba mais sobre os comandos básicos para usar o seu telefone.

Função	Operação
Rolar tela	Use a caneta ou a imagem para rolar a tela e selecionar a exibição superior, inferior, esquerda ou direita.
Usando aplicativos	Pressione qualquer aplicativo para abri-lo.
Bloquear tela	Pressione o ícone ; vá avançando até o ponto.
Sair	Pressione a tecla  para voltar à tela principal.


## Caneta

Na primeira vez que você ligar o telefone, será solicitado que você calibre a caneta. Assim, os toques feitos pela caneta serão precisamente exibidos na tela (Ou vá para **Configurações>Geral>Calibragem da caneta**).


## Widget

Na tela principal, você pode usar o widget para operar algumas funções rapidamente.

- Na tela principal, pressione , e abra o menu de widgets.

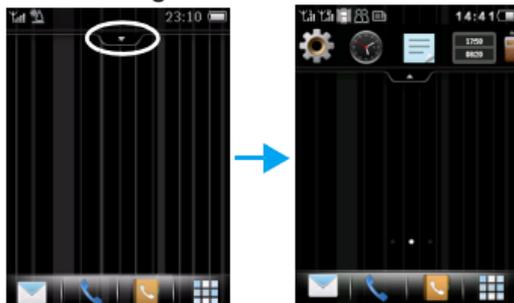

- Você pode ir para a esquerda ou para a direita para selecionar as funções. (Pressione  para fechar o menu de widgets)
- Selecione um ícone de função, role-o para a tela principal e, em seguida, será possível usá-lo.

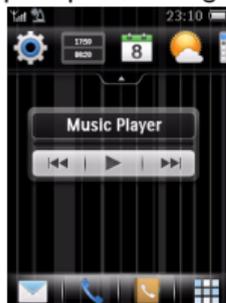

- Pressione o ícone para selecionar a função.

## Ícones Função


- |   |  |
|---|--|
|  | Definir o ícone da função na barra de widgets. |
|  | Ajustar o alarme.                              |
|  | Usar o bluetooth.                              |
|  | Usar a calculadora.                            |
|  | Verificar o calendário.                        |
|  | Ouvir o rádio FM.                              |
|  | Exibir o relógio.                              |

	Escrever uma anotação.
	Abrir o reprodutor de músicas.
	Exibir imagens na tela principal.
	Exibir o horário local e mundial.
	Verificar as informações de energia.
	Usar o Opera mini.
	Verificar as informações de rede.

## Menu principal

O telefone tem três telas padrão de menus principais. Pressione  para ir para o menu principal, role para a esquerda ou para a direita para alternar a tela do menu principal.

Saiba mais sobre o menu principal.

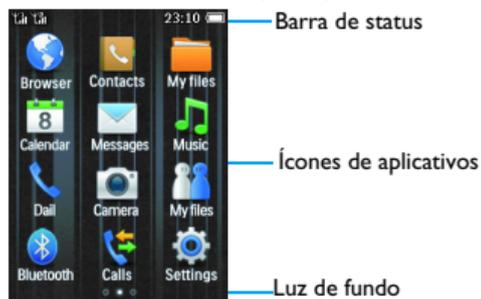

## Introdução de aplicativos

Saiba mais sobre o significado de alguns aplicativos.

Ícones	Definição	Função
	Aplicativo	Usar aplicativo Java.
	Opera mini	Usar o Opera mini.
	Ferramentas	Usar aplicativo nas ferramentas.
	Tarefa	Editar a lista de tarefas.
	Serviço do SIM	Usar serviços STK.
	Alarme	Ajustar o alarme.
	Bluetooth	Usar o bluetooth.
	Browser	Acessar Internet.
	Calculadora	Usar a calculadora.
	Calendário	Verificar o calendário.
	Chamadas	Verificar todas as chamadas.
	Câmera	Tirar uma foto.
	Contatos	Verificar os contatos.

	Discar	Fazer uma chamada.
	E-book	Verificar o E-book.
	Rádio FM	Ouvir o rádio FM.
	ImageViewer	Exibir imagens no telefone.
	Backup do cartão de memória	Backup e restauração de mensagens e da agenda de telefone.
	Mensagens	Verificar ou enviar mensagens.
	Reprodutor de músicas	Abrir o reprodutor de músicas.
	Meus arquivos	Gerenciar os arquivos no telefone e no cartão SD.
	Perfis	Selecionar os perfis.
	Configurações	Ir para o menu Configurações.
	Gravador de voz	Gravar a voz.
	Cronômetro	Usar o cronômetro.
	Relógio mundial	Ajustar o horário mundial.

## Ícones e símbolos

Saiba mais sobre os ícones e símbolos na tela.

Ícones	Definição	Função
	<b>Silencioso</b>	Seu telefone não irá tocar ao receber uma chamada.
	<b>Somente vibração</b>	Seu telefone irá vibrar ao receber uma chamada.
	<b>Bateria</b>	As barras indicam o nível da bateria.
	<b>SMS</b>	Você tem uma nova mensagem.
	<b>MMS</b>	Você tem uma nova mensagem de multimídia.
	<b>Mensagem Wap</b>	Você recebeu uma mensagem de envio de Wap.
	<b>Chamada perdida</b>	Você não atendeu uma chamada.
	<b>Desvio de chamadas</b>	Todas as suas chamadas de voz recebidas são encaminhadas a um número.
	<b>Bluetooth</b>	O Bluetooth está ativado.

	<b>Fone de ouvido Bluetooth</b>	O fone de ouvido Bluetooth está conectado.		<b>Bloqueio de tecla</b>	O teclado foi bloqueado.
	<b>Fone de ouvido</b>	O fone de ouvido está conectado ao telefone.		<b>Cartão de memória</b>	O cartão de memória está em uso.
	<b>Alarme</b>	O relógio de alarme é ativado.			
	<b>Roaming</b>	Exibido quando seu telefone está registrado a uma rede que não seja a sua (especialmente, quando estiver viajando).			
	<b>Zona doméstica</b>	Uma zona designada pela sua operadora de rede. Entre em contato com o seu prestador de serviços para obter detalhes.			
	<b>Rede GSM</b>	Seu telefone está conectado a uma rede GSM. Quanto mais barras forem exibidas, melhor será a recepção.			
	<b>Anexo GPRS</b>	O seu telefone está conectado a uma rede GPRS.			
	<b>Lista negra</b>	Indica que o recurso de lista negra está ativado.			

# Sumário

<b>Instruções iniciais</b> .....	<b>7</b>
Insira um cartão SIM e carregue a bateria. ....	7
Inserir um cartão Micro SD (cartão de memória) .....	9
Conectar ao seu PC. ....	9
Personalizar seu telefone. ....	10
<b>Função básica</b> .....	<b>11</b>
Usar as funções de chamada básicas .....	11
Receber e enviar mensagens .....	12
Digitar o texto .....	12
Gerenciar sua agenda de telefone .....	13
<b>Multimídia</b> .....	<b>16</b>
Media player .....	16
Câmera .....	17
Gravador de vídeo .....	18
Rádio FM .....	19
<b>Aplicativos de negócios</b> .....	<b>21</b>
Gerenciar seu calendário .....	21
Alarme .....	21
Bluetooth .....	22
Ler E-books .....	23
Gerenciamento de arquivos .....	23
Usar lista negra .....	24
Verificar relógio mundial .....	24
Fazer backup de suas mensagens .....	25
Verificar o backup das mensagens .....	25
Conversor de moeda .....	25
<b>Aplicativos da Web e Java</b> .....	<b>26</b>
Browser .....	26
Aplicativos Java .....	26
<b>Configurações</b> .....	<b>28</b>
Introdução ao menu Configuração .....	28
Configuração geral .....	28
Configurações de exibição .....	29
Configurações de som .....	29
Configuração de chamada .....	30
Conectividade .....	30
<b>Segurança e precaução</b> .....	<b>31</b>
Precaução .....	31
Dicas .....	32
Solução de problemas .....	32
Declaração de marca comercial .....	34
Informações sobre taxa de absorção específica .....	34
Garantia limitada .....	34
Declaração de conformidade .....	36
<b>Dicas e truques</b> .....	<b>37</b>
Otimizando o desempenho da bateria do seu Philips Xenium .....	37

## Instruções iniciais

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips!  
Para aproveitar ao máximo seu produto e desfrutar de tudo que a Philips tem a oferecer, registre seu produto em:

[www.philips.com/mobilephones](http://www.philips.com/mobilephones)

Mais detalhes sobre seu produto, acesse:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

### Observação:

- Leia as instruções de segurança na seção "Segurança e precaução" antes de usar.


## Insira um cartão SIM e carregue a bateria

Saiba mais sobre como instalar o cartão SIM e carregar a bateria para o primeiro uso.


### Inserir o cartão SIM

Siga as etapas abaixo para inserir o cartão SIM.  
Lembre-se de desligar seu telefone celular antes de remover a tampa traseira.


- 1 Remova a tampa traseira.

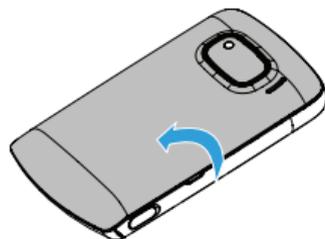


- 2 Retire a bateria.

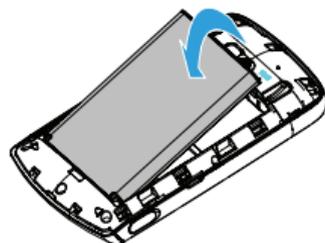


3 Insira o SIM 1/SIM 2.

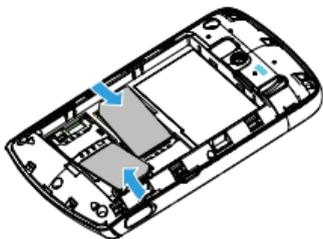

4 Instale a bateria.

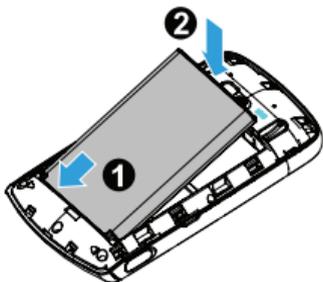


5 Recoloque a tampa traseira.

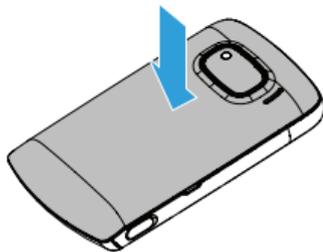

### Carregar a bateria

Uma nova bateria está parcialmente carregada. O ícone de bateria no canto direito superior mostra o nível da bateria do status de carregamento.

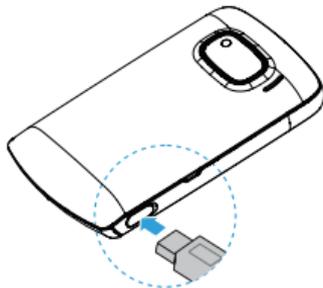


#### Dicas:

- Você pode usar o telefone enquanto ele estiver carregando.
- Manter o carregador conectado ao celular quando a bateria estiver totalmente carregada não danifica a bateria. A única maneira de desligar o carregador é desconectá-lo, portanto, é recomendável usar uma tomada de acesso fácil.
- Se você não pretende utilizar seu telefone durante vários dias, recomendamos que remova a bateria.
- Se uma bateria totalmente carregada permanecer sem utilização, ela perderá a sua carga no decorrer do tempo.
- Se uma bateria estiver sendo usada pela primeira vez, ou se ela não tiver sido usada por um longo período, pode demorar mais para recarregar.

## Inserir um cartão Micro SD (cartão de memória)

Você pode aumentar a memória do seu telefone ao adicionar um cartão Micro SD.

- 1 Destrave a tampa do cartão de memória.
- 2 Alinhe o seu cartão Micro SD com o slot. Coloque-o no lugar correto.
- 3 Pressione o compartimento do cartão para baixo e puxe-o até travar.

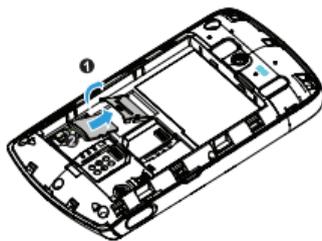

## Conectar ao seu PC

O software de comunicação de dados (Mobile Phone Tools) oferece sincronização instantânea entre o telefone e seu computador. Você pode usar o software para a sincronização de dados entre o telefone e o PC, como agenda de telefone, calendário, mensagens SMS e arquivos de áudio/vídeo/imagens.

### Instalar o MobilePhoneTools no seu PC

- 1 Insira o software de comunicação de dados fornecido na unidade de CD.
- 2 Execute o programa autorun.exe.
- 3 Faça as seleções conforme solicitado, e a instalação iniciará automaticamente.

## Conectando seu telefone ao PC

- 1 Conecte o telefone ao PC usando o cabo USB fornecido ou pelo Bluetooth.
- 2 Ao usar o cabo USB para conexão, selecione a **porta COM** do telefone.
- 3 No PC, clique duas vezes no ícone do MobilePhoneTools e, em seguida, o ícone de conectado será exibido.

## Personalizar seu telefone

Personalize seu telefone para corresponder às suas preferências.

### Definir hora e data

- 1 Pressione  para ir até o menu inicial.
- 2 Vá para **Configurações**, pressione  >**Hora e data**.
- 3 Selecione **Definir hora/data**: pressione ▲ ou ▼ até encontrar os dígitos desejados.

### Configurações de SIM

- 1 Verifique se o seu telefone está ligado. Digite o código PIN, se necessário.
- 2 Vá para **Configurações>Configurações de SIM>nome do SIM1/SIM2**, dê um nome para o cartão SIM.

- 3 Vá para **Configurações de SIM>Configurações de SIM duplo**, selecione as opções desejadas.

#### Observação:

- O código PIN é pré-configurado e fornecido a você pela sua operadora de rede ou revendedor.
- Se você digitar um código PIN incorreto por três vezes seguidas, o seu cartão SIM será bloqueado. Para desbloqueá-lo, você deve solicitar o código PUK à sua operadora.
- Se você digitar um código PUK incorreto por dez vezes seguidas, o seu cartão SIM será bloqueado de modo permanente. Quando isso acontecer, entre em contato com a sua operadora de rede ou revendedor.

### Perfis

Os perfis são definidos para vários cenários. Eles consistem em configurações de toque, volume, entre outras. Com perfis predefinidos, você pode ajustar facilmente as configurações para as chamadas recebidas e mensagens, conforme desejado.

- 1 Pressione  para ir até o menu inicial.
- 2 Vá para **Perfis**, pressione **Ativar** para ativar o perfil.
- 3 Pressione **Modificar** para modificar o toque, volume, entre outros.

#### Observação:

- Se você selecionar o modo de voo, a conexão entre o telefone e a rede móvel será desativada.

# Função básica

## Usar as funções de chamada básicas

Aprender a fazer ou atender uma chamada e usar funções básicas de chamadas.

### Fazer uma chamada

- 1 Pressione  na tela principal ou pressione  no menu principal para exibir o teclado de discagem.
- 2 Digite o número do telefone.
- 3 Pressione  para discar o número.
- 4 Pressione  para desligar.

#### Dicas:

- Em chamadas internacionais, pressione 0 por alguns segundos para inserir o sinal "+" do prefixo internacional.

### Atender ou encerrar uma chamada

- 1 Pressione  para atender a chamada (Pressione a tecla lateral de volume para ajustá-lo).
- 2 Pressione **Automático** para selecionar o modo automático.
- 3 Pressione  para desligar.

#### Dicas:

- Você pode usar os fones de ouvido fornecidos para atender ou encerrar uma chamada.

### Fazer uma conferência

Se for aplicável à rede, você pode fazer duas ou mais chamadas, ou fazer uma conferência.

- 1 Durante uma chamada, digite um número de telefone e, em seguida, pressione  para discar o número. O segundo número é discado.
- 2 A primeira chamada é colocada em espera neste momento.
- 3 Você pode selecionar uma chamada e pressionar  para continuar, a outra chamada será colocada em espera.
- 4 Para encerrar a chamada, selecione **Abortar**.

### Usar a discagem rápida

Na tela principal, você pode chamar um número ao pressionar por alguns segundos um ícone numérico.

Para designar um contato a uma tecla de discagem rápida:

- 1 Selecione **Configurações**,  > **Discagem rápida**.

- 2 Pressione **Status** e selecione **Ligar**.
- 3 Pressione **Definir números** para escolher uma tecla numérica.
- 4 Pressione **Editar** para adicionar um número de telefone.

## Fazer uma chamada de emergência

Sem um cartão SIM no telefone, você pode fazer a chamada de emergência.

Na Europa, o número de emergência padrão é 112; no RU, é 999.

## Receber e enviar mensagens

Você pode usar o menu **Mensagens** para enviar mensagens de texto e de multimídia.

## Enviar uma mensagem SMS

- 1 Pressione  para ir até o menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens>Criar Mensagem>Mensagem de texto**.
- 3 Redija sua mensagem de texto.
- 4 Pressione **Enviar** para enviar a mensagem.

## Enviar uma mensagem MMS

- 1 Pressione  para ir para o menu principal.
- 2 Selecione **Mensagens>Criar Mensagem>Mensagem de multimídia**.
- 3 Edite o conteúdo e pressione  **Opções** para adicionar o conteúdo multimídia (foto, áudio, anexo ou marcador de texto).
- 4 Pressione **Enviar** para adicionar um contato.
- 5 Pressione **Enviar** para enviar a mensagem Multimídia.

### Observação:

- Figuras protegidas por Copyright e o som não podem ser enviados por MMS.

## Digitar o texto

Seu celular aceita vários métodos de entrada de texto, incluindo entrada em T9, inglês, numérica e de símbolo.

Teclado virtual:

Teclado virtual		Função
		Entrada pelo teclado ou pela caneta.
		Pressione levemente para selecionar o método de entrada.

	Pressione por alguns segundos para selecionar o idioma de entrada.
	Digita símbolos e pontuações.
	Insere um espaço.

#### Observação:

- Dependendo do idioma que você selecionou para o seu telefone, os métodos de entrada aceitos podem variar.

### Introdução dos métodos de entrada:

Método de entrada	Função
Entrada em inglês	Pressione as teclas que são marcadas com a letra que você deseja digitar. Pressione uma vez para obter a primeira letra da tecla, pressione duas vezes rapidamente para obter a segunda letra, e assim por diante, até que a letra desejada seja exibida na tela.

Entrada T9<sup>®</sup> de texto previsto: Você precisa pressionar somente uma vez a tecla correspondente a cada letra, para formar uma palavra: os toques de tecla são analisados e a palavra sugerida pelo T9<sup>®</sup> é exibida na janela pop-up.

Entrada numérica: Pressione a tecla numérica para digitar um número.

## Gerenciar sua agenda de telefone

Saiba mais sobre a função básica de agenda de telefone.

### Adicionar novo contato

Método um:

- Pressione na tela principal ou pressione no menu principal para exibir o teclado de discagem.
- Digite um número e selecione um local. (**Para SIM1/Para SIM2/Para o telefone**).
- Salve o número e adicione os detalhes, conforme desejado.
- Pressione **Finalizar** para terminar de salvar.

Método dois:

- 1 Pressione  para ir para o menu principal.
- 2 Vá para **Contatos**.
- 3 Pressione **Opções >Adicionar** para adicionar um novo contato.

 **Dicas:**

- Em contatos na agenda de telefone inteligente, você pode adicionar as informações detalhadas, como número da residência, número do escritório, imagens de contato e toques.

## Pesquisar um contato

- 1 Pressione  para ir para o menu principal.
- 2 Vá para **Contatos**.
- 3 Há quatro agendas de telefone acima da lista: todos, telefone, SIM1 e SIM2.
- 4 Selecione uma agenda de telefone.
- 5 Digite as primeiras letras do nome na barra de pesquisa. (Por exemplo, em "João Silva" digite JS)
- 6 Selecione o contato na lista.

## Gerenciar seus contatos

Você pode copiar ou mover os contatos do cartão SIM para o telefone, ou excluir os contatos. Vá para **Contatos>Opções** para selecionar a opção desejada.

### 1 Definir grupo:

Você pode agrupar seus contatos em diferentes grupos e enviar mensagens a um grupo.

### 2 Adicionar contatos a um grupo:

- Selecione **Contatos>Opções>Exibir grupos**, insira um grupo.
- Em **Membros do grupo**, pressione **Ok** para adicionar membros ao grupo.

## Fazer backup de seus contatos

Você pode salvar os contatos importantes como arquivos .udx no seu telefone ou cartão de memória.

Fazer backup de informações de contato:

### 1 Pressione para ir para o menu principal.

- 2 Vá para **Backup do cartão de memória>Backup e Restauração da Agenda de telefone>Backup**.

- 3 Pressione **Ok** para selecionar os contatos desejados.
- 4 Pressione **Opções > Concluído**. Em **Telefone** ou **Cartão de memória**, selecione uma pasta.
- 5 Digite um nome de arquivo e pressione **Ok** para terminar de fazer backup do arquivo.

Restaurar informações de contato:

- 1 Vá para **Backup e Restauração da Agenda de telefone > Backup**.
- 2 Em **Meus arquivos**, localize o arquivo de backup.
- 3 Pressione **Ok** para restaurar o contato para sua agenda de telefone desejada.

## Números especiais

Você pode manter uma lista de números úteis no seu telefone, como seus próprios números, números de serviços, correio de voz e números de emergência.

Vá para **Contatos > Opções > Números especiais**:

Função	Definição
<b>Números do proprietário</b>	Edite o número do telefone e o nome.
<b>Números de SOS</b>	Edite o número de telefone de emergência.
<b>Configurações do correio de voz</b>	Defina o número do servidor do correio de voz e recupere suas mensagens do correio de voz. Consulte a operadora da rede para obter as informações da conta. Pressione  na tela principal, pressione por alguns segundos <b>I</b> para discar o número do correio de voz.
<b>Números de serviços</b>	Entre em contato com a operadora da rede para obter mais informações.

# Multimídia

## Media player

Salve os arquivos de música AMR, MP3, MIDI, WMA, WAV, AAC e AAC+ na pasta **Áudio** no seu telefone e cartão de memória.

### Tocar música

- 1 Pressione  para ir para o menu principal.
- 2 Vá para **Reprodutor de músicas>Faixas**, selecione a música desejada na pasta.
- 3 Usando as seguintes teclas para controlar a reprodução:

Função	Definição
	Começar reprodução.
	Pausar reprodução.
	Selecionar faixa anterior.
	Selecionar próxima faixa.
	Pressione a tecla lateral de volume para ajustá-lo.
	Vai para a tela principal.

## Configurações do reprodutor

Vá para **Reprodutor de músicas>Configurações**:

- **Origem da música:** reproduzir arquivos de áudio do seu telefone ou cartão de memória.
- **Tocar no plano de fundo:** continuar tocando música após sair do reprodutor de músicas.
- **Misturar:** toca de modo aleatório os arquivos de música na pasta.
- **Repetir: um** (reproduzir o arquivo atual repetidamente); **Todos** (reproduzir todos os arquivos da pasta repetidamente).
- **Equalizador:** selecione o estilo adequado às suas músicas.
- **Atualizar lista:** atualiza todas as músicas da sua lista.

Para desligar o reprodutor de música na tela principal.

Pressione  no widget do Reprodutor de músicas.

### Observação:

- Enquanto ouve música, ajuste o volume para um nível moderado. A exposição contínua ao alto volume pode prejudicar a audição.

## Câmera

Saiba mais sobre a função da câmera. Permite que você fotografe conforme o desejado, usando o telefone.

### Tirar uma foto

- 1 Pressione  para ir para o menu principal.
- 2 Vá para **Câmera**, selecione o modo de câmera.
- 3 Foque a lente no objeto a ser fotografado.
  - Pressione a tecla lateral de volume para ampliar ou reduzir o zoom.
- 4 Pressione a tecla lateral da câmera para tirar uma foto.
- 5 Pressione  para sair.

### Dicas:

- Todas as fotos tiradas são salvas em **Meus arquivos>Telefone** ou **Cartão de memória>Imagens**.

## Exibir fotos

Vá para  > **Exibir imagem**,

- 1 Exibir fotos: pressione ◀ ou ▶ para selecionar uma foto.
- 2 Ampliar e reduzir o zoom em fotos: pressione  ou  para ampliar ou reduzir o zoom de uma foto. Após aplicar zoom em uma foto, role a tela para ajustar a foto.
- 3 Definir como papel de parede em tela inteira: pressione .

## Configurações da câmera

Ao utilizar a câmera, pressione  para selecionar as configurações:

Ícone	Opção	Função
	<b>Exibir imagem</b>	Exibe as fotos que você tirou.
	<b>Tamanho da imagem</b>	Seleciona o tamanho da imagem.
	<b>Qualidade</b>	Define a qualidade da imagem.
	<b>Contador</b>	Seleciona um intervalo de tempo para fotografia automática.

	<b>Foto contínua</b>	Define para tirar fotos continuamente.
	<b>Modo de fotos</b>	Troca o modo da foto.
	<b>Cenas</b>	Seleciona uma cena para tirar uma foto.
	<b>Armazenamento</b>	Seleciona o local padrão de armazenamento.
	<b>Efeitos</b>	Adiciona efeitos especiais às fotos.
	<b>EV</b>	Seleciona um valor de exposição.
	<b>Disparador</b>	Ajusta o som do disparador.
	<b>Banda</b>	Seleciona uma banda para evitar os impactos em fotos provocados por tremulações de fontes de luz.
	<b>Flash</b>	Usa o flash para aumentar o brilho.
	<b>Restaurar</b>	Restaura as configurações padrão.

#### Dicas:

- Para ampliar ou reduzir o zoom em uma foto, verifique se a foto foi tirada em um tamanho maior ou igual a 640x480.

## Gravador de vídeo

Saiba mais sobre a função do gravador de vídeo. Permite que você grave um vídeo conforme o desejado, usando o telefone.

### Gravar um vídeo

- 1 Pressione  para ir para o menu principal.
- 2 Vá para **Câmera**, selecione o modo do gravador de vídeo.
- 3 Foque a lente no objeto a ser fotografado.
- 4 Pressione a tecla da câmera lateral para gravar um vídeo.
- 5 Pressione  para sair.

#### Dicas:

- Todos os vídeos gravados são salvos em **Meus arquivos**>**Telefone** ou **Cartão de memória**>**Vídeos**.

## Reproduzir um vídeo

Vá para  > **Exibir vídeo**,

- 1 Pressione  ou  para iniciar ou pausar a reprodução de um vídeo.
- 2 Pressione a tecla lateral de volume para ajustá-lo.
- 3 Pressione  para sair.

## Configurações do gravador de vídeo

Ao utilizar o gravador de vídeo, pressione  para selecionar as configurações:

Ícone	Opção	Função
	<b>Exibir vídeo</b>	Exibe os vídeos que você gravou.
	<b>Gravar áudio</b>	Ativar ou desativar a gravação de áudio.
	<b>Limite de tamanho</b>	Seleciona o limite de tamanho do arquivo.
	<b>Limite de tempo</b>	Seleciona o limite de tamanho da gravação.

Outras configurações, consulte Configurações da câmera na página 17.

## Rádio FM

Saiba mais sobre sintonizar programas de rádio usando um rádio FM.

### Sintonizar uma estação de rádio

- 1 Conecte o fone de ouvido fornecido no seu telefone.
- 2 Pressione  para ir para o menu principal.
- 3 Vá para **Rádio FM**, pressione **Opções** > **Pesquisa automática**. Ele começa a varredura automaticamente e salva os canais disponíveis.
- 4 Pressione  ou  para selecionar um canal, pressione a tecla lateral de volume para ajustá-lo.
- 5 Pressione  para desligar o rádio FM.

## Configurações de rádio FM

Vá para **Opções>Configurações**:

- **Som de fundo**: continua a reprodução após sair da rádio FM.
- **Alto-falante**: permite ouvir o rádio pelo alto-falante.
- **RDS**: ativar serviços RDS (depende do serviço da estação de rádio).  
Quando você estiver ouvindo uma estação RDS, seu telefone exibirá os seguintes detalhes: nome da estação, tipo de programa (por exemplo, Notícias, Esportes e Informações) e a frequência.
- **Armazenamento da gravação**: seleciona o local padrão de armazenamento do arquivo da gravação.

Para desligar o rádio FM na tela principal.

Pressione **II** no widget do rádio FM.

## Gravar programas de rádio

Você pode gravar um programa de rádio enquanto o ouve.

- 1 Vá para **Opções>Gravar** para começar a gravação.
- 2 Pressione **Parar** para parar a gravação e editar o nome do arquivo.
- 3 Pressione **Ok** para salvar o arquivo.

### Dicas:

- Os arquivos gravados são salvos em **Meus arquivos>Telefone** ou **Cartão de memória>Áudio**.

# Aplicativos de negócios

## Gerenciar seu calendário

Você pode criar a sua lista de tarefas e realizar um planejamento no seu calendário.

### Criar a sua lista de tarefas

- 1 Pressione  para ir para o menu principal.
- 2 Vá para **Calendário** selecione uma data e pressione **Opções>Adicionar evento**.
- 3 Editar configurações do lembrete.
- 4 Pressione **Concluído** para salvar a tarefa.
- 5 Para alterar a sua lista de tarefas, selecione a tarefa e, em seguida, pressione **Opções** para editar a tarefa.

### Verificar sua lista de tarefas

Você pode verificar sua lista de tarefas em exibições semanais ou mensais. Vá para **Calendário>Exibir** para verificar sua lista de tarefas.

### Verificar o calendário

Vá para **Calendário**, você pode verificar o calendário.

## Criar seu memorando

Você pode criar seu memorando para salvar no widget da tela principal.

- 1 Pressione  para ir para o menu principal.
- 2 Vá para **Tarefa>Adicionar** para editar o memorando.
- 3 Pressione **Concluído** para salvar o memorando. Consulte Widget na Página 3 para exibir este memorando na tela principal.

## Alarme

Saiba mais sobre como ajustar e usar um alarme. Você pode ajustar até cinco alarmes.

### Ajustar um alarme

- 1 Vá para **Alarme**.
- 2 Selecione um alarme, pressione **Editar** para editá-lo.
- 3 Pressione **Concluído** para terminar de ajustar o alarme.

## Desativar um alarme

- 1 Vá para **Alarme**.
- 2 Selecione o alarme que você deseja desativar.
- 3 Selecione **Inativo**.

## Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Selecione **Parar**: o alarme será interrompido. Ou vire seu telefone para silenciar o alarme.
- Selecione **Soneca**: o alarme soará novamente após o intervalo de **Soneca** definido.

## Bluetooth

Seu telefone pode se conectar a um dispositivo Bluetooth compatível para troca de dados.

## Conectar-se a um dispositivo Bluetooth

- 1 Vá para **Bluetooth>Liga/Desliga** e ative a função Bluetooth.
- 2 Selecione **Localizar dispositivos**, uma lista de dispositivos Bluetooth disponíveis será exibida.
- 3 Selecione o dispositivo ao qual deseja se conectar.

- 4 Digite a sua senha Bluetooth para iniciar o emparelhamento (0000, como padrão). O emparelhamento é realizado se a sua solicitação de emparelhamento for aceita pela outra parte.

## Enviar arquivos por Bluetooth

- 1 Vá para **Meus arquivos**, selecione o arquivo que deseja enviar.
- 2 Pressione **Opções>Enviar>Via Bluetooth**.
- 3 Selecione um dispositivo.
- 4 Pressione **Ok** para começar a enviar o arquivo.

## Receber arquivos pelo Bluetooth

- 1 Vá para **Bluetooth>Configuração>Visibilidade**, faça com que seu telefone fique visível a outros dispositivos Bluetooth.
- 2 Digite a senha e aceite a solicitação.
- 3 Pressione **Sim** para começar a receber o arquivo. Todos os arquivos recebidos são salvos em **Meus arquivos>Telefone** ou **Cartão de memória>Outros**.

### \* Dicas:

- Se você não usar o recurso Bluetooth por algum tempo, deve desativá-lo para economizar bateria.

## Ler E-books

Você pode ler E-books (arquivo .txt) no seu telefone.

### Começar a ler um E-book

- 1 Vá para **E-book**.
  - 2 Selecione o arquivo .txt que você deseja ler.
  - 3 Pressione **Ok** para começar a ler.
- Vá para **Opções>Configurações>Codificação**, selecione a codificação adequada ao seu idioma.

### Configuração de leitura

Vá para **Opções**; você pode configurar o seguinte:

- **Localizar**: localizar palavras específicas no arquivo.
- **Adicionar favorito**: adicionar página atual ao favorito.
- **Ir para o favorito**: ler a página salva como favorito.
- **Configurações**: definir tamanho da fonte, rolar tela automaticamente ou ler E-book em tela inteira.

## Gerenciamento de arquivos

Saiba mais sobre como usar e gerenciar seus arquivos e pastas.

### Usar seus arquivos

- 1 Definir uma foto como uma imagem de contato:
  - Abra **Meus arquivos>Figuras**, selecione uma foto.
  - Pressione **Opções>Usar>Papel de parede ou Imagem do contato**.
- 2 Definir um arquivo de áudio como toque:
  - Selecione um arquivo de áudio.
  - Pressione **Opções>Definir como toque**.

#### Dicas:

- Para definir fotos que você tirou como imagem do contato, selecione **240x320** em **Tamanho da imagem**.

### Compartilhar seus arquivos

Você pode compartilhar seus arquivos de fotos, áudio ou vídeo com outras pessoas via MMS ou Bluetooth.

- 1 Selecione seus arquivos de fotos, áudio ou vídeo desejados.
- 2 Pressione **Opções>Enviar**.

### Dicas:

- Para enviar uma mensagem de multimídia, o tamanho da mensagem deve ser menor que 98K.

## Gerenciar seus arquivos

Você pode copiar, transferir ou excluir um arquivo em uma pasta.

- 1 Abra uma pasta, pressione **Opções>Selecionar vários** para entrar na lista de várias seleções.
- 2 Pressione **Marcar** ou **Desmarcar**.
- 3 Vá para **Opções** para concluir a cópia, transferência ou exclusão.

### Observação:

- Os arquivos de vídeo e de áudio, bem como imagens, inseguros não devem ser salvos no seu telefone.

## Usar lista negra

Saiba mais sobre como definir a lista negra; você pode rejeitar as chamadas ou mensagens recebidas dos contatos incluídos na lista negra.

## Ativar lista negra

- 1 Vá para **Ferramentas>Lista negra>Modo**.
- 2 Pressione **Ligar** para ativar a função de lista negra.

## Adicionar um número de telefone à lista negra

- 1 Vá para **Lista negra>Números da lista negra**.
- 2 Edite a lista negra, adicione contatos inserindo um número de telefone ou selecione um contato da agenda.

## Verificar relógio mundial

Saiba mais sobre como verificar a hora e data de cidades de outros países.

## Ajustar relógio mundial

Selecione **Relógio mundial**,

- 1 Em **Configurações locais/Configurações estrangeiras**, pressione ◀ ou ▶ para selecionar uma cidade.
- 2 Pressione **Opções** para ativar/desativar o **Horário de verão**.
- 3 Em **Alterar local/estrangeiro**, alterne o relógio.

### Observação:

- Alarmes, lembretes, eventos programados não dependem do fuso horário.

## Fazer backup de suas mensagens

Você pode salvar as mensagens como arquivos .txt no seu telefone ou cartão de memória.

### Fazer backup de suas mensagens

- 1 Pressione  para ir para o menu principal.
- 2 Vá para **Backup do cartão de memória**>**Backup de SMS**.
- 3 Pressione **Ok** para selecionar as mensagens desejadas e salvá-las no local desejado.
- 4 Pressione **Concluído** para terminar de fazer o backup das mensagens.

### Verificar o backup das mensagens

Vá para **Meus arquivos**, localize os arquivos .txt na pasta SMS\_Backup, você pode ler as mensagens do backup.

## Calculadora

Use o teclado numérico na tela para calcular.

### Conversor de moeda

- 1 Vá para **Ferramentas**>**Conversor de moeda**, insira a taxa.
- 2 Digite a soma de dinheiro em **Local**. Pressione **Concluído** para confirmar.



#### Observação:

- O resultado da calculadora é somente indicativo.

# Aplicativos da Web e Java

## Browser

Você pode usar esta função para navegar na Internet. Consulte o operador da rede para fazer a assinatura do serviço e obter informações sobre a conta de dados e as configurações de WAP.

### Acessar sites da Web

- 1 Pressione  para ir para o menu principal.
- 2 Vá para **Browser>Inserir endereço**, digite os sites desejados.
- 3 Pressione **OK** para acessar o site da Web.

### Definir página inicial

- 1 Vá para **Browser>Página inicial**, você pode navegar na página inicial.

### Adicionar favoritos

- 1 Vá para **Browser**; navegue até um site da Web.
- 2 Selecione **Opções**, adicione o site atual aos favoritos. Você pode adicionar seus sites prediletos aos favoritos.

## Aplicativos Java

Saiba como usar aplicativos e jogos Java. Seu telefone é pré-carregado com alguns jogos e aplicativos Java.

### Instalar jogos Java

- 1 Conecte seu telefone a um PC pelo cabo USB fornecido.
- 2 Salve o arquivo .jar em **Meus arquivos>Outros**.
- 3 Instale os jogos Java.

### Jogar com jogos Java

- 1 Pressione  para ir para o menu principal.
- 2 Vá para **Aplicativos>Java**
- 3 Selecione um jogo na lista.
- 4 Pressione **Iniciar** para começar a jogar.

#### Observação:

- Para executar alguns aplicativos Java (software confiável de terceiros) no seu telefone, pode ser que você precise ajustar as configurações Java. Pressione **Opções>Configurações**.

## Configurações Java

Vá para **Configurações**, pressione  >  
**Configurações Java.**

Função	Definição
<b>Áudio Java</b>	Defina o nível o volume.
<b>Vibração Java</b>	Ativar ou desativar a vibração.
<b>Selecionar SIM</b>	Selecionar SIM1 ou SIM2.
<b>Perfil do SIM1/SIM2 Java</b>	Selecione uma rede Java (dependente de assinatura do serviço).
<b>Tamanho de heap</b>	Exibir o tamanho máximo permitido para a memória Java.

# Configurações

## Introdução ao menu Configuração

- 1 Pressione  para ir para o menu principal.
- 2 Vá para **Configuração**, existem 5 ícones de configuração na parte superior da tela.

Ícones	Definição
	Configurações gerais.
	Configurações de exibição.
	Configurações de som.
	Configurações de chamada.
	Configurações de Conectividade.

## Configuração geral

Função	Definição
<b>Configurações de SIM</b>	Configurações do slot do cartão SIM.
Nome do Slot1/Slot2	Define o nome do cartão SIM.
Configurações de SIM duplo	Seleciona o modo ativo para receber chamadas ou mensagens de um cartão SIM.
Perguntar quando ligado	Exibe ou não uma tela de configuração de modo ao ligar o telefone.

<b>Idioma</b>	Seleciona um idioma para o seu telefone.
<b>Hora e data</b>	Define o relógio do telefone.
<b>Discagem rápida</b>	Liga para um contato mantendo pressionada uma tecla numérica.
<b>Calibragem da caneta</b>	Consulte <b>Caneta</b> na Página 2.
<b>Configurações de segurança</b>	Este menu permite que você use senhas para proteger seu cartão SIM, telefone e informações armazenadas no telefone.
Proteção do PIN	Define a proteção com senha do PIN ou PIN2 para o seu cartão SIM. (O PIN ou PIN2 é fornecido pela operadora de rede.)
Alterar PIN/PIN2	Altera as senhas do PIN e PIN2 como desejado.
Bloqueio do telefone	Define a proteção de senha para o seu telefone. Você deve digitar a senha sempre que ligar o telefone (1122 como padrão).
Salvaguarda	Define a proteção com senha das informações armazenadas no seu telefone.
<b>Status da memória</b>	Verifica o volume de informações da memória de outro armazenamento de memória.

**Bloqueio automático do teclado** Define um intervalo de tempo para que o teclado seja bloqueado automaticamente.

**Restaurar padrões de fábrica** Restaura suas configurações de telefone aos valores padrão. Você deve digitar a senha de bloqueio do telefone (1122 como padrão).

## Configurações de exibição

Função	Definição
<b>Papel de parede</b>	Seleciona uma imagem como o papel de parede do seu telefone.
<b>Temas</b>	Define o tema do seu telefone.
<b>Nível da luz de fundo</b>	Seleciona o brilho da luz de fundo.
<b>Duração da luz de fundo</b>	Seleciona a duração da luz de fundo.
<b>Texto de saudação</b>	Seleciona se a saudação será mostrada quando o telefone for ligado.

## Configurações de som

Função	Definição
<b>Configurações de toque</b>	Seleciona um toque para chamadas e mensagens recebidas.
<b>Tipo de alerta de chamada recebida</b>	Seleciona o tipo de alerta de chamada recebida.
<b>Tipo de alerta de mensagem</b>	Seleciona o tipo de alerta de mensagem.
<b>Toque</b>	Ajusta o volume de toques.
<b>Teclado</b>	Seleciona se as teclas emitem sons quando são pressionadas.
<b>Vibração da tela</b>	Seleciona se a tela vibra quando é pressionada.
<b>Som do disparador</b>	Seleciona sons do disparador da câmera.
<b>Bateria fraca</b>	Seleciona se um tom de aviso é emitido quando o nível da bateria estiver baixo.

## Configuração de chamada

Função	Definição
<b>Discagem prevista</b>	Faz uma pesquisa rápida e lista o número do telefone ao inserir um número na tela principal.
<b>Atender pelo fone de ouvido</b>	Usa o fone de ouvido para atender uma chamada.
<b>Atender com qualquer tecla</b>	Atende uma chamada pressionando qualquer tecla (exceto  ).
<b>Lembrete da hora da chamada</b>	Envia um lembrete uma vez ou repetidamente, após o intervalo de tempo da chamada.
<b>Serviços de chamada</b>	Define serviços de chamada.
<b>Desvio de chamadas</b>	Desvia chamadas recebidas para a sua caixa postal ou outro número de telefone.
<b>Bloqueio de chamadas</b>	Define limites para a suas chamadas recebidas e efetuadas.
<b>Rediscagem automática</b>	Continua rediscando o número da chamada que não foi completada.
<b>Discagem fixa</b>	Restringe suas chamadas discadas a determinados números (é necessário o código PIN2).
<b>Rejeitar por SMS</b>	Rejeita a chamada enviando um SMS para o número.

## Conectividade

Função	Definição
<b>Configurações de mensagens</b>	Define configurações para SMS e MMS.
<b>Configurações de rede</b>	Define as configurações de rede para o seu telefone.
Seleção de rede	Seleciona a rede para o seu telefone (dependente da assinatura do serviço). <b>Automático</b> é recomendado.
Preferências	Seleciona a sua rede desejada.
<b>Browser</b>	Consulte "Browser" na página 26.
<b>Configurações de conexão</b>	O menu permite definir os perfis de acesso à Internet do seu telefone. Consulte a operadora da rede para obter detalhes.
<b>Configurações Java</b>	Consulte "Configurações Java" na página 27

# Segurança e precaução

## Precaução

### Mantenha seu telefone fora do alcance de crianças.



Mantenha seu telefone e todos os acessórios fora do alcance de crianças. Pequenas peças podem provocar sufocamento ou lesões sérias, se ingeridas.

### Ondas de rádio



Seu telefone transmite/recebe ondas de rádio na frequência GSM (900/1.800/1.900MHz).



Verifique com o fabricante do seu veículo se o equipamento eletrônico usado no veículo não será afetado pela energia de rádio.

### Sempre desligue o telefone...



Desligue o telefone quando estiver em uma aeronave. O uso de telefones celulares em uma aeronave pode colocar a operação da aeronave em risco, pode interferir na rede de telefonia móvel e também pode ser ilegal.



Em hospitais, clínicas, outros centros médicos e qualquer local em que você esteja próximo a equipamentos médicos.



Em áreas com um ambiente potencialmente explosivo (por exemplo, postos de gasolina e também áreas em que o ar contenha partículas de pó, como pó metálico). Em um veículo transportando produtos inflamáveis ou em um veículo movido a GLP (gás liquefeito de petróleo). Em áreas como pedreiras ou outras áreas onde operações de dinamitação estejam em andamento.

### O telefone celular e seu carro



Evite utilizar seu telefone enquanto dirige e siga todas as regulamentações que restringem o uso de celulares enquanto dirige. Use acessórios de modo que as mãos estejam livres para aumentar a sua segurança, quando possível. Verifique se seu telefone e o kit de carro não estão bloqueando air bags ou outros dispositivos de segurança acoplados ao seu carro.

### Manipule seu telefone cuidadosamente e de modo sensato



Para obter uma operação ideal e satisfatória do telefone, recomenda-se usá-lo na posição operacional normal.

- Não exponha o telefone a temperaturas altas.
- Não mergulhe o telefone em líquido; se o telefone estiver úmido, desligue-o, remova a bateria e deixe-os secar por 24 horas antes de reutilizá-los.
- Para limpar o telefone, utilize um pano macio.
- Sob calor intenso ou após um período prolongado de exposição ao sol (por exemplo, atrás de uma janela ou de um para-brisa), a temperatura da tampa do seu telefone poderá aumentar. Nesse caso, tome cuidado ao pegar o telefone e também evite usá-lo em um ambiente com temperatura acima de 40° C.

### Proteja as baterias contra danos



Use apenas Acessórios Originais da Philips, pois o uso de qualquer outro acessório pode danificar seu telefone e representar riscos, além de anular ou invalidar todas as garantias do seu telefone Philips. O uso de um tipo incorreto de bateria também pode causar uma explosão. Assegure-se de que as peças danificadas sejam logo substituídas por um técnico qualificado e que elas sejam substituídas por peças originais da Philips.

- Seu telefone funciona com bateria recarregável.
- Use somente o carregador especificado.
- Não incinere as baterias.
- Não deforme nem abra a bateria.
- Não permita que objetos metálicos (como chaves no bolso) provoquem curto-circuito nos contatos da bateria.
- Evite a exposição a ambientes com calor excessivo (>60°C ou 140°F), alto índice de umidade ou corrosão.

### Cuidado ambiental



Lembre-se de observar a regulamentação local a respeito do descarte de material de embalagem, baterias gastas e telefones usados e procure encaminhá-los para reciclagem. A Philips marca a bateria e a embalagem com símbolos padronizados, visando promover a reciclagem e o descarte apropriado do lixo final.



O material de embalagem com este símbolo é reciclável.

♻️: Uma contribuição financeira foi feita para o sistema nacional associado de recuperação e reciclagem de embalagens.

♻️: O material plástico é reciclável (também identifica o tipo de plástico)

## Marcação WEEE no DFU: "Informações ao consumidor"

### Descarte do seu produto usado

Seu produto foi projetado e fabricado com material e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de lixeira com rodas cortado por um "X" estiver anexado a um produto, significa que o produto é regido pela Diretiva Europeia 2002/96/EC.

Informe-se sobre o sistema de coleta separada local para produtos elétricos e eletrônicos.

Siga a regulamentação local e não descarte os produtos usados junto com o restante do lixo comum. O descarte correto de produtos usados ajudará a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde dos seres humanos.

Este dispositivo pode conter materiais, tecnologia ou software sujeitos à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. Proíbe-se qualquer desvio contrário à legislação vigente.

## Dicas

### Marcapassos

Se você tiver um marcapasso:

- Mantenha sempre o telefone a mais de 15 cm do seu marcapasso quando o telefone estiver ligado, assim, você evitará possíveis interferências.
- Não coloque o telefone no bolso da camisa.
- Use o ouvido do lado oposto ao marcapasso para minimizar uma potencial interferência.
- Desligue o telefone se suspeitar de interferência.

### Aparelhos auditivos

Se você for usuário de um aparelho auditivo, consulte seu médico e o fabricante do aparelho auditivo para saber se seu dispositivo é suscetível a interferências de telefone celular.

### Como prolongar a vida útil da bateria do seu telefone

Para que o seu celular funcione corretamente, é fundamental haver carga suficiente da bateria. Para fins de economia de energia, faça o seguinte, se aplicável:

- Desligue a função de Bluetooth do seu telefone.

- Defina o nível e a duração de luz de fundo do seu telefone para um valor baixo.
- Ative o bloqueio de teclado automático, desative os sons de tecla, vibração por choque ou alertas de vibração.
- Estabeleça a conexão GPRS quando necessário. Caso contrário, seu telefone continuará a procurar a conexão GPRS e gastará toda a sua bateria.
- Desligue seu telefone se não houver cobertura. Caso contrário, o telefone continuará a procurar a rede e gastará toda a sua bateria.

## Solução de problemas

### O telefone não liga

Remova/reinstale a bateria. Em seguida, carregue o telefone até que o ícone da bateria pare de pesquisar. Desconecte o carregador e tente ligar o celular.

### O mostrador exibe BLOQUEADO quando você liga o telefone

Alguém tentou usar o seu telefone mas desconhecia o código PIN e o código de desbloqueio (PUK). Entre em contato com o seu prestador de serviços.

### O mostrador exibe falha de IMSI

Este problema está relacionado à sua assinatura. Entre em contato com a sua operadora.

### Seu telefone não retorna para a tela inativa

Pressione por alguns segundos a tecla de desligar ou desligue o telefone, verifique se o cartão SIM e a bateria estão instalados corretamente e ligue-o novamente.

### O símbolo de rede não é exibido

A conexão com a rede foi perdida. Ou você está em uma área de sombra de rádio (em um túnel ou entre edifícios altos) ou está fora da área de cobertura da rede. Tente de outro lugar, tente se conectar novamente à rede (especialmente quando estiver fora do país), verifique se a antena está no local, caso o seu celular tenha uma antena externa, entre em contato com a sua operadora de rede para obter assistência/ informações.

### **O mostrador não responde (ou o mostrador responde lentamente) aos toques nas teclas**

O mostrador responde mais lentamente a temperaturas muito baixas. Isso é normal e não afeta a operação do telefone. Dirija-se a um local mais quente e tente novamente. Se não for este o caso, entre em contato com o fornecedor do seu telefone.

### **A bateria parece estar esquentando demais**

Você pode estar usando um carregador que não foi projetado para uso com o seu telefone. Certifique-se de usar os acessórios originais da Philips fornecidos com o seu telefone.

### **Seu telefone não exibe os números das chamadas recebidas**

Este recurso depende de rede e assinatura. Se a rede não envia o número da pessoa que chamou, o telefone exibirá Chamada I ou Retido. Entre em contato com a sua operadora para obter informações detalhadas sobre este assunto.

### **Você não consegue enviar mensagens de texto**

Algumas redes não permitem trocas de mensagem com outras redes. Primeiro, verifique se você inseriu o número da sua central de SMS, ou entre em contato com a operadora para obter informações detalhadas sobre esse assunto.

### **Você não consegue receber e/ou armazenar imagens JPEG**

Uma imagem pode não ser aceita pelo seu celular se for muito grande, se o nome for muito longo ou se não estiver no formato de arquivo correto.

### **Parece que você perdeu algumas chamadas**

Verifique as suas opções de desvio.

### **Ao carregar a bateria, o ícone de bateria não exibe barra e o contorno está piscando**

Carregue a bateria somente em um ambiente em que a temperatura não esteja abaixo de 0°C (32°F) ou acima de 50°C (113°F).

Se não for este o caso, entre em contato com o fornecedor do seu telefone.

### **O mostrador exibe falha de SIM**

Verifique se o cartão SIM foi inserido corretamente. Se o problema persistir, seu cartão SIM pode estar danificado. Entre em contato com a sua operadora.

### **Ao tentar usar um recurso no menu, o mostrador exibe NÃO PERMITIDO**

Alguns recursos dependem da rede. Portanto, eles estarão disponíveis somente se a sua rede ou assinatura aceitá-los. Entre em contato com a sua operadora para obter informações detalhadas sobre este assunto.

### **O mostrador exibe INSIRA SEU CARTÃO SIM**

Verifique se o cartão SIM foi inserido corretamente. Se o problema persistir, seu cartão SIM pode estar danificado. Entre em contato com a sua operadora.

### **A autonomia do seu telefone parece ser menor do que a indicada no guia do usuário**

A autonomia está vinculada às suas configurações (por exemplo, volume da campainha, duração da luz de fundo) e aos recursos que você usa. Para aumentar a autonomia, e sempre que possível, você deve desativar os recursos que não utiliza.

### **Seu telefone não funciona bem no seu carro**

Um carro contém peças metálicas que absorvem ondas eletromagnéticas que podem afetar o desempenho do telefone. Um kit para carro é disponibilizado com uma antena externa e permite que você faça chamadas sem manusear o aparelho.

### **Observação:**

- Verifique com as autoridades locais se você pode ou não usar o telefone enquanto dirige.

### **Seu telefone não está carregando**

Se a bateria estiver completamente descarregada, pode demorar alguns minutos para pré-carregar (até 5 minutos em alguns casos), antes do ícone de carregamento ser exibido na tela.

### **A imagem capturada com a câmera do telefone não está nítida**

Certifique-se de que ambos os lados da lente da câmera estejam limpos.

## Declaração de marca comercial

T9®	T9® é uma marca registrada da Nuance Communications, Inc..
JAVA	JAVA é marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ é uma marca registrada de Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Suécia, e licenciada para Philips.
Philips	PHILIPS e PHILIPS' Shield Emblem são marcas registradas de Koninklijke Philips Electronics N.V., fabricadas pela Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. Sob licença da Koninklijke Philips Electronics N.V..

## Informações sobre taxa de absorção específica

### Normas internacionais

#### ESTE CELULAR ATENDE ÀS RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO

O celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de radiofrequência (RF) definidos pelas normas internacionais. Tais recomendações foram estabelecidas pela Comissão Internacional sobre Proteção contra Radiação Não Ionizante (ICNIRP) e pelo Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE), que preveem uma margem de segurança substancial para assegurar a proteção de todas as pessoas, sem importar idade e condição de saúde.

As recomendações de exposição para celulares usam uma unidade de medição conhecida como Taxa de Absorção Específica (SAR). O limite de SAR recomendado pelo ICNIRP para celulares usados pelo público em geral é de **2,0 W/kg em média por 10 gramas de tecido e de 1,6 W/kg em média por 1 grama de tecido** segundo a norma IEEE 1528 para a cabeça.

Foram realizados testes de SAR usando as posições de operação recomendadas com o celular transmitindo sob seu maior nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no maior nível de potência certificado, os níveis reais de SAR do celular durante a operação estão em geral abaixo do valor mínimo de SAR. Isso se deve ao fato de que o telefone é projetado para operar em diversos níveis de potência usando apenas a potência necessária para alcançar a rede. Em geral, quanto mais perto o usuário estiver de uma antena de estação base, menor será a saída de potência. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR dos diversos telefones e nas diversas posições, todos eles atendem às normas de proteção internacionais relacionadas à exposição a ondas de rádio.

**O maior valor de SAR para este modelo Philips Xenium X518 no teste de conformidade com a norma foi de 0,617 W/kg, segundo a recomendação da ICNIRP.**

A fim de limitar a exposição a ondas de rádio, recomenda-se reduzir a duração das chamadas de celulares ou usar um fone de ouvido. A finalidade dessas precauções é afastar o celular da cabeça e do corpo.

## Garantia limitada

1 O que esta garantia limitada cobre?

A Philips garante ao comprador de varejo original ("Consumidor" ou "Você") que este é um produto de telefonia celular da Philips e que todos os acessórios originalmente fornecidos pela Philips no pacote de vendas ("Produto") não apresentam defeitos nas peças, no modelo e no acabamento sob condições normais de uso em conformidade com as instruções operacionais e de acordo com os termos e as condições a seguir. Esta garantia limitada se estende apenas ao Consumidor de Produtos adquiridos e usados no país original da compra. A garantia limitada é válida somente no país determinado pela Philips para venda do produto.

2 Qual é o período de garantia limitada?

O período de garantia limitada do Produto se estende por 1 (UM) ANO a partir da data da compra do Produto documentada pelo recibo de compra. A garantia limitada da bateria recarregável original da Philips se estende por 6 (seis) meses a partir da data da compra.

3. Como a Philips procederá se o produto não estiver isento de defeitos nas peças e no acabamento durante o período de garantia limitada? Durante o período de garantia limitada, a Philips ou seu representante autorizado, a seu critério, reparará ou substituirá, sem cobrança adicional pelas peças ou pelo serviço prestado, um Produto com defeito material por peças novas ou reparadas ou por um Produto novo, e devolverá esse Produto reparado ou substituído ao Consumidor em perfeitas condições de uso. A Philips reterá as peças, os módulos ou os equipamentos com defeito.

O Produto reparado ou substituído estará coberto por esta garantia limitada para o saldo do período de garantia limitada original ou por 90 (noventa) dias a partir da data de reparo ou substituição, considerando-se o período mais longo O reparo ou substituição do Produto, a critério da Philips, é sua única solução.

4. O que não é coberto por esta garantia limitada? Esta garantia limitada não cobre:

- a) Produtos sujeitos a mal uso, acidentes, despacho ou outros danos físicos, instalação inadequada, manuseio operacional anormal, negligência, inundação, incêndio, entrada de água ou outro líquido; ou
- b) Produtos danificados devido a reparos, alterações ou modificações por qualquer pessoa não autorizada pela Philips; ou
- c) Produtos com problemas de recepção ou operação causados por condições de sinal, confiabilidade da rede ou sistemas de cabos ou antena; ou
- d) Defeitos ou problemas em produtos causados por utilização com produtos ou acessórios que não sejam da Philips; ou
- e) Produtos em que as etiquetas de garantia/qualidade, o número de série do produto ou o número de série eletrônico tenham sido removidos, alterados ou considerados ilegíveis; ou
- f) Produtos adquiridos, usados, vistoriados ou enviados para reparo fora do país original da compra, ou usados para fins comerciais ou institucionais (incluindo, entre outros, Produtos usados para fins de aluguel); ou
- g) Produtos devolvidos sem recibo válido de compra ou cujo recibo foi alterado ou está ilegível.
- h) Desgaste normal pelo uso ou Força Maior.

5. Como obter o serviço coberto pela garantia?

- a) Devolva o Produto a um centro de serviço autorizado da Philips. Entre em contato com o escritório local da Philips para saber a localização do centro de serviço autorizado mais próximo.
  - b) Remova o cartão SIM antes de entregar o Produto à Philips. A Philips não se responsabiliza por danos ou perda do cartão SIM ou de dados contidos nele.
  - c) Se a falha no Produto não estiver incluída na cobertura desta garantia limitada, ou caso esta garantia limitada não seja aplicável, seja nula ou inválida devido a termos e condições nela definidos, o Consumidor será cobrado pelo custo do reparo ou da substituição do Produto e de todos os outros custos relacionados incorridos no reparo ou na substituição do Produto.
  - d) **IMPORTANTE** - ao devolver o Produto, inclua um recibo válido de compra que identifique claramente o local de compra, a data de compra, o modelo do Produto e o número de série do Produto.
6. Outras limitações: Esta garantia é o acordo integral.

EXCETO QUANDO EXPRESSAMENTE DEFINIDO NAS GARANTIAS ANTERIORES E NAQUELAS DETERMINADAS POR LEI E QUE NÃO POSSAM SER EXCLUÍDAS NEM MODIFICADAS PELO ACORDO, A PHILIPS NÃO OFERECE NENHUMA OUTRA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA (POR ESTATUTO, LEGISLAÇÃO OU OUTRO MEIO) E ESPECIALMENTE RENUNCIA A QUALQUER GARANTIA DE CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DE QUALIDADE SATISFATÓRIA OU ADEQUAÇÃO COM DETERMINADO FIM. A RESPONSABILIDADE TOTAL DA PHILIPS POR DANOS RELATIVOS A OU ORIUNDOS DA COMPRA OU DO USO DO PRODUTO, INDEPENDENTEMENTE DO TIPO OU DA CAUSA DESSE DANO OU DA FORMA OU CARACTERIZAÇÃO DO DIREITO REIVINDICADO (POR EXEMPLO, CONTRATO OU ATO ILÍCITO), NÃO DEVE EXCEDER O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL PAGO PELO PRODUTO.

ENTRETANTO, EM HIPÓTESE ALGUMA A PHILIPS SE RESPONSABILIZARÁ POR DANOS PUNITIVOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRETOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, ENTRE OUTROS, A PERDA DE USO, PERDA DE TEMPO, INCONVENIÊNCIA, PERDA COMERCIAL, PERDA DE LUCRO, PERDA DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS, CUSTO DE SUBSTITUIÇÃO DE MERCADORIAS OU SERVIÇOS, INVESTIMENTOS, DANOS AO BEM-ESTAR OU À REPUTAÇÃO, OU PERDA DE DADOS, E RECLAMAÇÕES POR PARTE DE TERCEIROS) RESULTANDO DE COMPRA OU USO DO PRODUTO, NA MEDIDA DO PERMITIDO POR LEI, ESTANDO A PHILIPS CIENTE OU NÃO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS. ESTAS LIMITAÇÕES DEVEM SER APLICADAS NÃO OBSTANTE A FALHA DO PROPÓSITO ESSENCIAL DE QUALQUER SOLUÇÃO LIMITADA.

Esta garantia limitada representa o acordo completo e exclusivo entre o Consumidor e a Philips no que diz respeito a este Produto de telefonia celular, e anula todos os acordos anteriores entre as partes, verbais ou por escrito, e todas as outras formas de comunicação entre as partes com relação ao assunto desta garantia limitada. Nenhuma operadora, varejista, representante, comerciante, empregado, desta, ou empregado da Philips está autorizado a fazer modificações nesta garantia limitada e você não deve confiar em tais representações.

Esta garantia limitada não afeta os direitos estatutários do Consumidor sob a legislação nacional aplicável em vigor.

## Declaração de conformidade

Nós,  
**Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.**  
11 Science and Technology Road,  
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,  
Nanshan District, Shenzhen 518057  
R.P.China

declaramos sob nossa total responsabilidade que o produto

**Philips Xenium X518**  
Philips GSM/GPRS 900/1800/1900  
Número TAC: 35724004

ao qual esta declaração está relacionada, se encontra em conformidade com os seguintes Padrões:

SEGURANÇA: EN 60950-1:2006+A11:2009  
SAÚDE: EN 50360:2001  
EN 62209-1:2006  
EMC: ETSI EN 301 489-1 v1.8.1  
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1  
ETSI EN 301 489-17 v1.3.2  
ESPECTRO: ETSI EN 301 511 v9.0.2  
ETSI EN 300 328 v1.7.1

Declaramos no presente instrumento que (todos os conjuntos essenciais de testes de rádio foram realizados e que) o produto acima denominado está em conformidade com todas as exigências essenciais da Diretiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referenciado no Artigo 10 e detalhado no Anexo III ou IV da Diretiva 1999/5/EC foi adotado com o envolvimento do(s) seguinte(s) Órgão(s) Notificado(s):

SIEMIC ,2206 Ringwood Avenue, San Jose, C, USA

Marca de identificação: **2200**

18 de abril de 2011



Gerente de qualidade

## Dicas e truques

### Otimizando o desempenho da bateria do seu Philips Xenium

Aqui você encontra algumas medidas para ajudá-lo a otimizar o desempenho da bateria do seu Philips Xenium.

#### Como otimizar o tempo de espera e de conversação do seu telefone?

- Verifique sempre se o perfil do seu telefone está configurado adequadamente para atender o uso real. A configuração do perfil tem influência direta no desempenho da bateria do telefone. Em geral, o Modo Externo é a configuração que consome mais energia, enquanto o Modo Silencioso consome a menor quantidade de energia.
- Se você estiver usando um telefone Xenium com um recurso SIM duplo, tente ativar os 2 cartões SIM apenas quando for extremamente necessário. Caso esteja em um país com cobertura única, desative o SIM sem cobertura para prolongar a vida útil da bateria

- Se não estiver usando aplicativos como Bluetooth, WIFI, GPS e JAVA, desligue-os. E lembre-se de usar o recurso de autobloqueio para bloquear o telefone a fim de evitar toques nas teclas por engano.
- Ajuste a intensidade e a duração da luz de fundo da tela do seu mostrador para o nível baixo ou médio, e para a menor duração. Em geral, quanto menor é o nível e a duração da luz de fundo, maior é a economia de energia.
- Evite usar ou colocar o telefone perto de objetos magnéticos (como rádio ou TV) ou sobre superfícies metálicas, que afetarão a conexão de rede e acabarão consumindo energia da sua bateria.

## Como prolongar a vida útil da bateria?

- A carga ou descarga total da bateria prolongará sua vida útil. Carregue a bateria assim que aparecer o aviso de bateria baixa.
- A temperatura afetará o uso da bateria. Com o tempo, o calor prejudicará o desempenho da bateria. Mantenha o telefone fora da exposição solar ou de um carro exposto ao calor. Em ambientes com temperatura baixa, coloque o telefone em um local mais aquecido (dentro do bolso, por exemplo), pois a capacidade da bateria diminui quando a temperatura cai.
- Sempre utilize acessórios originais pois eles promovem o melhor desempenho da bateria. Acessórios não originais (como carregadores) podem danificar a bateria e até mesmo o telefone.