

PHILIPS

手机

Xenium

E331

香槟金色

CTE331CP



简单但功能丰富出众

通过实用的飞利浦 E331 轻松、清晰、大声地传达您的爱意。它具有大屏幕、大字体、大按钮和非凡电量，特别是充电底座，帮助传达您关切的重要信息。

为您度身定做

- 超凡 1600 毫安时电池
- 2.4 英寸 QVGA 显示屏，令图片栩栩如生、绚丽多彩

简单易用

- 大键盘和大字体，易于拨号和阅读
- 通过扬声器大声播放收音机中的音乐
- 大音量扬声器，提供放大的音效
- 舒适的台式底座具有充电功能
- 数码相机
- 双 SIM 卡
- 专用按钮可打开手电筒

产品亮点

1600 毫安时电池

您的飞利浦手机随附一个性能出众的 1600 毫安时电池，确保您在外出时能够持久连接。拥有如此持久的蓄电性能，您再也不必担心错过任何一个工作通话或家人通话。

2.4 英寸 QVGA 显示屏

明亮的 2.4 英寸 QVGA 显示屏，分辨率为 240x320 像素。

宽大的按钮和字体




飞利浦手机具有大键盘和大字体，使您拨号或发短信更加舒适便捷。得益于其大尺寸显示字体，您现在可以舒服地阅读屏幕上的文字，而不会伤害您的眼睛。

大音量播放 FM 收音机



使用飞利浦手机的内置天线和扬声器功能，您不必始终插上耳机收听收音机。现在您可以根据心情或环境，通过扬声器大声播放或插上耳机欣赏您喜爱的电台节目。

大音量扬声器

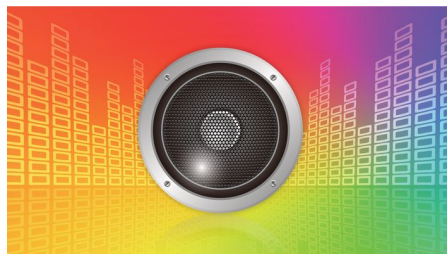

使用大音量扬声器，必要时可将手机设置成比正常铃声更大的声音。特别是在家中或旅途中有极大的噪音干扰的情况下，您也不必担心错过重要来电。您也可以选择以适合自己的更大音量欣赏喜爱的 FM 收音机节目和音乐。

充电底座

为方便您使用，套件随附的底座具有充电功能 - 采用涂胶底板，可轻松将底座稳固放在桌上、床头柜或其他您方便使用的地方。得益于扬声器重要的部件谐振器，响铃音量显著增大 - 确保您几乎不会错过任何来电！

双 SIM 卡

手机支持使用双 SIM 卡。该选项十分实用，可让您选择实用的资费，节省移动通信费用。

数码相机

集成式数码相机，可捕捉您的生活中珍贵的时刻。

专用手电筒按钮

如果您不喜欢呆在黑暗环境中，手机上的手电筒按钮功能十分适合您。即使是在关机的情况下，您仍可通过按下专用开关将飞利浦手机变成方便的小手电筒。始终将其放在身边，您便永远不会再摸黑走路。

规格

尺寸

形状因数: 直板
天线: 集成式
手机颜色: 棕色绒面革
产品尺寸 (宽x厚x高): 134.2 毫米 x 56.2 毫米 x 14.6 毫米
产品重量: 112.3 克

网络功能

GPRS (Rx+Tx): Class 12, Class B
GSM 频段: 900, 1800, 1900 MHz
信息收发: SMS CB (小区广播), SMS (短消息服务), 短信群发, MMS, 多媒体消息服务 (彩信)
语音编解码器: FR/EFR/AMR/HR
GSM 频段 (主 SIM): 900, 1800, 1900 MHz
GSM 频段 (次 SIM): 900, 1800, 1900 MHz
服务: 移动上网

图片/显示

主屏技术: TFT
屏幕对角线尺寸 (英寸): 2.4 英寸
主屏分辨率: 240x320 像素
主屏颜色: 26.2 万色

声音

铃声: MP3 铃声, 64 和弦, AMR 铃声, MIDI

音频播放

音频支持格式: MP3, AMR, Midi

存储介质

存储卡最大容量: 16 GB
存储卡类型: Micro SD

连接

耳机: 通过 3.5 毫米 CTIA 接口插孔
蓝牙: 蓝牙 V2.1
蓝牙模式: A2DP, AVRCP, FTP, GAVDP, HFP, HSP, IOPT, OPP
串行连接: USB-MicroUSB 数据线

便利性

按钮和控制: 自定义热键, 软键, 2 向导航键, 侧键
通话管理: 通话计时, 呼叫等待*, 紧急电话, 麦克风静音, 未接电话, 已接来电, 黑名单, 来电显示*, 通话计数器
时钟/版本: 数字
易于使用: 双 SIM 卡, 免提模式, 图形用户界面, 热键, 键盘锁, 软键, 振动提示
游戏和应用程序: 日程表, 闹钟, 计算器, 日历, 阴历, 文件管理器, 手电筒
多媒体: FM 收音机
个性化/自定义: 墙纸, 铃声

文本输入: 智能预测输入
振铃
可用语言: 界面: 简体中文, 简体中文

功率

待机时间: 长达 1146 小时
通话时间: 长达 25 小时
电池容量: 1600 mAh

附件

标准包装包括: 电池, 充电器, USB 数据线, 底座, QSG (快速入门指南), 保修卡
电池: 1600 mAh

环保规格

无铅焊接产品
包装材料: 箱体
用户手册: 再造纸

静态照片播放

图像压缩格式: BMP, JPEG, GIF, PNG

音频录制

录制您自己的声音



* 所示规格均根据电池首次完全充电后并在关闭蓝牙的情况
下, 在实验室测试的结果得出。实际性能视网络服务提供商
和使用情况而定。
* 不含 MicroSD 存储卡。
* 所有视觉画面仅供参考。手机颜色和屏幕截图等产品实际功
能可能与示例图有所不同。