

สำรวจโทรศัพท์ของคุณ



ฟิลิปส์พยายามปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ฟิลิปส์จึงสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุง หรือเพิกถอนคู่มือการใช้งานนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฟิลิปส์ให้คู่มือผู้ใช้ “ตามลักษณะที่เป็น” และไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การตกหล่น

หรือความคลาดเคลื่อนระหว่างข้อมูลในคู่มือฉบับนี้และตัวผลิตภัณฑ์ เว้นแต่มีการบังคับใช้โดยกฎหมาย อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย GSM/GPRS

ฮาร์ดคีย์

ปุ่มวางสาย



เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ปุ่มสีแดง หรือปุ่มเปิด/ปิด

- ในเมนู หรือโหมดแก้ไข กดสั้น ๆ เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก
- ระหว่างสายเรียกเข้า หรือในขณะที่กำลังโทร, กดเพื่อวางสาย หรือปฏิเสธสาย
- เมื่อโทรศัพท์ปิดอยู่, กดแบบยาวเพื่อเปิดโทรศัพท์
- เมื่อโทรศัพท์เปิดอยู่, กดแบบยาวเพื่อปิดโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา

ปุ่มรับสาย



เรียกอีกอย่างว่าปุ่มสีเขียว หรือปุ่มส่ง:

- รับสาย หรือโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์
- ในหน้าจอหลัก, กดเพื่อแสดงรายการโทรที่หมุนออกไป

ปุ่มขึ้น 

และ

ปุ่มลง 

- เบรลล์เมนู/รายการในระดับเมนูเดียวกัน
- เบรลล์เนื้อหา SMS หรือข้อความตัวอักษรอื่น ๆ
- เลื่อนไปยังภาพก่อนหน้า หรือภาพถัดไปในขณะที่กำลังดูภาพ
- เมื่อมีสายเรียกเข้ามา กดแบบยาวเพื่อปิดเสียง หรือปิดการสั่นเตือน แต่ไม่ปฏิเสธสายเรียกเข้า

นอกจากนี้ ในหน้าจอหลัก:

- กดปุ่มลง  สั้น ๆ เพื่อเปิดโปรแกรมแก้ไข SMS, กดแบบยาวเพื่อเปิด/ปิดโหมดการสั่นปุ่มเดียว
- กดปุ่มขึ้น  สั้น ๆ เพื่อเปิดอินบ็อกซ์, กดแบบยาวเพื่อลือค/ปลดลือคหน้าจอ

ปุ่มกล้อง
ด้านข้าง 

- ในหน้าจอหลัก กดสั้น ๆ เพื่อเข้าไปยังกล้อง, กดแบบยาวเพื่อเข้าไปยังกล้องวิดีโอ
- เมื่ออยู่ในโหมดตัวอย่างของกล้อง/กล้องวิดีโอ, กดสั้น ๆ เพื่อถ่ายภาพ เมื่ออยู่ในโหมดดกกล้องวิดีโอ, กดสั้น ๆ เพื่อเริ่ม/หยุดการบันทึก
- เมื่อเปิดการทำงานกล้อง/กล้องวิดีโอ, กดแบบยาวเพื่อออก

ฮาร์ดไอคอน

มีฮาร์ดไอคอนถาวร 4 ตัวที่ส่วนบนของทัชสกรีน ซึ่งมีชื่อดังนี้ (จากซ้ายไปขวา): เมนูหลัก, ข้อความ, รายชื่อ, หน้าจอโทรฮาร์ดไอคอนทั้ง 4 ตัวใช้ได้ในหน้าจอหลัก เมื่อไม่ได้อยู่ในหน้าจอหลัก จะใช้ได้เฉพาะฮาร์ดไอคอน เมนูหลัก และหน้าจอโทร เท่านั้นระหว่างการโทร จะใช้ได้เฉพาะฮาร์ดไอคอน หน้าจอโทร เท่านั้น

แตะฮาร์ดไอคอนแรก  เพื่อเข้าไปยังเมนูหลัก

แตะฮาร์ดไอคอนที่สอง  เพื่อเข้าไปยังเมนูข้อความ

แตะฮาร์ดไอคอนที่สาม  เพื่อเข้าไปยังเมนูรายชื่อ

แตะฮาร์ดไอคอนที่สี่  เพื่อเปิดหน้าจอโทร ซึ่งคุณสามารถแตะหน้าจอเพื่อป้อนหมายเลข

แถบซอฟต์แวร์

มีซอฟต์แวร์ 3 ตัว ชื่อว่าซอฟต์แวร์  ซ้าย,  กลาง และ  ขวา แถบซอฟต์แวร์จะไม่ปรากฏในหน้าจอหลัก

ซอฟต์แวร์ไอคอนถาวร 3 ตัว และไอคอนแสดงเวลา

ในหน้าจอหลัก มีซอฟต์แวร์ไอคอนถาวร 3 ตัวที่ส่วนล่างของหน้าจอ คุณสามารถเข้าไปยังคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับชื่อที่แสดงอย่างรวดเร็วผ่านทางซอฟต์แวร์ไอคอน 3 ตัวนี้ โปรดทราบว่า ซอฟต์แวร์ไอคอนจะแสดงในหน้าจอหลักเท่านั้น

ซอฟต์แวร์ไอคอนแรกจะเปิด [เบรลล์เชอร์ภาพ](#)

ซอฟต์แวร์ไอคอนที่สองจะเปิด **เครื่องเล่น MP3**

ซอฟต์แวร์ไอคอนที่สามจะเปิด **รายการโทร**

มีไอคอนการแสดงผลเวลาที่มุมขวาบนของหน้าจอหลัก และที่ไอคอนเพื่อเปลี่ยนไปยังเมนู ออร์กาไนเซอร์

การทำงานของปุ่มต่าง ๆ ในหน้าจอหลัก

ในหน้าจอหลัก, คุณสามารถ:

- กดปุ่มลงสั้น ๆ เพื่อเปิดโปรแกรมแก้ไข SMS, กดแบบยาวเพื่อเปิด/ปิดโหมดการสั่นปุ่มเดียว
- กดปุ่มขึ้นสั้น ๆ เพื่อเปิดอินบอกซ์, กดแบบยาวเพื่อล๊อค/ปลดล๊อคหน้าจอ
- กด  สั้น ๆ เพื่อเข้าไปยังรายการสายโทรออก, กดแบบยาวเพื่อเปิดการทำงานแสงไฟ, กดแบบยาวอีกครั้งเพื่อปิดการทำงานแสงไฟ
- กดปุ่มกลิ้งด้านข้างสั้น ๆ เพื่อเปิดการทำงานกลิ้ง, กดแบบยาวเพื่อเปิดการทำงานกลิ้งวิดีโอ
- แตะไอคอนการแสดงผลเวลาที่มุมขวาบนของหน้าจอ เพื่อเข้าไปยังเมนูออร์กาไนเซอร์
- ในหน้าจอหลัก, แตะพื้นหลังของหน้าจอเพื่อล้างหน้าจอ และแสดงเฉพาะภาพพื้นหลังเท่านั้น และที่ภาพพื้นหลังอีกครั้ง เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

หมายเหตุ: คุณสมบัติล้างหน้าจอ ใช้ได้เฉพาะในหน้าจอานาฬิกาดิจิทัลเท่านั้น

เหตุการณ์ในหน้าจอหลัก

สายที่พลาด

เมื่อการแจ้งเตือนสายที่พลาดปรากฏบนหน้าจอ คุณสามารถแตะซอฟต์แวร์ **รายการ** เพื่อดูรายละเอียดของสายที่พลาด, หรือกด  เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก หน้าจอการแจ้งเตือนจะไม่ปรากฏอีกหลังจากที่คุณออกไปแล้ว

ข้อความใหม่

เมื่อการแจ้งเตือน SMS หรือ MMS ปรากฏบนหน้าจอ, แตะซอฟต์แวร์ **รายการ** เพื่อดูรายละเอียดของข้อความ, หรือกด  เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก หน้าจอการแจ้งเตือนจะไม่ปรากฏอีกหลังจากที่คุณออกไปแล้ว

เตือน

ออร์กาไนเซอร์

เหตุการณ์ที่มีระดับความสำคัญต่ำสุด เมื่อมีเหตุการณ์ที่มีระดับความสำคัญสูงกว่าเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้งสำหรับเหตุการณ์ในออร์กาไนเซอร์ โดยไม่แสดงการแจ้งเตือน หน้าจอการแจ้งเตือนจะปรากฏเฉพาะเมื่อคุณออกจากเหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูงกว่า แตะซอฟต์แวร์ **แสดง** เพื่อแสดงรายละเอียดของเหตุการณ์ออร์กาไนเซอร์, กด  เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก

ปฏิทินจันทรคติ และคำในระบบสุริยคติ 24

โทรศัพท์ที่สนับสนุนการแสดงผลปฏิทินจันทรคติ วันที่จันทรคติปัจจุบัน (ไม่สนับสนุนในภาษาอังกฤษ) จะแสดงในหน้าจอหลัก (ดิจิทัล/อนาล็อก) ในระบบสุริยคติ, วันที่จันทรคติจะถูกแทนที่ด้วยคำในระบบสุริยคติ (ตัวอย่างเช่น Grain Buds) นอกจากนี้ เมื่อป้อนวันที่ในตัวแก้ไขวันที่ วันที่จันทรคติก็จะแสดงขึ้นมาด้วย

ซอฟต์แวร์ PC Sync

สำหรับรายละเอียด, โปรดอ่าน “คู่มือผู้ใช้เครื่องมือพีซี” ที่อยู่ในแผ่น CD

โฟโต้คอล

เมื่อสร้างรายชื่อในสมุดโทรศัพท์ คุณสามารถเชื่อมโยงรายชื่อเข้ากับภาพ (ขนาดไม่เกิน 176*220) เมื่อมีสายเรียกเข้ามา และหมายเลขของสายที่โทรเข้าตรงกับรูปภาพที่บันทึกไว้ หน้าจอก็จะแสดงภาพที่สัมพันธ์กับหมายเลขนั้น นี้เรียกว่า “โฟโต้คอล” ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณโทรไปยังหมายเลขที่มีการเชื่อมโยงกับรูปภาพ รูปภาพที่สัมพันธ์กันก็จะแสดงบนหน้าจอ

มินิ SD การ์ด

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน มินิ SD การ์ด, คุณสามารถใส่มินิ SD การ์ด, เบราส์ และจัดการกับไฟล์ใน SD การ์ดด้วยโทรศัพท์ได้อย่างไร้ที่ติตาม โปรดอย่าถอดมินิ SD การ์ดในขณะที่คุณกำลังเบราส์หรือทำงานกับไฟล์ต่างๆ บน SD การ์ด เนื่องจากการทำเช่นนั้นอาจทำให้ข้อมูลบน SD การ์ดของคุณสูญหาย คุณต้องหยุดการทำงานปัจจุบันก่อนที่จะถอด SD การ์ดออก

ในขณะที่ฟอร์แมตมินิ SD การ์ดบนพีซีของคุณ, โปรดเลือกรูปแบบ FAT 16 ไม่เช่นนั้นโทรศัพท์จะไม่สามารถอ่านการ์ดได้

สารบัญ

1. เริ่มการใช้งาน	6	5. เมนู	18
การติดตั้งและการถอดแบตเตอรี่	6	การทำงานของเมนู	18
การใส่และการถอดซิมการ์ด	6	6. รายชื่อ	19
ถอดซิมการ์ด	7	ค้นหา	19
การชาร์จแบตเตอรี่	7	เพิ่มใหม่	20
2. คุณสมบัติหลัก	9	การจัดการรายการต่างๆ ในรายชื่อ	20
เปิดโทรศัพท์	9	ลบทั้งหมด	21
ป้อนรหัส PIN	9	คัดลอกทั้งหมด	22
ปิดโทรศัพท์	9	ย้ายทั้งหมด	22
โทรออก	9	เลือกหน่วยความจำ	22
วางสาย	10	ความจุ	22
โทรสายระหว่างประเทศ	10	ตั้งค่ากลุ่ม	23
โทรหมายเลขซ้ำ	10	ข้อมูลส่วนตัว	23
โทรสายที่สอง (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)	10	7. การตั้งค่า	24
สลับสาย (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)	10	การตั้งเสียงเรียกเข้า	24
รับสาย	10	การตั้งค่าหน้าจอ	24
หูฟัง	10	การตั้งค่าโทรศัพท์	25
การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม	11	ตั้งค่าการโทร	26
3. การเชื่อมต่อข้อมูล	12	การตั้งค่าด่วน	27
บลูทูธ	12	ตั้งค่าความปลอดภัย	28
อินฟारेด	15	การตั้งค่าการป้องกัน	30
4. การป้อนตัวอักษร หรือหมายเลข	16	ตั้งค่าเครือข่าย	31
วิธีการป้อน	16	การตั้งค่าจากโรงงาน	33

8. รายการโทร	34
ลบ	34
ตัวนับการโทร	34
9. ข้อความ	36
SMS	36
MMS (ข้อความมัลติมีเดีย)	40
10. อีเมล	44
11. ไฟล์ของฉัน	45
12. สนุกสนาน	46
กล้อง และเครื่องบันทึกวิดีโอ	46
เครื่องเล่น MP3	48
เครื่องเล่นเสียง	49
เครื่องเล่นวิดีโอ	50
เบรเซอร์ภาพ	51
เบรส์ภาพ	52
เครื่องบันทึกเสียง	52
JAVA	53
13. เครื่องมือ	54
นาฬิกาปลุก	54
ออร์กาไนเซอร์	54
เครื่องคิดเลข	55
พจนานุกรม	56
อับดุล	56
นาฬิกาจับเวลา	57

ตัวตั้งเวลานับถอยหลัง	57
Universal time	57
14. WAP	58
โฮมเพจ (คลับฟิลิปส์)	58
บู๊ตมาร์ค	58
ทำต่อ	58
บ่อนที่อยู่	58
การตั้งค่า	58
ข้อความพิเศษ	59
15. STK	60
ไอคอน & สัญลักษณ์	61
ข้อควรระวัง	63
การแก้ไขปัญหา	67
อุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์	70
ประกาศ: ขั้นตอนการใช้งาน SD/MMC	
การ์ด	72
การประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า ..	73
ข้อมูลเกี่ยวกับ SAR - ระหว่างประเทศ	
(ICNIRP)	74
การรับประกันแบบจำกัด	75

1. เริ่มการใช้งาน

อ่านขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยในส่วน «ข้อควรระวัง» ก่อนที่จะเริ่มใช้งาน

ในการใช้โทรศัพท์ คุณต้องซื้อซิมการ์ดจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ซิมการ์ดประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการ คุณสามารถใช้ซิมการ์ดบนโทรศัพท์ GSM เครื่องใดก็ได้ ในขณะที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และข้อมูลการสมัครรับบริการจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

การติดตั้งและการถอดแบตเตอรี่

ติดตั้งแบตเตอรี่

1. ถือโทรศัพท์โดยให้ด้านหลังหงายขึ้น จากนั้นจัดและกดปลายสองด้านที่ยื่นออกมาของแบตเตอรี่ลงในช่องที่เตรียมไว้บนโทรศัพท์ และกดแบตเตอรี่ลง จนกระทั่งล็อกกับโทรศัพท์

หมายเหตุ: แอปโลหะ 3 อันบนแบตเตอรี่ ควรหันหน้าเข้าหาโทรศัพท์ และจัดให้ตรงกับแท่งโลหะทั้ง 3 ในช่องใส่แบตเตอรี่

ถอดแบตเตอรี่


1. คลายแบตเตอรี่ และถอดออกจากช่องใส่ โดยการจับที่แบตเตอรี่ และยกขึ้นผ่านทางช่องเปิดสี่เหลี่ยมด้านข้าง

การใส่และการถอดซิมการ์ด


ใส่ซิมการ์ด

แรกสุด คุณต้องซื้อซิมการ์ดจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ซิมการ์ดประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ และข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริการ คุณสามารถใช้ซิมการ์ดบนโทรศัพท์ GSM เครื่องใดก็ได้ ในขณะที่หมายเลขมือถือของคุณ และข้อมูลการสมัครรับบริการจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ปิดเครื่องอยู่

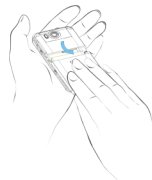


2. ถอดฝาด้านหลังของโทรศัพท์ และแบตเตอรี่ออก

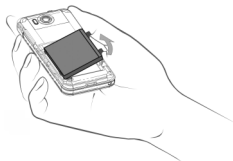


3. จัดให้หน้าสัมผัสโลหะของซิมการ์ดคว่ำลง (หันเข้าหาโทรศัพท์) และมุมที่ตัดของการตัดหน้าออก, เลื่อนซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ตามแนวอน ในทิศทางที่แสดงบนโทรศัพท์ จนกระทั่งล๊อคเข้าตำแหน่ง



4. ใส่แบตเตอรี่

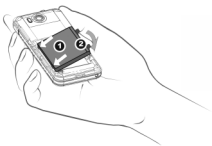

5. ใส่ฝาด้านหลังกลับคืน จัดให้ปลายที่ยื่นออกมาของฝาดับตรงกับช่องบนโทรศัพท์ และเลื่อนฝาดับขึ้น จนกระทั่งล๊อคลงในตำแหน่ง

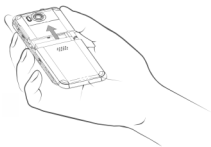


ถอดซิมการ์ด

1. ปิดโทรศัพท์ และถอดฝาด้านหลังออก กด และเลื่อนฝาดับลง เพื่อคลายล๊อค และนำฝาดออกจากโทรศัพท์
2. ถอดแบตเตอรี่
3. ผลักล๊อคโลหะที่ส่วนบนของซิมการ์ดตามแนวอนด้วยนิ้วของคุณ เพื่อคลายล๊อค
4. ผลักล๊อคโลหะเข้าไปในแนวอน และนำซิมการ์ดออกมา
5. ใส่แบตเตอรี่และฝาด้านหลัง

การชาร์จแบตเตอรี่

คำเตือน: โปรดใช้เฉพาะแบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากฟิลิปส์ และใช้งานได้กับโทรศัพท์รุ่นของคุณ การใช้แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และอุปกรณ์เสริมชนิดอื่น อาจเป็นการละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงในการรับประกัน และอาจทำให้เกิดอันตราย อย่างวางแบตเตอรี่ไว้ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด หรือเย็นจัด เก็บแบตเตอรี่ให้ห่างจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก

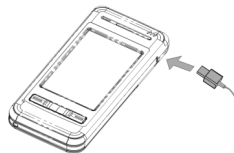

1. เสียบเครื่องชาร์จลงในเต้าเสียบไฟฟ้า AC
2. เสียบขั้วต่อเครื่องชาร์จลงในช่องเสียบเครื่องชาร์จ บริเวณส่วนบนขวาของโทรศัพท์
3. ในขณะที่กำลังชาร์จโดยที่โทรศัพท์เปิดอยู่ ตัวแสดงสถานะการชาร์จจะเลื่อนไปเรื่อย ๆ เพื่อแสดงว่าอยู่ระหว่างกระบวนการชาร์จ ในขณะที่กำลังชาร์จโดยโทรศัพท์ปิดเครื่อง ภาพเคลื่อนไหวรูปการชาร์จจะปรากฏบนหน้าจอ
4. โดยปกติ การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มจะใช้เวลาประมาณ 3.5 ชั่วโมง*
5. ตัวแสดงสถานะการชาร์จจะหยุดเลื่อนเมื่อแบตเตอรี่ชาร์จเต็มแล้ว จากนั้นคุณสามารถถอดเครื่องชาร์จออกจากโทรศัพท์
6. ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการใช้งาน เวลาสนทนาสูงสุดของแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มที่จะอยู่ที่ประมาณ 5.5 ชั่วโมง* และเวลาเตรียมพร้อมสูงสุดอยู่ที่ 280 ชั่วโมง*

*ข้อมูลจากการทดสอบที่ห้องทดลองในฝรั่งเศสของเรา เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มในครั้งแรก ขึ้นอยู่กับสภาพของเครือข่าย การตั้งค่าของผู้ใช้ วิธีการใช้ ฯลฯ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างจากนี้

ถ้าคุณตั้งใจที่จะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นเวลาหลายวัน เราแนะนำให้คุณถอดแบตเตอรี่ออก

เพื่อป้องกันขั้วต่อ USB ไม่ให้เกิดความเสียหายเนื่องจากการสั้นสะเทือน, ระบบสั้นจะถูกปิดการทำงานเมื่อ เครื่องชาร์จ หรือสายเคเบิลข้อมูล USB เชื่อมต่ออยู่กับขั้วต่อ USB ของโทรศัพท์ ในขณะที่เสียงเรียกเข้าจะเปิดทำงาน

หมายเหตุ: วิธีการเดียวที่จะหยุดการชาร์จคือการถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออก ดังนั้นให้ใช้เต้าเสียบไฟฟ้ากระแสสลับที่เข้าถึงได้ง่าย

2. คุณสมบัติหลัก

เปิดโทรศัพท์

กด  แบบยาว เพื่อเปิดโทรศัพท์

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ปิดอยู่ หรือโทรศัพท์เปิดอยู่แล้ว ก่อนที่คุณจะเสียบสายเคเบิล USB อย่าเสียบสายเคเบิล USB ในเวลาเดียวกันที่คุณกำลังเปิดโทรศัพท์ ไม่เช่นนั้น คุณสมบัติเพลง เมื่อเปิดเครื่องจะถูกขัดจังหวะได้

ป้อนรหัส PIN

คุณสามารถตั้งค่ารหัสเพื่อความปลอดภัย (รหัส PIN) บนโทรศัพท์ของคุณ เพื่อป้องกันจากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต เมื่อคุณตั้งค่ารหัสป้องกันแล้ว คุณจะถูกขอให้ป้อนรหัสป้องกันเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

1. ป้อนรหัส PIN โดยการแตะที่หมายเลขบนหน้าจอ (เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย หน้าจอจะแสดง “*” แทนหมายเลขที่คุณป้อนเข้าไป)
2. แตะซอฟต์แวร์ **ตกลง** โทรศัพท์จะยืนยันรหัส PIN และเริ่มการลงทะเบียนกับเครือข่าย

หลังจากที่ชื่อเครือข่ายแสดงบนหน้าจอ คุณก็พร้อมที่จะโทรออกหรือรับสายเรียกเข้า ถ้าไม่มีชื่อเครือข่ายบนหน้าจอ คุณจำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่

ถ้าคุณป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้อง 3 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดของ คุณจะถูกบล็อก ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการ ซิมการ์ดของคุณ

ปิดโทรศัพท์

คุณสามารถกด  แบบยาวเพื่อปิดโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา

โทรออก

คุณสามารถโทรออกได้เฉพาะขณะที่ชื่อเครือข่ายปรากฏบนหน้าจอเท่านั้น

1. แตะไอคอน **หน้าจอโทร** ที่ส่วนบนของทัชสกรีน เพื่อเปิดหน้าจอสำหรับป้อนหมายเลขโทรศัพท์ แตะหมายเลขโทรศัพท์บนหน้าจอเพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์
2. กด  เพื่อโทรหมายเลขโดยตรง; หรือแตะเมนูตัวเลือก และเลือกเมนูโทร

เมื่อคุณจำเป็นต้องหมุนหมายเลขต่อ หรือป้อนหมายเลขสำหรับค้นหา (ตัวอย่างเช่น เมื่อจำเป็นต้องทำงานด้วยปุ่มตัวเลขต่าง ๆ), แรกสุดให้แตะไอคอน **หน้าจอโทร** เพื่อเรียกหน้าจอโทรขึ้นมา จากนั้นป้อนหมายเลขต่อ หรือค้นหาหมายเลข ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณโทร 1861 และคุณจำเป็นต้องป้อน 1 เพื่อเริ่มการค้นหา, คุณจำเป็นต้องเรียกหน้าจอโทรขึ้นมาก่อน, จากนั้นแตะ 1 เพื่อทำการ-บวนการค้นหาให้สมบูรณ์

วางสาย

กด  หรือแตะซอฟต์แวร์ **วางสาย**  เพื่อวางสาย

โทรสายระหว่างประเทศ

1. แตะ “+” เพื่อใส่เครื่องหมายนั้นบนหน้าจอโทร
2. แตะที่หมายเลขเพื่อป้อนรหัสประเทศ
3. แตะที่หมายเลขเพื่อป้อนรหัสพื้นที่ (โดยทั่วไปไม่ต้องใส่ “0” ไว้ข้างหน้า) และหมายเลขโทรศัพท์
4. กด  เพื่อโทรโดยตรง; หรือแตะเมนู **ตัวเลือก** และเลือกเมนู **โทร**

โทรหมายเลขซ้ำ

จากหน้าจอหลัก, กด  เพื่อแสดง **รายการสายโทรออก** กดปุ่มขึ้นและลงเพื่อเลือกรายการ และกดปุ่ม  เพื่อโทรโดยตรง, หรือซอฟต์แวร์  เพื่อโทรโดยตรง, หรือแตะซอฟต์แวร์  สำหรับตัวเลือกอื่น

โทรสายที่สอง (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

คุณสามารถโทรสายที่สองได้โดยการพักสายแรกไว้:

1. พักสายปัจจุบันโดยใช้เมนู **ระหว่างการโทร** เข้าไปยังสมุดโทรศัพท์ เพื่อเลือกหมายเลขที่คุณต้องการโทร หรือเปิดหน้าจอโทร และแตะที่หมายเลข เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์
2. แตะซอฟต์แวร์ **โทร** หรือกด  เพื่อเริ่มการโทร

สลับสาย (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

เมื่อคุณมีสายหนึ่งที่ใช้งานอยู่ และอีกสายหนึ่งพักอยู่ คุณสามารถใช้เมนู **ระหว่างการโทร** เพื่อสลับระหว่างสายทั้งสองได้

รับสาย

รับสายเรียกเข้า

กด  หรือแตะซอฟต์แวร์ **ยอมรับ** เพื่อรับสาย

ปฏิเสธสายเรียกเข้า

กด  หรือแตะซอฟต์แวร์ **ปฏิเสธ** เพื่อปฏิเสธสาย

รับสายเรียกเข้าที่สอง (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

ถ้าคุณเปิดการทำงาน **สายเรียกซ้อน**, โทรศัพท์จะเตือนคุณ เมื่อมีสายเรียกเข้าสายที่สองเข้ามา คุณสามารถ:

- พักสายปัจจุบันไว้ และรับสายที่สอง
- ปฏิเสธสายที่สอง

หุฟัง

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนบลูทูธ และคุณสามารถสร้างการเชื่อมต่อไร้สายระหว่างโทรศัพท์และหูฟังบลูทูธ เมื่อสร้างการเชื่อมต่อสำเร็จ คุณสามารถรับ ปฏิเสธ หรือวางสายผ่านทางหูฟังบลูทูธได้ ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มใช้หูฟังบลูทูธได้, คุณจำเป็นต้องเปิดการทำงานคุณสมบัติบลูทูธของโทรศัพท์ของคุณ และเปิดหูฟังบลูทูธ ใน

ขณะที่หูฟังบลูทูธเปิดอยู่, วางหูฟังและโทรศัพท์ของคุณไว้ใกล้ๆ กัน และเปิดเมนูบลูทูธในโทรศัพท์ของคุณ เพื่อค้นหาอุปกรณ์บลูทูธ หลังจากที่คุณค้นหาสมบูร์ณ รายการของอุปกรณ์บลูทูธจะแสดงบนหน้าจอ เลือกหูฟังบลูทูธจากรายการ และเลือกเชื่อมต่อ

คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสการยืนยันส่วนตัวบุคคล เพื่อเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธไปยังโทรศัพท์ สำหรับรายละเอียด โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้หูฟังบลูทูธ

การใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็ม

ส่วนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการตั้งค่าสำหรับ Windows 2000:

1. เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล (ดูอุปกรณ์เสริม) เข้ากับช่องเสียบ USB บนพีซี และเชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่งของสายเข้ากับช่องเสียบที่ด้านขวาของโทรศัพท์มือถือ
2. การติดตั้งจะเริ่มโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณติดตั้งแอปพลิเคชันในแผ่น CD ที่ให้มา
3. ในการตั้งค่าขั้นสูงของโมเด็ม, ใส่คำสั่งการตั้งค่าเริ่มต้นเพิ่มเติม `at + cgdcont= 1, "IP", "cmnet"`; ในขณะเดียวกัน, ให้เข้าไปยัง [เปลี่ยนลำดับความสำคัญดีฟอลต์](#) และเลือก [ไม่มี](#) สำหรับ [ลำดับความสำคัญการเชื่อมต่อข้อมูล ดีฟอลต์](#)
4. ในการตั้งค่าคอนฟิกอเรชั่นโมเด็ม, ตั้งค่าความเร็วสูงสุดเป็น 115200; ยกเลิกตัวเลือก [เปิดทำการการควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์](#) ภายใต้ [ฟังก์ชันฮาร์ดแวร์](#)
5. ตั้งค่าความเร็วพอร์ตของโมเด็มเป็น 115200
6. ตั้งหมายเลขการโทร และเริ่มการโทร

การใช้เครือข่าย GPRS: หากคุณเปิดทำงานบริการ GPRS, ให้ตั้งหมายเลขการโทรเป็น: *98*1# (ไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน)

การใช้เครือข่ายที่ไม่ใช่ GPRS: สำหรับผู้ใช้ China Mobile, ตั้งค่าหมายเลขการโทรเป็น 17201 (ชื่อผู้ใช้ 172 และรหัสผ่าน 172)

ข้อมูลด้านบนนี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็ม ผ่านทางซอฟต์แวร์การซิงโครไนซ์โทรศัพท์

3. การเชื่อมต่อข้อมูล



บลูทูธ

การตั้งค่าโทรศัพท์

ในโหมดเตรียมพร้อม, เข้าสู่เมนูหลักโดยการแตะที่ปุ่มซอฟต์แวร์ ที่เป็นรูปบ้านที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ, หรือปุ่ม **เมนูหลัก** กลางที่ส่วนล่างของหน้าจอ จากนั้นเลือก **การเชื่อมต่อข้อมูล > บลูทูธ > การตั้งค่าโทรศัพท์**, เพื่อเข้าไปยังการตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับคุณสมบัติบลูทูธเมนูมีตัวเลือกต่อไปนี้ให้ใช้:

เปิดทำงาน

คุณสามารถ **เปิดทำงาน** หรือ **ปิดทำงาน** ตัวเลือกนี้ได้ เมื่อเปิดการทำงาน, โมดูลบลูทูธจะเริ่มการทำงาน

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องเปิดการทำงานตัวเลือกนี้ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับบลูทูธต่อไปนี้และการทำงานอื่น ๆ ในเมนูบลูทูธ

ซ่อน

ถ้าคุณแตะ **ซ่อน**, ตัวเลือกนี้จะถูกเลือก อุปกรณ์บลูทูธอื่นภายในระยะการสื่อสารบลูทูธของคุณ จะไม่สามารถตรวจพบโทรศัพท์ของคุณ ถ้าไม่ได้เลือกตัวเลือกนี้ อุปกรณ์บลูทูธอื่นจะสามารถตรวจพบโทรศัพท์ของคุณได้

ปฏิเสธสาย

ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ สายเรียกเข้าจะถูกปฏิเสธระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล

ข้อมูล

เปลี่ยนชื่อ

ถ้าคุณแตะตัวเลือก **เปลี่ยนชื่อ**, คุณสามารถป้อนชื่อโทรศัพท์ของคุณในฟิลด์ป้อนข้อความได้ หลังจากที่คุณจัดเก็บหมายเลขแล้ว, ชื่อโทรศัพท์ของคุณจะแสดงบนอุปกรณ์อื่น เมื่อโทรศัพท์ของคุณถูกตรวจพบ คุณสามารถเปลี่ยนชื่อโทรศัพท์ของคุณได้

รายละเอียด

เนื้อหา

คุณสามารถดูรายละเอียดของการตั้งค่าโทรศัพท์ เมื่อคุณเข้ามาในตัวเลือกนี้

อุปกรณ์บลูทูธ

คุณสามารถค้นหา และเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์บลูทูธตามชนิดของอุปกรณ์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถค้นหาอุปกรณ์ทุกชนิดได้โดยตรงอีกด้วย

หมายเหตุ: คุณต้องเปิดการทำงานคุณสมบัติบลูทูธ เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ด้านบน เลือก การเชื่อมต่อข้อมูล > บลูทูธ > การตั้งค่าโทรศัพท์ > เปิดทำงาน จากเมนูหลัก

เมื่อคุณพบอุปกรณ์ของชนิดอุปกรณ์หนึ่งอย่างแล้ว (เช่น อุปกรณ์แลกเปลี่ยนข้อมูล), แต่ถ้าอุปกรณ์นี้ยังมีคุณสมบัติอื่นด้วย (เช่น อุปกรณ์เกตเวย์), อุปกรณ์จะแสดงในชนิดอุปกรณ์อื่นเช่นกัน (เช่น อุปกรณ์เกตเวย์ และอุปกรณ์อื่นทั้งหมด) ตัวเลือกต่อไปนี้จะใช้ได้เมื่อคุณเข้าสู่เมนูบลูทูธ:

อุปกรณ์เสียง

เมนูนี้อนุญาตให้คุณค้นหาและเชื่อมต่อไปยังหูฟังบลูทูธของคุณ ถ้าคุณเชื่อมต่อไปยังหูฟังบลูทูธสำเร็จมาก่อน, รายการของชื่ออุปกรณ์บลูทูธ และประวัติการเชื่อมต่อจะแสดงขึ้นมาเมื่อคุณเข้าสู่เมนูเลือกรายการจากประวัติการเชื่อมต่อ และแตะ **ตกลง**, จากนั้นโทรศัพท์จะแสดงรายการเมนูต่อไปนี้:

1. เชื่อมต่อ
2. ไว้ใจ
3. เปลี่ยนชื่อ
4. ลบ
5. ข้อมูลอุปกรณ์

เชื่อมต่อ

เลือกตัวเลือกแรก **เชื่อมต่อ**, และ **ตกลง**, หรือแตะกล่องกาเครื่องหมายที่ท้ายของ **เชื่อมต่อ** โทรศัพท์จะส่งคำขอการเชื่อมต่อไปยังหูฟังบลูทูธ ป้อนรหัสผ่านในหน้าจอการป้อนรหัสผ่าน และเชื่อมต่อไปยังหูฟังบลูทูธ

ถ้าหูฟังบลูทูธของคุณไม่สนับสนุนการเชื่อมต่อหลังจากเปิดเครื่อง, โปรดเปิดคุณสมบัติบลูทูธ (อย่าตั้งค่าเป็น **ซ่อน**), วางโทรศัพท์ไว้ใกล้กับหูฟัง และกดปุ่มเพาเวอร์บนหูฟัง เพื่อเปิดเครื่อง หูฟังจะส่งคำขอการค้นหาและการเชื่อมต่อในขณะที่เปิดเครื่อง กล่องป้อนรหัสผ่านสำหรับการเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้นบนโทรศัพท์ของคุณ หลังจากที่ป้อนรหัสผ่านถูกต้อง (โดยทั่วไปเป็น 0000), คุณจะเห็นคำว่า **การเชื่อมต่อสำเร็จ** และหูฟังจะเข้าไปยังโหมดการเชื่อมต่อ

เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว, โทรศัพท์ของคุณจะใช้หูฟังบลูทูธสำหรับการเชื่อมต่อ เมื่อคุณทำการโทรหรือรับสาย คุณสามารถใช้ปุ่มฟังก์ชันบนหูฟังบลูทูธเพื่อปรับระดับเสียง, รับสาย หรือวางสายได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้หูฟังบลูทูธ

ตัดการเชื่อมต่อ

ถ้าอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่, คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อได้โดยการเลือก **อุปกรณ์บลูทูธ** > **อุปกรณ์เสียง**, และที่ชื่ออุปกรณ์ จากนั้นแตะที่กล่องการเลือกที่อยู่หลังตัวเลือก **เชื่อมต่อ** เพื่อยกเลิกการเลือกอุปกรณ์ การเชื่อมต่อจะถูกยกเลิกหลังจากที่ยืนยัน

ไว้ใจ

เช่นเดียวกัน, คุณสามารถแตะ **ไว้ใจ** และตั้งค่าอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใจได้ หลังจากที่คุณตั้งค่าเป็นอุปกรณ์ที่ไว้ใจได้ คุณจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์โดยตรงโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน

เปลี่ยนชื่อ

แตะ **เปลี่ยนชื่อ** เพื่อป้อนชื่อใหม่ และยืนยัน ชื่อใหม่จะถูกใช้กับอุปกรณ์

ลบ

แตะ **ลบ** เพื่อลบอุปกรณ์ปัจจุบัน อุปกรณ์จะถูกลบหลังจากการยืนยัน

ข้อมูลอุปกรณ์

แตะ **ข้อมูลอุปกรณ์** เพื่อดูชื่ออุปกรณ์, ที่อยู่ และบริการที่ใช้, ฯลฯ

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนข้อมูล

ในโหมดเตรียมพร้อม, เข้าสู่เมนูหลักโดยการแตะที่ปุ่มซอฟต์แวร์ ที่เป็นรูปบ้านที่มุมซ้ายบนของหน้าจอ, หรือปุ่ม **เมนูหลัก** กลางที่ส่วนล่างของหน้าจอ จากนั้นเลือก **การเชื่อมต่อข้อมูล > บลูทูธ > อุปกรณ์บลูทูธ > อุปกรณ์แลกเปลี่ยนข้อมูล** เพื่อเข้าไปยังคุณสมบัตินี้ เมนูนี้อนุญาตให้คุณค้นหาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งก็เหมือนกับอุปกรณ์เสียง

ถ้าประวัติการเชื่อมต่อว่าง, เลือกรายการ **ค้นหาเพิ่มเติม....** และแตะ **ตกลง** โทรศัพท์จะเริ่มการค้นหาเกตเวย์บลูทูธ โทรศัพท์จะกลับไปยังรายการปัจจุบันเมื่อการค้นหาสมบูรณ์ คุณสามารถเลือกอุปกรณ์จากรายการ และแตะ **ตกลง** เพื่อเปิดเมนูตัวเลือกของอุปกรณ์ เนื่องจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลจะเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ปลายทางเมื่อถ่ายโอนข้อมูลโดยอัตโนมัติ, เฉพาะตัวเลือก 4 อย่างต่อไปนี้ที่ใช้ได้ ในขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่อ

1. ไว้ใจ
2. เปลี่ยนชื่อ
3. ลบ
4. ข้อมูลอุปกรณ์

การทำงานทั้งหมดเหมือนกับการทำงานของ **อุปกรณ์เสียง**

อุปกรณ์ทั้งหมด

เมนูนี้อนุญาตให้คุณค้นหาอุปกรณ์ทั้งหมดภายในระยะการทำงานบลูทูธ แต่ไม่ได้ให้คุณสมบัติการเชื่อมต่อ

การทำงานทั้งหมดเหมือนกับการทำงานของ **อุปกรณ์เสียง**

อินฟारेด

โทรศัพท์มือถือของคุณมีเทคโนโลยีอินฟारेด (หรือที่เรียกว่า IrDA) ซึ่งอนุญาตให้คุณส่งหรือรับข้อมูลจากอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ IrDA อื่นผ่านทาง การเชื่อมโยงแบบไร้สาย (เช่น โทรศัพท์มือถือเครื่องอื่น, PC หรือ PDA, เครื่องพิมพ์, ฯลฯ)

หมายเหตุ: ไฟล์ที่มีการคุ้มครองด้วยลิขสิทธิ์ไม่สามารถถูกส่งได้เมื่อเชื่อมต่อกับ PC ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดการทำงานตัวเลือกอินฟारेด

รับข้อมูล

คุณต้องแน่ใจว่าพอร์ต IrDA ทั้งสองช่องเข้าหากันภายในระยะการทำงานที่ถูกต้อง เพื่อให้การถ่ายโอนสำเร็จ เมื่ออีกอุปกรณ์หนึ่งพยายามส่งข้อมูลถึงคุณ โทรศัพท์ของคุณจะถามคุณว่าต้องการรับหรือปฏิเสธข้อมูล การรับจะถูกยกเลิกในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- โทรศัพท์ของคุณไม่พบอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่ง, เกิดเหตุการณ์เวลาหมด ก่อนที่คุณจะรับข้อมูล
- การเชื่อมต่ออินฟारेดถูกตัดการเชื่อมต่อ
- ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไปสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

การสื่อสารข้อมูล

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณไปยังพีซี ถ้าเชื่อมต่อสำเร็จ คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็มได้ด้วย

4 • การป้อนตัวอักษร หรือหมายเลข

วิธีการป้อน

โทรศัพท์มือถือของคุณมีโหมดการแก้ไขตัวอักษรหลายแบบ ซึ่งประกอบด้วย การป้อนด้วยลายมือ, การป้อน Pinyin, การป้อนภาษาอังกฤษ, การป้อนตัวเลข, การป้อนสัญลักษณ์ และการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ (การป้อนหมายเลขโทรศัพท์ทำได้เฉพาะภายใต้เมนู รายชื่อ) คุณสามารถใช้  ซอฟต์แวร์ เพื่อเปลี่ยนระหว่างโหมดการป้อน 5 แบบแรกเมื่ออยู่ในโหมดการแก้ไข โหมดการป้อนสุดท้าย ใช้ได้เฉพาะในขณะที่ยกหรือแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น

โหมดการป้อนด้วยลายมือ

การป้อนด้วยลายมือใช้เทคนิคขั้นสูงสำหรับการรับรู้คำ ระบบนี้ช่วยให้คุณป้อนภาษาจีน อังกฤษ สัญลักษณ์ และข้อความอื่นๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ก่อนที่คุณจะเริ่มการป้อนด้วยลายมือ ให้ยืนยันชนิดการป้อน และใช้ปากกาสไตลัสเพื่อแตะ “Aa”, “123” และ “#”, ฯลฯ ที่ส่วนล่างของหน้าจอ จากนั้นเริ่มการเขียนที่ส่วนกลางของหน้าจอโดยใช้ปากกาสไตลัส หยุดชั่วคราวครู่หนึ่ง เพื่อให้โทรศัพท์ที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ และแสดงตัวอักษรที่โทรศัพท์เข้าใจลงในบริเวณข้อความ ถ้าตัวอักษรที่แสดงในบริเวณข้อความไม่ใช่ตัวอักษรที่คุณต้องการ คุณสามารถเลือกตัวอักษรอื่นจากรายการที่เสนอให้เพื่อทดแทนตัวอักษรนี้

โหมดการป้อนด้วยลายมืออาจแตกต่างจากนี้ ขึ้นอยู่กับการเลือกภาษาของคุณ ในโหมดภาษาจีน หรือภาษาอินโดนีเซีย วิธีการป้อนลายมือที่ใช้ได้จะแสดงอยู่ที่ส่วนล่างของหน้าจอ (จากซ้ายไปขวา) ซึ่งคือ: ลายมือภาษาจีน, ลายมือภาษาอังกฤษ, ลายมือตัวเลข, ลายมือสัญลักษณ์, ใส่ช่องว่าง, ใส่บรรทัดใหม่ และถอยหลัง

ในโหมดภาษาอังกฤษ ไทย หรือเวียดนาม วิธีการป้อนลายมือที่ใช้ได้จะแสดงอยู่ที่ส่วนล่างของหน้าจอ (จากซ้ายไปขวา) ซึ่งคือ: ลายมือภาษาอังกฤษ, ลายมือตัวเลข, ลายมือสัญลักษณ์, ใส่ช่องว่าง, ใส่บรรทัดใหม่ และถอยหลัง

การป้อนช่องว่าง

แตะ สัญลักษณ์ช่องว่าง บนหน้าจอเพื่อใส่ช่องว่างหลังเคอร์เซอร์

การทำงานของตัวแบ่งบรรทัด

แตะสัญลักษณ์ตัวแบ่งบรรทัดบนหน้าจอเพื่อเริ่มบรรทัดใหม่

การลบ

ในขณะที่โปรแกรมแก้ไขไม่ว่าง, แตะสัญลักษณ์ ถอยหลัง บนหน้าจอด้วยปากกาสไตลัส เพื่อลบตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่ด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ ถ้าไม่มีตัวอักษรที่ด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ ตัวอักษรทางขวาของเคอร์เซอร์จะถูกลบ

การป้อนด้วยแป้นพิมพ์บนหน้าจอ

แป้นพิมพ์ภาษาอังกฤษบนหน้าจอ

คุณสามารถป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว, ตัวเลข 10 ตัว และสัญลักษณ์อื่นๆ ภายใต้อิโหมดนี้ แตะตัวอักษร หรือตัวเลขบนหน้าจอ และโปรแกรมแก้ไขจะแสดงตัวอักษรหรือตัวเลขที่คุณแตะ ภายใต้อิโหมดนี้

โหมดการป้อนภาษาอังกฤษ, คุณสามารถแตะ “a->A” บนหน้าจอเพื่อสลับระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก โหมดมาตรฐานจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่

แป้นพิมพ์ Pinyin บนหน้าจอ

แตะตัวอักษรบนหน้าจอเพื่อสร้างการผสม pinyin รายการที่สัมพันธ์กับตัวอักษรที่เสนอให้ จะแสดงบนหน้าจอ นอกจากนี้ ลูกศรซ้ายหรือขวาจะแสดงขึ้นเมื่อพื้นที่บรรทัดหนึ่งไม่เพียงพอที่จะแสดงตัวอักษรที่เสนอให้ทั้งหมด และลูกศรซ้ายและขวาเพื่อเลื่อนระหว่างหน้า ถ้าตัวอักษรที่คุณต้องการป้อนแสดงในรายการที่เสนอให้ คุณสามารถแตะตัวอักษรโดยตรงด้วยปากกาстилในหน้าจอแก้ไขได้

แป้นพิมพ์ตัวเลขบนหน้าจอ

แตะตัวเลขบนแป้นพิมพ์บนหน้าจอ เพื่อป้อนตัวเลขในโปรแกรมแก้ไข และแสดงตัวเลขนั้นบนหน้าจอ

แป้นพิมพ์สัญลักษณ์บนหน้าจอ

แตะสัญลักษณ์บนแป้นพิมพ์บนหน้าจอเพื่อป้อนสัญลักษณ์ในโปรแกรมแก้ไข และแสดงสัญลักษณ์บนหน้าจอ

แป้นพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์บนหน้าจอ

เมื่อคุณเพิ่ม/ปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์, คุณสามารถแตะหมายเลขที่แป้นพิมพ์บนหน้าจอ และแตะสัญลักษณ์

*, W/P, #, + เพื่อป้อนสิ่งเหล่านี้ลงใน

โปรแกรมแก้ไข และแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ

5. เมนู

การทำงานของเมนู

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องใส่ซิมการ์ดก่อนที่จะสามารถใช้คุณสมบัติเมนูต่าง ๆ ที่อธิบายในบทต่อไปนี้ได้ ถ้าไม่มีซิมการ์ดที่ใช้ได้ เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ โทรศัพท์จะเข้าไปยังโหมดหน้าจอหลักที่จำกัด และคุณสมบัติในการใช้งานโทรศัพท์ก็จะถูกจำกัดด้วย

ในหน้าจอหลัก, แตะไอคอน **เมนูหลัก** ที่ส่วนบนของทัชสกรีนเพื่อเข้าไปยังเมนูหลัก ถ้าคุณยังไม่ได้ใส่ซิมการ์ด, คุณสามารถแตะซอฟต์แวร์

 บนหน้าจอเพื่อเข้าสู่เมนูหลักได้

ในโทรศัพท์ที่มีประเภทเมนูหลักอยู่ 3 เมนู ซึ่งคือ **แอปพลิเคชันพื้นฐาน**, **สนุกสนาน** และ **เครื่องมือ** เมื่อคุณเข้าสู่เมนูหลัก, คุณสามารถแตะซอฟต์แวร์  เพื่อเข้าไปยังเมนูต่างๆ ที่ใช้ได้ภายใต้ประเภทที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูเมนูทั้งหมดที่ทำได้ด้วย

ในหน้าจอเมนูหลักมาตรฐาน โทรศัพท์จะนำเสนอเมนูในรูปแบบ 9 กริด คุณสามารถแตะ  เพื่อเปลี่ยนไปยังรูปแบบเมนูรายการได้ เลือกเมนูโดยใช้ปุ่ม  , และเมนูโดยใช้ปากกาสไตลัสเพื่อเข้าสู่เมนูย่อย, จากนั้นแตะซอฟต์แวร์ **กลับ** เพื่อกลับไปยังเมนูก่อนหน้า กด  ขึ้นๆ เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลักโดยตรง

6. รายชื่อ



โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนคุณสมบัติรายชื่อสมาร์ต ไม่เพียงคุณสามารถเก็บหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้อย่างน้อยๆ บนซิมการ์ดเท่านั้น, คุณยังสามารถเก็บข้อมูลติดต่ออื่นๆ เช่น ที่อยู่, อีเมล, ฯลฯ บนรายชื่อสมาร์ตได้ด้วย

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ รายชื่อจะเริ่มตั้งค่าเริ่มต้น คุณต้องรอครู่หนึ่งก่อนที่จะสามารถเริ่มใช้รายชื่อได้

โทรศัพท์ของคุณมีรายชื่อสองแห่ง: รายชื่อในซิม (ความจุขึ้นอยู่กับซิมการ์ด) และรายชื่อสมาร์ต (เก็บเบอร์รายชื่อได้สูงถึง 1000 รายการ) เนื้อหาและการทำงานของรายชื่อทั้งสอง แตกต่างกันเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รายการต่างๆ ในรายชื่อทั้งสองจะรวมกัน, จัดเรียงและแสดงปนกันในการที่ด้านขวาของชื่อในรายชื่อในซิมคือไอคอนที่มีสัญลักษณ์ซิมการ์ด ที่ด้านขวาของชื่อในรายชื่อสมาร์ตคือไอคอนหมายเลขเริ่มต้น

คุณสามารถกำหนดกลุ่มให้กับรายการในรายชื่อสมาร์ตได้ กลุ่มที่ใช้ได้คือ: คำเริ่มต้น, ครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน, สังคม และส่วนตัว (คุณสามารถเปลี่ยนชื่อกลุ่มได้) คุณสามารถทำให้แต่ละกลุ่มแตกต่างกันโดยการกำหนดริงโทนที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละกลุ่ม

ค้นหา

คุณสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเก็บไว้ในซิมการ์ด หรือรายชื่อสมาร์ตโดยใช้เมนูค้นหา แรกสุด, ให้ป้อนตัวอักษรเริ่มต้นของชื่อที่คุณต้องการค้นหา ถ้าโทรศัพท์พบรายการที่ตรงกับตัวอักษรที่ป้อนหน้าจอจะเลื่อนไปยังรายการที่ตรงรายการแรก ถ้าไม่พบ โทรศัพท์จะแสดงรายการแรกในรายชื่อ

เข้าสู่รายการรายชื่อ, แตะปุ่ม “A-Z” เพื่อแสดงหน้าจอตัวอักษร และตัวอักษรบนหน้าจอเพื่อค้นหารายชื่อที่มีชื่อเริ่มต้นด้วยตัวอักษรนี้ ถ้าโทรศัพท์พบรายการที่ตรงกับตัวอักษรที่ป้อน หน้าจอจะเลื่อนไปยังรายการที่ตรงรายการแรก ถ้าไม่พบ รายชื่อก็จะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม

ในที่นี้ ลองใช้ตัวอักษร A เป็นตัวอย่าง เลือกตัวอักษร A และค้นหาการผสม pinyin ที่สัมพันธ์กัน ซึ่งเริ่มต้นด้วยตัวอักษร A, ซึ่งประกอบด้วย a, ai, an, ang, ao

1. ค้นหารายชื่อสำหรับชื่อภาษาจีนที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร pinyin ‘a’ ถ้าโทรศัพท์พบรายการที่ตรงกับตัวอักษรที่ป้อนในรายชื่อ หน้าจอจะเลื่อนไปยังรายการที่ตรงรายการแรก
2. ถ้าไม่มีรายการที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร pinyin ‘a’ ในรายชื่อ, โทรศัพท์จะค้นหาการผสม pinyin ‘ai’, ‘an’, ‘ang’, ‘ao’ ต่อไปเรื่อยๆ ถ้าโทรศัพท์พบรายการที่ตรงกับตัวอักษรที่ป้อนในรายชื่อ หน้าจอจะเลื่อนไปยังรายการที่ตรงรายการแรก

3. ถ้าไม่มีรายการที่ตรง ซึ่งเริ่มต้นด้วยการผสม pinyin 'a', ไทโร-ศัพท์จะค้นหาชื่อภาษาอังกฤษที่เริ่มต้นด้วยตัวอักษร 'a' ถ้าไทรศัพท์พบรายการที่ตรงกับตัวอักษรที่ป้อนในรายชื่อ หน้าจอจะเลื่อนไปยังรายการที่ตรงรายการแรก
4. ถ้าไม่มีรายการที่ตรงเลย เคอร์เซอร์จะยังคงอยู่ในตำแหน่งเดิม

เพิ่มใหม่

เปิดหน้าจอเพิ่มรายชื่อ, และเพื่อเปิดทำงานหน้าจอแก้ไขที่มีฟิลด์ต่าง ๆ เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลอื่น ๆ ของรายชื่อใหม่ และที่ฟิลด์ภาพของรายชื่อ เพื่อเปิดรายการภาพ และเลือกภาพที่จะเชื่อมโยงกับรายชื่อ

รายชื่อในхим

รายการของรายชื่อในхимประกอบด้วยชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

รายชื่อในโทรศัพท์ (รายชื่อสุมารต์)

รายการในรายชื่อสุมารต์ เรียกว่านามบัตร นามบัตรประกอบด้วย: ชื่อ, หมายเลขโทรศัพท์ (หมายเลขมือถือ, หมายเลขสำนักงาน, หมายเลขที่บ้าน, หมายเลขแฟกซ์, หมายเลขเพจเจอร์), อีเมลล์, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์ และหมายเหตุ
นามบัตรทุกใบต้องประกอบด้วยชื่อ (จำเป็นต้องใส่) และข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งอย่าง

เมื่อคุณเพิ่มรายชื่อลงในรายชื่อสุมารต์ คุณสามารถเลือกกลุ่มสำหรับรายชื่อได้ กลุ่มที่ใช้ได้ประกอบด้วย: คำเริ่มต้น, ครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนร่วมงาน, สังคม และส่วนตัว แต่ละกลุ่มที่ด้านข้างของการตั้งค่ากลุ่ม เพื่อเลือกกลุ่ม

การจัดการรายการต่าง ๆ ในรายชื่อ

การจัดการรายการรายชื่อ

รายการรายชื่อแสดงรายการของชื่อ มีไอคอนที่ด้านขวาของรายการรายชื่อ เพื่อระบุชนิดของรายชื่อ ถ้าเป็นรายการรายชื่อในхим ไอคอนximการต์จะแสดงขึ้น; ถ้าเป็นรายการรายชื่อสุมารต์ ไอคอนหมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นจะแสดงขึ้น

เลือกชื่อจากรายการ และทำกระบวนการต่อไปนีผ่านทางเมนูตัวเลือก:

โทร	มีวิธีการโทร 2 อย่าง: โทร หรือ โทรแสดงต์ฟรี
แก้ไข	แก้ไขรายการที่เลือก
ลบ	ลบรายการที่เลือก
ส่ง SMS	ส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นของรายการที่เลือก
ส่ง MMS	ส่ง MMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์เริ่มต้นของรายการที่เลือก

ส่งนามบัตร

ส่งรายการที่เลือกในรูปแบบข้อความโดยทาง SMS, อินฟारेต หรือบลูทูธ

คัดลอกไปเครื่อง

(ถ้ารายการอยู่บน
ซิมการ์ด)

รายการรายชื่อในซิมที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังนามบัตรในรายชื่อสมุดรายนาม หมายเลขโทรศัพท์ของรายการรายชื่อในซิม จะถูกใส่ในฟิลด์หมายเลขมือถือของนามบัตร (และตั้งค่าเป็นหมายเลขเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ)

คัดลอกไปซิม

(ถ้ารายการอยู่บน
โทรศัพท์)

นามบัตรแต่ละรายการในรายการสมุดรายนามสามารถเก็บหมายเลขโทรศัพท์ได้ 5 หมายเลข ดังนั้น หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดในนามบัตรจะถูกคัดลอกไปยังซิมการ์ด ซึ่งแต่ละหมายเลขจะเก็บอยู่ในหนึ่งรายการชื่อของรายการเหล่านี้จะเหมือนกับชื่อที่อยู่ในฟิลด์ชื่อของนามบัตร

ย้ายไปโทรศัพท์

(ถ้ารายการอยู่บน
ซิมการ์ด)

การทำงานเหมือนกับการคัดลอก ยกเว้นรายการต้นกำเนิดจะถูกลบไป หลังจากที่ย้ายรายการถูกย้ายไปแล้ว

ย้ายไปซิมการ์ด

(ถ้ารายการอยู่บน
โทรศัพท์)

การทำงานเหมือนกับการคัดลอก ยกเว้นรายการต้นกำเนิดจะถูกลบไป หลังจากที่ย้ายรายการถูกย้ายไปแล้ว ถ้ารายการรายชื่อสมุดรายนามประกอบด้วยฟิลด์ที่ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ (เช่น อีเมล, หมายเลข, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์), ฟิลด์เหล่านี้จะยังคงอยู่ที่เดิม ถ้ารายการรายชื่อที่เลือกประกอบด้วยฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์เพียงฟิลด์เดียว, รายการรายชื่อจะถูกลบหลังจากที่ฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดถูกย้ายไปยังรายชื่อในซิม

เมื่อคุณเลือก **ชื่อ**, **หมายเลข**, **อีเมล**, **ที่อยู่** และ **รหัสไปรษณีย์** ของรายการรายชื่อสมุดรายนาม, ตัวเลือกที่ใช้ได้ประกอบด้วย **แก้ไข**, **ลบ**, **ส่ง MMS** (เฉพาะเมื่อคุณเลือกอีเมล) และ **ส่งนามบัตร**

ลบทั้งหมด

อนุญาตให้คุณลบรายการทั้งหมดในซิมการ์ด และรายชื่อสมุดรายนามพร้อมกัน เมื่อรายการถูกลบไปแล้ว จะไม่สามารถเรียกคืนมาได้ ดังนั้น คุณจะถูกขอให้ยืนยันก่อนการลบ

คัดลอกทั้งหมด

ซิมไปเครื่อง

ตราบเท่าที่หน่วยความจำรายชื่อยังไม่เต็ม คุณสามารถคัดลอกรายการในซิมไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งทุกรายการถูกคัดลอกไปยังรายชื่อสมาร์ต หรือจนกระทั่งหน่วยความจำโทรศัพท์เต็ม

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของรายการรายชื่อในซิม จะถูกคัดลอกไปยังรายชื่อสมาร์ต และหมายเลขโทรศัพท์จะถูกตั้งเป็นหมายเลขโทรศัพท์มือถือของนามบัตร (ฟิลด์เริ่มต้น)

เครื่องไปซิม

ตราบเท่าที่หน่วยความจำซิมการ์ดยังไม่เต็ม คุณสามารถคัดลอกรายการโทรศัพท์ทั้งหมดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งทุกรายการถูกคัดลอกไปยังซิมการ์ด หรือจนกระทั่งหน่วยความจำของการ์ดเต็ม

นามบัตรแต่ละรายการในรายการสมาร์ต สามารถเก็บหมายเลขโทรศัพท์ได้ 5 หมายเลข ดังนั้น หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดในนามบัตรจะถูกคัดลอกไปยังซิมการ์ด ซึ่งแต่ละหมายเลขจะเก็บอยู่ในหนึ่งรายการ ชื่อบนรายการเหล่านี้จะเหมือนกับชื่อที่อยู่ในฟิลด์ชื่อของนามบัตร

ถ้ารายการโทรศัพท์ไม่มีฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์ รายการจะถูกข้าม

ย้ายทั้งหมด

เหมือนกับการคัดลอกทั้งหมด ยกเว้นรายการต้นกำเนิดจะถูกลบไปหลังจากที่ย้ายไปยังตำแหน่งอื่นแล้ว

ถ้ารายการรายชื่อสมาร์ตประกอบด้วยฟิลด์ที่ไม่ใช่หมายเลขโทรศัพท์ (เช่น อีเมล, หมายเลข, ที่อยู่, รหัสไปรษณีย์), ฟิลด์เหล่านี้จะยังคงอยู่ที่เดิม ถ้ารายการรายชื่อที่เลือกประกอบด้วยฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์เพียงฟิลด์เดียว, รายการรายชื่อจะถูกลบหลังจากที่ฟิลด์หมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดถูกย้ายไปยังรายชื่อในซิม

เลือกหน่วยความจำ

ถ้าคุณเลือกชนิดหน่วยความจำ (ซิมการ์ดหรือโทรศัพท์), เมื่อคุณเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ใหม่, หมายเลขจะถูกจัดเก็บลงในรายชื่อที่คุณเลือกไว้

ความจุ

ถ้าคุณเลือกเมนูนี้ คุณจะเห็นข้อมูลความจุของซิมการ์ด และโทรศัพท์มือถือของคุณ:

- ความจุรวม
- ความจุที่ใช้
- เปอร์เซนต์

ตั้งค่ากลุ่ม

มีกลุ่ม 6 กลุ่มซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้

ข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถแสดง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวได้

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ปฏิบัติตามขั้นตอน เพื่อป้อนฟิลด์ต่าง ๆ คุณสามารถกดซอฟต์แวร์



เพื่อบันทึก หรือซอฟต์แวร์



เพื่อข้าม หรือย้อนกลับ

ลบข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ ซึ่งคือการลบฟิลด์ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมด

ส่งข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณในรูปแบบข้อความผ่าน SMS ได้

แสดงข้อมูลส่วนตัว

แสดงข้อมูลส่วนตัวที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คุณสามารถกด  /  เพื่อเรียกดูข้อมูล

7. การตั้งค่า



การตั้งเสียงเรียกเข้า

เสียงกริ่งสายเข้า

มีกลุ่มผู้โทร 6 กลุ่มในรายชื่อของคุณ คุณสามารถกำหนดริงโทนที่แตกต่างกันให้กับแต่ละกลุ่มผู้โทร เพื่อที่ว่าคุณสามารถทราบได้ว่าใครโทรมาเมื่อโทรศัพท์ของคุณส่งเสียงเรียกเข้า คุณสามารถแต่ละลูกศรที่ทั้งสองด้านของการตั้งค่ากลุ่มเพื่อเลือกกลุ่ม

มีชนิดของแบบเสียงเรียก 2 แบบเพื่อให้คุณเลือกในแต่ละกลุ่ม ในขณะที่เรียกดูรายการแบบเสียงเรียก แบบเสียงเรียกที่เลือกจะเล่นหลังจากหน่วงเวลาครู่หนึ่งโดยใช้ระดับเสียงที่ตั้งค่าไว้ปัจจุบัน (ถ้าโทรศัพท์ตั้งค่าเป็นปิดเสียง ริงโทนจะเล่นที่ระดับเสียงต่ำสุด)

ชนิดของแบบเสียงเรียก 2 ชนิดในแต่ละกลุ่มคือ: **เพลงมาตรฐาน** และ **เพลงส่วนตัว เพลงมาตรฐาน** จะเก็บแบบเสียงเรียกมาตรฐานที่มาจากโรงงาน ในขณะที่แบบเสียงเรียกใน **เพลงส่วนตัว** คือเพลงที่ไม่ได้มาจากโรงงาน ซึ่งคือเพลงที่คุณดาวน์โหลดมา หรือบันทึกไว้โดยใช้เครื่องบันทึกเสียง

เสียงกริ่งนาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งค่าแบบเสียงเรียกนาฬิกาปลุกที่นี่

เสียงเตือน SMS

คุณสามารถตั้งค่าเสียงเตือน SMS ได้ที่นี่

การตั้งค่าหน้าจอ

มีตัวเลือกต่อไปนี้ให้ใช้:

ข้อความต้อนรับ

คุณสามารถแก้ไขข้อความต้อนรับที่ปรากฏเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์

การตั้งค่าหน้าจอหลัก

ชนิดหน้าจอหลัก

คุณสามารถกำหนดชนิดหน้าจอหลัก เช่น **ดิจิทัล** หรือ **อนาล็อก** ได้

วอลล์เปเปอร์
คุณสามารถเลือกภาพจากโฟลเดอร์ใดๆ เป็นภาพพื้นหลังในหน้าจอหลักของคุณ

หน้าจอหลักแบบย่อ

ถ้าเปิดทำงาน เฉพาะเวลาและผู้ใช้บริการเครือข่ายเท่านั้น ที่จะแสดงบนหน้าจอ ปฏิทิน, ปฏิทินจีน และวันของสัปดาห์, ฯลฯ จะไม่แสดง การตั้งค่านี้ใช้ไม่ได้ในหน้าจอหลักของนาฬิกาโลก

การตั้งค่าความสว่าง

คุณสามารถปรับความสว่างของแสงไฟได้ มีระดับความสว่างให้เลือก 5 ระดับ กดปุ่มเนวิเกชันเพื่อเลือก

แสงไฟ

คุณสามารถตั้งค่าแสงไฟให้ดับในเวลา 10 วินาที, 30 วินาที หรือ 60 วินาทีได้

แบบสี

คุณสามารถเลือกแบบสีที่คุณชื่นชอบ

ปรับแสงสัมผัส

คุณสามารถแตะที่ศูนย์กลางของสัญลักษณ์กากบาท เพื่อปรับเทียบหน้าจอ

การตั้งค่าโทรศัพท์

วันและเวลา

คุณสามารถป้อน และตั้งค่าวันที่และเวลาที่แสดงบนโทรศัพท์ของคุณ

ภาษา

คุณสามารถตั้งค่าภาษาของเมนูโทรศัพท์ และข้อความที่แสดง โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการทำงานในภาษาจีน และอังกฤษ

เปิด/ปิดอัตโนมัติ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนคุณสมบัติ เปิด/ปิดอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ถ้าโทรศัพท์ต้องการรหัส PIN เมื่อคุณเปิดเครื่อง หน้าจอการป้อน PIN จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: โปรดอย่าใช้คุณสมบัติ เปิด/ปิดอัตโนมัติ เพื่อป้องกันไม่ให้โทรศัพท์เปิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่ในเครื่องบิน หรือในสถานที่อื่น ซึ่งมีการห้ามใช้โทรศัพท์ บริษัทของเราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

ล็อคหน้าจออัตโนมัติ

เมื่อนอนุญาตให้คุณตั้งค่าเวลาที่จะล็อคหน้าจอโดยอัตโนมัติ หลังจากโทรศัพท์เข้าสู่โหมดเตรียมพร้อม ถ้าคุณเลือก **ปิด** หน้าจอจะไม่ล็อคอัตโนมัติ

การชาร์จ USB

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ถ้าตั้งค่าเป็นเปิด คุณสามารถชาร์จโทรศัพท์ของคุณผ่านทางสายเคเบิลข้อมูล USB

ที่เก็บขนาดใหญ่เท่านั้น

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ถ้าตั้งค่าเป็นเปิด เมื่อใส่ SD การ์ดเข้ามาในโทรศัพท์ และโทรศัพท์เชื่อมต่อไปยังพีซีด้วยสายเคเบิล USB โทรศัพท์สามารถใช้เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ แม้ว่าไม่มีไดรเวอร์จากแผ่น CD ก็ตาม เมื่อคุณใช้คุณสมบัตินี้ คุณจะไม่สามารถใช้เครื่องมือพีซี และคุณสมบัติโมเด็ม

ตั้งค่าการโทร

การโอนสาย (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

คุณสามารถโอนสายเรียกเข้าทั้งหมดของคุณไปยังโทรศัพท์อื่น (หรือวอยซ์เมลล์) เมื่อคุณไม่สะดวกในการรับสาย คุณสามารถใช้เมนูนี้เพื่อตั้งเงื่อนไขการโอนสาย คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่าย

ทุกเงื่อนไข

ตัวเลือกการโอนสาย ทุกเงื่อนไข จะโอนสายทั้งหมดของคุณจากเครือข่ายไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดไว้

ถ้าไม่ว่าง

ตัวเลือกนี้จะโอนสายเรียกเข้าของคุณไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนด เมื่อสายโทรศัพท์ของคุณไม่ว่าง

ถ้าไม่รับ

ตัวเลือกนี้จะโอนสายเรียกเข้าของคุณไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนด เมื่อคุณไม่ได้รับสาย

ถ้าติดต่อไม่ได้

ตัวเลือกนี้จะโอนสายเรียกเข้าของคุณไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนด เมื่อเครือข่ายไม่สามารถติดต่อโทรศัพท์ของคุณได้

ยกเลิก

ตัวเลือกการโอนสายทั้ง 4 แบบ (ด้านบน) จะแสดงเป็นรายการ เมื่อคุณเข้าไปยัง เมนู เลือกตัวเลือกและยืนยัน โทรศัพท์จะส่งคำขอไปยังเครือข่าย และยกเลิกตัวเลือกการโอนสาย

สถานะ

เมนูนี้ใช้ในการตรวจสอบสถานะปัจจุบันของตัวเลือกการโอนสายทั้ง 4 แบบ

หมายเหตุ: ซอฟต์แวร์คอนการโอนสาย จะแสดงบนหน้าจอของคุณเมื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้

สายเรียกซ้อน (ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)

สาย GSM

หลังจากที่เปิดทำงานสายเรียกซ้อน โทรศัพท์ของคุณจะแสดงหน้าจอสายเรียกซ้อนเมื่อมีสายเรียกเข้าสายที่สองเข้ามา คุณสามารถเลือกว่าคุณต้องการรับสายเรียกเข้าที่สองหรือไม่ ถ้าคุณปิดทำงานคุณสมบัตินี้ โทรศัพท์จะไม่เตือนคุณเมื่อมีผู้พยายามโทรหาคุณ ในขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่ ผู้โทรเข้าจะได้ยินเสียงสัญญาณไม่ว่าง คุณสามารถตั้งตัวเลือกนี้เป็น **เปิด** หรือ **ปิด**, หรือ ตรวจสอบ **สถานะ**

สาย GPRS

เมื่อคุณเชื่อมต่อโดยใช้ GPRS คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์ส่งหรือไม่ส่งเสียงเตือนเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า มีสายที่สองเข้ามา โดยใช้เมนูนี้ คุณสามารถเลือก **เปิด** หรือ **ปิด**

ตั้งค่าการโทรด่วน

ตัวเตือนนาฬิกา

คุณสามารถเลือกว่าต้องการใช้ตัวเตือนนาฬิกาหรือไม่ เมื่อใช้คุณสมบัตินี้ โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนในวินาทีที่ 50 ของทุกวินาที เมื่อคุณใช้สายอยู่

รับสายทุกปุ่ม

หากคุณตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น **เปิด** คุณสามารถกดปุ่มใด ๆ เพื่อรับสาย ยกเว้นปุ่มสีแดง

โทรซ้ำอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกการโทรซ้ำอัตโนมัติเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** เมื่อตั้งค่าเป็น **เปิด** และคุณไม่สามารถติดต่อผู้ที่คุณโทรหาได้ โทรศัพท์จะโทรซ้ำหมายเลขให้โดยอัตโนมัติ จะมีการเตือนบนหน้าจอระหว่างการโทรซ้ำ และซอฟต์แวร์  เพื่อหยุดการโทรซ้ำ การโทรซ้ำจะสิ้นสุดลง ถ้าคุณใช้โทรศัพท์ระหว่างการโทรซ้ำ

รับอัตโนมัติด้วยหูฟัง

คุณสามารถตั้งค่าเลือกรับอัตโนมัติด้วยหูฟังเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ถ้าตั้งค่าเป็น **เปิด** โทรศัพท์จะรับสายโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาทีเมื่อมีสายเรียกเข้า

ส่งหมายเลข

(ขึ้นอยู่กับ
เครือข่าย)

คุณสามารถเลือกว่าคุณต้องการส่งหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไปยังผู้ที่คุณโทรหาหรือไม่ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตรวจสอบสถานะของตัวเลือกนี้: **เปิด** หรือ **ปิด**

การตั้งค่าด่วน

เมนูการตั้งค่าด่วน อนุญาตให้คุณเปิดไปรไพล์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า ด้วยวิธีการง่าย ๆ โหมดปัจจุบันถูกระบุโดยเครื่องหมายที่ด้านขวา การตั้งค่าด่วน เป็นชุดของคุณสมบัติที่ตั้งไว้ล่วงหน้า หลังจากที่เปิดทำงาน การตั้งค่าต่าง ๆ ของโหมดที่เปิดทำงาน จะถูกใช้โดยตรง โทรศัพท์ให้โหมดมาตรฐานมาหลายโหมด ซึ่งประกอบด้วย: **มาตรฐาน, ปิดเสียง, ประชุม, นอกอาคาร และ หูฟัง**

แต่ละโหมด มีชุดของการตั้งค่าเริ่มต้นไว้ (ดูตารางด้านล่าง) คุณสามารถปรับแต่ง แก้ไข และบันทึกการตั้งค่าตามความชอบส่วนตัวของคุณ ถ้าเปิดทำงานโหมดอยู่ การตั้งค่าที่ถูกแก้ไขสำหรับโหมดนั้นจะ มีผลทันที

	มาตรฐาน	ปิดเสียง	ประชุม	นอกอาคาร	หูฟัง
ชนิดการเตือน (รวมนาฬิกาปลุกด้วย)	เสียงเรียก	ปิดเสียงพูด	ระบบสั่น	เสียงเรียก + สั่น	เสียงเรียก
ระดับเสียงเรียก/ปลุก	ระดับเสียง 3	ระดับเสียง 1	ระดับเสียง 1	ระดับเสียง 3	ระดับเสียง 3
เตือนออร์กาโนเซอร์	เสียงเรียก	ปิดเสียงพูด	ระบบสั่น	เสียงเรียก + สั่น	เสียงเรียก
เตือนข้อความ	เสียงเรียก	ปิดเสียงพูด	ระบบสั่น	เสียงเรียก + สั่น	เสียงเรียก
เสียงปุ่มกด/หน้าจอ	เปิด	ปิด	ปิด	เปิด	ปิด
เสียงการเชื่อมต่อ	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด
เตือนแบตเตอรี่อ่อน	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด	เปิด
เตือนเปิด/ปิดเครื่อง	เปิด	ปิด	ปิด	เปิด	เปิด

มีเมนู 2 เมนูภายใต้แต่ละโหมด: **เปิดทำงาน** และ **ปรับแต่ง** คุณสามารถเลือก **เปิดทำงาน** เพื่อเปิดการทำงานโหมดที่เลือกปัจจุบัน คุณสามารถแก้ไขตัวเลือกต่างๆ ของโหมดที่เลือก และปรับแต่งการตั้งค่าของคุณ ด้วย **ปรับแต่ง**

ตั้งค่าความปลอดภัย

รหัส PIN

คุณสามารถตั้งคุณสมบัติการป้องกันด้วย PIN เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ถ้าคุณเปิดคุณสมบัตินี้ คุณจะถูกร้องขอให้ป้อนรหัส PIN เมื่อคุณเปิดสวิตช์โทรศัพท์ ถ้าป้อนรหัส PIN ไม่ถูกต้อง คุณจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติใดๆ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ซิมการ์ดของคุณได้

คุณจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN เพื่อเปิดหรือปิดคุณสมบัตินี้

จำกัดการโทร

เมนูนี้อนุญาตให้คุณจำกัดการโทรออกและรับสายเข้าของโทรศัพท์คุณ คุณสมบัตินี้ต้องใช้รหัสจำกัดการโทรที่ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณให้มา รหัสผ่านจะถูกส่งไปยังเครือข่ายสำหรับการยืนยัน

ห้ามทุกสาย ทุกสายจะถูกห้ามใช้ เมื่อคุณสมบัตินี้เปิดทำงาน

ห้ามสายต่างประเทศ สายต่างประเทศจะถูกห้ามใช้ เมื่อคุณสมบัตินี้เปิดทำงาน

เฉพาะสายใน สามารถโทรได้เฉพาะสายในประเทศเท่านั้น

ห้ามทุกสายเข้า สายเข้าทั้งหมดจะถูกห้าม เมื่อคุณสมบัตินี้เปิดทำงาน

โรมมิ่งสายเรียกเข้า หลังจากที่เปิดทำงานคุณสมบัตินี้, สายเรียกเข้าทั้งหมดจะถูกห้ามเมื่อโรมมิ่ง

จำเป็นต้องใช้รหัสจำกัดการโทรเพื่อ **เปิด** คุณสมบัตินี้ ถ้ารหัสผ่านถูกต้อง โทรศัพท์จะส่งคำขอไปยังเครือข่าย เพื่อเปิดทำงานคุณสมบัตินี้

ยกเลิกการห้ามโทร

ตัวเลือกต่างๆ ในเมนู ยกเลิกการห้ามโทร เหมือนกับด้านบน

ถ้าคุณสมบัตินี้เปิดทำงาน คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสจำกัดการโทรเพื่อปิดคุณสมบัตินี้ ถ้ารหัสผ่านถูกต้อง โทรศัพท์จะส่งคำขอไปยังเครือข่าย เพื่อปิดคุณสมบัตินี้

สถานะ

ตัวเลือกต่างๆ ในเมนูตรวจสอบสถานะ เหมือนกับด้านบน

เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการตรวจสอบ โทรศัพท์จะส่งคำขอการตรวจสอบสถานะไปยังเครือข่าย สถานะปัจจุบันจะแสดงบนหน้าจอ ซึ่งเป็นการตอบกลับจากเครือข่าย

เปลี่ยนรหัส

เมนูนี้ใช้ในการเปลี่ยนรหัสผ่าน ซึ่งประกอบด้วย: **เปลี่ยน PIN**, **PIN2** และ **รหัสจำกัดการโทร** กระบวนการทำงานทุกอย่างเหมือนกัน และมีขั้นตอนดังนี้:

- ป้อนรหัสผ่านเดิม และยืนยัน
- ป้อนรหัสผ่านใหม่ และยืนยัน
- ป้อนรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง และยืนยัน โทรศัพท์จะแจ้งให้ทราบ ถ้าการดำเนินการสำเร็จ

การตั้งค่าการป้องกัน

SMS ชยะ

การตั้งค่า

เมนูนี้ใช้ในการตั้งค่าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SMS ชยะ

ป้องกันชยะ หลังจากที่คุณสมบัตินี้ตั้งค่าเป็น เปิด, เครื่องจะทั้ง SMS เมื่อคุณได้รับ SMS จากหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ใน **รายการหมายเลขชยะ**, และ SMS นี้จะถูกดำเนินการเป็น SMS ชยะ

โดยโทรศัพท์มือถือเท่านั้น หลังจากที่คุณสมบัตินี้ถูกตั้งค่าเป็น เปิด, โทรศัพท์ของคุณจะรับเฉพาะ SMS จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้น ถ้าตั้งค่าเป็น **ปิด**, คุณสมบัตินี้จะปิดทำงาน

รายการหมายเลขชยะ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเพิ่ม และตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ชยะ

ตัวกรองสาย

คุณสมบัตตัวกรองสาย ให้วิธีที่ง่ายและรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงสายที่จะโทรมารบกวนคุณ **บัญชีดำ** ประกอบด้วยรายการของหมายเลขโทรศัพท์ที่ซึ่งคุณไม่ต้องการรับสาย ในขณะที่ **บัญชีขาว** ประกอบด้วยรายการของหมายเลขโทรศัพท์ที่ซึ่งคุณต้องการรับสาย ในขณะที่สายอื่นๆ ทั้งหมดจะถูกปฏิเสธ

บัญชีดำ

ใช้ในการ **เพิ่ม**, ตรวจสอบ **สถานะ**, **แก้ไข** และ **ลบ** หมายเลขในบัญชีดำ ซึ่งคุณไม่ต้องการรับสาย เมื่อคุณเพิ่มหมายเลขใหม่ลงในบัญชีดำแล้ว คุณสามารถสร้างหมายเลขใหม่ หรือรับหมายเลขจากรายชื่อได้ สายเรียกเข้าจากหมายเลขในบัญชีดำจะถูกปฏิเสธ

บัญชีขาว

วิธีการของกระบวนการนี้เหมือนกับ **บัญชีดำ** ด้านบน คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะเมื่อมีสายเรียกเข้าจากหมายเลขในบัญชีขาว **ตั้งค่าตัวกรองสาย**

คุณสามารถเปิดทำงาน **บัญชีดำ**, เปิดทำงาน **บัญชีขาว** หรือ **ปิดตัวกรอง** (ร่วมกัน) ใน **ตั้งค่าตัวกรองสาย**

โทรศัพท์มือถือของคุณจะปฏิเสธสายจากบัญชีดำโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเลือก **เปิดทำงานบัญชีดำ**

โทรศัพท์มือถือของคุณจะรับสายเฉพาะจากบัญชีขาว และปฏิเสธสายอื่นทั้งหมด เมื่อคุณเลือก **เปิดทำงานบัญชีขาว**

โทรศัพท์มือถือของคุณจะปิดการทำงานตัวกรองสาย เมื่อคุณเลือก **ปิดตัวกรอง**

หมายเหตุ: เมื่อคุณเปิดทำงานรายการบัญชีดำ/บัญชีขาว, ซอฟต์แวร์ไอคอนปฏิเสธ/รับสาย จะแสดงในหน้าจอหลัก

ความเป็นส่วนตัวของคุณ

คุณสามารถป้องกันข้อมูลสำคัญบนโทรศัพท์มือถือของคุณ ซึ่งประกอบด้วย SMS, รายชื่อ และรายการโทร

คุณสามารถตั้งรหัสผ่านสำหรับรายการทั้งสาม หรือเฉพาะบางรายการ หรือไม่ตั้งรหัสผ่านเลยก็ได้ ให้แต่ละกล่องการเลือกที่ท้ายของแต่ละรายการ เพื่อเลือกหรือยกเลิกการเลือก จากนั้นแตะชอฟต์คีย์



เพื่อทำการตั้งค่าและจัดเก็บให้ **สมบูรณ์**

ถ้าคุณตั้งรหัสผ่านสำหรับรายการด้านบนหนึ่งหรือหลายรายการ โทรศัพท์จะให้คุณป้อนรหัสผ่านเมื่อคุณต้องการตรวจสอบ หรือใช้คุณสมบัติเหล่านี้ หรือเข้าไปยังเมนู คุณสามารถใช้คุณสมบัติ และเมนูเหล่านี้ได้เฉพาะเมื่อป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องเท่านั้น

ถ้าคุณป้อนรหัสผ่านไม่ถูกต้อง คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้อง รหัสผ่านความเป็นส่วนตัวของคุณ เป็นตัวเลข 4 หลัก รหัสผ่านมาตรฐานคือ 0000 และคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้

เปลี่ยนรหัสผ่าน

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านความเป็นส่วนตัวของคุณของคุณได้ ป้อนรหัสผ่านเดิม และตามด้วยรหัสผ่านใหม่สองครั้ง รหัสผ่านจะถูกเปลี่ยน เฉพาะเมื่อได้รับการยืนยันว่าถูกต้องเท่านั้น

ตั้งค่าเครือข่าย

เครือข่ายที่เลือกใช้

รายการเครือข่ายที่เลือกใช้ เก็บอยู่ในซิมการ์ด โดยระบุถึงลำดับความสำคัญซึ่งโทรศัพท์จะลงทะเบียนไปยังเครือข่าย

แสดงรายการ

รายการที่เลือกใช้จะแสดงขึ้น เครือข่ายที่เลือกใช้มากที่สุด จะอยู่ที่ส่วนบนของรายการ เข้าไปยังหน้าจอ **ที่เลือกใช้**, เลือกเครือข่ายที่ต้องการ และแตะชอฟต์คีย์ **เลือก** หน้าจอจะแสดง **ย้าย PLMN แล้ว** และเครือข่ายที่เลือกจะถูกย้ายไปที่บนสุดของรายการเครือข่ายที่เลือกใช้ นี่หมายความว่า เป็นเครือข่ายที่เลือกใช้มากที่สุด

ลบรายการ

แสดงรายการของเครือข่ายที่เลือกใช้ คุณสามารถเลือกเครือข่ายจากรายการ และลบทิ้งไปได้

เครือข่ายที่ใช้ได้

โทรศัพท์จะเริ่มการค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้ รายการของเครือข่ายจะแสดงบนหน้าจอ เลือกเครือข่ายที่ต้องการจากรายการ และแตะชอฟต์คีย์ **เพิ่ม** เครือข่ายที่เลือกจะถูกเพิ่มที่ส่วนล่างของรายการเครือข่ายที่เลือกใช้

เพิ่มเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว

หน้าจอจะแสดงรายการของเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว เลือกเครือข่ายที่ต้องการจากรายการ และแตะซอฟต์แวร์ **เพิ่ม** เครือข่ายที่เลือกจะถูกเพิ่มที่ส่วนล่างของรายการเครือข่ายที่เลือกใช้

เพิ่มรหัสเครือข่าย

เปิดหน้าต่างแก้ไข ป้อนรหัสประเทศและรหัสเครือข่ายของเครือข่ายมือถือตามลำดับ ยืนยันอีกครั้งเพื่อเพิ่มรหัสลงในรายการเครือข่ายที่เลือกใช้

แบบ GPRS

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน GPRS ตัวเลือกนี้จะไปถึงการแบบ GPRS: เสมอ หรือเฉพาะข้อมูล

ลงทะเบียนใหม่

ถ้าคุณเลือกเมนูนี้ โทรศัพท์จะเริ่มค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้ และรายการของเครือข่ายที่ใช้ได้จะแสดงบนหน้าจอ เลือกเครือข่าย และแตะซอฟต์แวร์ **ลงทะเบียน**, โทรศัพท์จะพยายามลงทะเบียนกับเครือข่ายที่เลือก

บัญชีเครือข่าย

เมนูนี้ใช้ในการเลือกบัญชีเครือข่าย ในขณะที่ใช้ WAP หรือส่ง MMS, โทรศัพท์จะใช้โหมดที่เลือก เพื่อเชื่อมต่อไปยังเครือข่าย GSM หรือ GPRS

หมายเหตุ: เนื้อหาในวงเล็บสีเหลี่ยม เป็นตัวอย่างของพารามิเตอร์ของเครือข่าย China Mobile ผู้ให้บริการเครือข่ายเป็นผู้ให้บริการเนื้อหาเฉพาะ ตัวเลือกทั้งหมดต่อไปนี้อยู่กับผู้ให้บริการ และการสมัครรับบริการ ข้อความผิดพลาดในขณะที่เชื่อมต่อ ส่วนใหญ่มาจากข้อผิดพลาดของพารามิเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เมื่อคุณใช้โทรศัพท์ในครั้งแรก ผู้ให้บริการบางแห่งจะส่งพารามิเตอร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ผู้ใช้ทาง SMS โหมดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าบางอย่างอาจถูกล็อค เพื่อป้องกันการตั้งค่าใหม่ และการเปลี่ยนชื่อ

เมื่อคุณเข้าสู่เมนู **บัญชีเครือข่าย** หน้าจอจะแสดงรายการของบัญชีการเชื่อมต่อ คลิกลูกเลือกซอฟต์แวร์  เพื่อ **แสดง** หรือ **แก้ไข** ข้อมูลของบัญชีที่เลือกในปัจจุบัน การตั้งค่าเป็นดังนี้:

ชื่อบัญชี

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อบัญชีที่เลือกได้

ระบบ

มี 2 วิธีในการเข้าถึง WAP: GSM แบบดั้งเดิม หรือ GPRS คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าของคุณดังนี้:

- **เฉพาะ GPRS:** เชื่อมต่อผ่าน GPRS เท่านั้น
- **เฉพาะ GSM:** เชื่อมต่อผ่าน GSM เท่านั้น

การตั้งค่า GSM

คุณสามารถตั้งค่าต่อไปนี้:

- ชนิดสายข้อมูล: ISDN (โมเดมดิจิทัล) หรือ อนาล็อก [โมเดม
อนาล็อก]
- หมายเลขโทรศัพท์: ป้อนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการโทร โทร-
ศัพท์จะโทรไปยังหมายเลขนี้โดยอัตโนมัติ เมื่อโทรศัพท์เข้าไปยัง
โมเดมออนไลน์ [17266]
- ชื่อผู้ใช้: ชื่อผู้ใช้ สำหรับล็อกออนเข้าไปยัง WAP เซิร์ฟเวอร์ [wap]
- รหัสผ่านผู้ใช้: รหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับล็อกออน [wap]

ตั้งค่า GPRS

คุณสามารถตั้งค่าต่อไปนี้:

- การตั้งค่า APN: ตั้งชื่อของจุดการเข้าถึง [cmwap]
- ชื่อผู้ใช้: ชื่อผู้ใช้ สำหรับล็อกออนเข้าไปยัง WAP เซิร์ฟเวอร์ [wap]
- รหัสผ่านผู้ใช้: รหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับล็อกออน [wap]

โมดูลวิทยุ

คุณสามารถเปิดหรือปิดโมดูลวิทยุ เมื่อตั้งค่าเป็น **ปิด**, คุณสมบัติ
ความถี่วิทยุจะปิด และจะไม่มีสัญญาณเครือข่ายใดๆ ในโทรศัพท์
ของคุณ

การตั้งค่าจากโรงงาน

อนุญาตให้ศูนย์เซตโทรศัพท์เป็นการตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน ซึ่ง
รวมถึง **การตั้งค่าตัวน**, **การตั้งค่าโทรศัพท์**, ฯลฯ เมนูนี้ช่วยให้คุณ
เรียกคืนการตั้งค่าก่อนหน้ากลับเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

8. รายการโทร



มีรายการโทร 3 ประเภท:

- สายที่พลาด (ถ้าสายถูกปฏิเสธ, สายจะถูกพิจารณาเป็นสายที่พลาดเช่นกัน)
- สายที่รับ
- สายโทรออก (สายที่โทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ โดยไม่คำนึงว่าสายนั้นจะโทรสำเร็จหรือไม่)

รายการโทรแต่ละประเภทสามารถเก็บหมายเลขโทรศัพท์ได้ 20 หมายเลข รายการโทรที่ใหม่ที่สุด จะปรากฏที่ส่วนบนของรายการ ถ้ารายการโทรเต็ม รายการโทรสุดท้ายจะถูกลบออกไป เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับรายการโทรใหม่

เลือกบันทึกการโทรจากรายการโทร, กดปุ่ม **ส่ง** สีเขียว หรือซอฟต์แวร์  เพื่อโทรไปยังหมายเลขโดยตรงคุณสามารถแตะซอฟต์แวร์  เพื่อเข้าไปยังรายการตัวเลือก เพื่อทำการระบวนการต่อไปนี้ได้:

โทร ประกอบด้วย **โทร** และ **โทรแอนด์ฟรี**

ส่ง SMS ส่ง SMS ไปยังหมายเลขที่เลือก

**แก้ไขหมายเลขก่อน
หมุน** แก้ไขหมายเลขที่เลือก

ส่งหมายเลข
โทรศัพท์

ส่งหมายเลขที่เลือกเป็น SMS ไปยังผู้รับ
คนอื่น

ลบ

ตรวจสอบหมายเลข

จัดเก็บ

(ใช้ได้เฉพาะเมื่อยัง
ไม่เคยจัดเก็บหมาย
เลขที่เลือกมาก่อน)

ลบ

เข้าไปยังเมนู **ลบ**, หน้าจอจะแสดง: **สายโทรออก**, **สายที่รับ**, **สายที่พลาด** และ **ลบทั้งหมด**แตะซอฟต์แวร์ **ตกลง** เพื่อลบรายการสายที่เลือก

ตัวนับการโทร

โทรศัพท์จะบันทึกระยะเวลาของสายของคุณ

สายล่าสุด

แสดงระยะเวลาของการโทรครั้งสุดท้าย

ความเร็ว **GPRS**

แสดงการส่งผ่านข้อมูลของการเชื่อมต่อ GPRS ครั้งล่าสุด

ตัวตั้งเวลาโทร

สายโทรออก	คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลารวมของสายโทรออกของคุณ
สายเรียกเข้า	คุณสามารถตรวจสอบระยะเวลารวมของสายเรียกเข้าของคุณ
รีเซ็ตตัวตั้งเวลา	รีเซ็ตตัวตั้งเวลา และเริ่มการนับเวลาโทรใหม่

9. ข้อความ



คุณสามารถเข้าไปยังเมนู **ข้อความ** จากเมนูหลัก, หรือแตะฮาร์ดไอคอนตัวที่สองในหน้าจอเตรียมพร้อม เพื่อเข้าไปยังเมนู เมนูย่อยที่ใช้ได้ประกอบด้วย: **SMS, MMS**

SMS

SMS เป็นการสื่อสารที่สะดวกและประหยัด ซึ่งช่วยให้คุณส่งข้อความตัวอักษรไปยังผู้อื่นได้ คุณสามารถใช้เมนู **SMS** เพื่อส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือเครื่องอื่น หรืออุปกรณ์ที่มีความสามารถในการรับ SMS

เขียนข้อความ

หมายเหตุ: คุณจำเป็นต้องป้อนหมายเลขศูนย์ SMS ที่ถูกต้องก่อนที่คุณจะสามารถส่ง SMS ได้ คุณสามารถขอหมายเลขได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ

1. เข้าสู่เมนู **เขียนข้อความ**, แตะไอคอนที่ด้านซ้ายของกล่องข้อความผู้รับ เพื่อเปิดรายชื่อ และเลือกผู้รับ, หรือแตะที่กล่องข้อความผู้รับ เพื่อเปิดหน้าจอการป้อนผู้รับกลุ่ม เพื่อป้อนผู้รับ
2. หลังจากที่คุณป้อนผู้รับแล้ว แตะที่บริเวณแก้ไขข้อความ เพื่อเปิดหน้าจอแก้ไข SMS และใส่ข้อความของคุณ

3. เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จแล้ว, แตะซอฟต์แวร์  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ส่ง	ส่ง SMS
ส่ง & จัดเก็บ	ส่งและจัดเก็บ SMS
จัดเก็บ	จัดเก็บ SMS และเก็บลงใน เข้าที่บอกซ์
จัดเก็บเป็นผู้ใช้กำหนด	จัดเก็บ SMS ในรายการ SMS ที่กำหนดโดยผู้ใช้
แทรก SMS ที่กำหนด	เลือกข้อความจากรายการ SMS ที่ผู้ใช้กำหนด เช่น ผู้ใช้กำหนด หรือ ฉุกเฉิน , ฯลฯ และใส่ข้อความที่ส่วนท้ายของ SMS ของคุณ

หมายเหตุ: ถ้า SMS ของคุณยังไม่สำเร็จ คุณสามารถส่งใหม่ได้ ถ้า SMS ของคุณไม่สามารถส่งได้สำเร็จหลังจากที่พยายามหลายครั้ง โปรดตรวจสอบว่าคุณตั้งหมายเลขศูนย์ SMS ของคุณอย่างถูกต้อง

อินบอกซ์

อินบอกซ์จะเก็บ SMS ที่คุณได้รับ

คุณสามารถเก็บ SMS ในซิมการ์ด (ความจุที่เก็บได้ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ) นอกจากนี้ คุณยังสามารถเก็บ SMS ในโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งมีพื้นที่ 1000 ช่องให้คุณเก็บ SMS ของคุณ คุณสามารถเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการ เพื่อเก็บ SMS ของคุณ หลังจากที่คุณเลือกถูกใช้จนเต็มแล้ว (ซิมการ์ดจะสแกนที่เก็บว่างไว้ 1 ช่อง),

SMS จะถูกเก็บในตำแหน่งที่คุณไม่ได้เลือก มีไอคอน **ยังไม่อ่าน** ที่ด้านขวาของข้อความใหม่ในอินบ็อกซ์ เมื่อคุณเข้าไปยังหน้าจอรายละเอียดของ SMS นี้ สถานะข้อความจะเปลี่ยนไปเป็น **อ่านแล้ว** และไอคอนก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน

เมื่อคุณเข้าไปยังอินบ็อกซ์, รายการของข้อความที่จัดเก็บไว้จะแสดงขึ้นมา เลือกข้อความ และแตะข้อความนั้น เพื่อเข้าไปยังหน้าจอรายละเอียด และอ่านข้อความ ถ้าข้อความตัวอักษรยาวเกินไปที่จะแสดงในหนึ่งหน้าจอได้, กด   เพื่อเลื่อนหน้าจอ

ในขณะที่กำลังอ่านข้อความ, คุณสามารถแตะซอฟต์แวร์คีย์  เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

- ตอบกลับ** หมายเลขของผู้ส่งจะถูกใช้เป็นหมายเลขปลายทางโดยอัตโนมัติ และคุณสามารถตอบกลับไปยังผู้ส่งนี้โดยใช้ SMS
- ส่งต่อ** เมื่อคุณเลือก **ส่งต่อ**, เนื้อหาของข้อความที่เลือกจะปรากฏในหน้าต่างแก้ไข SMS คุณสามารถแก้ไขข้อความก่อนที่จะส่งได้
- ลบ** ลบข้อความที่เลือกจากอินบ็อกซ์
- โทร** แยกหมายเลขของผู้ส่งจากข้อความ และโทรไปยังหมายเลข

จัดเก็บ

หมายเลข

ถ้าหมายเลขของผู้ส่งไม่ได้เก็บในรายชื่อ, ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้น คุณสามารถแยกหมายเลขโทรศัพท์ออกมา และจัดเก็บไว้ในรายชื่อของคุณ

ย้ายไป

โทรศัพท์

ถ้า SMS เก็บอยู่บนซิมการ์ด, ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้น คุณสามารถย้าย SMS ที่เก็บในซิมการ์ดไปยังโทรศัพท์

ข้อความที่ยังไม่ส่ง และข้อความที่ส่งแล้ว

- ถ้าคุณเลือก **จัดเก็บ** เมื่อคุณแก้ไข SMS, ข้อความจะถูกจัดเก็บใน **เข้าที่บ็อกซ์**;
- ถ้าคุณเลือก **ส่ง & จัดเก็บ** เมื่อคุณส่ง SMS, ข้อความจะถูกจัดเก็บใน **ส่งแล้ว**

เมื่อคุณเข้าไปยังกล่อง **เข้าที่บ็อกซ์** และ **ส่งแล้ว**, รายการของข้อความ SMS ที่จัดเก็บไว้จะแสดงขึ้น และที่ SMS เพื่อเข้าไปยังหน้าจอรายละเอียด และ  **ตัวเลือก** เพื่อเข้าไปยังตัวเลือกต่อไปนี้:

ส่ง (จะไม่ปรากฏขึ้นถ้าคุณไม่ได้ใส่ผู้รับ)

ส่งต่อ

ลบ

คุณสามารถส่ง หรือส่งต่อข้อความ, หรือลบข้อความจาก **เข้าที่บ็อกซ์** ได้ ถ้าคุณส่งข้อความจาก **เข้าที่บ็อกซ์** สำเร็จ, ข้อความนี้จะถูกย้ายไปยังกล่อง **ส่งแล้ว** โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า

หมายเลขศูนย์บริการ

เมนูนี้ใช้ในการจัดเก็บหมายเลขศูนย์ SMS ของเครือข่ายของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงหมายเลขนี้ได้ ถ้าหมายเลขศูนย์ SMS ว่าง, คุณจะไม่สามารถส่ง SMS ได้

รายงานสถานะ

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือก รายงานการส่ง เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณตั้งว่าจะให้มีการแจ้งสถานะการส่งข้อความของคุณหรือไม่: ซึ่งคือ ส่งไปยังผู้รับสำเร็จ หรือส่งไม่สำเร็จ

เส้นทางตอบกลับ

คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือก **เส้นทางตอบกลับ** เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ถ้าตั้งค่าเป็น **เปิด**, เมื่อผู้รับเลือก **ตอบกลับ**, ข้อความจะถูกส่งมายังคุณโดยใช้หมายเลขศูนย์ข้อความของคุณโดยอัตโนมัติ

ลงนาม

คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัตินี้เป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ถ้าตั้งค่าเป็น **เปิด**, กล่องการแก้ไขจะปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณป้อนข้อความการลงนามของคุณลงไป หลังจากนั้น การลงนามจะถูกเพิ่มเข้าไปที่ท้ายข้อความของคุณ โดยเริ่มบรรทัดใหม่ทุกครั้งที่คุณส่ง SMS

หมายเหตุ: ถ้า SMS ของคุณยาวเกินไปหลังจากที่เพิ่มการลงนาม โทรศัพท์ก็จะไม่ใส่การลงนามให้

วันหมดอายุ

อนุญาตให้คุณเลือกระยะเวลาที่จะให้ข้อความของคุณเก็บอยู่ในศูนย์ SMS ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อผู้รับของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย

ซ้าย (ไม่สามารถรับข้อความของคุณได้ทันที) คุณสามารถกด  /  เพื่อเลือกช่วงเวลา

เลือกหน่วยความจำ

คุณสามารถเลือกสถานที่เก็บข้อความที่คุณต้องการ: ซิมการ์ด (ค่าเริ่มต้น) หรือโทรศัพท์มือถือ

หมายเหตุ: ถ้าตำแหน่งที่เก็บที่คุณเลือกถูกใช้จนเต็มแล้ว (ซิมการ์ดจะสงวนที่เก็บว่างไว้ 2 ช่อง), SMS จะถูกเก็บในตำแหน่งที่คุณไม่ได้เลือก

ผู้ใช้กำหนด SMS

คุณสามารถตั้งค่าข้อความที่ใช้บ่อย ๆ 10 ข้อความไว้ล่วงหน้า

ลบข้อความ

มีโหมดการลบ 6 แบบในเมนู **ลบข้อความ**: อินบ็อกซ์, ข้อความที่ยังไม่ส่ง, ข้อความที่ส่งแล้ว, ซิม, โทรศัพท์ และ ลบทั้งหมด

ความจุ

ใช้ในการตรวจสอบจำนวนรวมของ SMS ในซิมการ์ดและโทรศัพท์มือถือของคุณ, จำนวน SMS สูงสุดที่อนุญาต รวมทั้งเปอร์เซ็นต์การใช้

วอยซ์เมลล์

หมายเหตุ: คุณสามารถโอนสายของคุณไปยังวอยซ์เมลล์ (หมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้ผู้โทรฝากข้อความไว้) ผ่านทางคุณสมบัติการโอนสาย

โทรตู้ข้อความเสียง

เมื่อคุณได้รับวอยซ์เมล โทรศัพท์จะส่งการแจ้งเตือนมาให้ จากนั้นคุณสามารถโทรไปยังหมายเลขตู้ข้อความเสียง เพื่อฟังวอยซ์เมลของคุณ ถ้าหมายเลขว่าง คุณจะถูกร้องขอให้ป้อนหมายเลข

หมายเลขวอยซ์เมล

โดยทั่วไป คุณจะได้รับหมายเลขจากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณมา 2 ชุด:

- เพื่อให้ผู้โทรฝากข้อความเสียง (หมายเลขนี้ใช้สำหรับตั้งค่าผ่านทาง การโอนสาย/.../ วอยซ์เมลบอกซ์)
- เพื่อให้คุณฟังข้อความเสียงของคุณ

ข้อความระบบ

นี่เป็นบริการเครือข่าย ซึ่งอนุญาตให้คุณรับข้อความตัวอักษรที่เป็นเนื้อหาประเภทต่างๆ เช่น ข่าวสาร, การจราจร, ฯลฯ เครือข่ายของคุณเป็นผู้ให้บริการข้อความเหล่านี้ โดยส่งไปยังผู้สมัครรับบริการทุกคนภายในเครือข่าย ถ้าเครือข่ายมีบริการนี้ให้ใช้ เครือข่ายจะให้หมายเลขช่องการออกอากาศกับคุณ

รับ

คุณสามารถตั้งการรับข้อความระบบเป็น **เปิด** หรือ **ปิด** ถ้าคุณเลือก **ปิด**, คุณจะไม่ได้รับข้อความออกอากาศใดๆ แม้ว่า คุณจะตั้งหมายเลขช่องการออกอากาศไว้

- เมื่อคุณได้รับข้อความระบบ เนื้อหาจะปรากฏบนหน้าจอหลักโดยตรง จนกระทั่งคุณกดปุ่มใดๆ เพื่อออก ข้อความระบบจะไม่บันทึกลงบน โทรศัพท์มือถือหรือซิมการ์ดของคุณ หลังจากที่คุณออกจากหน้าจอ ข้อความ คุณจะไม่สามารถกลับไปอ่านข้อความได้อีก

หมายเหตุ: *ถ้าคุณตั้งตัวเลือกนี้เป็น เปิด เวลาเปิดเครื่องรอรับสายของโทรศัพท์จะสั้นลง*

หัวข้อ

<เพิ่มใหม่>

คุณสามารถเพิ่มหมายเลขช่องใหม่ลงในรายการหัวข้อ เพื่อให้เพิ่มชนิดข้อความระบบซึ่งคุณสามารถรับได้ หมายเลขช่อง คือสตริงหมายเลขที่ประกอบด้วยตัวเลขไม่เกิน 3 ตัว

หัวข้อที่มีอยู่แล้ว

เลือกหมายเลข, จากนั้นกดซอฟต์แวร์  เพื่อดำเนินการต่อไป:

แก้ไข

แก้ไขหมายเลขช่อง

ลบ

ลบหมายเลขช่องจากรายการ คุณจะไม่ได้รับข้อความใดๆ ที่เกี่ยวกับหัวข้อนี้

MMS (ข้อความมัลติมีเดีย)

MMS ใหม่

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณจะสามารถส่ง MMS ได้ คุณจำเป็นต้องตั้งค่าหมายเลขศูนย์ MMS ที่ถูกต้อง คุณสามารถรับที่อยู่ได้จากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หมายเลขในโทรศัพท์ของคุณเป็นหมายเลขศูนย์เริ่มต้น

1. เมื่อคุณเข้าไปยังเมนู **MMS ใหม่** แรกสุดเคอร์เซอร์จะอยู่ที่ฟิลด์ **ถึง:** คุณสามารถแตะที่กล่องการแก้ไขผู้รับ เพื่อเปิดหน้าต่างแก้ไข และป้อนผู้รับเข้าไป
2. หลังจากที่คุณป้อนผู้รับแล้ว แตะกล่องแก้ไขเรื่อง ด้วยปากกา สไตลัสของคุณ เพื่อเปิดหน้าต่างแก้ไข และป้อนเรื่อง
3. หลังจากที่คุณป้อนเรื่องแล้ว คุณสามารถแตะที่ปุ่ม 5 ปุ่มภายใต้กล่องแก้ไขเพื่อ **เพิ่มภาพ/ลบภาพ, เพิ่มเสียง/ลบเสียง, เพิ่มข้อความ/แก้ไขข้อความ, หน้าก่อนหน้า, หน้าถัดไป** หรือ **แทรกหน้า**
4. ในขณะที่กำลังแก้ไข MMS, คุณสามารถแตะ  **ตัวเลือก** เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:

หน้าก่อนหน้า

ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีหน้าตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไปใน MMS ของคุณ และหน้าปัจจุบันไม่ได้เป็นหน้าแรก เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูหน้าก่อนหน้า

หน้าถัดไป

ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อมีหน้าตั้งแต่ 2 หน้าขึ้นไปใน MMS ของคุณ และหน้าปัจจุบันไม่ได้เป็นหน้าสุดท้าย เมนูนี้อนุญาตให้คุณดูหน้าถัดไป

ส่ง

ส่ง MMS ที่คุณแก้ไข ถ้า MMS ของคุณว่าง ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้น

จัดเก็บ

จัดเก็บ MMS ของคุณในกล่องชั่วคราว ถ้า MMS ของคุณว่าง ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏขึ้น

เพิ่มข้อความ/ แก้ไขข้อความ

เปิดหน้าต่างแก้ไขข้อความ เพื่อป้อนข้อความ MMS ของคุณ หรือแก้ไขข้อความ MMS ที่มีอยู่แล้ว และแตะซอฟต์แวร์ **ตกลง** เพื่อจัดเก็บ

เพิ่มภาพ/ ลบภาพ

เข้าไปยังโฟลเดอร์ **ภาพถ่าย** หรือ **รูปภาพ** เพื่อเลือกภาพ ยืนยันการเลือกของคุณ และกลับไปยังหน้าจอแก้ไข MMS ภาพที่เพิ่มจะแสดงขึ้นบนกล่องแก้ไข MMS

ถ้าภาพถูกเพิ่มแล้ว ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น **ลบภาพ**, คุณสามารถเลือกเมนู **ลบภาพ** เพื่อลบภาพในหน้าปัจจุบัน

เพิ่มเสียง/ ลบเสียง	เข้าไปยังโฟลเดอร์ เสียง หรือ MP3 เพื่อเลือกไฟล์เสียง เมื่อไฟล์เสียงถูกเพิ่ม, ไอคอนจะแสดงบนหน้าจอแก้ไข MMS ถ้าไฟล์เสียงถูกเพิ่มแล้ว, ตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนเป็น ลบเสียง , คุณสามารถเลือกเมนู ลบเสียง เพื่อลบไฟล์เสียงในหน้าปัจจุบัน	รายละเอียด	เลือกเมนูนี้ เพื่อดูรายละเอียดของ MMS ปัจจุบัน เช่น เรื่อง, ผู้รับ
เพิ่มสไลด์	เพิ่มหน้าใหม่หลังจากหน้าปัจจุบัน ถ้าหน้าปัจจุบันว่าง, ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏ	อินบ็อกซ์	อินบ็อกซ์ ใช้ในการเก็บ MMS ที่คุณได้รับ คุณสามารถแตะที่ MMS และแตะซอฟต์แวร์  เพื่อดาวน์โหลด หรือแสดง MMS, หรือแตะซอฟต์แวร์  เพื่อเปิดเมนู ถ้ายังไม่ได้ดาวน์โหลด MMS ที่เลือก,  ตัวเลือก ต่าง ๆ จะมีดังนี้ ดาวน์โหลด และ ลบ เลือกตัวเลือก ดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลด MMS ที่เลือกจากเซิร์ฟเวอร์มายังโทรศัพท์ของคุณ; เลือก ลบ ใช้ในการลบ MMS ที่เลือก
ลบหน้า	ถ้า MMS ปัจจุบันประกอบด้วยหลายหน้า, ตัวเลือกนี้จะปรากฏ เลือกตัวเลือกนี้เพื่อลบหน้าปัจจุบัน		ถ้า MMS ถูกดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณแล้ว, แตะ  ตัวเลือก เพื่อดำเนินการต่อไปนี้:
ตัวอย่าง	เลือกเมนูนี้เพื่อดูตัวอย่าง MMS ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถฟังไฟล์ MP3 หรือ Wav ใน MMS ของคุณได้ ถ้าไม่มีเนื้อหาใน MMS ของคุณ ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏ	แสดง	แสดง MMS ที่เลือก
สำเนาถึง	เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อเปิดหน้าจอป้อนผู้รับกลุ่มและเพิ่มผู้รับลงในรายการ สำเนาถึง	ตอบกลับ	ตอบกลับไปยังผู้ส่ง ถ้ายังไม่ได้อ่าน MMS ที่เลือก ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏ
Bcc	เลือกตัวเลือกนี้ เพื่อเปิดหน้าจอป้อนผู้รับกลุ่มและเพิ่มผู้รับลงในรายการ Bcc	ตอบกลับทั้งหมด	ถ้าฟิลด์ สำเนาถึง ของ MMS ที่คุณได้รับไม่ว่าง หมายความว่าผู้ส่งข้อความได้ส่งข้อความไปยังผู้รับคนอื่นในรายการสำเนาถึงด้วย เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ การตอบกลับจะส่งไปถึงผู้รับทุกราย รวมทั้งที่อยู่ในรายการสำเนาถึงด้วย ถ้ายังไม่ได้อ่าน MMS ที่เลือก ตัวเลือกนี้จะไม่ปรากฏ
เวลาหน้า	เลือกเมนูนี้ เพื่อตั้งระยะเวลาแสดงผลของแต่ละสไลด์		

ส่งต่อ

ส่งต่อ MMS ที่เลือก ถ้าคุณเลือกตัวเลือกนี้ หน้าจอแก้ไข MMS จะปรากฏขึ้นและข้อความ จะแสดงขึ้น คุณสามารถส่งต่อข้อความหลังจาก ที่แก้ไขได้

ลบ

ลบ MMS ที่เลือก

เ้าท์บอกรซ์

เข้าไปยัง เ้าท์บอกรซ์, รายการของ MMS ที่ยังส่งไม่สำเร็จจะแสดงขึ้น เลือก MMS, **ตัวเลือก** ที่ใช้ได้ประกอบด้วย:

แสดง

แสดง MMS

ส่ง

คุณสามารถส่ง MMS ใหม่ได้ ถ้า MMS ส่ง สำเร็จแล้ว ข้อความนี้จะถูกลบออกจากเ้าท์ บอกรซ์โดยอัตโนมัติ และจัดเก็บในกล่อง ส่งแล้ว ถ้ายังส่งไม่สำเร็จ ข้อความจะยังคงอยู่ใน **เ้าท์ บอกรซ์** ต่อไป

ลบ

ลบ MMS ที่เลือก

กล่องส่งแล้ว

เข้าไปยังกล่อง ส่งแล้ว รายการของ MMS ที่ถูกส่งสำเร็จ ซึ่งคุณเลือก ที่จะจัดเก็บไว้ก่อนการส่ง จะแสดงขึ้น ตัวเลือกที่ใช้ได้ในกล่อง ส่งแล้ว เหมือนกับตัวเลือกใน เ้าท์บอกรซ์ ด้านบน

ชั่วคราว

MMS จะถูกจัดเก็บในกล่องชั่วคราว ถ้าคุณเลือก จัดเก็บ หลังจาก การแก้ไขข้อความ เลือก MMS จากรายการ, แตะซอฟต์แวร์  เพื่อดำเนินการทำงานต่อไปนี้:

แสดง

แสดง MMS

แก้ไข

เข้าไปยังหน้าต่างแก้ไข MMS หน้าแรกของ MMS ที่เลือกจะแสดงขึ้น และคุณสามารถแก้ไข MMS ได้

ลบ

ลบ MMS ที่เลือก

การตั้งค่า

เมื่อคุณเข้าไปในเมนู **การตั้งค่า** ตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกต่อไปนี้จะ ปรากฏขึ้น:

ส่งและจัดเก็บ อัตโนมัติ

คุณสามารถเลือกว่าคุณจะจัดเก็บ MMS ก่อน การส่งโดยอัตโนมัติหรือไม่

MMSC

ตัวเลือกนี้อุญาตให้คุณป้อนหรือแก้ไขหมายเลข ศูนย์ MMS

ตั้งค่าเครือข่าย

เลือกเมนูนี้ เพื่อเข้าไปยังหน้าจอถัดไป ซึ่งประ กอบด้วยเมนูย่อย 3 เมนู คือ; **บัญชีเครือข่าย, ที่อยู่เกตเวย์ และ พอร์ตเกตเวย์** คุณสามารถ เลือกบัญชีจากรายการบัญชีเครือข่าย, แก้ไข **ที่อยู่เกตเวย์ และ พอร์ตเกตเวย์**

เวลาสิ้นสุด	อนุญาตให้คุณเลือกระยะเวลาที่จะให้ MMS ของคุณเก็บอยู่ในศูนย์ MMS
อ่านรายงาน	คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด , รายงานจะถูกส่ง เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่า MMS ถูกอ่านโดยผู้รับ
รายงานการส่ง	คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น เปิด หรือ ปิด เมื่อตั้งค่าเป็น เปิด , รายงานการส่ง จะถูกส่ง เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าผู้รับได้รับ MMS
ลำดับความสำคัญ	ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณตั้งระดับความสำคัญของ MMS ของคุณ
เวลาหน้า	เมนูนี้อนุญาตให้คุณตั้งการหน่วงเวลาระหว่างสไลด์แต่ละหน้า
การตั้งข้อความ	คุณสามารถเลือกโหมดตั้งข้อความสำหรับ MMS ที่คุณจะได้รับ: ดาวน์โหลดแมนนวล หรือ ดาวน์โหลดอัตโนมัติ
ขนาดข้อความสูงสุด (KB)	อนุญาตให้คุณตั้งค่าขนาดสูงสุดของ MMS ของคุณ; สูงสุด 100K และต่ำสุด 30K

ลบ MMS

เมนูนี้อนุญาตให้คุณลบ MMS ใน กล่องเก็บข้อความแต่ละกล่อง รวมทั้ง MMS ที่เก็บในโทรศัพท์ของคุณ

ความจุ

เมนูนี้อนุญาตให้คุณตรวจสอบจำนวนของ MMS ที่เก็บในกล่องเก็บข้อความ, หน่วยความจำที่ใช้ไป และพื้นที่หน่วยความจำที่เหลือสำหรับข้อความ MMS ในโทรศัพท์ของคุณ

10. อีเมล



โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนอีเมล JAVA และคุณสามารถใช้โทรศัพท์เพื่อส่งอีเมลไปยังเพื่อนๆ ได้ เมนูนี้ใช้สำหรับเขียน และส่งอีเมล คุณสมบัติอีเมลจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่เมนู เมื่อเปิดทำงานสำเร็จแล้ว คุณสามารถเลือกบัญชี คุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกบัญชีผ่านทาง [กำหนดบัญชี](#) หรือเลือกรายการของบัญชีที่มี และตั้งค่าเป็นบัญชีอีเมลมาตรฐานได้ เมื่อคุณเข้าไปยังรายการเมลบอกซ์ คุณสามารถดูอินบอกซ์, ขั้วคราว, รายการที่ส่งแล้ว หรือเลือก  [เมนู](#) เพื่อเปิดตัวเลือกเมนู เพื่อเขียนหรือรับอีเมล ฯลฯ

11. ไฟล์ของฉัน



เมนู **ไฟล์ของฉัน** ใช้ในการจัดระเบียบไฟล์ภาพถ่าย, วิดีโอ, mp3, รูปภาพ และเสียงในโทรศัพท์ของคุณ คุณสามารถดำเนินการได้หลายอย่าง ขึ้นอยู่กับชนิดของไฟล์ เช่น **ตัวอย่าง**, **เล่น**, **ลบ**, **เปลี่ยนชื่อ**, **รายละเอียด** ฯลฯ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกไฟล์ชนิดต่างๆ, ย้ายหรือคัดลอกไฟล์ระหว่างโทรศัพท์และมินิ SD การ์ดได้อีกด้วย

ตัวเลือก **ความจริง** ภายใต้เมนู **ไฟล์ของฉัน** แสดงถึงความจริงที่เก็บข้อมูลรวมของโทรศัพท์ และมินิ SD การ์ด, พื้นที่ที่ใช้ไปแล้ว และเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ไป เนื่องจากระบบไฟล์ของโทรศัพท์สร้างตารางการจัดสรรไฟล์ หรือไฟล์คอนฟิเกอเรชั่นซึ่งมีการใช้พื้นที่บางส่วน ดังนั้น แม้ว่า คุณจะได้บันทึกไฟล์ใด ๆ เลย พื้นที่ที่ใช้ไปก็จะเป็นศูนย์

เมื่อคุณเลือกไฟล์ภายใต้ **ไฟล์ของฉัน** (เช่น **ภาพถ่าย**, **วิดีโอ** ฯลฯ), คุณสมบัติ **ความจริง** ภายใต้เมนู **ตัวเลือก** จะอนุญาตให้คุณตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ เช่น จำนวนไฟล์ของชนิดไฟล์ที่เลือกในโทรศัพท์ หรือมินิ SD การ์ด; ในขณะที่ **ลบทั้งหมด** จะลบไฟล์ทั้งหมดภายใต้โฟลเดอร์ที่เลือก

12. สนุกสนาน

กล้อง และเครื่องบันทึกวิดีโอ

โทรศัพท์ของคุณมีกล้องดิจิทัลในตัว ซึ่งช่วยให้คุณถ่ายภาพคุณภาพ และใช้เอฟเฟ็กต์ที่ความละเอียดต่าง ๆ รวมทั้งเพิ่มกรอบลงในภาพ ถ่ายได้ด้วย เมื่ออยู่ในโหมดกล้อง และโหมดเครื่องบันทึกวิดีโอ คุณสามารถใช้แถบตัวเลือกด่วน เพื่อเปลี่ยนระหว่างกล้อง และเครื่องบันทึกวิดีโอ

ตัวอย่าง

เลือก **กล้อง** และ **เครื่องบันทึกวิดีโอ** จากเมนู **สนุกสนาน** เพื่อเข้าไปยังโหมดตัวอย่าง พารามิเตอร์การบันทึกปัจจุบันจะแสดงขึ้นเป็นไอคอนต่าง ๆ ในแถบแนวตั้งที่ด้านขวาของหน้าจอตัวอย่าง แต่ที่ไอคอนเหล่านี้ เพื่อเปิดการทำงานตัวเลือกต่าง ๆ ในแถบตัวเลือกด่วน และรีเซ็ตพารามิเตอร์การบันทึกของคุณ คุณสามารถทำการกระบวนการต่อไปนี้ในโหมดตัวอย่าง:

ซอฟต์แวร์ 

เปิดเมนูตัวเลือก

ซอฟต์แวร์ 

ถอยกลับ

ซอฟต์แวร์



ถ่ายภาพ/บันทึกวิดีโอ (ในขณะที่บันทึกวิดีโอ แต่หนึ่งครั้งเพื่อบันทึก, แต่สองครั้งเพื่อหยุดการบันทึก)

ปุ่ม 

กลับไปยังหน้าจอหลัก

ปุ่ม 

กดสั้น ๆ เพื่อถ่ายภาพ/บันทึกวิดีโอ, กดแบบยาวเพื่อเปิดหรือปิดแสงไฟ

ปุ่ม  / 

กดสั้น ๆ เพื่อทำการโฟกัสที่ละชั้น, กด  /  เพื่อซูมเข้า/ซูมออก ที่ละ 0.1 เท่า

ปุ่มกล้องด้านข้าง



เพื่อถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอ (ในขณะที่บันทึกวิดีโอ กดหนึ่งครั้งเพื่อบันทึก, กดสองครั้งเพื่อหยุดการบันทึก)

ในโหมดตัวอย่าง คุณสามารถแตะ ไอคอนขยาย/หดบนหน้าจอ เพื่อดำเนินกระบวนการขยาย/หด

ถ่ายภาพ/บันทึกวิดีโอ

คุณสามารถกดปุ่มกล้องด้านข้างเพื่อถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอได้ เมื่อคุณถ่ายภาพ ภาพจะถูกเก็บในตำแหน่งที่เก็บที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ (โทรศัพท์หรือมินิ SD การ์ด) โดยใช้ชื่อไฟล์มาตรฐาน กลับไปยังโหมดตัวอย่าง และคุณสามารถทำการถ่ายภาพถัดไป

เมื่อคุณบันทึกวิดีโอ ไฟล์วิดีโอจะถูกเก็บในมินิ SD การ์ดโดยอัตโนมัติ โดยใช้ชื่อไฟล์มาตรฐาน กลับไปยังโหมดตัวอย่าง และคุณสามารถทำการบันทึกวิดีโอต่อไป

แถบตัวเลือกด่วน

เข้าสู่โหมดกล้อง หรือ เครื่องบันทึกวิดีโอ, แตะไอคอนที่ด้านขวาของหน้าจอ เพื่อเปิดทำงาน และเลือกตัวเลือกด่วนในแถบตัวเลือกด่วน เมื่อคุณเลือกตัวเลือก, การตั้งค่าที่ใช้ได้จะแสดงในแนวนอนของหน้าจอ, คุณสามารถแตะ เพื่อเลือกการตั้งค่าสำหรับตัวเลือกนี้ด้วยปากกา สไตลัสของคุณ

แถบตัวเลือกด่วน มีตัวเลือกต่าง ๆ ดังต่อไปนี้:

ความละเอียด ภาพถ่าย	ใช้ได้เฉพาะในโหมดกล้อง อนุญาตให้คุณตั้งค่าขนาดภาพ เช่น 176*220 ฯลฯ
คุณภาพ ภาพถ่าย	ใช้ได้เฉพาะในโหมดกล้อง อนุญาตให้คุณตั้งค่าคุณภาพของภาพ เช่น ละเอียด
เอฟเฟ็กต์สี	ใช้ในการตั้งค่าเอฟเฟ็กต์สีของภาพถ่าย/วิดีโอ เช่น ธรรมชาติ อุ่น ฯลฯ
สภาพแวดล้อม	ใช้ในการตั้งค่าสภาพแวดล้อมของภาพถ่าย/วิดีโอของคุณ เช่น อัตโนมัติ แดดออก ฯลฯ
เอ็กโพเชอร์	เลือกเอ็กโพเชอร์ของภาพ เพื่อให้ได้เอ็กโพเชอร์ของวัตถุที่เหมาะสม และถูกต้อง

โหมด

ใช้ได้เฉพาะในโหมดกล้อง ใช้ในการเลือกโหมดของกล้อง เช่น ภาพเดี่ยว ต่อเนื่อง ฯลฯ

สลับ DC/DV

เปลี่ยนไปยังโหมดเครื่องบันทึกวิดีโอเมื่ออยู่ในโหมดกล้อง และเปลี่ยนไปยังโหมดกล้องเมื่ออยู่ในโหมดเครื่องบันทึกวิดีโอ

เมนูตัวเลือก

เข้าไปยังกล้อง/เครื่องบันทึกวิดีโอ ในโหมดตัวอย่าง แตะซอฟต์แวร์  เพื่อเข้าไปยังเมนูตัวเลือก ตัวเลือกที่ใช้ได้ประกอบด้วย:

การตั้งค่า
ต่อเนื่อง ใช้ได้เฉพาะในโหมดกล้อง เมนูนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณเลือกโหมด **ต่อเนื่อง** คุณสามารถตั้งค่า **จำนวนการถ่าย** และ **ระยะเวลาถ่าย**

เลือกหน่วย
ความจำ ใช้ได้เฉพาะในโหมดกล้อง คุณสามารถเลือกสถานที่เพื่อจัดเก็บภาพถ่ายได้

แสงไฟ คุณสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดแสงไฟ เมื่อคุณถ่ายภาพ/บันทึกวิดีโอ การตั้งค่านี้จะไม่ถูกจัดเก็บ

เสียงชัดเดอร์	ใช้ได้เฉพาะในโหมดกล้อง คุณสามารถเลือกเสียงชัดเดอร์ที่ต้องการด้วยตัวเลือกนี้
ภาพถ่าย	ใช้ได้เฉพาะในโหมดกล้อง ตัวเลือกนี้อนุญาตให้คุณเข้าไปยัง ไฟล์ของฉัน > ภาพถ่าย เพื่อดูภาพที่คุณถ่ายไว้
เพิ่มกรอบ	ใช้ได้เฉพาะในโหมดกล้อง เมนูนี้อนุญาตให้คุณเพิ่มกรอบลงในภาพถ่ายของคุณ ใช้ได้เฉพาะเมื่อภาพถ่ายของคุณมีขนาด 176 * 220 เท่านั้น ถ้าคุณเลือกที่จะเพิ่มกรอบ ภาพถ่ายของคุณจะถูกเปลี่ยนขนาดเป็น 176*220 โดยอัตโนมัติ
รูปแบบภาพยนตร์	ใช้ได้เฉพาะในโหมดกล้องวิดีโอ คุณสามารถเลือกรูปแบบวิดีโอ
เพลงที่บันทึกไว้	ใช้ได้เฉพาะในโหมดกล้องวิดีโอ คุณสามารถเลือกว่าจะบันทึกเสียงในขณะที่บันทึกวิดีโอหรือไม่
แสงไฟ	คุณสามารถเลือกว่าจะเปิด หรือไม่เปิดแสงไฟในขณะที่ถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอ

FPS	ใช้ได้เฉพาะในโหมดกล้องวิดีโอ คุณสามารถตั้งจำนวนของเฟรมต่อวินาที
วิดีโอ	ใช้ได้เฉพาะในโหมดกล้องวิดีโอ คุณสามารถเข้าไปยังโฟลเดอร์วิดีโอ ภายใต้ ไฟล์ของฉัน

เครื่องเล่น MP3

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่น MP3 คุณสามารถเพลิดเพลินกับเพลง MP3 ผ่านทางเมนูนี้ เมื่อคุณเข้ามายังเครื่องเล่น MP3 ไฟล์ MP3 ทั้งหมดจะแสดงบนหน้าจอ คุณสามารถทำการกระทำต่อไปนี้:

ปุ่ม  / 	กดสั้น ๆ เพื่อเลือกไฟล์ก่อนหน้า/ถัดไประหว่างการเล่น กดสั้น ๆ เพื่อปรับระดับเสียง, กด  แบบยาวเพื่อเดินหน้าอย่างเร็ว, กด  แบบยาวเพื่อลือค/ปลดลือคหน้าจอ
ซอฟต์แวร์ 	เปิดเมนูตัวเลือก ดูส่วนถัดไปสำหรับตัวเลือกที่ใช้ได้
ซอฟต์แวร์ 	แตะซอฟต์แวร์นี้เพื่อเปลี่ยนไปยังเครื่องเล่นเสียง
ซอฟต์แวร์ 	ถอยกลับ

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ผ่านทางเมนู  **ตัวเลือก** ระหว่างการเล่น มีตัวเลือกที่ใช้ได้ 3 ตัวเลือก:

โหมดการเล่น	คุณสามารถเลือก เล่นปกติ หรือ สลับ
ซ้ำ	คุณสามารถเลือกว่าจะเล่น MP3 ในโหมดซ้ำหรือไม่
ควบคุมการเล่น	ควบคุมการเล่นของ MP3 เช่น ก่อนหน้า/ถัดไป, หยุดชั่วคราว, ฯลฯ
เลือกเพลง	สร้างรายการเล่น คุณสามารถเลือกฟังเพลงในรายการเล่น หรือเลือกที่จะเล่นเพลงทั้งหมด
ลบ	ใช้ในการลบไฟล์ MP3 ที่เลือก
เปลี่ยนชื่อ	ใช้เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์ MP3 ที่เลือก
ตั้งเป็นเสียงเรียกเข้า	อนุญาตให้คุณตั้งไฟล์ MP3 ที่เลือกเป็นเสียงเรียกเข้า
รายละเอียด	แสดงรายละเอียดของไฟล์ที่เลือก เช่น ชื่อไฟล์, ขนาดไฟล์, ฯลฯ

ส่ง

คุณสามารถส่งไฟล์ที่เลือกผ่านทางอินฟारेด, บลูทูธ หรือ MMS

จัดการไฟล์

คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายไฟล์ MP3 จากโทรศัพท์ไปยังมินิ SD การ์ด ในท่านองเดียวกัน คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายไฟล์จากมินิ SD การ์ดไปยังโทรศัพท์ของคุณได้

เครื่องเล่นเสียง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเสียง คุณสามารถเล่นเพลง MP3 ผ่านทางเครื่องเล่น MP3 และคุณสามารถเล่นไฟล์เสียงที่สนับสนุนรูปแบบอื่นผ่านทางเครื่องเล่นเสียง

การทำงานของเครื่องเล่นเสียงนั้นเหมือนกับเครื่องเล่น MP3 โปรดดูข้อมูลจากเครื่องเล่น MP3 อย่างไรก็ตาม  **ตัวเลือก** ที่มีให้ใช้อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ตัวเลือกส่วนใหญ่ใน  **ตัวเลือก** นั้นเหมือนกัน ส่วนที่แตกต่างกันคือ:

- **เลือกชนิด:** อนุญาตให้คุณเลือกชนิดของไฟล์เสียงที่จะเล่น ไฟล์เสียงภายใต้ชนิดไฟล์ที่คุณเลือกจะถูกเล่นโดยใช้เครื่องเล่นเสียง

ระหว่างการเล่น กดสั้น ๆ เพื่อปรับระดับเสียง, กด  แบบยาวเพื่อเดินหน้าอย่างรวดเร็ว, กด  แบบยาวเพื่อลัด/ปลดล๊อคหน้าจอ อย่างไรก็ตาม ไม่สนับสนุนการเดินหน้าอย่างรวดเร็วในไฟล์บางประเภท เช่น “AMR”, “MIDI”

เครื่องเล่นวิดีโอ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนคุณสมบัติเครื่องเล่นวิดีโอ ซึ่งคุณสามารถใช้ในการชมภาพยนตร์ เมื่อคุณเข้าไปยังเครื่องเล่นวิดีโอ ไฟล์วิดีโอทั้งหมดที่เก็บอยู่ในโทรศัพท์ของคุณและมินิ SD การ์ดจะแสดงขึ้นเป็นรายการ

ปุ่ม  / 

ปรับระดับเสียง

ซอฟต์แวร์



แตะเพื่อเปลี่ยนไปยังเครื่องเล่น MP3

ซอฟต์แวร์



เปิดเมนูตัวเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเมนูตัวเลือก ให้อ่านส่วนต่อไปนี

ซอฟต์แวร์



ถอยกลับ

คุณยังสามารถแตะปุ่มบนหน้าจอเพื่อดำเนินการต่างๆ เช่น การเล่นก็ได้

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ผ่านทางเมนู **ตัวเลือก**:

เล่น

เล่นไฟล์ที่เลือก

ลบ

ใช้ในการลบไฟล์ที่เลือก

เปลี่ยนชื่อ

ใช้ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์

รายละเอียด

แสดงรายละเอียดของไฟล์ที่เลือก เช่น ชื่อไฟล์, ขนาดไฟล์, ฯลฯ

ส่ง

คุณสามารถส่งไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกรณ์อื่นผ่านทาง MMS, อินเทอร์เน็ต หรือบลูทูธ

ไฟล์อาจไม่สามารถส่งได้ถ้ามีขนาดใหญ่เกินไป

จัดการไฟล์

คุณสามารถตัดลอกหรือย้ายไฟล์วิดีโอจากโทรศัพท์ไปยังมินิ SD การ์ด ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถตัดลอกหรือย้ายไฟล์จากมินิ SD การ์ดไปยังโทรศัพท์ของคุณได้

ในขณะที่เล่นไฟล์วิดีโอ คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้ผ่านทางเมนูการเล่น:

ปุ่ม  / 

กดแบบยาวเพื่อเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์



เล่นแบบเต็มหน้าจอ

ซอฟต์แวร์



ไม่มีให้ใช้

ซอฟต์แวร์



หยุด/ถอยกลับ

คุณยังสามารถแตะปุ่มบนหน้าจอเพื่อดำเนินการได้:

ในขณะที่เล่นในโหมดเต็มหน้าจอ หน้าจอจะหมุนตามแนวนอน และหน้าจอการเล่น เพื่อเปิดแถบควบคุมที่ด้านล่างของหน้าจอ แถบควบคุมช่วยให้คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้: หยุดชั่วคราว/เล่น, โฟลก่อนหน้า, โฟลถัดไป, ปรับระดับเสียง, กลับไปยังโหมดการเล่นปกติ, ออกจากเครื่องเล่นและกลับไปยังรายการการเล่น และที่แถบความก้าวหน้า เพื่อไปยังตำแหน่งการเล่นที่คุณและอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจถึงคุณภาพในการเล่น โปรดเลือกไฟล์วิดีโอที่มีอัตราบิต <= 256kbps, อัตราเฟรม <= 15fps ถ้าคุณเล่นวิดีโอที่มีอัตราบิตสูง การเล่นอาจติดขัดได้ คุณสามารถตรวจสอบอัตราบิตของไฟล์ที่เลือกโดยใช้ รายละเอียด ในเมนู  ตัวเลือก

เบราเซอร์ภาพ

เบราเซอร์ภาพ ในโทรศัพท์ของคุณ ช่วยให้คุณสามารถเรียกดูภาพทั้งหมดในโทรศัพท์ของคุณได้ คุณสามารถส่งภาพผ่าน MMS หรือถ่ายภาพเป็นวอลเปเปอร์, ฯลฯ

เมื่อคุณเข้าไปยังเมนู **เบราเซอร์ภาพ** ภาพทั้งหมด (ซึ่งประกอบด้วยรูปภาพ, ภาพถ่าย, ฯลฯ) จะแสดงบนหน้าจอเป็นภาพขนาดเล็ก คุณสามารถใช้ปุ่ม   เพื่อเลือกภาพ, ในขณะที่ซอฟต์แวร์  **ตัวเลือก** อนุญาตให้คุณดำเนินการต่อไปนี้ได้:

มุมมองรายการ

ภาพทั้งหมดจะถูกแสดงบนหน้าจอเป็นรายการ

ตัวอย่าง

เข้าไปยังหน้าจอถัดไป เพื่อดูตัวอย่างของภาพที่เลือก คุณสามารถกด   เพื่อดูตัวอย่างของภาพก่อนหน้า/ถัดไป คุณสามารถซูมด้วยเมนูตัวเลือกได้

ลบ

ลบภาพที่เลือก

เปลี่ยนชื่อ

เปลี่ยนชื่อภาพที่เลือก

รายละเอียด

ตรวจสอบรายละเอียดของภาพที่เลือก เช่น ชื่อไฟล์, ขนาดไฟล์, ฯลฯ

สไลด์โชว์

ถ้าเลือกตัวเลือกนี้, หน้าจอจะแสดงภาพถ่ายในมุมมองเต็มหน้าจอในรูปแบบสไลด์โชว์โดยมีช่วงเวลาที่เหมาะสม

ตั้งเป็นภาพโทรเข้า

ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อภาพที่เลือกมีขนาด 176 * 220 หรือเล็กกว่า คุณสามารถเชื่อมโยงภาพเข้ากับผู้ติดต่อที่เลือกในรายชื่อของคุณ และตั้งค่าเป็นภาพโทรเข้า คุณสามารถนี้ใช้ได้กับไฟล์ JPG เท่านั้น

ตั้งเป็นวอลเปเปอร์ ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อภาพที่เลือกมีขนาด 176 * 220 หรือเล็กกว่า คุณสามารถใช้เฉพาะไฟล์ JPEG เป็นวอลเปเปอร์ได้เท่านั้น

ส่ง คุณสามารถส่งไฟล์ที่เลือกผ่านทางอินเทอร์เน็ต, MMS หรือบลูทูธ

จัดการไฟล์ คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายไฟล์ภาพจากโทรศัพท์ไปยังมินิ SD การ์ด ในทำนองเดียวกัน คุณสามารถคัดลอก หรือย้ายภาพจากมินิ SD การ์ดไปยังโทรศัพท์ของคุณได้

เบร่าสภาพ

เมื่อคุณเลือกภาพจากรายการ หรือภาพขนาดเล็ก, และ **ตัวอย่าง** ในเมนู  **ตัวเลือก** หรือปุ่ม  เพื่อดูภาพที่เลือก

ภาพจะแสดงในโหมดเต็มหน้าจอ ถ้าขนาดของภาพที่เลือกใหญ่กว่าหน้าจอ ภาพจะถูกย่อลง เพื่อให้พอดีกับขนาดหน้าจอ ถ้าขนาดของภาพเล็กกว่าหน้าจอ ภาพจะแสดงในขนาดที่แท้จริง และ 

ตัวเลือก เพื่อเข้าไปยังเมนูตัวเลือก และ  เพื่อออก กด  /  เพื่อดูภาพก่อนหน้า/ถัดไป

กระบวนการในเมนู  **ตัวเลือก** นั้นเหมือนกับที่อธิบายในบทก่อนหน้า ยกเว้น:

ซูม

เมนูนี้อนุญาตให้คุณเลือก **ขยาย**, **หด**, **ขนาดที่เหมาะสมที่สุด** หรือ **ขนาดแท้จริง** สำหรับภาพ เมื่อคุณขยายหรือเรียกคืนภาพให้กลับมามีขนาดที่แท้จริง และขนาดของภาพใหญ่กว่าขนาดของหน้าจอ คุณสามารถแตะลูกศรบนหน้าจอ เพื่อดูส่วนอื่นๆ ของภาพ และ  เพื่อเรียกคืน, และ  อีกครั้งเพื่อออก เลือก **หด** จากตัวเลือก **ซูม** เพื่อให้ภาพมีขนาดเล็กกว่าขนาดหน้าจอ คุณสมบัตินี้ใช้ไม่ได้สำหรับไฟล์ GIF

เครื่องบันทึกเสียง

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนคุณสมบัติการบันทึกในช่วงเวลานาน คุณสามารถบันทึกคลิปเสียงเป็นเวลานานเท่าที่คุณต้องการ ถ้ามีพื้นที่เพียงพอในโทรศัพท์ของคุณ เข้าไปยังเมนู **เครื่องบันทึกเสียง** และปุ่ม **เริ่ม** บนหน้าจอเพื่อบันทึก ในขณะที่บันทึก คุณสามารถแตะ  เพื่อหยุดชั่วคราว/บันทึกต่อไปได้ และ  หรือปุ่มหยุดบนหน้าจอ เพื่อหยุดการบันทึก ไฟล์ที่บันทึกจะถูกเก็บไว้ใน **ไฟล์ของฉัน** ภายใต้โฟลเดอร์ **เสียง** ด้วยชื่อไฟล์มาตรฐาน



ตัวเลือก ให้การดำเนินการต่อไปนี้:

ตอนใหม่

ใช้ในการอัดเสียงใหม่

เครื่องเล่นเสียง

เปิดเครื่องเล่นเสียง เพื่อเล่นเสียงที่คุณ
เพิ่งบันทึกไว้

เลือกหน่วย

ความจำ

เลือกสถานที่จัดเก็บไฟล์เสียงของคุณ ซึ่ง
ประกอบด้วย “โทรศัพท์” และ “มินิ SD
การ์ด”

JAVA

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน JAVA คุณสามารถดาวน์โหลดเกมส์และ
แอปพลิเคชันอื่นลงในโทรศัพท์ของคุณ จากนั้นติดตั้ง และรันด้วย
JAVA

13 • เครื่องมือ

นาฬิกาปลุก

โทรศัพท์ของคุณมีนาฬิกาปลุก 24 ชั่วโมง มีนาฬิกาปลุก 3 กลุ่ม และคุณสามารถ **เปิดทำงาน** หรือ **ปิดทำงาน** แต่ละกลุ่ม

1. เลือกนาฬิกาปลุก และแตะกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ข้างหน้านาฬิกาปลุก เพื่อเปิดหรือปิดทำงานนาฬิกาตามต้องการ ป้อนเวลาปลุกในกล่องแก้ไข และเลือกโหมดการซ้ำ โดยการแตะที่ลูกศรที่ด้านข้าง เพื่อทำการเลือก มีโหมดการซ้ำอยู่ 4 ประเภท:
 - เปิดทำงานนาฬิกาปลุกในวันและเวลาที่กำหนด
 - เปิดทำงานนาฬิกาปลุกทุกวันในเวลาที่กำหนด
 - เปิดทำงานนาฬิกาปลุกในวันทำงาน (วันจันทร์ถึงวันศุกร์) ในเวลาที่กำหนด
 - เปิดทำงานนาฬิกาปลุกทุกวันของสัปดาห์ ยกเว้นวันอาทิตย์ (วันจันทร์ถึงวันเสาร์) ในเวลาที่กำหนด
2. แตะปุ่ม **การตั้งเสียงกริ่ง** เพื่อเปิดเมนูเสียงกริ่งของนาฬิกาปลุก คุณสามารถเลือกและตั้งไฟล์เสียงเป็นเสียงกริ่งของนาฬิกาปลุกได้

ออร์กาไนเซอร์

คุณสามารถเพิ่ม, ดู และลบบันทึกออร์กาไนเซอร์ โดยผ่านทางเมนูออร์กาไนเซอร์

เมื่อถึงบันทึกออร์กาไนเซอร์ โทรศัพท์จะแสดงการเตือน และส่งเสียงเตือนออกมา

รายสัปดาห์/รายเดือน

เมื่อคุณเข้าไปยังเมนูออร์กาไนเซอร์ แรกสุดปฏิทินรายเดือนจะปรากฏขึ้นก่อน สัญลักษณ์จะแสดงในบางวัน ซึ่งเป็นการระบุว่าบันทึกในวันนั้น

คุณสามารถเปลี่ยนไปยังมุมมองรายสัปดาห์โดยการเลือกเมนู **รายสัปดาห์** ด้วยซอฟต์แวร์  , นอกจากนี้คุณยังสามารถเปลี่ยนไปยังมุมมองรายสัปดาห์ได้ด้วยซอฟต์แวร์ 

หากคุณต้องการดูรายละเอียดของบันทึกในวันใด ๆ ให้แตะที่วันที่ต้องการ เพื่อดูรายการบันทึกสำหรับวันนั้น

เพิ่ม

คุณสามารถแตะซอฟต์แวร์  เพื่อเข้า และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ เพื่อเพิ่มบันทึกออร์กาไนเซอร์ใหม่

2 ชนิด

ประชุม

ถ้านี่เป็นการ **ประชุม**, คุณจำเป็นต้องตั้งค่า **วันที่**, **เวลาเริ่ม**, **เวลาสิ้นสุด** (เวลาสิ้นสุดต้องอยู่หลังเวลาเริ่ม), **ข้อความ**, **ชนิดการเตือน** และ **ซ้ำ**

บันทึก

ถ้านี่เป็น **บันทึก**, คุณจำเป็นต้องตั้งค่า **วันที่**, **เวลา**, **ข้อความ**, **ชนิดการเตือน** และ **ซ้ำ**

ชนิดการเตือน

คุณสามารถตั้งค่าชนิดการเตือนที่แตกต่างกันได้ ตัวเลือกชนิดการเตือนที่ใช้ได้ ประกอบด้วย: **ตรงเวลา, 5 นาทีก่อน, 10 นาทีก่อน, 1 ชั่วโมงก่อน, 1 วันก่อน, 1 สัปดาห์ก่อน, ไม่เตือน** ถ้าเลือก **ไม่เตือน** โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงเตือนใดๆ เมื่อถึงกำหนดของบันทึก อย่างไรก็ตาม บันทึกจะยังคงอยู่ในรายการบันทึกเพื่อให้คุณเปิดขึ้นมาดูซ้ำ

คุณสามารถตั้งค่าวิธีการซ้ำบันทึกของคุณได้ ตัวเลือกการซ้ำที่ใช้ได้ ประกอบด้วย: **หนึ่งครั้ง, ทุกวัน, ทุกสัปดาห์, ทุกเดือน, ทุกปี**

แสดง

คุณสามารถแสดงรายการบันทึกสำหรับสัปดาห์หรือเดือนปัจจุบันผ่านทางเมนูตัวเลือกของปฏิทินรายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้นอกจากนี้ คุณยังสามารถแสดงรายการบันทึกทั้งหมดได้ด้วย

ลบทั้งหมด

คุณสามารถลบบันทึกทั้งหมดพร้อมกันในครั้งเดียว (บันทึกที่ผ่านไปแล้ว และบันทึกที่ยังไม่ถึง) ด้วยเมนูตัวเลือกของปฏิทินรายสัปดาห์ หรือรายเดือน

ลบที่ผ่านแล้ว

คุณสามารถลบบันทึกที่ผ่านไปแล้วทั้งหมด ผ่านทางเมนูตัวเลือกของปฏิทินรายสัปดาห์หรือรายเดือน

ความจุ

คุณสามารถแสดงสถานะความจุ, จำนวนของบันทึกที่เก็บไว้, บันทึกทั้งหมดที่เก็บได้ และเปอร์เซ็นต์ที่ใช้ไป ผ่านทางเมนูตัวเลือกของปฏิทินรายสัปดาห์หรือรายเดือน

หมายเหตุสำคัญ:

เมื่อคุณปิดโทรศัพท์

หมายเหตุ: ถ้าโทรศัพท์ปิดอยู่ คุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงบันทึกเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เท่านั้น สำหรับบันทึกที่มีการซ้ำ เฉพาะบันทึกล่าสุดเท่านั้นที่จะแจ้งให้ทราบ

เมื่อคุณเปลี่ยนวันที่และเวลาของโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์จะใช้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้:

- เฉพาะบันทึกล่าสุดจะถูกพิจารณา และคุณสามารถทำงานกับบันทึกได้ตามปกติ
- จะไม่มีการแก้ไขบันทึกที่ไม่ซ้ำ หมายความว่า ถ้าบันทึกได้ผ่านไปแล้ว และคุณเปลี่ยนแปลงวันที่และเวลาก่อนถึงวันที่บันทึกจะเกิดขึ้น โทรศัพท์ก็จะส่งเสียงเตือนอีกครั้ง

เครื่องคิดเลข

คุณสามารถดำเนินการบวก/ลบ/คูณ/หาร โดยใช้เครื่องคิดเลข คุณสามารถแตะหมายเลข และเครื่องหมายบนหน้าจอบนหน้าจอโดยตรง เพื่อเริ่มการคำนวณ

คุณสามารถป้อนตัวเลขได้มากที่สุด 10 หลักในหน้าต่างแก้ไข

พจนานุกรม

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณค้นหาคำภาษาจีนและภาษาอังกฤษ, เลือกห้องสมุดคำที่ต่างๆ เพื่อจดจำคำ และสร้างคำใหม่ ฯลฯ

เมนู

เมนูนี้อนุญาตให้คุณป้อนคำภาษาจีนและภาษาอังกฤษในหน้าต่างแก้ไข หลังจากการยืนยัน คำที่เหมือนกันที่ถูกพบจะแสดงบนหน้าจอ และที่คำเพื่อแสดงรายละเอียด คุณสามารถกดซอฟต์แวร์  เพื่อเพิ่มคำที่คุณไม่คุ้นเคยลงในห้องสมุดคำใหม่

พจนานุกรมมีความสามารถในการระบุคำอวัยวะ เมื่อคุณป้อนคำภาษาอังกฤษ, คำแปลภาษาจีนที่สอดคล้องกันจะปรากฏบนหน้าจอ; เมื่อคุณป้อนคำภาษาจีน, คำแปลภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกันจะปรากฏบนหน้าจอ

จำคำ

เมนู **จำคำ** ใช้ในการเลือกห้องสมุดคำต่างๆ และจดจำคำ ซอฟต์แวร์  ประกอบด้วย: **การตั้งค่า**, **เร็ว**, **กลาง**, **ช้า** การตั้งค่าที่คุณจำเป็นต้องทำคือ:

- เลือกห้องสมุดคำ: เช่น CET4, CET6, ฯลฯ
- เลือกขอบเขต: คุณสามารถเลือกช่วง, เช่น H-Z
- โหมดการแสดงผล: **อัตโนมัติ** หรือ **แมนนวล**
- โหมดการแสดงผล: **เปิดทำงาน** หรือ **ปิดทำงาน** การแสดงคำอธิบายภายหลัง

ถ้าโหมดปัจจุบันคือ **แมนนวล**, โหมดจะเปลี่ยนไปเป็น **อัตโนมัติ** โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเลือก **เร็ว**, **กลาง** หรือ **ช้า**

คำใหม่

เข้าไปยังเมนู **คำใหม่**, คำที่เพิ่มใหม่จะแสดงบนหน้าจอ, คุณสามารถกดด้วยปากกาสไตลัส หรือกด   เพื่อเลือกคำ, และที่คำที่ต้องการเพื่อตรวจสอบรายละเอียด กด  เพื่อ **เพิ่ม**, **แก้ไข**, **ลบ** หรือ **ลบทั้งหมด**

อับดับ

คุณสมบัติของ **อับดับ** เหมือนกับ Windows Notepad คุณสามารถสร้าง **ไฟล์ข้อความใหม่**, **ป้อนข้อความ**, **จัดเก็บ**, **แก้ไข**, **ลบ**, ฯลฯ ถ้าไม่มีไฟล์ข้อความเมื่อคุณเข้าไปยังอับดับ, โปรแกรมแก้ไขจะเปิดขึ้นเพื่อให้คุณสร้างไฟล์ข้อความใหม่ ถ้ามีไฟล์ข้อความอยู่แล้ว, รายการไฟล์ข้อความจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ ซอฟต์แวร์  ให้การทำงานต่อไปนี้:

ใหม่	เปิดไฟล์ว่างเพื่อแก้ไขไฟล์ข้อความใหม่
เปิด	เปิดไฟล์ที่เลือกเพื่อแสดง
ลบ	ลบไฟล์ที่เลือก
เปลี่ยนชื่อ	เปลี่ยนชื่อไฟล์ที่เลือก
รายละเอียด	แสดงรายละเอียดของไฟล์ที่เลือก ซึ่งประกอบด้วยชื่อไฟล์ และขนาด เป็นต้น

ส่ง ส่งไฟล์ที่เลือกไปยังอุปกรณ์อื่น โดยใช้อินฟारेดหรือบลูทูธ

ไฟล์อาจไม่สามารถส่งได้ถ้ามีขนาดใหญ่เกินไป

การจัดการไฟล์ ย้ายหรือคัดลอกไฟล์ที่เลือกไปยังมินิ SD การ์ดเมื่อคุณสร้างไฟล์ใหม่ หรือแก้ไขไฟล์, ซอฟต์แวร์  ในหน้าต่างแก้ไขจะอนุญาตให้คุณดำเนินการขั้นตอนต่อไป:

จัดเก็บ จัดเก็บไฟล์ปัจจุบัน

บันทึกเป็น จัดเก็บไฟล์ปัจจุบันเป็นอีกไฟล์หนึ่ง

ค้นหา ค้นหาคำค้นในไฟล์ปัจจุบัน

ค้นหาถัดไป ค้นหาถัดไปจากตำแหน่งปัจจุบัน

รายละเอียด แสดงรายละเอียดของไฟล์ปัจจุบัน

นาฬิกาจับเวลา

เวลาเริ่มต้นที่แสดงบนหน้าจอคือ 00:00.0, และ **เริ่ม** เพื่อเริ่มตัวตั้งเวลา, และ  เพื่อล้าง

ในขณะที่นาฬิกาจับเวลากำลังทำงานอยู่, และ **บันทึก** เพื่อบันทึกเวลาปัจจุบัน ในขณะที่เวลายังคงเดินต่อไป คุณสามารถบันทึกเวลาได้ถึง 6 กลุ่ม

ตัวตั้งเวลานับถอยหลัง

คุณสมบัตินี้เหมือนกับนาฬิกาปลุก, ยกเว้นคุณจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงเวลาที่เหลือ เปิดทำงานคุณสมบัตินี้ และป้อนเวลา, โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนเมื่อนับถอยหลังเสร็จ เสียงเตือนเหมือนกับนาฬิกาปลุกของคุณ

หมายเหตุ: ตัวตั้งเวลานับถอยหลังจะเปิดโดยอัตโนมัติ และส่งเสียงเตือนเมื่อนับถอยหลังเสร็จ แม้ว่าโทรศัพท์ของคุณจะปิดอยู่ก็ตาม

Universal time

นาฬิกาโลก ใช้ในการตรวจสอบเวลาของเมืองใหญ่ต่าง ๆ ทั่วโลก มีแถวอยู่สองแถว ที่ด้านบนและที่ด้านล่างของแผนที่โลก แถวด้านบนแสดงเวลาของเมืองในประเทศ ในขณะที่แถวด้านล่างแสดงถึงเวลาของเมืองบ้านเกิด

ถ้ามีไอคอนการชดเชยเวลาแสดงอยู่บนเมือง หมายความว่าเมืองนั้นอยู่ในสถานะกำลังชดเชยเวลา

คุณสามารถตั้งค่าเมืองได้ผ่านทางเมนูตัวเลือก: การชดเชยเวลา ปิดหรือปิด, หรือตั้งค่าเมืองต่างประเทศเป็นเมืองท้องถิ่น

14 • WAP



โทรศัพท์ของคุณมี WAP เบราเซอร์ คุณสามารถเบรลส์เนื้อหา WAP บนอินเทอร์เน็ตด้วย WAP เบราเซอร์ ก่อนที่คุณจะเริ่มใช้ WAP เบราเซอร์, คุณจำเป็นต้องตั้งค่าคอนฟิก WAP ก่อน

หมายเหตุ: ฟิลิปส์ไม่รับผิดชอบในการที่จะต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า หรือรับผิดชอบต่อความล้มเหลวที่จะเกิดตามมา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคอนฟิกเกอร์ WAP โดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ WAP หรือเนื้อหาที่เปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหา สำหรับข้อมูลที่ปรับปรุงล่าสุด โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่าย และผู้ให้บริการเนื้อหาอินเทอร์เน็ตของคุณ

โฮมเพจ (คลับฟลิปส์)

เลือกเมนูนี้เพื่อเข้าไปยังโฮมเพจโดยตรง คุณสามารถตั้งค่าที่อยู่โฮมเพจภายใต้ การตั้งค่า

บุ๊กมาร์ค

คุณสามารถเพิ่ม จัดการ หรือเชื่อมต่อไปยัง URL ของบุ๊กมาร์คที่ป้อนเข้าไปโดยตรงผ่านทางเมนูนี้

ทำต่อ

คุณสามารถเข้าไปยังเว็บเพจล่าสุดที่คุณเบรลส์ได้

ป้อนที่อยู่

ป้อน URL ของเว็บไซต์ที่คุณต้องการเบรลส์และเริ่มการเบรลส์เว็บเพจ

การตั้งค่า

คุณสามารถตั้งค่าต่อไปนี้:

เลือกโปรไฟล์

รายการของโปรไฟล์ที่ใช้ได้จะแสดงขึ้นมา คุณสามารถแตะโปรไฟล์ใด ๆ เพื่อเปิดการทำงานโปรไฟล์ที่ต้องการ

แก้ไขโฮมเพจ

คุณสามารถตั้งค่า URL ของโฮมเพจได้

การเชื่อมต่อ

บัญชีเครือข่าย

คุณสามารถเลือกบัญชีเครือข่ายจากรายการบัญชีเครือข่ายที่ใช้ได้

ที่อยู่ฟรีอชี

ใช้ในการป้อนที่อยู่ฟรีอชี

ชนิดการเชื่อมต่อ

ใช้ในการตั้งค่าชนิดการเชื่อมต่อเครือข่าย

พอร์ตฟรีอชี

ใช้ในการป้อนพอร์ตฟรีอชี

ตัวเลือกเบราเซอร์

แสดงภาพ

ถ้าเว็บเพจที่คุณกำลังเบราส์ประกอบด้วยภาพ คุณสามารถเลือกที่จะแสดงหรือซ่อนภาพโดยใช้เมนูนี้

เปิดทำงานรีเฟรช

คุณสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดทำงานรีเฟรช

เปลี่ยนชื่อโปรไฟล์

ใช้เพื่อเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์ที่เลือก ชื่อโปรไฟล์ไม่สามารถมีความยาวมากกว่า 40 ตัวอักษร

แคช

โหมดแคช

เลือกเพื่อเปิดหรือปิดทำงานแคช

ล้างแคช

อนุญาตให้คุณล้างแคช

คุกกี้

อนุญาตให้คุณเปิด หรือล้างคุกกี้

ข้อความพิเศษ

ใช้ในการตรวจสอบข้อความพิเศษที่คุณได้รับ, ตั้งค่าคอนฟิกข้อความพิเศษ และลบข้อความต่าง ๆ

15 • STK

โครงสร้างและชื่อของเมนูที่ใช้ได้ ขึ้นอยู่กับซิมการ์ดของคุณ ซึ่งได้รับการตั้งค่าคอนฟิกโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ บริการต่างๆ แตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการ STK แต่ละราย (ซิมการ์ดบางอันไม่มีคุณสมบัติ STK) และคุณไม่สามารถแก้ไขบริการเหล่านี้ได้

STK (ชุดเครื่องมือซิม) เปิดการทำงานสมาร์ตซิมการ์ด เพื่อรันแอปพลิเคชันของตัวเอง

STK การ์ดสามารถรับและส่งข้อความ GSM และทำหน้าที่เป็นระบบเชื่อมต่อระหว่างซิมการ์ดและข้อความต่างๆ นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ซิมการ์ดสามารถรันแอปพลิเคชันของตัวเองได้อีกด้วย โดยทั่วไปคุณสมบัติเหล่านี้จะแสดงอยู่บนโทรศัพท์ ซึ่งสามารถเปิดทำงานโดยผ่านทางซอฟต์แวร์ บริการต่างๆ อยู่ในรูปแบบเมนูข้อความที่ใช้ง่าย เพื่อทดแทนวิธีการดั้งเดิมแบบ “หมุน-ฟัง-ตอบ” ซึ่งบริการนี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูล หรือดำเนินการต่างๆ โดยใช้การกดปุ่มง่าย ๆ

STK ให้แพลตฟอร์มที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้ใช้งานง่าย และสะดวก เพื่อเป็นบริการมูลค่าเพิ่มของซิมการ์ด โทรศัพท์ที่สนับสนุน STK จะมีเมนู STK เพิ่มเติม เนื้อหาเมนูจะถูกกำหนดโดยซิมการ์ดของคุณ และคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ เนื้อหาเมนูอาจไม่คงที่ซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถปรับปรุงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของ STK

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนบริการมูลค่าเพิ่ม STK และชนิดของบริการต่างๆ ที่ใช้ได้นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ ในที่นี้จะใช้ Beijing Telecoms เป็นตัวอย่าง บริการที่สนับสนุนในปัจจุบันมีดังนี้:

- โมบายล์แชต
- บริการสถานที่
- บริการด้านความบันเทิง
- ผู้ช่วยส่วนตัว
- อีเมล

ไอคอน & สัญลักษณ์

การแสดงผลบนหน้าจอ

เป็นโทรศัพท์ที่มีขนาดเล็ก ซึ่งมีหน้าจอ LCD เดียว โดยมีจอแสดงผล TFT 262K สีขนาด 176 (กว้าง) x 220 (สูง) dpi

ตัวอักษรแต่ละตัวบนหน้าจอแสดงผล เป็นบล็อกการเรนเดอร์กราฟฟิกอย่างสมบูรณ์ และขนาดก็ขึ้นอยู่กับฟอนต์

ไอคอนและสัญลักษณ์ต่อไปนี้ปรากฏเฉพาะในหน้าจอหลัก เพื่อระบุถึงสถานะปัจจุบันของโทรศัพท์ เช่น ระดับแบตเตอรี่ สัญญาณเครือข่าย ฯลฯ



แบตเตอรี่ - แสดงถึงระดับพลังงานแบตเตอรี่ในขณะที่ชาร์จ ไอคอนเคลื่อนไหวจะแสดงขึ้น



เครือข่าย - ไอคอนเครือข่าย ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนซ้าย เป็นการระบุโทรศัพท์ของคุณลงทะเบียนกับเครือข่ายแล้วหรือไม่ และส่วนขวาระบุถึงความแรงของสัญญาณ 5 ระดับ (ตั้งแต่ไม่มีสัญญาณ จนถึงแรงที่สุด)



โรมมิ่ง - แสดงเมื่อโทรศัพท์ของคุณลงทะเบียนกับเครือข่ายที่นอกเหนือจากเครือข่ายโฮมของคุณ ในกรณีอื่น ไอคอนนี้จะไม่แสดงขึ้น



สถานะ GPRS - ระบุว่ามีการเชื่อมต่อ GPRS และกำลังใช้อยู่ในกรณีอื่น ไอคอนนี้จะไม่แสดง (คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่าย)



MMS - ไอคอน 2 ตัว ระบุว่ามีการเชื่อมต่อ MMS ที่ยังไม่อ่านอย่างน้อยหนึ่งข้อความ และหน่วยความจำ MMS เต็ม ตามลำดับ ถ้ามีข้อความ MMS ที่ยังไม่อ่าน และหน่วยความจำเต็มในเวลาเดียวกัน เฉพาะไอคอนหน่วยความจำ MMS เต็มจะแสดงขึ้นมา



SMS - ไอคอน 2 ตัว ระบุว่ามีการเชื่อมต่อ SMS ที่ยังไม่อ่านอย่างน้อยหนึ่งข้อความ และหน่วยความจำ SMS เต็ม ตามลำดับ ถ้ามีข้อความ SMS ที่ยังไม่อ่าน และหน่วยความจำเต็มในเวลาเดียวกัน เฉพาะไอคอนหน่วยความจำ SMS เต็มจะแสดงขึ้นมา



วอยซ์เมล - ระบุว่ามีการเชื่อมต่อวอยซ์เมลใหม่เข้ามา



นาฬิกาปลุก - ระบุว่าเปิดทำงานนาฬิกาปลุกอยู่



ระบบสั้น - ระบุว่าโทรศัพท์จะสั้นเมื่อมีสายเรียกเข้า



การโอนสาย - ระบุว่าฟังก์ชันการโอนสายเปิด
ทำงานอยู่



ปิดเสียง - ระบุว่าโหมดปิดเสียง เปิดทำงานอยู่



บัญชีดำ - ระบุว่าคุณสมบัติบัญชีดำ เปิดทำงานอยู่



บัญชีขาว - ระบุว่าคุณสมบัติบัญชีขาว เปิดทำงาน
อยู่

ข้อควรระวัง

คลื่นวิทยุ



โทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณก็คือ ตัวส่งและรับ สัญญาณวิทยุกำลังดำเนินอยู่ในขณะที่ทำงาน โทรศัพท์จะรับและส่งคลื่นวิทยุ คลื่นวิทยุจะนำพาสัญญาณเสียงหรือข้อมูลไปยังสถานีฐานที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย

โทรศัพท์ จากนั้นเครือข่ายจะทำหน้าที่ควบคุมกำลังส่งของโทรศัพท์

- โทรศัพท์ของคุณส่ง/รับสัญญาณวิทยุ ในความถี่ GSM (900 / 1800 / 1900 MHz)
- เครือข่าย GSM จะควบคุมกำลังการส่ง (0.01 ถึง 2 วัตต์)
- โทรศัพท์ของคุณมีความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
- เครื่องหมาย CE บนโทรศัพท์ แสดงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าแห่งสหภาพยุโรป (Ref. 89/336/EEC) และข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ (Ref. 73/23/EEC)
- เครื่องหมาย CCC บนโทรศัพท์ของคุณ แสดงถึงความสอดคล้องกับ ใบรับรองการบังคับของประเทศจีน

คุณมีหน้าที่ รับผิดชอบ โทรศัพท์มือถือเซลลูลาร์ของคุณเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อตัวเอง ผู้อื่น หรือต่อตัวโทรศัพท์เอง ให้อ่านและทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมด และบอกให้ผู้อื่นที่ยืมโทรศัพท์ของคุณไปใช้ทราบด้วย ในการป้องกันโทรศัพท์จากการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต:



เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ปลอดภัย และเก็บให้พ้นจากการเอื้อมถึงของเด็กเล็ก

หลีกเลี่ยงการจรหัส PIN ลงบนกระดาษให้วิธีจำแทน

ปิดโทรศัพท์และถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าคุณจะไม่ใช้โทรศัพท์เป็นระยะเวลานาน

ใช้เมนู **การป้องกัน** เปลี่ยนรหัส PIN ของคุณหลังจากที่ซื้อโทรศัพท์มา และเพื่อเปิดการทำงานตัวเลือกการจำกัดการโทรแบบต่าง ๆ



การออกแบบโทรศัพท์ของคุณนั้น สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ทั้งหมดที่มี อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์ของคุณอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการรบกวนกับ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ดังนั้นคุณควรทำตาม **ข้อแนะนำ** และกฎข้อบังคับทั้งหมดในประเทศของคุณ เมื่อใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ทั้งที่บ้าน และเมื่อเดินทางไปยังสถานที่อื่น กฎข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์ในรถยนต์และเครื่องบินนั้นมีความเข้มงวดมาก

เป็นที่กล่าวกันว่าบางครั้งการใช้โทรศัพท์เซลลูลาร์อาจมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ มีการนำผลการวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านคลื่นวิทยุและ GSM มาทบทวนมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ได้รับการกำหนดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสอุปกรณ์งานคลื่นวิทยุ โทรศัพท์เซลลูลาร์ของคุณสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งข้อกำหนดอุปกรณ์รับส่งคลื่นวิทยุและอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคมที่ 1999/5/EC

ปิดโทรศัพท์ของคุณเสมอ...

การป้องกันที่ไม่เพียงพอหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวสูงอาจได้รับผลกระทบโดยพลังงานคลื่นวิทยุ ซึ่งการรบกวนกันอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้



ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินและ/หรือเมื่อเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าสัมภาระของคุณ การใช้โทรศัพท์มือถือในเครื่องบิน อาจเป็นอันตรายต่อระบบการทำงานของเครื่องบิน ทำลายเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และอาจผิดกฎหมายด้วย



ใน โรงพยาบาล, คลินิก, ศูนย์ดูแลรักษาสุขภาพ และสถานที่ใดก็ตามซึ่งคุณอาจอยู่ใกล้กับสถานที่ ซึ่งมีอุปกรณ์ทางการแพทย์



ในบริเวณที่ซึ่งมีอันตรายเนื่องจากอยู่ในบรรยากาศที่อาจมีการระเบิด (เช่น สถานีน้ำมัน และพื้นที่ซึ่งในอากาศเต็มไปด้วยละอองฝุ่น เช่น ผงโลหะ)

ในพาหนะซึ่งขนส่งผลิตภัณฑ์ที่ไวไฟ (ถึงแม้ว่าพาหนะจอดอยู่) หรือพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG) แรกสุดให้ตรวจสอบว่าพาหนะนั้นสอดคล้องกับกฎเพื่อความปลอดภัยที่ใช้ได้หรือไม่

ในพื้นที่ซึ่งมีการบอกให้ปิดอุปกรณ์รับส่งสัญญาณคลื่นวิทยุ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือพื้นที่อื่นซึ่งมีกระบวนการระเบิดอยู่ด้วย



ตรวจสอบกับผู้ผลิตรถยนต์ของคุณว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในยานพาหนะจะไม่สามารถรับผลกระทบจากพลังงานวิทยุ

ผู้ที่ใช้เครื่องช่วยการเดินของหัวใจ

ถ้าคุณมีเครื่องช่วยการเดินของหัวใจ:

- รักษาระยะห่างระหว่างเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจและโทรศัพท์ไว้ 15 ซม. ตลอดเวลาที่เปิดโทรศัพท์อยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นได้
- อย่าใส่โทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้หูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมการเดินของหัวใจเพื่อลดการรบกวนที่อาจเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด
- ปิดโทรศัพท์ ถ้าคุณสงสัยว่ามีการรบกวนกันเกิดขึ้น

ผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟัง

ถ้าคุณเป็นผู้ใช้ เครื่องช่วยฟัง ให้ปรึกษาแพทย์และผู้ผลิตอุปกรณ์ช่วยฟังของคุณ เพื่อเรียนรู้ว่าอุปกรณ์ของคุณมีความไวต่อการรบกวนของโทรศัพท์เซลลูลาร์หรือไม่

การปรับปรุงสมรรถนะการทำงาน

เพื่อที่จะปรับปรุงสมรรถนะของโทรศัพท์ของคุณ, ลดการปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ, ลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และใช้งานโทรศัพท์อย่างปลอดภัย ให้ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้:



เพื่อให้โทรศัพท์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและคุณได้รับความพึงพอใจสูงสุด ควรใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการใช้งานปกติ (เมื่อไม่ได้ใช้ในโหมดแฮนด์ฟรี หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริมแฮนด์ฟรี)

- อย่าให้โทรศัพท์สัมผัสกับอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด
- ใช้โทรศัพท์โดยดูแลรักษาย่างถูกต้อง การใช้อย่างไม่ถูกต้องจะทำให้การรับประกันระหว่างประเทศสิ้นสุด
- อย่าจุ่มโทรศัพท์ลงในของเหลวใด ๆ ถ้าโทรศัพท์ชื้น ให้ปิดเครื่อง ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้แห้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนที่จะนำโทรศัพท์กลับมาใช้อีกครั้ง
- ในการทำความสะอาดโทรศัพท์ ให้เช็ดด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม
- การโทรออกและการรับสายเข้าจะใช้พลังงานแบตเตอรี่ปริมาณเท่ากัน อย่างไรก็ตาม โทรศัพท์จะใช้พลังงานน้อยกว่าเมื่ออยู่ในหน้าจอหลักและคุณอยู่กับที่ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในหน้าจอหลักและคุณกำลังเคลื่อนที่ โทรศัพท์จะใช้พลังงานเพื่อรับส่งข้อมูลอัปเดตตำแหน่งกับเครือข่ายอยู่ตลอดเวลา การตั้งค่าแสงไฟให้มีระยะเวลาสั้นลงรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเมนูโดยไม่จำเป็นก็จะช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่เพื่อให้สามารถใช้งานโทรศัพท์ และเปิดเครื่องหรือรับสายได้มากขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณได้รับพลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จใหม่ได้

- ใช้เครื่องชาร์จที่ระบุเท่านั้น
- อย่าเผาบattery
- อย่าแปรรูปหรือเปิดแบตเตอรี่
- อย่าให้วัตถุที่เป็นโลหะ (เช่น กุญแจในกระเป๋า) สัมผัสจหน้าสัมผัสแบตเตอรี่
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับความร้อนที่มากเกินไป ($>60^{\circ}\text{C}$ หรือ 140°F) สัมผัสกับความชื้น หรือสภาพแวดล้อมที่สามารถกัดกร่อนโทรศัพท์ได้



คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท้จากฟิลิปส์เท่านั้น เนื่องจากการใช้อุปกรณ์เสริมอื่นอาจทำให้โทรศัพท์เสียหาย และทำให้การรับประกันทั้งหมดสำหรับโทรศัพท์ฟิลิปส์ของคุณสิ้นสุดและใช้ไม่ได้

ให้แน่ใจว่าเสาอากาศที่ชาร์จจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ทันทีโดยผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง ขอให้แน่ใจว่าได้ใช้ชิ้นส่วนที่เป็นอะไหล่แท้จากฟิลิปส์

อย่าใช้โทรศัพท์เมื่อถึงขณะขับรถ



จากการศึกษาพบว่า การพูดโทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถนั้นทำให้สมาธิของคุณลดลง ซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:

- คุณควรมีสมาธิกับการขับรถยนต์เต็มที่ ให้ขับรถไปที่ข้างทาง และจอดตรถก่อนที่จะใช้โทรศัพท์
- เคารพกฎในประเทศซึ่งคุณขับรถในขณะที่ใช้โทรศัพท์ GSM
- ถ้าคุณต้องการใช้โทรศัพท์ในขณะที่กำลังขับรถ ให้ติดตั้งชุดแฮนด์ฟรีในรถยนต์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาสำหรับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์และชุดอุปกรณ์ในรถยนต์ไม่ได้ขวางกั้นถุงลมนิรภัย และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ของคุณ
- การใช้ระบบปลุกโดยการเปิดไฟหน้ารถหรือแดรลดในขณะที่มีสายเข้านั้นเป็นข้อห้ามบนถนนสาธารณะในบางประเทศ ให้ตรวจสอบกฎหมายในแต่ละประเทศ

บรรทัดฐาน EN 60950

ในสภาพอากาศที่ร้อน หรือหลังจากที่โทรศัพท์ถูกทิ้งตากแดดไว้เป็นเวลานาน (เช่น ใกล้หน้าต่าง หรือหน้ารถ) อุณหภูมิของตัวโทรศัพท์จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อคุณสวมหน้ากากที่เป็นโลหะ โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่คุณจะหยิบจับโทรศัพท์ที่ขึ้นมา และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมสูงเกิน 40°C

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม



โปรดปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในประเทศต่างๆ เกี่ยวกับการทิ้งวัสดุบรรจุหีบห่อ แบตเตอรี่ที่หมดแล้ว หรือโทรศัพท์เก่า และโปรดรณรงค์ด้านการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่

ฟิลิปส์ได้ทำเครื่องหมายสัญลักษณ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และการทิ้งวัสดุของเสียที่ไม่ใช่แล้ว ไว้บนก้อนแบตเตอรี่และวัสดุบรรจุหีบห่อดังนี้



ไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ปะปนกับขยะทั่วไปในบ้าน



วัสดุที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์สามารถรีไซเคิลได้



เรามีการส่งเสริมด้านการเงินแก่ระบบการรีไซเคิล และการนำวัสดุหีบห่อกลับมาใช้ใหม่แห่งชาติ (เช่น EcoEmballage ในประเทศฝรั่งเศส)



วัสดุที่เป็นพลาสติกสามารถนำไปรีไซเคิลใหม่ได้ (มีการระบุชนิดของพลาสติกด้วย)

การแก้ไขปัญหา

เครื่องมือพีซีไม่สามารถเชื่อมต่อได้สำเร็จ

ถ้าเครื่องมือพีซีไม่สามารถเชื่อมต่อได้สำเร็จ โปรดตรวจสอบว่าคุณสมบัติ ที่เก็บขนาดใหญ่เท่านั้น ในเมนู การตั้งค่าโทรศัพท์ เปิดทำงานอยู่หรือไม่ ถ้าเปิดทำงานอยู่ โปรดปิดการทำงานฟังก์ชัน และปิดโทรศัพท์ หลังจากนั้น เปิดโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อเชื่อมต่อใหม่

โทรศัพท์ไม่สามารถเปิดได้

ถอดแบตเตอรี่/ใส่แบตเตอรี่กลับคืน จากนั้นชาร์จโทรศัพท์จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่หยุดเลื่อน ถอดปลั๊กเครื่องชาร์จ และลองเปิดโทรศัพท์มือถือใหม่อีกครั้ง

จอแสดงผลแสดงคำว่า บล็อก เมื่อคุณเปิดเครื่อง

มีผู้พยายามใช้โทรศัพท์ของคุณ แต่ไม่ทราบรหัส PIN หรือรหัสสำหรับปลดบล็อก (PUK) ให้ติดต่อศูนย์บริการของคุณ

โทรศัพท์แสดงคำว่า IMSI ขัดข้อง

ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการสมัครรับบริการของคุณ ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์ไม่ไปยังหน้าจอหลัก

กดปุ่ม  ค้างไว้ หรือปิดเครื่องโทรศัพท์ ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ด และแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเปิดเครื่องอีกครั้ง

สัญลักษณ์เครือข่ายไม่แสดงขึ้นมา

การเชื่อมต่อของเครือข่ายหายไป คุณอาจอยู่ในมูอับ (ในอุโมงค์ หรือบริเวณระหว่างตึกสูง) หรือคุณอยู่นอกรัศมีทำการของเครือข่าย ลองจากสถานที่อื่น ลองพยายามเชื่อมต่อเครือข่ายใหม่ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในต่างประเทศ) ตรวจสอบว่าเสาอากาศนั้นอยู่ในตำแหน่งที่ดีถ้าโทรศัพท์มือถือใช้เสาอากาศภายนอก หรือติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูล

จอแสดงผลไม่ตอบโต้ (หรือตอบโต้ช้า) เมื่อคุณกดปุ่ม

จอแสดงผลจะตอบโต้ช้าลงเมื่อโทรศัพท์อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำมาก อาการนี้เป็นสิ่งปกติ และไม่มีผลกระทบกับการทำงานของโทรศัพท์ ให้นำโทรศัพท์เข้าสู่ที่ซึ่งอุ่นขึ้น และลองใหม่อีกครั้ง ในกรณีอื่นๆ ให้ติดต่อผู้จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

แบตเตอรี่ของคุณดูเหมือนว่าจะร้อนเกินไป

คุณอาจใช้เครื่องชาร์จที่ไม่ได้ตั้งใจเพื่อให้ใช้กับโทรศัพท์ของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้อุปกรณ์เสริมของแท่นชาร์จฟิลิปส์ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง

โทรศัพท์ไม่แสดงหมายเลขของสายเรียกเข้า

คุณสมบัตินี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายและลักษณะการขอรับบริการ ถ้าเครือข่ายไม่ส่งหมายเลขของผู้โทรเข้ามา โทรศัพท์ก็จะแสดงคำว่า **สาย 1** หรือ **โทรเข้า** แทน ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถส่งข้อความตัวอักษรได้

เครือข่ายบางแห่งไม่อนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อความกับเครือข่ายอื่น
แรกสุด ให้ตรวจสอบว่าคุณป้อนหมายเลขของศูนย์ SMS ของคุณ หรือ
ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ สำหรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

คุณไม่สามารถรับและ/หรือเก็บภาพ JPEG ได้

ถ้ารูปภาพมีขนาดใหญ่เกินไป, ถ้าชื่อไฟล์ยาวเกินไป หรือมีรูปแบบ
ไฟล์ที่ไม่ถูกต้อง โทรศัพท์มือถือของคุณจะไม่สามารถรับภาพได้

คุณรู้สึกว่าคุณพลาดสายบางสายไป

ตรวจสอบตัวเลือกการโอนสายของคุณ

ในขณะที่กำลังชาร์จแบตเตอรี่ มีสัญลักษณ์รูปแบตเตอรี่ว่างเปล่าและกำลังกะพริบ

ชาร์จแบตเตอรี่เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0 °C
(32 °F) หรือสูงกว่า 50 °C (113 °F) ถ้าอาการยังคงมีอยู่ ให้ติดต่อผู้
จำหน่ายโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์แสดงคำว่า SIM ชัดข้อ

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่
ซิมการ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ในขณะที่คุณพยายามใช้คุณสมบัติในเมนูโทรศัพท์ แสดงคำว่า ไม่อนุญาต

คุณสมบัติบางอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเครือข่าย คุณสมบัติเหล่านี้จะใช้ได้
ต่อเมื่อเครือข่ายหรือประเภทของการขอรับบริการของคุณสนับสนุน

เท่านั้น ติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้

โทรศัพท์แสดงคำว่า ใส่แผ่น SIM ของคุณ

ตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดในตำแหน่งที่ถูกต้อง ถ้าปัญหายังคงมีอยู่ ซิม
การ์ดอาจเกิดการเสียหาย ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ความสามารถในการประหยัดพลังงานของโทรศัพท์ ของคุณดูเหมือนว่าจะต่ำกว่าที่ระบุในคู่มือผู้ใช้

การประหยัดพลังงานนั้นเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าต่าง ๆ ของคุณ (เช่น
ระดับเสียงกริ่ง ระยะเวลาการเปิดแสงไฟ) และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่
คุณใช้ เพื่อให้โทรศัพท์ประหยัดพลังงานมากขึ้น คุณต้องปิดการ
ทำงานคุณสมบัติที่คุณไม่ใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

โทรศัพท์ทำงานในรอได้ไม่ดี

ในรถยนต์ประกอบด้วยชิ้นส่วนโลหะจำนวนมากซึ่งดูดซับคลื่นแม่-
เหล็กไฟฟ้าที่อาจมีผลกระทบกับสมรรถนะของโทรศัพท์ได้ เรามี
ชุดอุปกรณ์ติดตั้งรถยนต์จำหน่ายเพื่อให้คุณสามารถใช้เสาอากาศภายใน
นอกและช่วยให้คุณสามารถใช้โทรศัพท์ได้โดยไม่ต้องใช้มือถือเครื่อง
โทรศัพท์

ตรวจสอบกฎหมายในประเทศของคุณ ว่าคุณสามารถใช้โทรศัพท์
ในขณะที่กำลังขับรถได้หรือไม่

โทรศัพท์ไม่ชาร์จ

ถ้าแบตเตอรี่หมดโดยสิ้นเชิง อาจต้องใช้เวลาหลายนาที่สำหรับ
กระบวนการก่อนการชาร์จ (ในบางกรณีอาจนานถึง 5 นาที) ก่อน
ที่สัญลักษณ์การชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ

อุปกรณ์เสริมของแท่ง จากฟิลิปส์

อุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์ ช่วยเพิ่มสมรรถนะการใช้งานโทรศัพท์มือถือของคุณให้สูงขึ้น อุปกรณ์เสริมต่อไปนี้ ใช้สำหรับโทรศัพท์ที่มีถาดฟิลิปส์ ซึ่งอาจจำหน่ายมาพร้อมกับแพ็คเกจโทรศัพท์ของคุณ อุปกรณ์เสริมบางอย่างอาจไม่มีจำหน่ายในบางประเทศ

เครื่องชาร์จ

เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ แสงไฟจะติด และโทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้ง โทรศัพท์จะเข้าสู่โหมดการชาร์จ และไอคอนแบตเตอรี่ก็จะเริ่มเลื่อนไปเรื่อย ๆ ในขณะที่ชาร์จ ระบบสั่นทุกชนิดจะถูกปิดการทำงาน แบตเตอรี่ชาร์จเต็มเมื่อไอคอนแบตเตอรี่หยุดเลื่อน

เมื่อคุณถอดเครื่องชาร์จออก แสงไฟจะติด และโทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้ง โทรศัพท์จะกลับไปยังโหมดปกติโดยอัตโนมัติ การชาร์จทำได้ทั้งในขณะที่โทรศัพท์เปิดหรือปิด

สายเคเบิลข้อมูล

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือและพีซีของคุณด้วยสายเคเบิลข้อมูล และเปิดซอฟต์แวร์พีซีเพื่อดาวน์โหลดเครื่องดนตรี MIDI และวอลเปเปอร์ หรือถ่ายโอนภาพถ่ายจากโทรศัพท์ไปยังพีซี นอกจากนี้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณเป็นโมเด็มได้ด้วย

เพื่อเพิ่มสมรรถนะของโทรศัพท์ให้สูงที่สุดและไม่ทำให้การรับประกันสิ้นสุด ให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์เสริมของแท่งจากฟิลิปส์ ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ของคุณทุกครั้ง โปรดซื้ออุปกรณ์เสริมฟิลิปส์ของแท่งจากตัวแทนจำหน่ายฟิลิปส์ที่ได้รับการแต่งตั้ง บริษัท Philips Consumer Electronics จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรอง

การดูแลและการบำรุงรักษา

- อย่าให้โทรศัพท์ของคุณสัมผัสกับฝุ่นและสิ่งสกปรก เนื่องจากจะทำให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ของโทรศัพท์เสียหาย
- อย่าใช้ หรือทิ้งโทรศัพท์ให้อยู่ในอุณหภูมิที่สูง เนื่องจากจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทำให้ความเสียหายต่อแบตเตอรี่ และทำให้ชิ้นส่วนพลาสติกเปลี่ยนรูปร่างหรือหลอมละลาย
- อย่าพยายามซ่อมแซมโทรศัพท์หรือแบตเตอรี่ด้วยตัวเอง โปรดนำโทรศัพท์ไปซ่อมแซมกับศูนย์ซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์
- โปรดใช้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จของแท่งจากฟิลิปส์เสมอ
- อย่าทำโทรศัพท์หล่น กระแทก หรือสั่นสะเทือน การใช้โทรศัพท์ด้วยความไม่ระวัง จะทำให้แผงวงจรภายใน และโครงสร้างที่มีความประณีตเสียหาย
- เก็บโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมให้ห่างจากการเอื้อมถึงของเด็ก

7. อย่าทำความสะอาดโทรศัพท์ด้วยผลิตภัณฑ์เคมี หรือของเหลวสำหรับทำความสะอาด โปรดทำความสะอาดโทรศัพท์ด้วยผ้าแห้งที่สะอาด
8. โปรดเก็บโทรศัพท์ในที่แห้ง น้ำฝน ความชื้น และของเหลวอื่นประกอบด้วยแร่ธาตุ อาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ถูกกัดกร่อน ถ้าโทรศัพท์เปียก โปรดนำแบตเตอรี่ออกทันที อย่าใช้โทรศัพท์จนกระทั่งแห้งสนิท

ประกาศ: ขั้นตอนการใช้งาน SD/MMC การ์ด

ฟิลิปส์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และมาตรฐานคุณภาพสูงสุดในการออกแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ดียเยี่ยมที่ลูกค้าจะได้รับ

ดังนั้น ฟิลิปส์ได้ทดสอบโทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ใหม่ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำงานได้กับมินิ SD การ์ดส่วนมากที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะและมาตรฐานต่าง ๆ ที่ประกาศใช้

อย่างไรก็ตาม ในตลาดมีมินิ SD การ์ดหลายชนิดซึ่งผลิตโดยผู้ผลิตจำนวนมาก ดังนั้น อาจมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะและมาตรฐานต่าง ๆ ที่ประกาศใช้ ดังนั้น แอปพลิเคชันบางตัวในโทรศัพท์ของคุณ (เช่น การเล่นเพลง) อาจไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อมูลจำเพาะที่ประกาศใช้; และนี่อยู่นอกเหนือการควบคุมของฟิลิปส์

ดังนั้น หากคุณพบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้มินิ SD การ์ด ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ไม่พบมินิ SD การ์ดในขณะที่เล่นไฟล์มีเดียหรือเบรอสส์อัลบั้มภาพถ่าย โปรดพิจารณาถึงข้อแนะนำต่อไปนี ก่อนที่จะตัดสินใจว่าการทำงานผิดพลาดนั้น มีสาเหตุเกิดจากโทรศัพท์:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามินิ SD การ์ดของคุณมีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อมูลจำเพาะและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่ประกาศใช้
- ตรวจสอบว่ามินิ SD การ์ดของคุณใส่อยู่ในช่องใส่การ์ดอย่างเหมาะสมหรือไม่? กลับไปยังหน้าจอหลักของโทรศัพท์ และปิดเครื่อง ถอดมินิ SD การ์ดออก และใส่กลับเข้าไปในช่องใส่การ์ดใหม่ เปิดโทรศัพท์ และตรวจสอบว่าการ์ดทำงานเป็นปกติหรือไม่
- โปรดทราบว่า มินิ SD การ์ดที่จะใช้กับโทรศัพท์ฟิลิปส์ S900 ของคุณต้องฟอร์แมตโดยใช้ระบบ FAT 16 ดังนั้นเราแนะนำให้ผู้ใช้มินิ SD การ์ดที่ฟอร์แมตเป็นแบบ FAT-16 ถ้ามินิ SD การ์ดของคุณอยู่ในรูปแบบอื่น ๆ คุณจำเป็นต้องฟอร์แมตการ์ดใหม่ในรูปแบบ FAT-16 เช่น ทำโดยใช้พีซี เป็นต้น

การปฏิบัติตามคำแนะนำด้านบนจะช่วยให้คุณสนุกสนานกับการใช้โทรศัพท์มือถือฟิลิปส์ใหม่ของคุณอย่างเต็มที่

การประกาศเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า



JAVA เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Sun Microsystems, Inc.



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

T9® เป็นเครื่องหมายการค้าของ
Tegic Communications Inc.

ข้อมูลเกี่ยวกับ SAR - ระหว่างประเทศ (ICNIRP)

โทรศัพท์มือถือนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดระหว่างประเทศ ในเรื่องเกี่ยวกับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ

โทรศัพท์มือถือของคุณคือเครื่องส่งและรับวิทยุ นั่นเอง โทรศัพท์ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นมาไม่ให้เกิดการสัมผัสพลังงานความถี่วิทยุ (RF) เกินขีดจำกัดที่แนะนำโดยมาตรฐานระหว่างประเทศ คำแนะนำเหล่านี้สร้างขึ้นโดยคณะกรรมการระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบนั้นไอโอไอซี (ICNIRP) ที่พิจารณาถึงระยะที่ปลอดภัยสำหรับการประกันถึงการป้องกันต่อทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ คำแนะนำในการสัมผัสสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้หน่วยการวัดที่รู้จักกันว่า อัตราการซึมซับเฉพาะ (SAR) ขีดจำกัด SAR ที่แนะนำโดย ICNIRP สำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในที่สาธารณะทั่วไปคือ 2.0 W/kg ต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อของศีรษะ 10 กรัม

การทดสอบ SAR ทำขึ้นโดยใช้ตำแหน่งการทำงานที่แนะนำ โดยให้โทรศัพท์ส่งสัญญาณในระดับพลังงานที่สูงที่สุด ในแถบความถี่ที่ทดสอบทั้งหมด แม้ว่า SAR จะได้รับการหาค่าที่ระดับพลังงานที่สูงที่สุด แต่โดยปกติระดับ SAR ที่แท้จริงของโทรศัพท์มือถือในขณะที่ทำงานจะต่ำกว่าค่า SAR สูงสุดเป็นอย่างมาก เนื่องจากโทรศัพท์ถูกออกแบบมาให้ทำงานที่ระดับพลังงานหลายระดับเพื่อใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นในการเข้าถึงเครือข่าย โดยทั่วไปยิ่งคุณอยู่ใกล้เสาอากาศของสถานีสถานมาก พลังงานที่ปล่อยออกมาก็จะยิ่งต่ำลง

ในขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับ SAR ในโทรศัพท์แต่ละเครื่อง และตำแหน่งการทำงานต่างๆ แต่ทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานการป้องกันระหว่างประเทศสำหรับการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์มือถือรุ่น CTS900 เมื่อได้รับการทดสอบความสอดคล้องมาตรฐานคือ 0.541 W/kg. ในขณะที่อาจมีข้อแตกต่างของระดับ SAR บ้างในโทรศัพท์แต่ละเครื่อง และสถานที่ที่ใช้โทรศัพท์ อย่างไรก็ตามโทรศัพท์ทุกเครื่องนั้นสอดคล้องกับคำแนะนำระหว่างประเทศสำหรับการสัมผัสพลังงาน RF ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

เพื่อจำกัดการสัมผัสอุปกรณ์วิทยุ แนะนำให้ลดระยะเวลาใช้โทรศัพท์มือถือลง หรือใช้หูฟัง จุดประสงค์ของข้อควรระวังนี้ เพื่อให้หน้าโทรศัพท์มือถือออกห่างจากศีรษะและร่างกาย

การรับประกันแบบจำกัด

1. การรับประกันแบบจำกัดนี้คุ้มครองอะไรบ้าง?

ฟิลิปส์รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์รายแรก (“ผู้บริโภค” หรือ “คุณ”) ว่า ผลิตภัณฑ์เซลล์สุริยะและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดของฟิลิปส์ที่ส่งมอบโดยฟิลิปส์ในกล่องบรรจุ (“ผลิตภัณฑ์”) นั้นปราศจากข้อบกพร่องทั้งในด้านวัสดุ การออกแบบ และการผลิต ภายใต้การใช้งานปกติตามคู่มือการใช้งาน และการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ และใช้ประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น การรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ได้เฉพาะประเทศที่ฟิลิปส์ตั้งโรงงานผลิตหรือกองจำหน่ายเท่านั้น

2. การรับประกันแบบจำกัดคุ้มครองเป็นเวลานานเท่าใด?

การรับประกันแบบจำกัดนี้จะคุ้มครองผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นตามหลักฐานการซื้อ การรับประกันสำหรับแบตเตอรี่ที่ชาร์จได้ของแท่งจากฟิลิปส์จะให้การคุ้มครองเป็นเวลามาก (6) เดือนนับจากวันที่ซื้อ

3. ฟิลิปส์จะดำเนินการอย่างไรหากผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับวัสดุและการผลิตในช่วงระยะเวลาการประกัน?

ในช่วงระยะรับประกัน ฟิลิปส์และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้โดยไม่คิดค่าอะไหล่หรือค่าแรง และจะส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้กับผู้บริโภคในสภาพที่สามารถทำงานได้ และฟิลิปส์จะเก็บชิ้นส่วน โมดูล หรืออุปกรณ์ที่บกพร่องนั้นไว้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการซ่อมแซมหรือทดแทนจะได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้เป็นระยะเวลาที่เหลือจากผลิตภัณฑ์เดิม หรือเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ซ่อมแซมหรือทดแทนให้ โดยพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวกว่า การซ่อมแซมและการทดแทนผลิตภัณฑ์ ตามตัวเลือกของฟิลิปส์ เป็นการแก้ไขเฉพาะของคุณ

4. สิ่งใดบ้างที่ไม่ได้รับความคุ้มครองโดยการรับประกันแบบจำกัดนี้?

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่รวมถึง:

- ก) ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง มีการเกิดอุบัติเหตุ หรือเสียหายทางกายภาพหรือจากการขนส่ง การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การละเลย การเกิดไฟไหม้ น้ำท่วม หรือสัมผัสกับของเหลวอื่นๆ หรือ

- ข) ผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการซ่อมแซม เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขโดยบุคคลที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ หรือ
 - ค) ผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการรับสัญญาณ หรือการทำงานที่มีสาเหตุจากความเชื่อถือได้ของสภาพสัญญาณของเครือข่ายหรือระบบเสาอากาศ หรือ
 - ง) ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องหรือมีปัญหานี้เนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมที่ไม่ใช่ของฟิลิปส์ หรือ
 - จ) ผลิตภัณฑ์ที่มีการถอด หรือปรับเปลี่ยนสติกเกอร์ รับประกันคุณภาพ หมายเลขซีเรียลผลิตภัณฑ์ หรือหมายเลขซีเรียลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 - ฉ) ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ ใช้ บริการ หรือส่งมอบเพื่อขอรับการซ่อมแซมจากนอกประเทศดั้งเดิมที่ซื้อผลิตภัณฑ์ หรือใช้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงการค้า (รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้บริการเช่า) หรือ
 - ช) ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืนโดยไม่มีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนแปลงหลักฐานการซื้อ
 - ซ) การสึกหรอตามปกติ หรือภัยธรรมชาติ
5. คุณจะได้รับการบริการจากการรับประกันอย่างไร?
- ก) ส่งคืนผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากฟิลิปส์ คุณสามารถติดต่อสอบถามรายชื่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณได้จากสำนักงานในประเทศของคุณ

- ข) คุณจะต้องถอดซิมการ์ดจากผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ฟิลิปส์ หากไม่ปฏิบัติตามนี้ ฟิลิปส์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของข้อมูลที่อยู่ในซิมการ์ด
 - ค) ถ้าปัญหาของผลิตภัณฑ์ไม่สามารถแก้ไขได้โดยการรับประกันแบบจำกัดนี้ หรือการรับประกันแบบจำกัดนี้ใช้ไม่ได้ เงื่อนไขและข้อตกลงที่ระบุในที่นี้ถือเป็นโมฆะ ผู้บริโภคจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
 - ง) สำคัญ - คุณจำเป็นต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์พร้อมกับหลักฐานการซื้อ ที่มีการระบุสถานที่ซื้อวันที่ซื้อรุ่นของผลิตภัณฑ์ และหมายเลขซีเรียลของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน
6. ข้อจำกัดอื่น ๆ: การรับประกันนี้คือข้อตกลงทั้งหมด ยกเว้นสำหรับการรับประกันแบบชัดเจนที่กำหนดที่ด้านบน หรือที่ระบุเป็นนัยโดยกฎหมายและที่ไม่สามารถยกเว้น หรือแก้ไขโดยข้อตกลง ฟิลิปส์ไม่ได้ให้การรับประกันทั้งแบบชัดเจนและเป็นนัย (ไม่ว่าจะโดยพระราชบัญญัติ ภายใต้กฎหมายหรืออื่น ๆ) และไม่รับประกันความพึงพอใจในคุณภาพ ความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเหมาะสมในการใช้งานเฉพาะใดๆ

การรับประกันที่ฟิลิปส์ให้ความคุ้มครองต่อความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นประเภทใด หรือด้วยสาเหตุใด ๆ หรือรูปแบบใด ๆ หรือด้วยการแสดงหลักฐานใด ๆ (เช่น สัญญา) จะจำกัดที่วงเงินไม่เกินราคาที่คุณจ่ายไปในการซื้อผลิตภัณฑ์

นอกจากนั้น ฟิลิปส์ยังได้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานอย่างสมบุกสมบันการใช้งานพิเศษ อุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อเนื่องที่เกิดตามมา (รวมถึงความเสียหายจากการใช้งาน การเสียเวลาความไม่สะดวกสบาย ความเสียหายเชิงพาณิชย์ การสูญเสียผลกำไรการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าใช้จ่ายจากการชดเชยสินค้าหรือบริการ การลงทุน การสูญเสียชื่อเสียง หรือการสูญเสียข้อมูล และที่อ้างโดยบุคคลที่สาม) ซึ่งเป็นผลมาจากการซื้อหรือการใช้ผลิตภัณฑ์ ถึงขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าฟิลิปส์จะแนะนำโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ ข้อจำกัดเหล่านี้จะถือปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงความล้มเหลวของวัตถุประสงค์ที่สำคัญของวิธีแก้ไขแบบจำกัดใด ๆ

การรับประกันแบบจำกัดนี้แสดงถึงข้อตกลงเฉพาะแบบสมบูรณ์ระหว่างผู้บริโภคและฟิลิปส์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เซลลูลาร์นี้ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญเหนือกว่าข้อตกลงใด ๆ ระหว่างฝ่าย ทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร และสื่ออื่น ๆ ทั้งหมดระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อความในการรับประกันแบบจำกัดนี้ ฟิลิปส์ไม่อนุญาตให้ผู้ส่งของ ผู้ค้าปลีก เอเยนต์ตัวแทนจำหน่าย ลูกจ้าง หรือพนักงานของฟิลิปส์แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงการรับประกันแบบจำกัดนี้ และคุณต้องไม่ยึดถือตามสิ่งที่ถูกแก้ไขดังกล่าว

การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่มีผลต่อสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายในประเทศที่บังคับใช้

ประกาศเกี่ยวกับ ความสอดคล้อง มาตรฐานของผลิตภัณฑ์

เรา

บริษัท Philips Electronics Hong Kong Ltd

Business Group Mobile Phone

5/F, Philips Electronics Building

5 Science Park Avenue

Shatin New Territories

Hong Kong

ขอประกาศภายใต้ความรับผิดชอบของเราว่า ผลิตภัณฑ์

CTS900

วิทยุมือถือเซลลูลาร์ GSM 900/GSM 1800/GSM1900

ที่มีฟังก์ชันบลูทูธ

TAC: 359507

ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้ มีความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ต่อไปนี้:

ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI EN 300 328 V1.6.1

ETSI EN 301 489-1 V1.6.1

ETSI EN 301 489-7 V1.3.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1

IEC 60950-1:2001

EN 50360-2001

EN 50361-2001

IEC 62209-1

เราขอประกาศในที่นี้ว่าเราได้ทำการทดสอบทางวิทยุที่จำเป็นทั้งหมด
และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อที่กล่าวถึงด้านบนนั้นมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการที่เป็นทั้งหมดของข้อกำหนด 1999/5/EC

กระบวนการประเมินความสอดคล้องที่อ้างถึงในหัวข้อ 10 และราย-

ละเอียดในภาคผนวก V ของข้อกำหนด 1999/5/EC ได้รับการ

ปฏิบัติตามหัวข้อ 3.1 และ 3.2 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ระบุ

ต่อไปนี้: BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Waltonon-
Thames, Surrey KT12 4RQ, UK

เครื่องหมายแสดง: 0168

เอกสารด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ด้านบนถูกเก็บไว้ที่:

บริษัท Philips Electronics Hong Kong Ltd

Business Group Mobile Phone

5/F, Philips Electronics Building

5 Science Park Avenue

Shatin New Territories

Hong Kong

26 พฤษภาคม 2006

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ