

تلفن خود را کشف کنید



شرکت Philips به طور مستمر سعی در بهبود محصولات خود دارد. بنابراین شرکت Philips حقوق خود برای اصلاح این راهنمای کاربر یا حذف آن بدون اعلام قبلی را محفوظ نگاه می دارد. شرکت Philips این راهنمای کاربر را بصورت "همانطور که می باشد" ارائه می کند و مسئولیتی در مورد اشتباه، حذف یا تفاوت بین این راهنمای کاربر و محصول توصیف نشده را بجز در مواردی که قانون مشخص کرده باشد، بر عهده نمی گیرد. این دستگاه برای اتصال به شبکه های GSM/GPRS در نظر گرفته شده است.

چگونه...

روشن/خاموش کردن تلفن	فشار طولانی [۳]
وارد کردن کد پین	کد پین را با استفاده از صفحه کلید وارد کرده و [OK] یا [۳] را برای تایید فشار دهید.
تماس گرفتن	شماره تلفن را با صفحه کلید وارد کرده و [۳] را برای شماره گیری فشار دهید.
به پایان رساندن تماس	[۳] را فشار دهید.
پاسخ دادن به یک تماس	هنگامی که تلفن زنگ می زند [۳] را فشار دهید.
رد کردن یک تماس	هنگامی که تلفن زنگ می زند [۳] را فشار دهید.
فشل کردن/بازکردن صفحه کلید	[۳] را در طی یک تماس فشار طولانی دهید.
فعال کردن/غیر فعال کردن بلندگو	[۲+۳] را فشار طولانی دهید.
فعال کردن حالت ساکت	[6m] را فشار طولانی دهید.

<p>سرگرمی</p>  <p>صفحه ۲۵</p>	<p>آلبوم رسانه</p>  <p>صفحه ۲۱</p>	<p>موارد دیگر</p>  <p>صفحه ۱۵</p>
<p>تنظیمات</p>  <p>صفحه ۴۴</p>	<p>پیامها</p>  <p>صفحه ۳۱</p>	<p>اپراتور</p>  <p>صفحه ۲۸</p>
<p>اطلاعات تماس</p>  <p>صفحه ۶۳</p>	<p>کتابچه آدرس</p>  <p>صفحه ۵۹</p>	<p>دوربین</p>  <p>صفحه ۵۴</p>

منوی اصلی

منوی اصلی اجازه دسترسی به کلیه ویژگیهای تلفن همراه تان که بصورت یک جدول ارائه شده است را در اختیار تان قرار می دهد. جدول بالا در ترتیب منوی اصلی را بطور خلاصه نمایش داده است و معانی نمادهای مختلف و شماره صفحاتی که اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع می توان یافت را در اختیارتان قرار می دهد.

☑️ را برای دسترسی به منوی اصلی در هنگامی که در حالت غیر فعال می باشید، فشار داده، سپس کلید پیامش مرکزی که جهت آنها

فعال کردن چرخ قوه	☑️ را فشار طولانی دهید.
دسترسی به تماس سریع	▲ را در حالت غیر فعال فشار دهید.
دسترسی به لیست نام	▼ را در حالت غیر فعال فشار دهید.
دسترسی به لیست تماس	☑️ را در حالت غیر فعال فشار دهید. لیست تماس کلیه تماسهای از دست رفته، شماره گیری شده و دریافت شده را نمایش می دهد.
دسترسی به منو اصلی	☑️ یا ☑️ منو را در حالت غیر فعال فشار دهید.
به منوی قبل بروید	☑️ بازگشت را هنگام موجود بودن فشار دهید.
بازگشت سریع به حالت غیر فعال	☑️ را فشار دهید.

کلیدهای نرم

کلیدهای چپ و راست نرم ◀ و ▶ در بالای صفحه کلید قرار گرفته اند که به شما اجازه می دهد تا گزینه های مربوطه که درست در بالای آنها در صفحه که شامل تماسهای تلفنی هم می شود را انتخاب کنید. عملکردهای مربوط به این کلیدها بر اساس موقعیت موجود متفاوت می باشد.

در این راهنما بصورت ▲، ▼، ◀، ▶ یا برای مرور نمادها و لیستها. نمایش داده نشده است را استفاده کنید. هنگام حرکت در یک لیست، نوار پیمایش که در سمت راست صفحه قرار گرفته است به شما موقعیتتان را در صفحه نمایش می دهد. هنگامی که در این لیستها قرار دارید (۳۰) برای دسترسی به گزینه ها مربوط به مورد انتخاب شده. بازگشت را انتخاب و فشار داده تا یک سطح به عقب بازگردید.

روش استفاده از این راهنما

این راهنما به صورت زیر مرتب و آرایه گردیده است:

کشف تلفننات

این بخش مروری بر تلفن همراه و اطلاعاتی در مورد معمول ترین عملکردها را در اختیارتان قرار می دهد.

فصل ۱: شروع به کار

اطلاعاتی در مورد روش بکار انداختن تلفن برای اولین بار، نصب سیم کارت، باتری و غیره.

فصل ۲: برقراری تماس

اطلاعاتی در مورد تماس گرفتن و دریافت تماس.

فصل ۳: ورود متن

اطلاعات مربوط به ورود متن با استفاده از صفحه کلید عددی.

فصل ۴ تا ۱۲

سایر بخشها

هر کدام از این فصول به ترتیب یکی از موارد منوی اصلی را شرح می دهند.

بعد از فصل ۱۲ بخشهای مربوط به نمادها و علائم، احتیاطات، لوازم اصلی Philips، اطلاعات مربوط به SAR (در صورتی که در این کتابچه موجود باشند، در غیر این صورت بصورت یک سند جداگانه آرایه می شود)، و در آنها، ضمانت محدود آمده است.

محتویات

۱۸	ساعت زنگدار.....	۵	شروع به کار.....
۱۸	قابلیت اتصال (Bluetooth و مادون قرمز).....	۵	جا زدن سیم کارت.....
۲۰	روشن / خاموش خودکار.....	۶	روشن کردن تلفن.....
۴۱	آلبوم رسانه ۵.....	۷	شارژ کردن باتری.....
۴۱	وضعیت حافظه.....	۷	تعیین کلیدهای فوری.....
۴۱	آلبوم صدا.....	۸	برقراری تماس ۲.....
۴۲	آلبوم عکس.....	۸	تماس گرفتن.....
۴۴	نمایش اسلاید تلویزیونی.....	۸	پاسخ دادن و خاتمه دادن به یک تماس.....
۴۵	سرگرمی ۶.....	۸	تنظیم کردن ولوم صدای گوشتی.....
۴۵	بازی آجر.....	۸	تماس هندزفری.....
۴۵	کرنومتر.....	۹	گزینه های موجود در تماس.....
۴۵	نمایش معکوس.....	۱۰	تماس سریع.....
۴۵	چراغ.....	۱۰	کارکردن با تماسهای چندگانه.....
۴۶	JAVA.....	۱۲	ورود متن.....
۴۸	سرویسهای اینترنت ۷.....	۱۲	ورود متن T9®.....
۴۸	خدمات اینترنت +.....	۱۳	ورود متن عادی.....
۴۸	WAP.....	۱۵	موارد دیگر ۴.....
۳۱	پیامها ۸.....	۱۵	مانشین حساب.....
۳۱	تنظیمات.....	۱۵	تبدیل کننده پول.....
۳۴	ایجاد پیام.....	۱۵	سازمان دهنده.....
۳۹	صندوق دریافت.....	۱۶	ساعت جهانی.....
۴۳	صندوق ارسال.....	۱۷	ضبط صدا.....

۶۳.....	۱۲. اطلاعات تماس.....	۶۴.....	۹. تنظیمات.....
۶۳.....	زمانهای تماس.....	۶۴.....	زمان و تاریخ.....
۶۴.....	تنظیمات.....	۶۴.....	بسندهی.....
۶۵.....	لیست تماس.....	۶۴.....	امنیت.....
۶۶.....	نمادها و علائم.....	۶۷.....	نمایه ها.....
۶۷.....	احتیاطات.....	۶۸.....	صداها.....
۷۱.....	عیب یابی.....	۶۹.....	نمایشگر.....
۷۳.....	لوازم اصلی Philips.....	۵۰.....	شبکه.....
۷۵.....	اعلامیه نشان تجاری.....	۵۲.....	میانبرها.....
۷۶.....	اطلاعات SAR- بین المللی (ICNIRP).....	۵۳.....	زبان.....
۷۷.....	ضمانت محدود.....	۵۴.....	۱۰. دوربین.....
		۵۴.....	چگونه.....
		۵۶.....	منوی دوربین.....
		۵۸.....	راهنما.....
		۵۹.....	۱۱. دفترچه آدرس.....
		۵۹.....	کپی در تلفن.....
		۵۹.....	انتخاب مخاطبین.....
		۵۹.....	حذف همه.....
		۵۹.....	تماس سریع.....
		۵۹.....	دفترچه آدرس.....
		۶۲.....	افزودن مخاطب.....
		۶۲.....	شماره خدمات.....
		۶۲.....	وضعیت.....

۱. شروع به کار


لطفاً دستورالعمل‌های ایمنی در بخش "احتیاطات" را قبل از استفاده مطالعه کنید.

برای استفاده از تلفن، باید یک سیم کارت معتبر از یک اپراتور GSM یا فروشنده معتبر را در دستگاه قرار دهید. سیم کارت حاوی اطلاعات اشتراک، شماره تلفن همراه شما، و حافظه ایی است که می‌توانید در آن شماره تلفن‌ها و پیام‌ها را ذخیره کنید. (به "کتابچه آدرس" در صفحه ۵۹ مراجعه کنید).

جا زدن سیم کارت


قاب پشت را جدا کنید

برای جا زدن سیم کارت، باید اول قاب پشت را جدا کنید. روی قاب پشت با دو انگشت شست فشار آورده و بصورت کشویی، همانطور که در تصویر نمایش داده شده است، قاب را به طرف بالا فشار دهید.

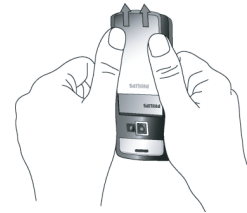

باتری را بیرون آورید

برای بیرون آوردن باتری، باتری را از انتها بطرف بالا بکشید.

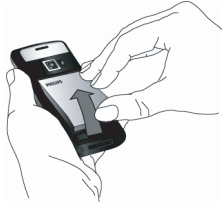


چنانچه هنگامی که دستگاه روشن است باتری را بردارید، ممکن است کلیه تنظیمات شخصی خود را از دست بدهید.

سیم کارت را جا بزنید


نگهدارنده سیم کارت را باز کنید و سپس آن را روی لولایش به طرف بالا بلند کنید (۱). سیم کارت را از پوشش حفاظتی جدا کرده (۲) آن را در محل تعیین شده قرار دهید و مطمئن شوید که گوشه بریده شده کارت در گوشه صحیح قرار گرفته است و اتصالات طلایی آن بطرف پایین می‌باشند.

قاب پشت را تا زمانی که متوقف شود، بصورت کشویی در شکافهای مربوطه جا بزنید.

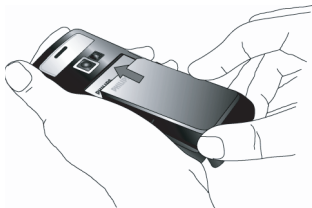


روکش محافظ که روی صفحه و لنز دوربین را پوشانده است، را قبل از استفاده از تلفن جدا کنید.

روشن کردن تلفن

برای روشن کردن تلفن، کلید  را برای مدتی طولانی فشار دهید. در صورت لزوم کد پین را وارد کنید. کد پین یک کد محرمانه ۴ تا ۸ رقمی است که متعلق به سیم کارت شما می باشد. این کد توسط اپراتور یا فروشنده از پیش تنظیم شده است و در اختیار شما قرار داده می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد کدهای پین، به بخش "امنیت" در صفحه ۴۴ مراجعه کنید.

چنانچه کد پین خود را سه بار اشتباه وارد کنید، سیم کارت شما مسدود خواهد شد. برای رفع انسداد آن، باید از اپراتور درخواست کد PUK نمایید.

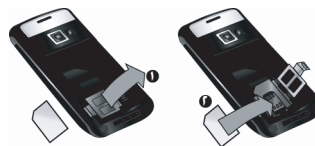

نگهدارنده کارت را بسته و آن را در وضعیت قفل قرار دهید.

باتری را مجدداً در جای مربوطه قرار داده بنحوی که اتصالات طلایی آن رو به پایین باشند. سپس آن را برای قفل شدن بطرف پایین فشار داده تا متوقف شود.





علامت باتری نشاندهنده وضعیت شارژ می باشد. در حین شارژ، نشانگرهای شارژ حرکت می کنند. حدود ۲/۵ طول خواهد کشید تا تلفن همراه شما شارژ شود. هنگامی که نوارهای متحرک ثابت شدند، باتری کاملاً شارژ شده است. پس از آن می توانید شارژر را جدا کنید.

بر اساس شبکه و نوع استفاده، زمان مکالمه تا ۸/۵ ساعت و زمان آماده بکار بودن دستگاه می تواند تا ۸۵۰ ساعت بطول انجامد.

وصل کردن شارژر به تلفن همراه در زمانی که باتری کاملاً شارژ باشد به باتری صدمه نخواهد رساند.

تنها راه خاموش کردن شارژر جدا کردن آن از پریز می باشد. بنابراین از یک پریز برق AC در دسترس استفاده کنید. می توانید شارژر را به یک تغذیه IT هم وصل کنید (فقط در بلژیک).

تعین کلیدهای فوری

می توانید کلیدهای ۱ تا ۹ را (بجز ۵ که برای چراغ قوه قفل شده است) را با فشار دادن طولانی برای دسترسی به گزینه های دخواه خود تنظیم کنید. تعدادی میانبر کلید فعال از پیش تعریف شده اند. برای اطلاعات بیشتر به "میانبرها" در صفحه ۵۲ مراجعه کنید.

هنگامی که برای اولین بار تلفن خود را با سیم کارت جدید روشن می کنید. از شما خواسته خواهد شد تا تلفن خود را بصورت سفارشی تنظیم کنید. این عملکرد به شما کمک می کند تا پارامترهای زیر را تنظیم نمایید:

ساعت تابستانی

تنظیم زمان

تنظیم تاریخ

ملودی مربوط به تماسهای ورودی

تصویر زمینه

دفترچه آدرس

شارژ کردن باتری

برق دستگاه شما توسط یک باتری قابل شارژ تامین می گردد. باتری جدید تا حدی شارژ شده است و در صورتی که هشدار باتری روی روشن تنظیم نشده باشد، یک هشدار صوتی هنگامی که باتری ضعیف شود به شما آگاهی می دهد. (به "هشدارهای صدا" در صفحه ۴۹ مراجعه کنید).

محض اینکه باتری و روکش باتری در جای خود قرار داده شدند می توانید تلفن را شارژ کنید. اتصال را همانطور که در زیر نشان داده شده است وصل کنید. سپس سر دیگر را در پریز برق AC قرار دهید.

۲. برقراری تماس

تماس گرفتن

از صفحه غیر فعال

تماس گیرنده نمایش شناسه خود را انتخاب کرده باشد یا نه، ممکن است نمایش داده شود. چنانچه شماره در دفترچه تلفن ذخیره شده باشد، نام مربوطه بجای شماره نمایش داده خواهد شد.

- پاسخ دادن به تماس: [۳] را فشار دهید.
- رد کردن یک تماس: [۳] را فشار دهید. اگر شما هدایت تماس را فعال کرده باشید (به صفحه ۶۴ مراجعه کنید)، تماس به یک شماره دیگر یا پست صوتی هدایت خواهد شد.
- بی صدا کردن زنگ: [۳] ساکت را فشار دهید (این حالت فقط صدا را بدون رد کردن/قبول کردن تماس فعال می کند).
- قطع کردن: [۳] را فشار دهید.

تلفن در صورتی که در حالت ساکت باشد زنگ نخواهد زد.

اگر شما پاسخ با هر کلید را انتخاب کرده باشید، می توانید تماس را با فشار دادن هر کلیدی بجز [۳] قبول کنید (به "هدایت تماس" در صفحه ۶۴ مراجعه کنید).

تنظیم کردن ولوم صدای گوشی

در خلال یک تماس، کلیدهای ولوم در سمت چپ تلفن را برای افزایش یا کاهش ولوم فشار دهید.

تماس هندزفری

برای راحتی و ایمنی خود، مطمئن شوید که تلفن را هنگامی که تماس هندزفری انجام می دهید خصوصاً هنگامی که ولوم را افزایش می دهید، از گوش خود دور کرده اید.

۱. در حالت غیر فعال، شماره تلفن را با استفاده از صفحه کلید وارد کنید. برای تصحیح یک خطا، [۳] را فشار دهید.
 ۲. [۳] را برای شماره گیری فشار دهید.
 ۳. [۳] یا [۳] پایان دادن به تماس را برای قطع تماس فشار دهید.
- برای تماس بین المللی، [۳] را برای مدت طولانی فشار داده تا علامت "۴" را برای پیشوند بین المللی وارد کنید.

استفاده از دفترچه تلفن

۱. ▼ را در حالت غیر فعال فشار دهید.
۲. مخاطبی را از لیست انتخاب کنید. اگر شما از دفترچه تلفن موجود در تلفن استفاده می کنید و خصوصیات مخاطب انتخاب نشده پیش از یک شماره دارد، شماره ای که شناسایی شده است بطور خودکار انتخاب خواهد شد. برای انتخاب شماره دیگر، ◀ یا ▶ را فشار دهید (به "دفترچه آدرس" در صفحه ۵۹ برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید).
۳. [۳] را فشار دهید: شماره انتخاب شده شماره گیری می شود.
۴. [۳] یا [۳] پایان دادن به تماس را برای قطع تماس فشار دهید.

پاسخ دادن و خاتمه دادن به یک تماس

هنگام دریافت یک تماس، شماره تماس گیرنده، با توجه به اینکه فرد

۱. در حالت غیر فعال، شماره تلفن را با استفاده از صفحه کلید وارد کرده یا مخاطبی را از دفترچه تلفن انتخاب کنید.
۲. یا گزینه ها را فشار داده و سپس **تماس هندزفری** را انتخاب و یا انتخاب را فشار دهید.

اگر شما از قبل در حال استفاده از تلفن بوده اید را فشار طولانی داده تا بین حالت هندزفری و عادی تغییر وضعیت دهید.

گزینه های موجود در تماس

در حین یک تماس یا گزینه ها را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید.

فعال کردن هندزفری

این گزینه به شما اجازه می دهد تا از گزینه هندزفری تلفن همراه خود استفاده کنید.

ببصدا / صدادار

به شما اجازه می دهد تا میکروفن را صدادار یا ببصدا کرده تا تماس گیرنده نتواند صدای شما را بشنود.

ضبط گفتگو

در بیشتر کشورها، ضبط کردن مکالمات تلفنی منع قانونی دارد. در صورتی که بخواهید گفتگوی خود را ضبط کنید به شما توصیه می کنیم که تماس گیرنده را آگاه کرده و فقط در صورتی که موافقت کرد این کار را انجام دهید.

برای ضبط یک مکالمه در طول تماس، **ضبط گفتگو** را انتخاب کرده و را فشار دهید را دوباره فشار داده یا ذخیره را برای خاتمه ضبط فشار دهید: یک پنجره نمایش به شما اجازه می دهد تا نامی را به مورد ضبط شده اختصاص دهید که بعداً در موارد **البرمرسانه** < **البرمرصد** < موارد ضبط شده، و همچنین موارد دیگر < ضبط صدا موجود خواهد بود.

بر اساس ظرفیت حافظه (به "وضعیت حافظه" در صفحه ۲۱ مراجعه کنید)، شماره و طول موارد ضبط شده متفاوت خواهد بود.

در صورتی که ببصدا و سپس ضبط گفتگو را انتخاب کنید، فقط صدای تماس گیرنده ضبط می شود.

لوح پیش نویس

به شما اجازه می دهد تا شماره ای را یادداشت کنید. بعد می توانید آن را در دفترچه تلفن ذخیره کنید یا پیامی را به این شماره ارسال نمایید.

سایرگزینه های موجود در تماس

گزینه ها را فشار داده تا بتوانید اعمال زیر را هنگامی که یک تماس برقرار است انجام دهید: می توانید به **لیست نام** یا **لیست تماس** دسترسی پیدا کرده و به آن مراجعه کنید. تلفن را با انتخاب **پایان دادن به تماس** قطع کرده، تنظیمات **اکرولایزر** را تغییر داده، **SMS** ارسال کرده یا بخوانید. یا به رخدادهای **سازمان دهندگان** مراجعه یا آنان را مدیریت کنید.

تماس سریع

برای دسترسی به ویژگی **تماس سریع**، ▲ را در حالت غیر فعال فشار دهید. این کار به شما اجازه می دهد تا چهار شماره ای که بیشترین استفاده می شوند را تعیین کنید. بعد از آن می توانید با یکی از آن شماره ها با انتخاب نماد یا تصویر مربوطه در روی صفحه تماس بگیرید.

این ویژگی در منوی اصلی در تنظیمات < میانبرها > تماس سریع هم موجود می باشد.

تعیین مخاطب تماس سریع

1. در حالت غیر فعال، ▲ را برای دسترسی به صفحه **تماس سریع** فشار دهید. یک تصویرک را برای تنظیم انتخاب و (☑) یا (☐) **تنظیم** را فشار دهید.
2. نامی را در لیست مخاطبین انتخاب کرده، و (☑) را دوباره فشار داده تا به **آپروم عکس** دسترسی پیدا کرده و تصویری را انتخاب کنید. برای هر تصویرک از این روش را استفاده کنید.

برقراری تماس با مخاطب تماس سریع

برای تماس گرفتن، ▲ را در حالت غیر فعال فشار دهید. سپس تصویرک مورد علاقه خود را انتخاب و (☑) را فشار دهید. برای تنظیم دوباره یک تصویرک، آن را انتخاب و (☑) را برای **جایگزین کردن** نام و/یا تصویر انتخاب کنید.

اگر از قبل تصویری با مخاطب پیوند داشته باشید، در صفحه **تماس سریع** نمایش داده می شود. تغییر دادن عکس در یکی از منوها هم عکس را در سایر موارد بهنگام خواهد نمود.

کارکردن با تماسهای چندگانه

توانایی کار با دو یا چند تماس در یک زمان و برقراری تماسهای کنفرانسی به اپراتور و/یا اشتراک شما بستگی دارد.

برقراری تماس دوم

می توانید تماس دوم را در حین تماس فعال یا هنگامی که فرد دیگری در انتظار است، برقرار نمایید. هنگامی که تماس دوم برقرار است، شماره ای را شماره گیری نموده (یا مخاطبی را در دفترچه تلفن انتخاب کنید) و (☑) را فشار دهید. اولین تماس در حالت انتظار قرار داده می شود (شماره در انتهای صفحه نمایش داده می شود) و شماره دوم شماره گیری می شود.

سپس می توانید (☑) را برای دسترسی به گزینه ها زیر فشار دهید:

- **تعویض تماس** برای جایجایی بین تماسها (همچنین می توانید ◀ یا ▶ را برای جایجایی بین تماسها فشار دهید).
- **انتقال** برای برقراری ارتباط بین دو تماس. هنگامی که تلفن قطع شد انتقال به پایان رسیده است.
- **کنفرانس** برای وارد کردن تماس گیرنده به یک تماس کنفرانسی.

جواب دادن به تماس دوم

هنگامی که تماس دوم را دریافت می کنید و در حال برقراری ارتباط می باشید، تلفن یک بوق هشدار را از خود تولید کرده و صفحه **انتظار مکالمه** را نمایش می دهد. سپس می توانید:

- ☑ را فشار دهید برای جواب دادن به تماس (اولین تماس در حالت انتظار می رود).

برقراری تماس

۳۳) را فشار دهید

برای رد کردن تماس.

۳۴) یا گزینه ها را

برای باز کردن لیست گزینه ها. می توانید **پایان دادن به تماس** را برای پایان دادن تماس کنونی انتخاب کرده، سپس تماس ورودی را پاسخ دهید.

فشار دهید

برای دریافت تماس دوم، باید هدایت تماس برای تماسهای صوتی را غیر فعال (به صفحه ۶۴ مراجعه کنید) و انتظار مکالمه را فعال کرده باشید (به صفحه ۶۶ مراجعه کنید).

جواب دادن به تماس سوم

اگر در حال جوابگویی به تماسی می باشید و تماسی را در حال انتظار قرار داده اید. می توانید تماس سومی را هم دریافت کنید. برای انجام این کار، باید یکی از تماسها را خامه داده یا تماس گیرنده جدید را وارد کنفرانس کنید.

۳۳) را فشار دهید

برای رد کردن تماس.

۳۴) یا گزینه ها را

برای باز کردن لیست گزینه ها. می توانید **پذیرش** را برای پاسخ گویی به تماس ورودی، یا **پایان دادن به تماس** را برای خامه تماس کنونی فشار داده، سپس تماس ورودی را پاسخ گویند.

فشار دهید

این سرویس به دو ارتباط در یک زمان محدود می شود (یکی فعال و دیگری در حالت انتظار).

تماس کنفرانسی

وایسته به نوع اشتراک.

تماس کنفرانسی با برقراری چندین تماس خروجی یا برقراری تماس در یک وضعیت چند تماسی فعال می گردد. این کار به شما اجازه می دهد تا با پنج نفر در یک زمان صحبت کنید.

۱. اولین تماس را برقرار کنید. سپس دومین تماس را برقرار کنید (به بالا مراجعه کنید).
۲. یا **گزینه ها** را فشار داده و **کنفرانس** را انتخاب کنید. این کار را تکرار کرده تا پنج نفر به یکدیگر وصل شوند.
۳. **حذف عضو** را انتخاب کرده تا عضوی را از کنفرانس قطع کرده. یا **تماس خصوصی** را برای برقراری تماس خصوصی با فقط این عضو انتخاب کنید (سایر اعضا در حالت انتظار قرار داده می شوند).
۴. را برای قطع یکباره تمام تماسها فشار دهید.

چنانچه تماس ورودی در حین تماس کنفرانسی دریافت شود و در کنفرانس کمتر از پنج نفر وجود داشته باشند، می توانید تماس جدید را قبول کرده و این عضو را به تماس **کنفرانس** اضافه نمایید (در صورتی که پنج نفر از قبل وصل نشده باشند، می توانید تماس را جواب دهید اما نمی توانید آن را به کنفرانس اضافه کنید).

برقراری تماس

۳. ورود متن

متن را می توان در صفحات ویرایش به دو روش مختلف وارد نمود: با استفاده از T9® روش ورود متن پیشگوییانه یا ورود متن عادی. تکنیکهای استفاده از این دو روش در پایین شرح داده نشده است.

ورود متن T9®



Telegic Euro. Pat. App.
0842463

ورود متن T9® پیشگوییانه حالت ویرایشی هوشمند برای وارد کردن متن در تلفن همراه می باشد. این روش با حدس زدن کلمه بر اساس کلیدهایی که فشار داده اید. به شما اجازه می دهد تا متن را با سرعت بیشتر وارد کنید. یکبار کلید مربوط به حرفی مورد نیاز املائی یک کلمه نیاز را فشار می دهید و T9® کلمه ایی را بر اساس کلیدهای فشار داده شده پیشنهاد می کند. اگر چند کلمه موجود باشند. اولین کلمه در لیست نمایش داده شده و روشن می گردد. ▲ / ▼ یا [] برای مرور لیست فشار داده و [x] را برای درج یک کلمه فشار دهید.

چگونه از این روش استفاده کنیم؟

حروف و علائم که با هر کلید استفاده می شوند به ترتیب زیر می باشند:

برای وارد کردن حروف. [2] تا [9]

برای مرور لیست کلمات انتخاب شده. [] یا ▲ / ▼

یکی از این سه کلید را فشار داده تا کلمه انتخاب شده را به همراه یک فاصله وارد کنید.



فشار کوتاه برای کلید برگشت. فشار طولانی برای پاک کردن تمام متن.

برای تبدیل بزرگ و کوچکی حروف: استاندارد. حروف کوچک. یا حروف بزرگ.



برای مشاهده جدول علائم و نقطه گذاری. سپس [] << یا >> و [] را برای مرور ۳ جدول موجود فشار دهید.

برای تبدیل حالت T9® از به ورود متن عادی و ورود عدد.



مثال: روش ورود کلمه "home"

1. [2] [0] [6] [m] [4] . را فشار دهید. صفحه اولین کلمه لیست را نشان می دهد: Good.
2. ▲ یا [] را برای جابجایی فشار داده و Home را انتخاب کنید.
3. [x] یا ► را برای جابجایی فشار داده و انتخاب کلمه Home را تایید کنید.

فرهنگ لغت

اگر کلمه ایی که می خواهید وارد کنید در فرهنگ لغت نباشد T9® می توانید آن را به پایگاه اطلاعاتی اضافه کنید. [] < > یا [] را برای

فشاردن کوتاه

فشاردن طولانی

1	فاصله 1, @, ;, !, ", ' /, : < > % * = & £ ¥ # ? ! " ; : / @ , 1	1.م
2	abc2àâãäøç	2.م
3	def3éèèΔΦ	3.م
4	ghi4Γι	4.م
5	jkl5Λ	5.م
6	mno6ñòö	6.م
7	pqrs7βΠΘΣ	7.م
8	tuv8üù	8.م
9	wxyz9ØΩΞΨ	9.م

پیمایش لیست فشار داده تا به انتهای لیست برسید تا ورودی که با تعدادی خط فاصله (____) نمایش داده شده است روشن شود.

هیجی را برای باز کردن یک صفحه ویرایش عادی متن فشار دهید. کلمه جدید را بدون فاصله با استفاده از روشهای شرح داده شده در زیر وارد کرده [] تأیید را هنگام تمام شدن کار فشار دهید. سپس شما به پیامی که در حال تنظیم آن بوده اید رفته و کلمه جدید وارد شده است.

زبان

می توانید زبان ورودی را هنگام نوشتن یک پیام با فشار دادن طولانی [88] تغییر دهید. زبانهای موجود به محلی که تلفن همراه از آنجا خریداری شده است بستگی دارد.


ورود متن عادی

[*8] را برای تبدیل حالت T9[®] به ورود متن عادی فشار دهید. این روش برای رسیدن به حرف مورد نظر نیازمند فشار دادن چندین کلید است: حرف "h" دومین حرف روی کلید ۴ است. بنابراین باید برای وارد کردن "h" آن را دوبار فشار دهید. برای پاک کردن یک ورودی [] لغز را فشار مختصر دهید. فشار طولانی تمام متن را پاک می کند.

مثال: روش ورود کلمه "home"

[4.م] [4.م] (GH) [6.م] [6.م] [6.م] (MNO) [6.م] (MNO), [3.م] [3.م] (DEF), را فشار دهید. هنگامی که پیام به پایان رسید [08] را فشار دهید. شماره ها و علائم روی هر کلید مطابق شرح روبرو می باشند.

ورود متن

0	برای تبدیل بزرگ و کوچک حروف: استاندارد. حروف کوچک. یا حروف بزرگ.	
زبان استفاده شده برای ویرایش متن را تغییر می دهد	برای باز کردن علائم و حالت نقطه گذاری. سپس  یا  و  را برای مرور آ جدول موجود فشار دهید.	
همچنین حالت را هم تغییر می دهد	برای تغییر حالت: T9®. عادی یا عددی.	

۴. موارد دیگر



این منو حاوی ویژگیها و گزینه هایی است که برای کمک به شما در مرتب کردن در حال حرکت طراحی شده است.

ماشین حساب



تلفن شما دارای یک ماشین حساب است که می توانید از آن برای انجام محاسبات عادی استفاده کنید. اعداد با استفاده از صفحه کلید و عملگرها با استفاده از کلید های پیمایش بصورت نمایش داده شده در جدول زیر وارد می شوند:

جمع ▶ یا کلید $\boxed{+}$ را فشار دهید.

تفریق ◀ یا کلید $\boxed{-}$ را دوبار فشار دهید.

ضرب ▲ یا کلید $\boxed{\times}$ را ۳ بار فشار دهید.

تقسیم ▼ یا کلید $\boxed{\div}$ را ۴ بار فشار دهید.

مسواقی ☐ یا کلید $\boxed{=}$ را فشار دهید.

نمادی در بالای صفحه نشان می دهد که کدامیک از کلیدهای پیمایش را می توانید برای ورود عملگرها استفاده کنید.
☐ را برای ورود علامت اعشار فشار داده و نگهدارید.

نتایج عملیات ماشین حساب نمایش داده می شود. دقت محاسبه برابر با دو رقم اعشار می باشد. بعد از آن نتیجه بعد از رقم دوم اعشار برای عملیات بعدی ششگسته می شود.

تبدیل کننده پول



این منو به شما اجازه می دهد تا مقداری را از یک ارز به ارز دیگر با استفاده از نرخ تبدیل مورد نظر خود تبدیل کنید. می توانید از **محل** به **خارجی** یا برعکس تبدیل کنید. نرخ تبدیل را در **نرخ تبدیل** وارد کرده و مقدار را در **محل ارز محلی** یا **خارجی** وارد کنید. مقدار بطور خودکار محاسبه می شود.

سازمان دهنده



این منو به شما اجازه می دهد تا رویدادها را در سازمان دهنده خود ایجاد، ذخیره و مدیریت کنید. هنگامی که هشدار مرتب کننده **روشن** است (به "هشدارهای صدا" در صفحه ۶۹ مراجعه کنید). صدای بوقی هنگام سبزرسی رویداد به شما هشدار می دهد.

سازمان دهنده از حافظه تلفن همراه با سایر ویژگیها استفاده می کند (دفترچه تلفن، آلبوم عکس، صدا و غیره). برای بررسی حافظه موجود در تلفن، آلبوم رسانه > وضعیت حافظه را انتخاب کنید.

ایجاد یک رویداد جدید

۱. در رویدادها، < مورد جدید > را انتخاب کرده. سپس نوع رویدادی که باید ایجاد شود را انتخاب کنید (تعطیل، جلسه، لیست کارها).
۲. تاریخ شروع و پایان و زمان رویداد و نام آن را وارد کنید (مثال، "جلسه با اسمیت").
۳. تعیین یادآوری و بسامد: هشدارها در زمان انتخاب شده فعال خواهند شد.

یادآوری فقط در مورد جلسه و لیست کارها اعمال می شود. هنگامی تغییر مناطق زمانی، بهنگام می نشود. (به "ساعت جهانی" در زیر مراجعه کنید).

حذف رویدادهای قدیمی

این منو به شما اجازه می دهد تا رخدادهاى گذشته را حذف کنید. زمان شروع گذشته یا آینده که از آن زمان تمام رویدادهای گذشته که حذف می شوند را وارد کرده و [OK] را دوبار فشار داده تا تمام رویدادهای قبل از این تاریخ را حذف کنید.

برای حذف تمامی رویدادها تعیین شده در مرتب کننده، تاریخ شروع از چند بسال جلوتر را وارد کنید (مثال، ۳۱ دسامبر ۲۰۱۰) تا مطمئن شوید که تمامی رویدادهای قبل از این تاریخ بیکباره حذف شده اند.

مدیریت رویدادها

رویدادی از لیست را انتخاب کرده و [OK] یا [] گزینه ها را برای دسترسی به گزینه های شرح داده شده در زیر فشار دهید.

حذف

برای حذف رویداد انتخاب شده.

تغییر

برای تغییر رویداد انتخاب شده.

ارسال از طریق مادون قرمز

برای انتقال رویداد انتخاب شده به دستگاه مادون قرمز سازگار دیگر.

تغییر صدا

برای تغییر صدای مرتبط به نوع هشدار رویداد انتخاب شده.

تغییر یک رویداد مکرر تمام موارد موجود این رویداد را اصلاح خواهد نمود

نمایش رویدادها

رویدادهای ذخیره نشده در مرتب کننده شما را می توان در **نمای روزانه**، **نمای هفتگی** و **نمای ماهانه** نمایش داد. [OK] یک فرمت نما را انتخاب و را فشار دهید. سپس از [OK] برای نمایش روز هفته یا ماه قبل استفاده کنید.

ساعت جهانی

این منو به شما اجازه می دهد تا زمان محلی و زمان منطقه زمانی خارجی مورد نظر خود را تنظیم نموده و نمایش دهید. توجه داشته باشید که اگر نمایش زمان محلی و خارجی در صفحه اصلی خود را انتخاب کنید، تصویری که به عنوان کاغذ دیواری انتخاب کرده اید دیگر در آنجا نمایش داده نخواهد شد. بلکه با کاغذ دیواری استاندارد ساعت جهانی تعویض خواهد گردید.



موارد دیگر

تنظیمات محلی

تنظیم ساعت به شما اجازه می دهد تا زمان را با فشار دادن کلیدهای مربوطه تنظیم کنید.

منطقه محلی ▲ یا ▼ را برای انتخاب منطقه زمانی مربوط به ناحیه خود حرکت دهید.

ساعت تابستانی به شما اجازه می دهد تا گزینه ساعت تابستانی در منطقه زمانی محل خود را روشن یا خاموش کنید.

ساعت جهانی

اگر می خواهید ساعت محلی و ساعت منطقه زمانی دیگری را در صفحه غیر فعال نمایش دهید، این گزینه را انتخاب کنید. ▲ یا ▼ را برای تنظیم گزینه روی روشن یا خاموش فشار دهید. هنگام روشن بودن می تواند منطقه مورد نظر خود را از طریق منوی **تعمیرات خارجی/محلی** نمایش دهد.

این خصوصیت هنگامی که گزینه علامت نمایش ساعت در "تنظیم تاریخ" در صفحه ۴۴ انتخاب شده است موجود نخواهد بود.

تعمیرات خارجی/محلی

برای نمایش منطقه محلی به خارجی یا برعکس.

تنظیمات خارجی

منطقه خارجی ▲ یا ▼ را برای انتخاب منطقه زمانی دخواه خود حرکت دهید.

ساعت تابستانی

به شما اجازه می دهد تا گزینه ساعت تابستانی در منطقه زمانی محل خود را روشن یا خاموش کنید.

هشدارها، یادآوریها، رویدادهای برنامه ریزی شده وابسته به منطقه زمانی می باشند! اگر شما هشدار یا رویدادی را روی ساعت ۹:۰۰ صبح در منطقه زمانی A تنظیم کرده باشید، این هشدار باز هم در ساعت ۹:۰۰ صبح زنگ خواهد زد حتی اگر به منطقه زمانی را به منطقه B تغییر دهید.

ضبط صدا

این منو به شما اجازه می دهد تا قطعات صوتی که طول آنها تا ۱۲ دقیقه باشند را بر اساس وضعیت حافظه ضبط کنید (به "وضعیت حافظه" در صفحه ۲۱ مراجعه کنید).






<مورد جدید> را برای شروع ضبط انتخاب کنید. پیام **صحت کنید** همراه با یک نوار پیشرفت ظاهر می شود. هنگامی که کارتان به پایان رسید، [] **ذخیره** را برای توقف ضبط فشار دهید. سپس می توانید یک نامی را برای فایل صوتی جدید وارد کرده یا نام پیش فرضی که پیشنهاد می شود را با فشار دادن [OK] قبول کنید. شما سپس به لیست **فایلهای صوتی ضبط شده** برگشت می کنید و مورد ضبط شده جدید در لیست نمایش داده می شود.

هنگامی که یک فایل صوتی را انتخاب می کنید، آن فایل بطور خودکار در یک حلقه پخش خواهد شد. برای دسترسی به [OK] گزینه ها را فشار دهید. می توانید **پخش مورد ضبط شده**، **تغییر نام** یا **حذف** آن را انجام داده یا آن را به **عنوان زنگ** یا **بهران زنگ SMS/MMS** تعیین کنید.

یک هشدار چشمک زن نشان دهنده این است که مورد درحال ضبط شما بزودی به حداکثر مقدار مجاز خواهد رسید. اگر شما ضبط را متوقف نکنید، یک نماد پاکت قرمز به شما یادآوری می کند که مورد ضبط شده برای ارسال از طریق MMS بیش از حد طولانی می باشد.

ساعت زنگدار

 تلفن همراه ما دارای یک ساعت زنگدار داخلی است که دارای خصوصیت زنگ مجدد هم می باشد. می توانید تا سه زنگ مجزا را تنظیم کرده و تکرار شدن یا نشدن زنگ را هم انتخاب کنید. برای تنظیم یک هشدار، مراحل زیر را دنبال کنید:



1. آلارمی را انتخاب و آن را روی روشن تنظیم کنید.
2. سپس زمان را وارد کرده و  را فشار دهید.
3. سپس بسامد را انتخاب کنید: یکبار، روزانه، روزهای آخر هفته.
4. در پایان نوع آلارم را تعیین کنید: زنگ یا ملودی از آلبوم صدا را انتخاب کرده و  را فشار دهید.

مراحل بالا را تکرار کرده تا سایر آلارمها را هم تنظیم کنید.

ساعت زنگدار حتی اگر تلفن همراه شما خاموش شده باشد و/یا ولوم زنگ روی ساکت تنظیم شده باشد زنگ خواهد زد. هنگامی که زنگ به صدا در می آید، یکی از کلیدها را برای توقف آن فشار دهید (حتی اگر حالت زنگ مجدد روشن باشد، به زیر مراجعه کنید).


حالت زنگ مجدد

این منو به شما اجازه می دهد تا حالت زنگ مجدد را روی روشن یا خاموش تنظیم کنید. هنگامی که زنگ به صدا در می آید حالت زنگ مجدد روی روشن است:

- هر کلیدی (بجز ) توقف را برای متوقف کردن موقت زنگ زدن فشار دهید. آلارم دوباره ۷ دقیقه بعد زنگ خواهد زد.
 -  را برای توقف زنگ زدن و تکرار زنگ فشار دهید.
- حالت زنگ مجدد بطور اتوماتیک بعد از ۹ تکرار زنگ غیر فعال خواهد شد.

تنظیمات حالت زنگ مجدد در مورد تمامی آلارمهایی که تنظیم کرده اید اعمال خواهد شد.

قابلیت اتصال (Bluetooth) و مادون قرمز

 تلفن همراه شما به شما اجازه می دهد تا به انواع دستگاههای خارجی از طریق مادون قرمز و Bluetooth متصل شوید. این منو خصوصیتهای بیشتری را به شما ارائه کرده تا بتوانید اتصال با دستگاههای خارجی دیگر را برقرار نمایید.

مادون قرمز

تلفن همراه شما دارای یک درگاه مادون قرمز است که به شما اجازه می دهد تا داده های خود را به دستگاههای سازگار با مادون قرمز بصورت بی سیم ارسال یا از آنان دریافت نمایید (مثال، یک تلفن همراه دیگر، یک رایانه، یک کامپیوتر جیبی و غیره).

فایلهایی که دارای حفاظت در برابر کپی می باشند را نمی توان ارسال نمود. هنگام اتصال به یک رایانه شخصی، مطمئن شوید که گزینه مادون قرمز را فعال کرده اید.

موضع اجهاز

قبل از ارسال داده ها بین دو دستگاه، باید این دستگاهها را بطور صحیح در برابر یکدیگر قرار داد. از صحت موارد زیر مطمئن شوید:

موارد دیگر

- درگاههای مادون قرمز روبروی یکدیگر می باشند.
- فاصله آنان با یکدیگر کمتر از ۰.۵ سانتی متر می باشد.
- هیچ چیزی مانع اشعه مادون قرمز نمی باشد.

ارسال داده ها

برای ارسال داده ها از طریق مادون قرمز تلفن همراه خود باید اول مورد که باید ارسال شود را انتخاب کنید: هنگام انتخاب کردن یک عکس، صدا، نام یا یک رویداد، یک منوی فرعی به شما گزینه ارسال از طریق مادون قرمز را ارائه می کند. بعضی اینکه تلفن شما دستگاه سازگار با مادون قرمز دیگری با برای ارتباط پیدا نمود. ارسال بطور اتوماتیک رخ خواهد داد. پیامها برای اجرای عملیات روی صفحه نمایش داده می شوند.

در صورتی که تلفن نتواند دستگاه دیگری را قبل از زمان انتظار پیدا کند، در صورتی که پیوند مادون قرمز قطع نشود، یا اگر عملیات را لغو کنید، ارسال لغو خواهد شد.

دریافت داده ها

هنگامی که دریافت را انتخاب کنید، تلفن شما برای دریافت موردی از طریق مادون قرمز آماده می باشد و منتظر دستگاه دیگری می ماند تا آن را ارسال نماید. مانند ارسال داده ها، پیامهایی روی صفحه نمایش داده می شوند و به شما اجازه می دهند تا عملیات را دنبال کنید.

در صورتی که تلفن نتواند دستگاه دیگری را قبل از زمان انتظار پیدا کند، در صورتی که پیوند مادون قرمز قطع نشود، یا اگر اندازه فایل ارسال شده بیش از حد بزرگ باشد یا اگر عملیات را لغو نمایید، دریافت لغو خواهد شد.

ذخیره داده ها

پیامی ظاهر خواهد شد تا به شما اطلاع دهد که فایلی را دریافت کرده اید. برای دسترسی به گزینه های شرح داده شده در زیر [☰] را فشار دهید.

ذخیره

برای ذخیره داده ها، باید نام فایل را تغییر دهید.

نمایش

برای نمایش جزئیات داده هایی که دریافت کرده اید.

کنار گذاشتن

برای نادیده گرفتن داده های دریافت شده.

Bluetooth

تلفن شما دارای تکنولوژی Bluetooth می باشد که به شما اجازه می دهد تا به یک دستگاه سازگار که در محدوده ۱۰ متر متصل شوید. اتصال Bluetooth می تواند تحت تأثیر تداخل از موانع مانند دیوار و سایر دستگاه های الکترونیکی قرار گیرد.

قبل از آنکه بتوانید از Bluetooth استفاده کنید، با تماس گرفتن با سازنده دستگاه و یا اسناد همراه دستگاه، مطمئن شوید که دستگاه دیگر از عملکرد Bluetooth پشتیبانی می کند.

منوی Bluetooth

گزینه ها شرح

تغییر نام
مستعار
برای تغییر نام تلفن.

Bluetooth

برای روشن/خاموش کردن قابلیت Bluetooth.

روشن/خاموش

دستگاههای من

برای اتصال به دستگاههایی که از پیش تعریف کرده اید.

دریافت

برای شروع دریافت یک فایل انتخاب شود.

برقراری اتصال Bluetooth

برای برقراری اتصال Bluetooth، ابتدا، مطمئن شوید که قابلیت Bluetooth در گزینه **Bluetooth خاموش/روشن** را روشن کرده اید. سپس **دستگاههای من** را انتخاب کنید.

اتصال با یک دستگاه صوتی

<زدبایی دستگاههای صوتی> را انتخاب کنید. هنگامی که لیست دستگاهها ظاهر می شود، دستگاهی که می خواهید به آن متصل شوید را انتخاب کنید. محض اینکه دستگاهی را انتخاب کردید و اتصال برقرار گردید، از شما خواسته می شود که یک رمز عبور را برای جفت شده با دستگاه وارد کنید. این رمز عبور توسط سازنده دستگاه Bluetooth دیگر ارائه می گردد. به مستندات دستگاه برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید. ویژگی رمز عبور تضمین کننده این است که فقط اتصالات مجاز قابلیت برقراری اتصال با دستگاه شما یا دستگاه انتخاب شده را دارند.

اتصال با یک دستگاه دیتا

<حالت قابل شناسایی> را انتخاب کرده، سپس تلفن را توسط دستگاه دیگر شناسایی کنید (ایمانه شخصی، تلفن دیگر، غیره...) و عملیات را در دستگاه دیگر دنبال کنید.

صرفه جویی در باتری و Bluetooth

اگر از قابلیت Bluetooth برای مدتی استفاده نکنید، باید آن را برای ذخیره قدرت باتری غیر فعال نمایید.

روشن / خاموش خودکار

این دو منوی مجزا به شما اجازه می دهد تا تلفن همراه خود را بنحوی تنظیم کنید که خود را در زمانهای از پیش تعریف شده روشن کرده یا خاموش نماید. این قابلیت به شما اجازه می دهد تا طول عمر باتری تلفن را افزایش داده (مثال، در طول شب)، کسی در زمانهای تعیین شده مزاحمتان نشود یا تلفنشان بطور خودکار روشن نشود.

برای **روشن شدن خودکار**، گزینه را انتخاب و [OK] را فشار دهید. **روشن** را انتخاب کرده و [OK] را فشار دهید. زمانی که می خواهید تلفن همراه روشن نشود را وارد کرده و [OK] را فشار دهید. بسامد دخواه را از میان **یکبار، روزانه یا روزهای هفته** انتخاب کرده و [OK] را فشار دهید. پیامی ظاهر می شود تا فعال شدن را تایید کنید.

۵. آلبوم رسانه



وضعیت حافظه

این منو به شما اجازه می دهد تا درصد حافظه موجود در تلفن خود را نمایش دهید. بخش‌های مختلفی از ظرفیت حافظه استفاده می کنند: عکسها، صداها، یادداشت‌های ضبط شده و برجسته‌های صوتی مربوط به فرامین صوتی، پیامهای ذخیره شده، دفترچه تلفن و مرتب کننده ورودیها، بازیها و غیره.

☺ را برای بررسی وضعیت حافظه فشار دهید. صفحه نمایش به شما درصد حافظه آزاد را نمایش داده و حافظه کل تلفن را به کیلوبایت (Kb) نمایش می دهد. ☺ را دوباره برای بررسی فهرست دقیق حافظه استفاده شده برای هر ویژگی فشار دهید.

تلفن همراه شما با اصوات و عکسهای متعدد آرایه شده است. می توانید فقط اصوات یا عکسهای موجود در پوشه های **ملودیهای شخصی** یا **تصاویر من** را حذف کنید. برای مثال، برای آزاد کردن فضای حافظه جهت اصوات و عکسهای خود.

در صورتی که پیام **لیست پر است** هنگام ذخیره کردن مورد جدید ظاهر شود باید موردی را حذف کرده تا بتوانید مورد جدیدی را ایجاد یا اضافه کنید.

آلبوم صدا



این منو به شما اجازه می دهد تا فایل‌های صوتی ذخیره شده در تلفن همراه خود را مدیریت کنید. گزینه ها به شرح زیر می باشند:

ذریات بیشتر...
برای بکار انداختن برنامه WAP و دان لود کردن فایل‌های صوتی جدید.

مشاهده همه
برای دسترسی به تمامی فایل‌های صوتی در یک لیست تک.

ملودیهای شخصی
برای دسترسی به تمامی فایل‌های صوتی دان لود شده.

ملودیهای حفاظت شده
برای دسترسی به لیست نمونه اصوات حفاظت شده در برابر کپی.

ملودیهای حفاظت نشده را نمی توان ارسال یا حذف کرد

برای دسترسی به لیست اصوات ضبط شده.

موازن ضبط شده

تصاویر باید در اندازه صحیح بوده و در فرمت تلفن همراه شما باشند تا بتوان آنان را ذخیره کرده و به طرز صحیح نمایش داد.

دریافت بیشتر...
برای بکار انداختن برنامه WAP و دان لود کردن فایل‌های تصویری جدید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۲۸ مراجعه کنید.

مشاهده همه
برای دسترسی به تمامی فایل‌های تصویری در یک لیست.

عکسهای من
برای دسترسی به عکسهای گرفته شده با دوربین موجود در تلفن همراه.

تصاویر من دریافت کرده اید.
برای دسترسی به تصاویری که شما در تلفن خود دریافت کرده اید.

تصاویر حفاظت شده
برای دسترسی به لیست نمونه تصاویر حفاظت شده در برابر کپی.

تصاویر حفاظت شده را نمی توان ارسال یا حذف نمود.
برای دسترسی به لیست آیکونهایی که دان لود کرده اید.

نمادها
برای دسترسی به لیست آیکونهایی که دان لود کرده اید.

درون پوشه ها، تصاویر بصورت یک لیست متنی نمایش داده می شوند. تصویری را انتخاب و ► را برای مشاهده آن فشار دهید. فشار دادن [OK] به شما امکان دسترسی به گزینه های منوی نمایش داده شده در زیر را می دهد.

هنگامی که در یک لیست باشید، می توانید یک فایل صوتی را انتخاب و [OK] را برای دسترسی به گزینه های منوی لیست شده در زیر فشار دهید.

ارسال توسط...
برای ارسال فایل صوتی انتخاب شده از طریق ایمیل (به صفحه ۳۶ مراجعه کنید). **مادرن فرمز** (به صفحه ۱۸ مراجعه کنید). **MMS** (به صفحه ۳۲ مراجعه کنید) یا **Bluetooth** (به صفحه ۱۹ مراجعه کنید). توجه داشته باشید که فایل‌های صوتی موجود در پوشه **موازن ضبط شده** را نمی توان از طریق MMS ارسال نمود.

بعنوان آهنگ رنگ
برای تعیین صدای انتخاب شده برای صدای زنگ.

بعنوان زنگ SMS/MMS پیامر
برای تعیین صدای انتخاب شده برای صدای زنگ فعال شود (به صفحه ۴۸ مراجعه کنید). این گزینه باید در منوی **تنظیمات < صداها >**

تغییر نامر
برای **تغییر نامر** نمودن (تغییر نام) فایل صوتی انتخاب شده.

حذف/حذف همه
برای **حذف** فایل صوتی انتخاب شده یا حذف تمام فایل.

آلبوم عکس

این منو به شما اجازه می دهد تا تصاویر ذخیره شده در تلفن همراه خود را نمایش داده و یا آنان را اصلاح کنید. گزینه ها به شرح زیر می باشند.



ارسال توسط

برای ارسال فایل انتخاب شده از طریق ایمیل (به صفحه ۳۶ مراجعه کنید)، **مادون قرمز** (به صفحه ۱۸ مراجعه کنید)، **MMS** (به صفحه ۳۲ مراجعه کنید) یا **Bluetooth** (به صفحه ۱۹ مراجعه کنید). توجه داشته باشید که نمی‌توانید تصاویری که در برابر کپی حفاظت شده اند را ارسال نمایید. برای تعیین عکس انتخاب شده برای کاغذ دیواری.

تعیین به عنوان تصویر زمینه تغییر

از این منو برای دسترسی به گزینه های زیر استفاده کنید:

برای افزودن متن به تصویر انتخاب شده، متن خود را در صفحه ویرایش وارد کرده و [] را فشار دهید. از کلیدهای پیمایش برای حرکت متن بر روی صفحه استفاده کنید: **فنشمار مختصر** برای حرکت متن به میزان ۱ پیکسل در هر بار، **فنشمار طولانی** ۵ پیکسل. [] **بازگشت** را فشار داده تا به ویرایشگر متن برگشت کنید. یا [] **تایید** را فشار داده تا تایید کرده و به گزینه بعدی بروید.

برای افزودن یک فریم یا یک آیکون به تصویر انتخاب شده.

• افزودن قاب یا نماد

• پاک کن

برای **خستگی کردن** آخرین اصلاحات انجام شده روی تصویر یا کردن (بازنشانی) یعنی لغو یکباره تمام تغییرات، [] **بازگشت** را برای لغو یا [] **تایید** را برای تایید فنشمار دهید.

• ارسال

برای ارسال تصویر انتخاب شده از طریق مادون قرمز ایمیل، **MMS** یا **Bluetooth**.

• ذخیره

برای ذخیره تصویر با تمام تغییراتی که اعمال کرده اید.

چرخش

از این گزینه برای چرخاندن تصویر انتخاب شده به مقدار -۹۰ درجه، +۹۰ درجه، +۱۸۰ درجه استفاده کنید.

مشاهده

برای نمایش فایل انتخاب شده.

ویژگیها

برای نمایش خصوصیتها (اندازه، فرمت، قدرت تفکیک و غیره).

تغییر نام

برای تغییر نام تصویر انتخاب شده.

حذف/حذف همه

برای حذف فایل انتخاب شده یا حذف یکباره تمام فایل.

تصاویر دیرپوشه تصاویر حفاظت شده را نمی‌توان ارسال یا حذف کرد.

نمایش اسلاید تلویزیونی



این منو به شما اجازه می دهد تا تصاویر لیست شده در **آلبوم عکس** (بطور خودکار بصورت نمایش اسلاید یا بصورت دستی یک به یک) را در تلفن و/یا در صفحه تلویزیون از طریق ابزار TV Link نمایش دهید.

TV Link ممکن است با این محصول ارائه نشود. در این صورت، باید آن را جداگانه خریداری کنید. برای جزئیات بیشتر به "لوازم اصلی Philips" در صفحه ۷۳ مراجعه کنید.

دستی

این منو به شما اجازه می دهد تا عکسها را بصورت دستی نمایش دهید. لیست تصاویر را با فشار دادن **▲** یا **▼** مرور کنید. **▶** را برای فعال کردن صفحه گرافیکی کامل و ارسال آن به تلویزیون فشار داده. **◀** را فشار دهید تا به لیست برگشت کنید. هنگامی که عکس انتخاب نشده باشد. **☒** یا **☑** انتخاب را فشار داده تا گزینه های چرخش (۹۰ یا ۱۸۰ درجه) را باز کنید.

خودکار

این منو به شما اجازه می دهد تا عکسها را بصورت خودکار در حالت نمایش اسلاید نمایش دهید.

۱. مقدار زمانی که باید بین هر تصویر نمایش اسلاید (۱۰، ۱۵ یا ۲۰ ثانیه) بکار گرفته شود را انتخاب کرده و **☑** یا **☒** انتخاب را فشار دهید.

۲. در لیستی که ظاهر می شود، عکسهای مورد علاقه خود را با فشار دادن **◀** یا **▶** انتخاب کنید. (برداشتن علامتگذاری همه را برای انتخاب یکباره یا عدم انتخاب تمامی عکسها انتخاب کنید).

۳. **☑** را برای شروع نمایش اسلاید و **☒** را برای توقف آن فشار دهید.

در هر دو حالت، آخرین انتخاب انجام داده شده بطور خودکار ذخیره شده و می توان چندین بار آن را بترتیب نمایش داد. حتی زمانی که از منوی نمایش اسلاید تلویزیونی خارج می شوید.

۶. سدرگرمی







ویژگی‌های طالع بینی غربی، طالع بینی قمری و فستیوال چینی تنها در منوی زمان چینی موجود هستند (صفحه ۲۵ را ببینید). تلفن شما بسته به محلی که تلفن خریداری شده است می‌تواند دارای منوی زبان چینی بوده و یا نباشد.


بازی آجر

هدف از این بازی، تخریب آجرها با ضربه زدن به آنها با استفاده از یک توپ است. تخریب تمام آجرها دسترسی شما را به مرحله بعدی ممکن خواهد ساخت.


کلیدهای مورد استفاده از این قرارند:

برای حرکت دادن راکت به چپ یا راست.  و 



برای شروع بازی با انداختن توپ به چپ یا راست.  و 

برای مکث در بازی تا ۲ دقیقه (بعد از آن صفحه نمایش به حالت بی‌کار برگشته و بازی از دست خواهد رفت). 


کرونومتر


زمانی که وارد منوی کرونومتر می‌شوید، صفحه نمایش کرونومتر را با زمان شروع 00:00:0 نمایش خواهد داد. 



 شروع یا  را برای شروع زمان سنج کرونومتر فشار دهید. کلیدهای تعریف شونده تبدیل به شروع/توقف و بازنشانی خواهند شد.

 بازنشانی را برای بازنشانی کرونومتر فشار دهید. سپس  بازگشت را برای خروج فشار دهید.

شمارش معکوس

وارد منوی شمارش معکوس شوید و زمان شمارش معکوس را در قالب HH:MM:SS وارد نمایید. 

۱.  شروع را برای شروع شمارش معکوس فشار دهید.

۲.  توقف را برای توقف زمان سنج شمارش معکوس و  بازگشت را برای خروج فشار دهید.

۳. در پایان شمارش معکوس، تلفن يك آلامر پخش خواهد کرد. زمانیکه از شمارش معکوس خارج می‌شوید، این عملکرد غیرفعال خواهد شد.

چراغ

به شما امکان روشن یا خاموش کردن چراغ دوربین در پشت تلفن را می‌دهد. 

JAVA تلفن همراه شما دارای يك محیط زمان اجرای جاواست. که به شما امکان اجرای برنامه های جاوا مانند بازی های دانلود شده از شبکه را میدهد.

اولین مرتبه ای که جاوا را اجرا می کنید. يك پیام برای آگاه کردن شما ظاهر میشود که نصب و پیکربندی جاوا مقداری طول خواهد کشید. يك رویداد فقط یکبار انجام می شود.

تنظیمات

زمانی که جاوا نصب شد. پس از آن میتوانید کار را با پیکربندی ادامه دهید.

راه اندازی خودکار

به شما امکان تنظیم راه اندازی خودکار جاوا در حالت روشن **خاموش** را میدهد. هنگام روشن بودن. يك برنامه‌ی کاربردی جاوا بطور خودکار بلافاصله پس از نصب. راه اندازی خواهد شد.

شبکه دستیابی

حامل

برای انتخاب نوع شبکه استفاده شده هنگام راه اندازی يك اتصال و پیکربندی تنظیمات مربوطه.

- **GSM** یا **GPRS**: تلفن همراه شما فقط از شبکه GSM یا GPRS برای ارتباطات پست الکترونیکی استفاده میکند.
- **ابتدا GPRS**: تلفن همراه شما ابتدا سعی خواهد کرد به شبکه GPRS متصل شود و سپس اگر این شبکه در دسترس نبود. به شبکه GSM متصل خواهد شد.

انتخاب گزینه‌ی بالا نیازمند این است که شما هر دو تنظیمات GSM و GPRS را پیکربندی کرده باشید. برای جزئیات بیشتر صفحه ۵۱ را ببینید.

آدرس

DNS

به شما امکان ورود آدرس DNS مربوط به شبکه داده های خارجی که میخواهید به آن متصل شوید را میدهد.

اشتراک

شبکه

به شما امکان انتخاب یکی از نمایه های داده‌ای که در تنظیمات < شبکه > تنظیمات دستیابی تعریف کرده اید را میدهد (صفحه ۵۱ را ببینید).

شبکه

این منو امکان دسترسی به تنظیمات خاص کاربر از جمله آدرس های پراکسی و DNS را برای شما فراهم می سازد. هنگام موجود بودن تمام موارد این منو از پیش پیکربندی شده اند. بنابراین نیازی به تغییر آنها ندارید.

برنامه های کاربردی JAVA

1. اولین مرتبه ای که این منو را انتخاب می کنید. [\[\]](#) **تایید** را برای آماده سازی شروع فشار دهید. این کار چند دقیقه طول خواهد کشید.
2. در بازگشت به پنجره‌ی JAVA، میتوانید یکی از موارد زیر را انجام دهید:
 - [\[OK\]](#) برای دسترسی به محتوای **پوشه پیش گزیده** فشار دهید.
 - سپس [\[\]](#) **منو** و **انتخاب** را برای بازی کردن بازیهای فهرست شده فشار دهید.
 - یا [\[\]](#) **منو** را برای دسترسی به گزینه هایی که به شما امکان ایجاد و مدیریت پوشه های جدید را میدهند فشار دهید.
3. **نصب** را برای نصب بازی های JAVA دانلود شده بر روی تلفن همراه انتخاب کنید: همیشه باید ابتدا اقدام به نصب نمایید تا بتوانید یک بازی را انجام دهید.
4. **خروج** را برای خارج شدن از برنامه کاربردی JAVA فشار دهید. یا [\[\]](#) **منو** را برای دسترسی به فهرست گزینه های موجود بفتنارید.

تلفن همراه شما ممکن است پیام هایی درباره "MIDIlets" نمایش دهد. MIDIlets برنامه های کاربردی یا بازی های JAVA است.

۷. اپراتور



این منو شامل سرویسها و ویژگیهای ارائه شده توسط اپراتور شما میباشد. در نتیجه، منوهای توصیف شده در زیر ممکن است بسته به نوع اشتراک شما متفاوت بوده و یا موجود نباشند. برای جزئیات بیشتر با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید.

سرویسهای ارائه شده ممکن است مستلزم برقراری یک ارتباط تلفنی یا ارسال یک پیام کوتاه باشند که بایستی برای آنها هزینه ای پرداخت کنید.

خدمات اپراتور +

این گزینهی منو برای خدمات مختص اپراتور رزرو نشده است. لطفاً برای اطلاعات بیشتر در مورد این گزینه ها با اپراتور خود تماس بگیرید.



WAP

این منو به شما امکان دسترسی به خدمات ارائه شده همراه با شبکه، از قبیل اخبار، اطلاعات ورزشی، آب و هوا و غیره را میدهد.



اگر تلفن شما از پیش پیکربندی شده باشد، نیازی نیست که تنظیمات توصیف شده در این بخش را تغییر دهید. در بعضی اپراتورها، تنظیمات را می توان از راه دور تعیین نمود.

برای راه اندازی يك جلسهی WAP، **اپراتور < WAP > صفحه اصلی** را انتخاب کنید.

از ▲ یا ▼ استفاده کنید
برای کاوش صفحات آنلاین.

برای بازگشت به يك مورد برجسته شده،
فشار دهید یا انتخاب

برای بازگشت به صفحه قبلی،
فشار دهید بازگشت را

برای پایان دادن به جلسهی WAP،
گزینه ها < خروج را
انتخاب کنید را فشار داده یا

تلفن همراه شما مطابق با **تنظیمات دستیابی** که در منوی شبکه < تنظیمات تعریف کرده اید به شبکه وصل میشود (صفحه ۵۰ را ببینید). در صورت بروز خطای اتصال، صفحه نمایش عبارت "رفتن به منو (Go to menu)" را نمایش میدهد: یا **گزینه ها** را برای دستیابی به گزینه های WAP فشار دهید (صفحه ۳۰ را ببینید).

صفحه اصلی

این مورد، پیوند به اولین پایگاه WAP که هنگام راه اندازی يك جلسه WAP به آن دسترسی پیدا می کنید میباشد. در بیشتر موارد، این عنوان منو از پیش پیکربندی شده است و به صفحه اصلی اپراتور WAP شما متصل خواهد شد. برای تغییر دادن این صفحه اصلی پیش گزیده، "گزینه ها" در صفحه ۳۰ را ببینید.

محل یاب ها

این منو به شما امکان ذخیره کردن آدرسهای دخواه WAP، نامگذاری مجدد آنها و دسترسی سریع به آنها از این فهرست را می دهد.

هنگام مرور گزینه ها را فشار دهید. سپس **محل یابها** را انتخاب کنید: نام و قسمت های URL بطور خودکار با اطلاعات صفحه ای که درحال مرور آن میباشید پر خواهد شد.

آزودن محل یاب را انتخاب کرده و شروع به وارد نمودن نام جدید برای ظاهر شدن صفحه ویرایش نمایید. را فشار دهید. سپس همین روش را برای ورود آدرس URL ادامه دهید.

منوی **کنترل محل یاب** به شما امکان **حذف یا ویرایش** محل یاب انتخاب شده را میدهد.

رفتن به URL

این منو به شما امکان ورود يك آدرس پایگاه WAP و اتصال مستقیم هنگام انتخاب آن را میدهد (يك راه سریع برای دستیابی به آدرسهای WAP بدون ذخیره کردن آنها بعنوان محل یاب).

تمام آدرسهایی که در این منو وارد می کنید و حداقل یکبار به آنها متصل میشوید. در يك فهرست ظاهر خواهند شد. یکی از این موارد را انتخاب کرده و را برای اتصال مجدد به صفحه مربوطه فشار دهید. بدون اینکه مجبور باشيد آدرس کامل آن را دوباره وارد نمایید.

تنظیمات

برای دستیابی به پایگاه های WAP، شما باید ابتدا يك نمایی اتصال WAP را بپذیرندی نمایید.

انتخاب نمایه

برای انتخاب یکی از نمایه های موجود، سپس تعریف تنظیمات اتصال برای هر يك از آنها.

تمام تنظیمات اتصال توصیف نشده در زیر به نمایه ی انتخاب شده اعمال میشوند.

گزینه های مرورگر

برای فعال یا غیر فعال کردن بارگیری از تصاویر الصاق نشده به صفحات WAP.

انتخاب کردن خاموش باعث بیشتر شدن سرعت بارگیری کلی صفحات مرور شده خواهد شد.

تغییر نام نمایه

برای تغییر نام نمایه ی انتخاب شده ی فعلی (آغاز وارد نمودن نام جدید برای ظاهر شدن صفحه ی ویرایش).

حافظه پنهانی

برای خالی کردن يك ناحیه از حافظه ی تلفن. جایی که صفحات مرور شده در يك جلسه WAP ذخیره میشوند.

شبکه

- **صفحه اصلی:** برای تغییر نام و آدرس صفحه اصلی (آغاز ورود نام جدید برای ظاهر شدن صفحه ویرایش).
- **دستیابی به شبکه** به شما امکان انتخاب یکی از نمایه های دادهای که در **تنظیمات < دستیابی به تنظیمات >** تعریف کرده اید را میدهد (صفحه ۵۰ را ببینید).

۸. پیامها



تنظیمات

لغت نامهی من

این ویژگی به شما امکان میدهد تا لغت نامهی T9 مورد استفاده برای نوشتن پیامها را غنی تر سازید. برای اطلاعات دقیق تر در مورد وارد کردن با T9، لطفاً بخش "ورود متن T9" در صفحه ۱۲ را ببینید. **جدید!** را برای ایجاد و ذخیره یك لغت جدید، یا **حذف همه** را برای پاک کردن یکباره ی محتوا ی لغت نامه انتخاب کنید.

SMS

مسیر پاسخ

هنگام روشن بودن، این گزینه به شما امکان ارسال شمارهی مرکز پیام SMS همراه با پیام را میدهد. دریافت کننده میتواند با استفاده از مرکز SMS خودتان و نه خودش، پاسخ دهد. این کار باعث سریع تر شدن سرعت ارسال میگردد. این ویژگی بستگی به نوع اشتراك دارد.

گزارش خرید

هنگام روشن بودن، این گزینه از طریق SMS شما را از دریافت یا عدم دریافت SMS خودتان آگاه خواهد ساخت. این ویژگی بستگی به نوع اشتراك دارد.

ذخیره خودکار SMS

هنگام روشن بودن، این گزینه بطور خودکار پیامهای ارسال شده در منوی **آرشیو** را ذخیره خواهد کرد.

مرکز SMS

برای انتخاب مرکز SMS پیش گزیدهی شما، اگر این گزینه بر روی سیم کارت شما موجود نباشد، باید شمارهی مرکز SMS خود را وارد نمایید.

امضا

زمانیکه روشن باشید، به شما امکان میدهد تا يك امضا در پایان پیام خود اضافه کنید. شما میتوانید این امضا را **ویرایش**، **تغییر** یا **ذخیره** نمایید.

مدت اعتبار

برای انتخاب طول مدتی که پیامهای شما باید در مرکز SMS ذخیره شوند، این گزینه هنگامی که گیرنده به شبکه متصل نیست (و بنابراین نمیتواند بلافاصله پیام شما را دریافت کند) مفید است. این ویژگی بستگی به نوع اشتراك دارد.

هنگام روشن بودن، به شما امکان نمایش SMS دریافت شده بر روی صفحه غیرفعال را میدهد. شما سپس به سرعت میتوانید به یک پیام دریافت شده یا فشنار دادن [OK] وارد کردن پیام خود در صفحه ویرایش، و فشنردن مجدد [OK] پاسخ دهید.

اگر هنگام خواندن یک SMS یک SMS دیگر دریافت کنید، میتوانید قبل از خواندن دومی به پیام نخست پاسخ دهید. یا این که، میتوانید بازگشت را برای خروج از پیام نخست فشنار دهید. پس از آن پیام دوم بر روی صفحه ظاهر میشوند.

MMS

این منو به شما امکان فعال کردن، تغییر یا تغییر نام یکی از نمایه های MMS موجود را میدهد. تلفن همراه شما ممکن است از پیش پیگیرندی شده باشد. برای تغییر این تنظیمات، یک نمایی MMS در فهرست را انتخاب کرده و تغییر را برای دستیابی به تنظیمات توصیف شده در زیر انتخاب نمایید.

تنظیمات برنامه

حالت بازیابی

به شما امکان انتخاب از این موارد را میدهد:

- **دستی:** شما بصورت دستی با انتخاب يك اعلان در صندوق دریافت، انتخاب خواندن برای بارگیری و سپس پخش، به سرور متصل میشوند.
- **خودکار:** MMS های جدید مستقیماً در صندوق دریافت قرار داده خواهند شد. MMS را انتخاب کرده و ► را برای پخش آن فشنار دهید.

این حالت در هنگام رومینگ غیرفعال میشود.

مدت اعتبار

برای انتخاب مدت زمان ذخیره شدن MMS شما بر روی سرور، از ساعت تا ۱ هفته (حداکثر). این گزینه هنگامی که گیرنده به شبکه متصل نیست (و بنابراین نمیتواند بلافاصله پیام شما را دریافت کند) مفید است.

گزارش خواندن

این گزینه میتواند روی روشن یا خاموش تنظیم شود و به شما (از طریق SMS) اطلاع میدهد که چه زمانی وضعیت MMS ارسال شده تغییر کرده است. یعنی آیا خوانده شده یا حذف شده است.

گزارش تحویل

این گزینه میتواند روی روشن یا خاموش تنظیم شود و به شما (از طریق SMS) وضعیت تحویل، مثلا دریافت یا رد شدن MMS شما را اطلاع میدهد.

ذخیره خودکار

این گزینه میتواند روی روشن یا خاموش تنظیم شود و به شما امکان میدهد تا پیامهای ارسال نشده در منوی صندوق ارسال بطور خودکار ذخیره نمایید.

مدت زمان اسلاید

به شما امکان انتخاب مدت زمان بین هر اسلاید MMS را میدهد.

مخفی کردن شناسه

برای همیشه مخفی شدن یا هرگز مخفی نشدن شناسه‌های شما (یعنی شماره تلفن شما) برای گیرندگان MMS شما.

محدود کردن آگهی‌ها

برای روشن یا خاموش کردن این گزینه. هنگام روشن بودن، شما پیامهای تبلیغاتی که توسط شبکه ارسال میشوند را کمتر دریافت خواهید کرد.

تنظیمات شبکه

دستیابی به شبکه

برای انتخاب يك نمانه‌ی اتصال از بین آنهایی که تعیین کرده اید ("تنظیمات دستیابی" در صفحه ۵۰ را ببینید).

حامل

برای انتخاب نوع شبکه‌ی مورد استفاده هنگام راه اندازی يك اتصال: GSM, GPRS یا ابتدا GPRS.

مرکز MMS

برای وارد کردن آدرس MMS سروری که به آن متصل خواهید شد.

آدرس دروازه

برای وارد کردن شماره های درگاه و IP مربوط به دروازه سرور.

درگاه دروازه

ایمیل

این منو به شما امکان فعال کردن، تغییر یا تغییر نام یکی از نمایه های ایمیل موجود را میدهد. تلفن همراه شما ممکن است از پیش پیکربندی شده باشد. برای تغییر این تنظیمات، یک نمایه ایمیل در فهرست را انتخاب کرده و تغییر را برای دستیابی به تنظیمات توصیف شده در زیر انتخاب نمایید.

اگر یکی از اشتراک ها از پیش پیکربندی شده باشد، ممکن است قفل شده باشد، در این صورت نمیتواند تغییر نام داده شود.

دستیابی به شبکه

قبل از اینکه بتوانید به ایمیل های خود مراجعه کنید. ابتدا نیاز دارید اتصال خود به اینترنت را پیکربندی نمایید.

تنظیمات GSM

زمانی که از یک اتصال GSM برای اتصال به اینترنت استفاده می کنید. تلفن همراه شما یک شماره را که توسط اپراتور شما ارائه شده است شماره گیری کرده و داده ها از طریق این اتصال ارسال و دریافت می شوند. که چیزی شبیه به یک اتصال اینترنت dial-up از یک رایانه شخصی است. پارامترهای اتصال GSM در جدول زیر توصیف شده اند.

شماره تلفن

این همان شماره ای است که تلفن همراه شما برای برقراری یک اتصال شماره گیری میکند. ابتدا شماره SDN (شبکه دیجیتال سرویس یکپارچه) یا شماره آتالوژی (بسته به اپراتور شبکه شما) را انتخاب کرده و سپس شماره تلفن ارائه شده توسط اپراتور را وارد کنید.

ورود به سیستم

رد رمز عبور

ورود به سیستم و رمز عبور ارائه شده توسط اپراتور شبکه GSM شما برای دستیابی به این سرویس.

قطع اتصال

خود کار

یک مقدار برای اتمام زمان عدم فعالیت وارد کنید که بعد از آن. تلفن بطور خودکار تماس را قطع خواهد کرد (اگر یک اتصال درحال انجام باشد). این مقدار باید بیش از ۳۰ ثانیه باشد.

تنظیمات GPRS

اگر استفاده از GSM را مانند یک اتصال اینترنت dial-up فرض کنیم. یک اتصال GPRS معادل یک اتصال باند گسترده خواهد بود. GPRS (یا سرویس بستھی رادیویی جهانی) یک پروتکل برای ارسال سریع داده ها با استفاده از یک سیگنال رادیویی است.

برای پیکربندی یک اتصال GPRS. ممکن است نیاز به ارائه یک نام کاربر و رمز عبور داشته باشید. هرچند بعضی از اتصالات GPRS بدون آنها نیز عمل می کنند. شما نیاز به ارائه APN (نام نقطه دستیابی) خواهید داشت.

حامل

این گزینه می تواند به شما امکان دهد که چگونگی برقراری یک اتصال اینترنتی را انتخاب نمایید.

- GSM: تلفن همراه شما فقط از شبکه GSM برای ارتباطات ایمیل استفاده خواهد کرد.
- GPRS: تلفن همراه شما فقط از شبکه GPRS برای ارتباطات ایمیل استفاده خواهد کرد.
- ابتدا GPRS: تلفن همراه شما ابتدا سعی خواهد کرد به شبکه GPRS متصل شود. اگر شبکه GPRS موجود نباشد. سپس سعی خواهد کرد به شبکه GSM وصل گردد.

برای اینکه این ویژگیها کار کنند. باید ابتدا تنظیمات مربوطه را وارد کرده باشید.

سرویس ایمیل

برای پیکربندی تنظیمات مورد نیاز برای اتصال به سرویس ایمیل شما.

رمز عبور

رمز عبور برای دستیابی به اشتراك ايميل شما.

آدرس ايميل

آدرس ايميل شما.

آدرس SMTP

آدرس "پروتکل انتقال نامه ساده (SMTP)". این همان سرور برای نامه های خروجی شماست و معمولاً قالبی مانند smtp.yourmail.com دارد.

آدرس POP3

آدرس "پروتکل اداره پست (POP)". این همان سرور برای نامه های ورودی شماست و معمولاً قالبی مانند pop3.yourmail.com دارد.

ورود به سیستم

ورود به سیستم (یا همان نام کاربری) برای دستیابی به اشتراك ايميل شما.

شما بایستی آدرسهای POP3 و SMTP را از ارائه دهنده سرویس ايميل خود دریافت نمایید.

اگر مایلید از يك اتصال GPRS برای دستیابی به ايميل خود استفاده کنید، ممکن است نیاز به استفاده از سرور SMTP ارائه دهنده سرویس تلفن همراه خود برای ارسال ايميل ها داشته باشید.

پیشرفته

درگاه POP3

شماره درگاه در سرور POP3. این درگاه معمولاً درگاه ۱۱۰ میباشد.

درگاه SMTP

شماره درگاه در سرور SMTP. این درگاه معمولاً درگاه ۲۵ میباشد.

آدرس DNS

آدرس IP مربوط به "سرور نام دامنه".

تایید اعتبار

SMTP

تایید اعتبار SMTP معمولاً روی خاموش تنظیم میشود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ارائه کننده سرویس خود تماس بگیرید.

پخش SMS

این منو به شما امکان میدهد تا دریافت مخابره های SMS را که معمولاً به تمام مشترکان شبکه ارسال میشوند کنترل نمایید. این مورد، دستیابی شما به گزینه های زیر را ممکن می سازد:

کد ناحیه

برای انتخاب نوع پیامهایی که میخواهید دائماً روی صفحه غیرفعال نمایش داده شوند (در این حالت، نوع را در هر دو منوی **کد ناحیه** و **عناوين** وارد نمایید).

دریافت

برای تنظیم دریافت پیامهای سلول مخابره در حالت **روشن** یا **خاموش**.

برای تعریف نوع پیامهایی که مایلید دریافت کنید، جهت پیگیری یک عنوان، <مورد جدید> را انتخاب کرده، کد ارائه شده توسط اپراتور را وارد نموده و، در صورت تمایل، یک نام به آن اختصاص دهید. همچنین میتوانید یک عنوان موجود در فهرست را انتخاب کنید و نام آن را تغییر داده، کد آن را عوض کرده و یا آن را حذف نمایید.

شما میتوانید تا ۱۵ عنوان مختلف در یک فهرست وارد کنید. برای دریافت کدهای مربوط به عناوین مختلف، با اپراتور خود تماس بگیرید.

ایجاد پیام

ایمیل جدید

اگر در قرارداد تلفن همراه شما گنجانده نشده باشد، نیاز به مشترک شدن در یک سرویس ایمیل برای ارسال و دریافت ایمیل ها خواهید داشت. در این حالت، تمام پارامترها توسط اپراتور به شما ارتباط داده میشوند.

این منو امکان ارسال ایمیل ها به یک یا چند گیرنده در یک زمان، به انضمام یک پیوست مانند یک عکس JPEG را فراهم می سازد. هنگام دریافت، پیامهای شما می توانند هدایت شده و پیوست های آن با نرم افزار مناسب قابل مشاهده گردند.

اگر از منوی ایجاد پیام <ایمیل جدید قبل از ارسال ایمیل خود خارج بشوید یا اگر ارسال را در حین انجام لغو نمایید، محتوای ایمیل بدون ذخیره شدن پاک خواهد شد.

آزردن مخاطبین

برای انتخاب گیرنده(های) ایمیل شما، به این شرط که آدرسهای ایمیل را برای مخاطبین ذخیره شده در دفترچه تلفن خود وارد نموده باشید (بخش "دفترچه آدرس" در صفحه ۵۹ را ببینید). بعد از اینکه مخاطبین را اضافه کردید، یکی از آنها را انتخاب کرده و (☑) را برای تغییر آدرس ایمیل، حذف آن از فهرست فشار دهید.

اگر یک مخاطب را از دفترچه تلفن نسیم کارت انتخاب کنید، یک پنجره ویرایش به شما امکان خواهد داد تا یک آدرس ایمیل وارد نمایید.

ایجاد ایمیل

به شما امکان طراحی پیامتان را میدهد. موضوع و متن را وارد نموده، سپس [OK] را برای دستیابی به گزینه‌ی بعدی فشار دهید:

- افزودن صدا یا افزودن گرافیک برای پیوست
- کردن یک صدا یا یک عکس به ایمیل شما.
- هم‌اکنون ارسال شود برای ارسال آن به گیرنده(ها)ی انتخاب شده.
- تغییر برای طراحی مجدد ایمیل شما.

شما تنها می‌توانید یک عکس (JPEG، GIF، یا BMP) یا یک صدا در یک زمان پیوست نمایید. اگر یک تماس ورودی را هنگام نوشتن یک ایمیل بپذیرید، منو بسته شده و تلفن بعد از قطع کردن تماس به حالت غیرفعال باز خواهد گشت.

SMS جدید

برای ساختن و ارسال کردن یک SMS، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. ایجاد پیام < SMS جدید، را انتخاب کنید. متن مربوط به پیام SMS را وارد کنید. شماره تلفن برای ارسال پیام را وارد نموده و سپس [OK] انتخاب یا [OK] را فشار دهید. شما همچنین می‌توانید نام گیرنده را از لیست مخاطبین انتخاب نمایید.

ذخیره

برای ذخیره کردن پیام فعلی و پیوسته‌های آن در منوی آرشیو.

هم‌اکنون برای ارسال پیام فعلی.

ارسال شود

افزودن صدا برای پیوست کردن یک ملودی.

افزودن گرافیک

برای پیوست کردن یک تصویر ثابت یا یک تصویر متحرک.

زبان ورودی

برای تغییر دادن زبان جهت تایپ کردن.

شما می‌توانید تا دو پیوست از دو نوع مختلف همراه با SMS خود ارسال نمایید. تصاویر ثابت و عکسها اختصاصی هستند؛ اگر ابتدا یک تصویر متحرک را انتخاب کرده و سپس یک تصویر ثابت انتخاب نمایید، تنها تصویر ثابت به حساب آورده خواهد شد و یا برعکس.

بجرد انتخاب کردن یکی از گزینه‌های بالا [OK] را فشار داده و بعد شما خواهید توانست به مخاطبی که انتخاب کرده اید ارسال کرده یا گیرنده را اضافه کنید.

SMS جدید بطور موقت در سیم کارت ذخیره خواهد شد، و سپس بعد از خوانده شدن به حافظه‌ی تلفن انتقال خواهد یافت.

عکسها و صداهای حفاظت نشده توسط حق کپی نمی‌توانند توسط SMS ارسال شوند.

MMS جدید

زمانیکه **MMS جدید** را انتخاب می کنید، ابتدا از شما خواسته میشود تا مخاطبی که میخواهید **MMS** را به او بفرستید وارد نمایید. میتوانيد يك يا چند مخاطب موجود را انتخاب كنيد. يك شماره تلفن همراه جديد يا يك آدرس ايميل جديد وارد نماييد.

سپس از شما **ایجاد MMS** خواسته میشود. در صفحه‌ی ایجاد **MMS**، پنج نماد به شما امکان افزودن **يك تصوير**، افزودن **متن**، افزودن **صدا**، **ارسال پیام** و یا دستیابی به **گزینه های MMS** را میدهند. از **▲** یا **▼** برای حرکت از يك گزینه به گزینه بعدی استفاده کنید و **☐** یا **☐** را برای دستیابی به منو فشار دهید.

۱. پیام خود را طراحی کنید: **يك عكس**، **يك متن** و/یا **يك صدا** اضافه نمایید. **▶** را برای ایجاد اسلایدهای بیشتر فشار دهید.

۲. آخرین نماد در سمت چپ به شما امکان دستیابی به **گزینه های MMS** را میدهد (موارد زیر را ببینید).

۳. **ارسال** را برای ارسال **MMS** به گیرنده(های) انتخاب شده انتخاب نمایید.

عکسها از **آلبوم عکس** انتخاب می شوند. عکسهای که توسط حق کپی حفاظت شده اند نمیتوانند از طریق **MMS** ارسال شوند. صداها میتوانند از ملودی های **آلبوم صدا** انتخاب شوند.

گزینه های زیر هنگام ایجاد پیامهای جدید **MMS** موجود می باشند:

افزودن اسلاید
برای ایجاد يك اسلاید جديد و افزودن آن به نمایش اسلاید شما. **◀** یا **▶** را برای مرور اسلایدها پس از ایجاد چندین اسلاید فشار دهید.

ویرایش موضوع

برای ویرایش و تغییر یا وارد کردن موضوع پیام شما.

اسلاید بعدی / اسلاید قبلی

برای رفتن به اسلاید بعدی/قبلی توجه کنید که این گزینه تنها در صورتی ظاهر میشود که **MMS** دارای بیش از يك اسلاید باشد.

حذف اسلاید

برای حذف کردن صفحه انتخاب شده (اگر بیش از يك صفحه در پیام موجود باشد).

ذخیره بعنوان پیش نویس

برای ذخیره کردن پیام شما بعنوان يك پیش نویس که بعداً میتوانيد آن را ویرایش، تکمیل و ارسال نمایید.

ذخیره بعنوان الگو



برای ذخیره کردن پیام شما بعنوان يك الگو که میتوانيد از آن بعنوان مبنایی برای **MMS** های دیگر استفاده کنید (مثلاً پیام هایی مانند "تولد مبارک").

پیش نمایش MMS

برای پیش نمایش نمودن نمایش اسلاید ایجاد شده.

مدت زمان اسلاید



برای تغییر دادن مدت زمان اسلاید تنظیم شده در **تنظیمات > تنظیمات برنامه**، و برای تعیین وقفه زمانی بین هر اسلاید.


زمانی که پیام شما کامل شود. **هر اکنون ارسال شود** را انتخاب کرده و  را فشار دهید. يك نوار پیشرفت به شما امکان میدهد تا ارسال پیام خود را دنبال نمایید. در صورتیکه مایلید ارسال را لغو نمایید  را فشار دهید. اگر MMS را بعنوان يك پیش نویس ذخیره کرده باشید. در منوی **پیش نویسه** در دسترس خواهد بود. اگر MMS را ارسال کرده باشید. هنگامی که گزینه های **ذخیره خود کار** را فعال نموده باشید در **صندوق ارسال** موجود خواهد بود.


صندوق دریافت


ایمیل

این منو امکان اتصال به صندوق پست شما و بازگیری عنوان ایمیل (فرستنده و خط موضوع) از سرور را فراهم میکند. شما سپس میتوانید بازبازی ایمیل مربوطه را انتخاب نمایید.


1. **گشودن صندوق پست** را انتخاب نمایید: تلفن شما بطور خودکار به سرور ایمیل متصل شده و لیست عنوان های ایمیل را در صورت وجود بازگیری می نماید (هربار پنج عنوان).
2. اگر **بعدی** (یا **قبلی**) در پایان (یا ابتدای) لیست ظاهر شود. عناوین ایمیل دیگری درحال تعلیق هستند: یکی از گزینه های موجود را انتخاب کرده و  را برای بازبازی آنها فشار دهید.
3. يك عنوان را انتخاب کنید و  را برای نمایش **جزئیات** فشار دهید. نمادهای وضعیت زیر ممکن است برای هر عنوان ظاهر شوند:


اندازه ایمیل بسیار بزرگ است (بیش از ۵۰ کیلوبایت) و نمی تواند بازگیری شود. 


این ایمیل برای حذف شدن نشان گذاری شده است (صفحه ۴۰ را ببینید). 

4. اگر هیچ نامی در کنار عنوان موجود نباشد. میتوانید  را فشار داده و **دریافت نامه** را برای بازگیری ایمیل انتخاب نمایید. این عملیات را برای بازگیری هر ایمیل مربوط به هر عنوان انتخاب شده تکرار نمایید.

اگر ایمیلی که دریافت نموده اید دارای پیوست هایی باشد (يك عكس، يك فایل متنی، یا يك ایمیل دیگر). این پیوست ها توسط يك نماد خاص مشخص می شوند:

حاوی جزئیات عنوان ایمیل است (تاریخ و ساعت، آدرس ایمیل فرستنده و غیره).  را برای نمایش این جزئیات فشار دهید.

خود متن ایمیل میتواند بعنوان يك پیوست مشاهده شود.  را برای خواندن آن فشار دهید (هیچ گزینهی پیشرفته ای در این حالت وجود ندارد).

يك فایل متنی (فقط متن با قالب "text") به ایمیل پیوست شده است.  را برای خواندن آن فشار دهید (هیچ گزینه پیشرفته ای در این حالت وجود ندارد).




برنامه کاربردی مورد نیاز برای مدیریت این پیوست در تلفن شما موجود نیست، یا ایمیل برای بارگذاری بیش از حد بزرگ است.



یک ایمیل دیگر به ایمیلی که دریافت کرده اید پیوست شده است. حداکثر تا پنج ایمیل می‌تواند پیوست شود. البته گزینه‌های پیشرفته وجود نخواهند داشت.




یک عکس به این ایمیل پیوست شده است. آن را در لیست انتخاب نموده و دوبار  را برای ذخیره کردن آن در تلفن تان فشار دهید (اگر مایل باشید می‌توانید نام آن را تغییر دهید).

قبل از این که بتوانید یک عکس را در **الیومر عکس** ببینید بایستی آن را بارگیری و ذخیره نمایید. اگر حافظه کافی برای ذخیره کردن عکس جدید موجود نباشد، باید موارد دیگر (تصاویر، صداها، پیامها و غیره) را برای آزاد کردن حافظه جهت ذخیره کردن عکس جدید حذف نمایید. یک فایل تصویر اگر در قالب درست نباشد ممکن است توسط تلفن همراه شما پذیرفته نشود. تصاویر باید در قالب BMP، JPEG، GIF یا باشند.

اندازه‌ی بهینه تصویر معادل ۱۶۰ x ۱۲۸ پیکسل است (ابعاد صفحه نمایش). اگر تصاویر را از رایانه‌ی خانگی خود می‌فرستید، می‌توانید از یک برنامه‌ی ویرایش عکس برای ایجاد تصویری با اندازه‌ی صحیح استفاده کنید.

افزودن به مخاطبین

۵. یک عنوان ایمیل انتخاب کرده و  را برای دستیابی به گزینه‌های زیر فشار دهید:

برای افزودن آدرس ایمیل فرستنده به دفتر تلفن شما، حتی هنگامی که هنوز این ایمیل را بارگیری نکرده اید.
<مورد چایسدا> را برای ایجاد یک مخاطب جدید. یا یک نام در لیست را برای افزودن یا تغییر دادن آدرس ایمیل انتخاب کنید.

بجب جدید سجل الهاتف في هذه الحالة، لن يظهر عنصر القائمة هذا في حالة خديد سجل بطاقة SIM

حذف

برای نشان گذاری کردن ایمیل جهت حذف شدن (برای حذف نشان گذاری، این گزینه را دوباره انتخاب کنید). زمانی که از منوی ایمیل خارج می‌شوید، از شما درخواست خواهد شد تا حذف مورد(های) انتخاب شده از سرور ایمیل را تأیید نمایید.

پاسخ

برای پاسخ به فرستنده (که آدرس وی بطور خودکار به لیست افزوده خواهد شد)، طبق توضیح "صندوق دریافت" در صفحه ۳۹ ادامه دهید.

هدایت

برای هدایت کردن ایمیل بارگیری شده به شخص دیگر، طبق توضیح "صندوق دریافت" در صفحه ۳۹ ادامه دهید.

SMS

این منو به شما امکان خواندن پیامهای SMS دریافتی را میدهد. این پیامها در يك لیست نمایش داده میشوند. در پایان لیست، مورد **<حذف همه>** به شما امکان می دهد تا تمام پیامها را به یکباره حذف نمایید. حذف پیامهای قدیمی برای آزاد ساختن فضای حافظه جهت دریافت پیامهای جدید مفید است.

زمانی که یک پیام نمایش داده میشود، **[OK]** یا **[]** گزینه ها را برای دستیابی به گزینه های منوی فهرست شده در زیر فشار دهید.

حذف برای حذف پیام انتخاب شده.

ویرایش SMS برای ویرایش، تغییر و ارسال مجدد SMS به یک نفر.

SMS پاسخ برای پاسخ به فرستنده.

انتقال به تلفن برای ذخیره کردن پیامها در حافظه تلفن. میتوانید بعداً در پیامها **<SMS>** از شیرو به آنها رجوع نمایید. انتقال یک پیام به آرشیو، آن را از **صندوق دریافت SMS** حذف خواهد کرد.

هدایت به برای هدایت پیام انتخاب شده. توجه کنید که پیوسته‌ها نمی توانند هدایت شوند.

تماس هندزفری

برای تماس با فرستنده پیام با هندزفری.

تماس

برای تماس در پاسخ به فرستنده پیام (وابسته به اپراتور).

ذخیره شماره

برای ذخیره کردن شماره فرستنده در صورت پیوست شدن به پیام.

شماره استخراج شده

برای استخراج یک شماره گنجانده شده در خود پیام. اگر این شماره در علامت نقل قول مضاعف گنجانده شده باشد (چندین شماره میتوانند گنجانده شده و استخراج شوند). این منو تنها زمانی قابل دیدن است که یک شماره برای استخراج وجود داشته باشد.

ذخیره ملودی

برای ذخیره کردن ملودی که با SMS ارسال شده است. این منو تنها زمانی قابل دیدن است که یک ملودی برای استخراج وجود داشته باشد.

ذخیره گرافیک

برای ذخیره کردن گرافیک و/یا تصویر متحرکی که همراه با SMS ارسال شده است. این منو تنها زمانی قابل دیدن است که یک تصویر برای استخراج وجود داشته باشد.

MMS

اگر شخصی برای شما يك MMS بفرستد. يك نماد و يك هشدار صوتی به شما اطلاع خواهد داد. اگر فرستنده پیام درخواست يك گزارش خواندن کرده باشد. يك پیام واره از شما می پرسد که این گزارش ارسال نشود یا خير. زمانی که MMS بارگیری شد. در صندوق دریافت قابل دسترس خواهد بود.

اگر اندازی MMS برای بارگیری بزرگتر از حافظه موجود در تلفن باشد. بایستی حافظه را با حذف داده ها (عکس، صدا و غیره) آزاد نمایید.

صندوق MMS شما تمام موارد خوانده شده و MMS خوانده نشده. اعلان ها، تحویل و گزارش خواندن را فهرست خواهد کرد. برای خواندن يك پیام. آن را انتخاب کرده و ▶ را فشار دهید. (OK) یا [] گزینه ها را برای دستیابی به گزینه های زیر فشار دهید:

پخش پیام

برای بازگشت به حالت خودکار: MMS پس از آن بصورت يك نمایش اسلاید پیوسته پخش میشود.

هدایت

برای هدایت کردن MMS انتخاب شده به يك شخص دیگر.

جزئیات MMS

برای نمایش جزئیات پیام انتخاب شده (اندازه، تاریخ و غیره).

حذف

برای حذف MMS انتخاب شده.

زمانی که يك MMS را باز کردید. [] گزینه ها را برای دستیابی به موارد زیر فشار دهید:

پخش پیام

برای بازگشت به حالت خودکار: MMS پس از آن بصورت يك نمایش اسلاید پیوسته پخش میشود.

اسلاید بعدی / قبلی

برای رفتن به اسلاید بعدی یا قبلی. شما همچنین میتوانید ◀ یا ▶ را هنگام دیدن MMS در حالت دستی فشار دهید. توجه کنید که این گزینه تنها در صورتی ظاهر میشود که MMS دارای بیش از يك اسلاید باشد.

ذخیره تصویر

برای جداکردن عکس از اسلاید فعلی و ذخیره کردن آن در آلبوم عکس.

ذخیره صدا

برای جداکردن صدا از اسلاید فعلی (اگر يك صدا پیوست شده باشد) و ذخیره کردن آن در آلبوم صدا.

بستن

برای بستن MMS و بازگشت به لیست گزینه ها.

اعلان ها را قبل از بازیابی MMS حذف نکنید. در غیر اینصورت قادر به بازیابی MMS نخواهید بود. زمانی که MMS کامل را دریافت نمودید. اعلان ها بصورت خودکار حذف میشوند.

پیش نویسیها

تمام پیامهای ذخیره شده بعنوان پیش نویس، یا موارد ذخیره شده بصورت خودکار، در صورتی که از منوی MMS قبل از ذخیره کردن یا ارسال MMS خود خارج شده باشید را فهرست میکند. شما میتوانید پیش نویسیها را **پخش**، **ویرایش**، **ارسال**، **دیدن جزئیات** یا **حذف** نمایید.

الگوها

تمام پیامهای ذخیره شده بعنوان الگو را فهرست میکند. شما میتوانید آنها را **پخش**، **ویرایش** یا **حذف** نمایید.

MMS

تمام پیامهای ذخیره شده بعنوان الگو را فهرست میکند. شما میتوانید آنها را **پخش**، **ویرایش** یا **حذف** نمایید.

SMS

تمام پیامهای از پیش تعیین شده، مانند "منتظرت هستم" یا "لطفا تماس بگیر" را فهرست میکند. انتخاب آنها از این منو بصورت مستقیم، شما را از تایپ مجدد آنها بی نیاز میکند.

صندوق ارسال

صندوق ارسال MMS

پیامهایی که **ارسال** کرده اید یا ایجاد نموده ولی هنوز **ارسال نشده** هستند را فهرست میکند. شما میتوانید تمام این پیامها را **پخش** یا **حذف** و یا **جزئیات** آنها را ببینید. یا این که آنها را به شخصی دیگر **ارسال** یا **هدایت** نمایید.

پیامهایی که ذخیره کرده اید تنها میتوانند از پوشه های پیش نویس یا صندوق ارسال فرستاده شوند. شما نمیتوانید یک مورد (اعم از پیام، اعلان یا گزارش) را که حذف کرده اید بازیابی کنید. [—] بازگشت را برای لغو حذف کردن فشار دهید.

صندوق ارسال SMS

پیامهایی که ذخیره شده اند، اعم از ارسال شده یا ننفده را فهرست میکند. شما میتوانید هر یک از پیامهای فهرست شده در این پوشه را **حذف** یا **هدایت** کنید. یا اینکه پیام انتخاب شده را برای ارسال به شخصی دیگر **ویرایش** نمایید. در پایان لیست، مورد **حذف همه** به شما امکان می دهد تا تمام پیامها را به یکباره حذف نمایید. حذف پیامهای قدیمی برای آزاد ساختن فضای حافظه جهت دریافت پیامهای جدید مفید است.

۹. تنظیمات



این منو به شما امکان میدهد تا تنظیمات مربوط به هر گزینه‌ی موجود (صداها، زمان و تاریخ، امنیتی و غیره) را تغییر داده و تلفن خود را سفارشی نمایید.

زمان و تاریخ

تنظیم زمان

به شما امکان میدهد تا زمان را با استفاده از صفحه کلید و یا توسط کلیدهای پیمایش تنظیم نمایید.

شما باید **منطقه زمانی** خود را انتخاب کرده و **ساعت تابستانی** را (در صورت نیاز) قبل از تنظیم ساعت فعال کنید.

تنظیم تاریخ

به شما امکان میدهد تا تاریخ را با فشردن کلیدهای عددی مربوطه و یا با استفاده از کلیدهای پیمایش تنظیم کنید.

منطقه محلی

به شما امکان میدهد تا منطقه زمانی فعلی خود را انتخاب کنید. زمانی که وارد این منو میشوید، یک نقشه از جهان در اختیار شما قرار میگیرد که میتوانید با استفاده از کپلهای پیمایش بالا و پایین در آن عمل پیمایش را انجام دهید. هر منطقه زمانی با توجه به محل آن نسبت به زمان معیار گرینویچ (GMT) و توسط شهرهای اصلی در آن منطقه زمانی شناسایی میشود.

ساعت تابستانی

به شما امکان میدهد تا ساعت تابستانی را در حالت **روشن** (در هنگام تابستان) و یا **خاموش** (در هنگام زمستان) قرار دهید. اگر ساعت تابستانی **روشن** باشد و شما ساعت را روی ۱۴:۰۰ تنظیم کنید، هنگام **خاموش** شدن این گزینه ساعت بطور خودکار به ۱۱:۰۰ تغییر خواهد یافت.

بسندهی

این منو دستبندی مستقیم به ویژگیهایی را ارائه میدهد که بیشترین انرژی را صرف می نمایند و به شما امکان میدهد تا عمر باتری خود را با تغییر سریع هر تنظیم، بهبود بخشید.

غیرفعال کردن بیشتر عملکردها در منوی بسندگی باعث افزایش عمر باتری میگردد.

امنیت

این منو امکان دستیابی به ویژگیهای مربوط به امنیت تلفن همراه شما و داده های ذخیره شده در آن را در اختیارتان قرار میدهد.

تغییر کدها

به شما امکان میدهد تا کدهای **PIN** و **PIN2** خود، همچنین کد انسداد تماس را تغییر دهید. بعضی از ویژگیها یا گزینه ها، بسته به سیم کارت شما ممکن است یک کد مخفیانه **PIN2** را که توسط اپراتور به شما داده میشود درخواست نمایند.

اگر سه مرتبه کد نادرست PIN2 را وارد نمایید، سیم کارت شما مسدود می‌شود. برای بازکردن سیم کارت، کد PUK2 را از اپراتور یا فروشنده درخواست کنید. اگر ۱۰ مرتبه پشت سرهم کد PUK نادرست وارد کنید، سیم کارت به کلی مسدود شده و غیرقابل استفاده خواهد شد. اگر چنین شد، با اپراتور یا فروشنده‌ی خود تماس بگیرید.

محافظت با PIN

این گزینه امکان تنظیم محافظت با PIN در حالت روشن یا خاموش را فراهم می‌سازد. هنگام روشن بودن، از شما خواسته خواهد شد تا کد PIN خود را هنگام روشن کردن تلفن وارد نمایید.

اگر این گزینه خاموش باشد نمی‌توانید کد PIN خود را تغییر دهید.

قفل صفحه کلید

برای خاموش کردن صفحه کلید، با انتخاب يك قفل فوری یا تاخیری، هنگامیکه یکی از گزینه های تاخیری را انتخاب می‌کنید، و اگر صفحه کلید خود را با فشردن **[**]** بطور موقتی باز مینمایید. صفحه کلید طبق زمان تاخیری که انتخاب کرده ایند دوباره بطور خودکار قفل خواهد شد.

در تمام موارد، هنگامی که يك تماس دریافت می‌کنید صفحه کلید بطور خودکار باز میشود.

اسامی عمومی

به شما امکان میدهد تا يك لیست خاص نامها که اسامی عمومی نام دارد را کنترل نموده، و تماسهای این لیست را از طریق گزینه محدودیت تماس محدود نمایید.

تنظیمات

این ویژگی بستگی به نوع اشتراک دارد و نیازمند يك کد PIN2 می‌باشد (صفحه ۴۴ را ببینید).

اسامی عمومی

امکان رجوع، ویرایش و تغییر لیست اسامی عمومی را از طریق يك کد PIN2 فراهم میکند.

محدودیت تماس

به شما امکان میدهد تا تماسهای لیست اسامی عمومی را هنگامیکه فقط عمومی انتخاب شده است، محدود نمایید.

این ویژگی بستگی به نوع اشتراک دارد و نیازمند يك کد PIN2 می‌باشد (صفحه ۴۴ را ببینید). این گزینه ممکن است برای WAP و اتصالات ایمیل از طریق GPRS نیز اعمال شود.

انسداد تماس

به شما امکان میدهد تا استفاده از تلفن خود را به تماسهای خاص محدود سازید. این گزینه میتواند برای تماسهای ورودی (کلید تماسها یا هنگام رومینگ) و/یا به تماسهای خروجی (کلید تماسها، تماسهای بین المللی و بین المللی بجز مبدأ) اعمال شود. در هر دو مورد، گزینه لغو یکبار به تمام تماسها اعمال میشود. گزینه وضعیت به شما امکان میدهد تا بدانید يك نوع تماس مسدود شده است یا خیر.

این ویژگی بستگی به شبکه دارد و نیازمند یک کلمه رمز انستداس تماس خاص است که توسط ارائه دهنده سرویس تامین میشود.

خصوصی بودن اطلاعات

به شما امکان میدهد تا با یک کد دخواه پیامها تماسها و یا اطلاعات تماس خود را حفاظت کرده و از خوانده شدن آنها توسط افراد دیگر با استفاده از تلفن خود جلوگیری نمایید.

دیوار آتش

این منو به شما امکان میدهد تا تمام تماسها و SMS های دریافت شده از افرادی که در لیست سیاه گنجانده شده اند را رد نمایید.

تنظیمات

این عنوان منو را انتخاب کرده و انتخاب را برای دستیابی به گزینه های توصیف شده در زیر فشار دهید.

اعلان

برای انتخاب روشی که میخواهید از یک تماس یا SMS رد نشده مطلع شوید: با یک تلماد وضعیت نمایش داده شده در صفحه نمایش غیرفعال یا یک پس خورد تلماد. شما همچنین میتوانید بدون اعلان را انتخاب کنید.

فعال سازی

به شما امکان میدهد تا گزینهی دیوار آتش را روشن یا خاموش کنید. در هنگام روشن بودن. تلفن همراه شما تمام تماسها و SMS های دریافت شده از افراد فهرست شده در لیست سیاه را رد خواهد کرد. تماسهای رد شده در لیست تماس ظاهر نشده SMS های رد شده در صندوق SMS ناخواسته ظاهر میشوند.

لیست سیاه

این منو لیست مخاطبینی که تماسها و SMS های آنها رد خواهد شد را نمایش میدهد. <مورد جدید> را برای افزودن نام و شماره مربوطه به این لیست انتخاب کنید. سپس انتخاب کنید که آیا مایلید SMS و/یا تماسهای ورودی از این شخص رد شود یا خیر.

یک نام در این لیست انتخاب کرده و یا انتخاب را برای تغییر اطلاعات مربوطه و یا حذف آن فشار دهید. جزئیات را برای نمایش دادن جزئیات لیست سیاه انتخاب کنید.

می توانید نامی را به بطور مستقیم از دفترچه آدرس، لیست تماسها و صندوق دریافت SMS به لیست سیاه اضافه کنید: یک مخاطب. یک تماس یا یک پیام را در لیست مربوطه انتخاب کنید. گزینه ها گزینه ها را فشار داده و از وزن به لیست سیاه را انتخاب کنید. شماره مربوط به لیست سیاه اضافه می شود.

نمایه ها

نمایه. گروهی از تنظیمات از پیش تعریف شده است که به شما امکان میدهد تلفن خود را به سرعت با محیط تطبیق دهید. به عنوان مثال انتخاب **جلسه** صدای زنگ را به حالت ساکت درآورده، هشدار لرزشی را فعال کرده و صدای کلیدها را غیرفعال می سازد (بقیه موارد طبق تنظیمات **شخصی** شما تنظیم خواهند شد). زمانی که جلسه تمام میشود، انتخاب گزینه **شخصی** تمام تنظیمات عادی را مجدداً فعال خواهد ساخت. جزئیات هر نمایه هنگام انتخاب یک نمایه نمایش داده میشود.

همچنین میتوانید یک کلید فوری را به یک نمایه اختصاص دهید (مثلاً فشردن طولانی کلید **[333]** برای فعال کردن نمایه **بیرون**)، فشردن طولانی همین کلید باعث غیرفعال شدن این حالت و برگشتن به تنظیمات **شخصی** شما میگردد. برای اطلاعات بیشتر، بخش "کلید فوری" در صفحه ۵۲ را ببینید.

اطلاعاتی که در قسمت **شخصی** ظاهر میشوند بستگی به چگونگی پیکربندی تلفن همراه شما خواهند داشت.

بسنندگی	هشدار لرزشی	خاموش
	آهنگ زنگ	ببصدا
	نور زمینه	صرفه جویی
	صدای کلیدها	خاموش
هدسِت	هشدار لرزشی	روشن
	آهنگ زنگ	متوسط
	نور زمینه	۱۰ ثانیه
	صدای کلیدها	خاموش
	تصویر متحرک	روشن

صداها

میزان صدای زنگ

این گزینه به شما امکان تنظیم میزان صدای زنگ را میدهد. ▲ یا ▼ برای تنظیم میزان صدای زنگ از حالت **بیصدا تا افزایشی** فشار دهید.



آهنگ زنگ

به شما امکان انتخاب يك آهنگ برای زنگ را میدهد. این لیست همچنین شامل صداهای ضبط شده و ملودیهای که ذخیره کرده اید میباشد. در این لیست حرکت کرده و صبر کنید تا ملودی انتخاب شده پخش شود.

زنگ پیام

به شما امکان تنظیم کردن يك هشدار در حالت **روشن** یا **خاموش** برای هر مرتبه که يك پیام جدید دریافت میکنید را میدهد. زمانیکه **روشن** باشد، میتوانید هشدار دلخواه خود را از لیست زنگ ها انتخاب کنید.

اکولایزر (برابرساز)

این گزینه به شما امکان انتخاب از بین تنظیمات صوتی مختلف را میدهد. این گزینه تنها زمانی موجود است که يك تماس در حال انجام باشد. در لیست حرکت کرده و چند ثانیه صبر کنید تا تفاوت را بشنوید.

صدای خاموش و روشن کردن خودکار

به شما امکان میدهد تا صداهای تلفن همراه خود را هنگام **روشن** یا **خاموش** کردن آن تنظیم نمایید.

خودرو، بیرون	هشدار لرزشی	تنظیم شخصی
	آهنگ زنگ	زیاد
	نور زمینه	۱۰ ثانیه
	صدای کلیدها	خاموش
جلسه	هشدار لرزشی	تنظیم شخصی
	آهنگ زنگ	خاموش
	نور زمینه	۱۰ ثانیه
	صدای کلیدها	خاموش
سکوت	هشدار لرزشی	روشن
	آهنگ زنگ	خاموش
	نور زمینه	تنظیم شخصی
	صدای کلیدها	خاموش

صدای کلیدها

به شما امکان میدهد تا صدای کلیدها را روشن یا خاموش کنید.

هشدارهای صدا

به شما امکان میدهد تا صداهای هشدار برای موارد زیر را تنظیم نمایید:

- **سازمان دهنده:** هنگامی که یک رویداد برنامه ریزی شده در سازمان دهنده به موعد خود می رسد.
- **تماس پی پاسخ:** هنگامی که یک تماس ورودی از دست رفته باشد.
- **هشدار باتری:** زمانی که باتری درحال خالی شدن بوده و نیازمند شارژ است.
- **هشدار دقیقه:** برای یک بوق هشدار که هر دقیقه در طول یک تماس به صدا در می آید تا به شما برای کنترل زمان مکالمه کمک نماید (این بوق توسط تماس گیرنده شنیده نمی شود).

با فشار دادن ◀ یا ▶ موارد دلخواه خود را انتخاب کرده یا از انتخاب درآورید.

این منو تنها امکان روشن یا خاموش کردن صدای هشدارها را میدهد و نه خود هشدارها. بعنوان مثال تنظیم کردن هشدار سازمان دهنده روی حالت خاموش باعث عدم نمایش صفحه یادآور نمی شود (اگر چنین یادآوری را برنامه ریزی کرده باشید). اما صدای مربوطه پخش نخواهد شد.

هشدار لرزشی

به شما امکان روشن یا خاموش کردن هشدار لرزشی هنگام دریافت یک تماس. هنگام فرارسیدن سررسید یک رویداد در سازمان دهنده.

هنگام دریافت یک پیام و هنگام زنگ زدن یک هشدار را میدهد.

هشدار لرزشی. هنگامیکه تلفن را به شارژر یا آداپتور فنک خودرو وصل میکنید. همیشه خاموش خواهد بود.

ساکت

زمانی که این حالت روشن باشد. تمام هشدارها غیرفعال شده و هشدار لرزشی فعال میگردد.

حالت ساکت در مورد صدای کلیدها نیز اعمال میشود.

نمایشگر

این منو امکان پیکربندی نحوه نمایش منوها بر روی صفحه نمایش را فراهم می سازد.



چراغ قوه

به شما امکان روشن یا خاموش کردن چراغ دوربین در پشت تلفن را می دهد.

تصویر زمینه

به شما امکان تنظیم تصویر زمینه صفحه اصلی در حالت روشن یا خاموش را میدهد. تصویر زمینه هنگامیکه گزینه ساعت جهانی در حالت روشن باشد. نمایش داده میشود (صفحه ۱۶ را ببینید).

دقت

امکان انتخاب از بین سطوح مختلف دقت را فراهم میسازد.

تنظیمات

محافظ صفحه

به شما امکان میدهد تا محافظ صفحه را روشن یا خاموش کنید. هنگامیکه این گزینه روشن باشد، یک نمایش اسلاید را با استفاده از فایل (های) jpeg ذخیره شده و انتخاب شده در تلفن در حالت غیرفعال اجرا می کند.

تنظیم کردن محافظ صفحه در حالت خاموش، بطور خودکار حالت صرفه جویی را فعال میکند. یعنی زمان فعلی بر روی یک زمینه سفید نمایش داده میشود. این حالت باعث افزایش پسندگی تلفن شما میشود (عمر باتری را افزایش میدهد).

1. هنگام تنظیم محافظ صفحه در حالت روشن، یک عکس در لیستی که با فشردن ◀ یا ▶ ظاهر میشود را انتخاب کنید (با این کلیده‌ها میتوانید انتخاب را لغو نمایید). سپس ▼ را برای رفتن به عکس بعدی فشار دهید.
2. زمانی که عکس دلخواه خود را انتخاب کردید. (OK) را برای فعال کردن محافظ صفحه فشار دهید.

شما بایستی چندین عکس (تا ۱۰ عدد) را برای نشان دادن یک نمایش اسلاید انتخاب نمایید. زمانی که تنها یک عکس را برای استفاده بعنوان محافظ صفحه انتخاب میکنید، تنها همین عکس نشان داده خواهد شد.

3. تاخیر شروع را انتخاب کرده و ▲ یا ▼ را برای انتخاب یک مقدار فشار دهید. در حالت غیرفعال، محافظ صفحه مطابق با حد زمانی که تعریف کرده اید آغاز به کار خواهد کرد.
4. سپس مدت نمایش را انتخاب کرده و (OK) را فشار دهید. زمان بندی که تنظیم کرده اید به هر عکس در نمایش اسلاید اعمال خواهد شد.

نور زمینه

نور زمینه هنگام دریافت تماسها یا پیام های ورودی، مرور منوها و غیره فعال میشود. یکی از مقایبر موجود را انتخاب کنید.

شدت نور زمینه

امکان انتخاب از بین سطوح مختلف شدت نور زمینه را فراهم میسازد.

شبکه



برای کسب اطلاعات کامل درمورد دسترس پذیری به GPRS در شبکه و اشتراک مربوطه، با اپراتور تلفن خود تماس بگیرید. همچنین ممکن است با استفاده از منوهای توصیف شده در این بخش، نیاز به پیکربندی تلفن خود با تنظیمات GPRS ارائه شده توسط اپراتور خود داشته باشید. سپس حامل (GSM یا GPRS) را در منوهای هر برنامه مورد استفاده (مانند WAP، MMS، ایمیل و غیره) انتخاب کنید.

تنظیمات دستیابی

این منو به شما امکان میدهد تا نمایی های مختلف داده ها را که میتوانند برای اتصال به سرویس های مختلف استفاده شوند، ایجاد نمایید: به عنوان مثال هنگام استفاده از WAP یا هنگام ارسال MMS، نایهی انتخاب شده برای اتصال به شبکهی GSM یا GPRS مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

گزینه های توصیف شده در زیر، بستگی به اپراتور و/یا نوع اشتراک شما دارند. پیامهای خطا در حین اتصال عمدتاً به دلیل وجود پارامترهای نادرست میباشدند: قبل از اولین استفاده، جهت در اختیار

تنظیمات

گرفتن تنظیمات درست با اپراتور خود تماس بگیرید. ممکن است در بعضی موارد این تنظیمات را توسط SMS دریافت کرده باشید. بعضی از نمایه های از پیش پیکربندی شده ممکن است دارای قفل بوده و اجازه برنامه ریزی یا نامگذاری مجدد را ندهند.

یک مورد را در لیست انتخاب کرده (☑) را برای دستیابی به گزینه های زیر فیشمار دهید:

تغییر نام

برای نامگذاری مجدد نمایه انتخاب شده.

نمایش

برای نمایش تمام پارامترهای نمایه انتخاب شده.

تنظیمات GSM

برای تغییر تنظیمات GSM:

- ورود به سیستم و رمز عبور.
- شماره تلفن مورد نیاز برای برقراری اتصال و تأمین شده توسط اپراتور شما (ISDN) یا (آلاری).
- زمان عدم فعالیت. یک مقدار بیش از ۳۰ ثانیه که بعد از آن، تلفن بطور خودکار اتصال را قطع میکند (اگر یک اتصال درحال انجام باشد).

تنظیمات GPRS

برای تغییر تنظیمات GPRS:

- ورود به سیستم، رمز عبور، زمان عدم فعالیت
- منوی APN به شما امکان میدهد تا آدرس شبکه داده های خارجی که میخواهید به آن متصل شوید را وارد نمایید. یک رشته متن که برای برقراری اتصال استفاده میشود

ارتباط GPRS

این منو به شما امکان میدهد تا چگونگی اتصال تلفن همراه خود به سرویس GPRS را تعریف نمایید.

همیشه روشن

تلفن شما بطور خودکار به سرویس GPRS متصل میشود (اگر موجود باشد). این گزینه امکان دستیابی سریعتر به ویژگیهای GPRS را فراهم میکند. اما باعث افزایش مصرف انرژی میشود.

برای تماس داده

تلفن شما تنها در هنگام نیاز به سرویس GPRS متصل میشود. این گزینه باعث کاهش مصرف انرژی میشود. اما وقفه اتصال را افزایش میدهد.

ثبت مجدد

یک لیست از شبکه های موجود در منطقه را در زمانی که حالت دستی انتخاب شده است، ارائه میدهد. شبکه ای که میخواهید در آن ثبت نام کنید را انتخاب کرده و (☑) را برای تأیید فیشمار دهید.

لیست برگزیده

امکان ساختن یک لیست شبکه، طبق ترجیح شما را فراهم میکند. زمانی که این ویژگی تعریف شد، تلفن سعی خواهد کرد در شبکه مربوطه، طبق ترجیح شما ثبت نام نماید.

میانبرها

این ویژگی به شما امکان میدهد تا میانبرهایی را برای ویژگیها و گزینه هایی که اغلب به آنها دسترسی دارید، بیکریندی کنید

کلیدهای فوری

به شما امکان میدهد تا دسترسی مستقیم به یک عملکرد یا مخاطب خاص را با پیوند دادن آن به یک کلید، تنظیم کنید. فشردن این کلید به مدت طولانی در حالت غیرفعال، عملکرد مورد نظر را فعال کرده و با شمارهی تخصیص داده شده را می گیرد (شماره گیری سریع).

تعدادی از کلیدهای فوری از قبل بیکریندی شده اند. مثلاً [B] برای ساکت در نظر گرفته شده است. ولی شما میتوانید این کلیدها را دوباره برنامه ریزی نمایید (فقط کلیدهای [2] تا [9]). کلیدهای زیر قفل شده اند:

تاس با پست صوتی. [B]

شماره گیری مکالمه بین المللی. [**]

قفل/باز کردن صفحه کلید. [#]

بسته به ارائه دهنده سرویس شما، کلیدهای فوری دیگر ممکن است از پیش تعریف شده و قفل شده باشند.

1. در لیست، یک کلید از [2] تا [9] را انتخاب کرده و [OK] را فشار دهید. اگر کلید مربوطه قبلاً برنامه ریزی شده است، تغییر را انتخاب کنید.
2. لیست را برای انتخاب عملکردی که میخواهید به این کلید اختصاص دهید مرور کرده و [OK] یا [] انتخاب. را فشار دهید. اگر شماره گیری سریع را انتخاب میکنید، از شما خواسته خواهد شد تا یک مخاطب را در لیست مخاطبین انتخاب نمایید.
3. برای استفاده از یک کلید فوری، کلید برنامه ریزی شده را در حالت غیر فعال فشار داده و نگهدارید.

فرمان صوتی

به شما امکان میدهد تا دسترسی مستقیم به یک عملکرد را با پیوند دادن آن به یک برچسب صوتی، تنظیم کنید.

شما میتوانید یک فرمان صوتی را به اغلب عملیات پشتیبانی شده توسط کلیدهای فوری اختصاص دهید

1. <مرز جدید> را انتخاب کنید. سپس لیست را برای انتخاب یک عملکرد مرور نموده و [OK] یا [] انتخاب را برگزینید.
2. زمانیکه [OK] را فشار دهید و صحبت کنید. ظاهر شد. برچسب صوتی خود را ضبط نمایید. مطمئن شوید که در یک محیط ساکت هستید. یک کلمه کوتاه و ساده را انتخاب کرده و آن را به روشنی تلفظ نمایید.

۳. منوی بعدی، دستیابی شما به گزینه های حذف، پخش، عملکرد و تغییر صدا، را فراهم میکند. بازگشت را برای ایجاد يك برچسب صوتی دیگر فشار دهید.

برای استفاده از فرمان صوتی، را در حالت غیرفعال فشار داده و نگهدارید. سپس برچسب صوتی ضبط شده را بگویید.

برای برنامه ریزی مجدد يك فرمان صوتی: آن را انتخاب کنید. تایید را فشار داده و تغییر عملکرد. را انتخاب نمایید. این کار شما را به لیست عملکردهای موجود هدایت خواهد کرد.

شماره گیری صوتی

به شما امکان میدهد تا يك برچسب صوتی تنظیم کنید که شماره پیش گزیده برای مخاطب مورد نظر را تنها با گفتن برچسب صوتی مربوطه، شماره گیری می نماید. برای تنظیم شماره گیری صوتی، مراحل زیر را دنبال کنید:

1. **مورد جدید** و سپس يك مخاطب را در لیست انتخاب کنید. سپس یا گزینه ها را فشار دهید.

هنگامی که دفترچه تلفن در تلفن انتخاب میشود، شماره مورد نظر خود را در لیستی که ظاهر میشود انتخاب نمایید.

۲. هنگامیکه برچسب صوتی **آزود** شود؟ ظاهر شد. دستورات نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش را دنبال نمایید.

برای استفاده از شماره گیری صوتی، را در حالت غیرفعال فشار داده و نگهدارید. سپس برچسب صوتی مربوط به شماره ای که میخواهید بگیرید را بگویید.

تنظیمات

حداکثر ۱۵ برچسب صوتی را میتوان تعریف نموده و بین شماره گیری صوتی و فرمان صوتی به اشتراک گذاشت. برچسب های صوتی ضبط شده در منوی مربوطه قابل دسترس بوده و میتوانند حذف، پخش یا تغییر داده شوند.

تماس سریع

این ویژگی به شما امکان میدهد تا چهار شماره ترجیحی یا بیشتر شماره گیری شده را تنظیم نمایید. شما میتوانید یکی از آنها را با انتخاب نماد یا عکس مربوطه بر روی صفحه شماره گیری نمایید و بدین ترتیب نیاز به ورود و مرور لیست مخاطبین از بین خواهد رفت. برای جزئیات بیشتر بخش "تماس سریع" در صفحه ۱۰ را ببینید.

زبان

این منو امکان انتخاب يك زبان برای تمام متن های منو را فراهم می سازد. از ▲ یا ▼ برای مرور لیست استفاده کرده و يك زبان را با فشردن یا انتخاب. برگزینید.



۱۰. دوربین



تلفن همراه شما دارای يك دوربین دیجیتال داخلی است. شما می‌توانید عکس بگیرید. آنها را در تلفن خود ذخیره کنید و یا آنها را از طریق **Bluetooth** یا **مادرن فرمز** به رایانه شخصی خود انتقال دهید. از آنها بعنوان تصویر زمینه استفاده کنید و یا آنها را از طریق **MMS** یا **ایمیل** به دوستان خود بفرستید. این فصل جزئیات مربوط به چگونگی استفاده از دوربین را توضیح میدهد.

چگونه...

این بخش چگونگی اجرای معمول ترین عملیات در دوربین شما را شرح میدهد.

فعال کردن دوربین

برای فعال کردن حالت دوربین، کافی است [] دوربین را فشار دهید: برنامه کاربردی دوربین بطور خودکار راه اندازی میشود.

بعد از مدتی غیر فعال بودن، تلفن بطور خودکار از حالت دوربین خارج میشود.

زمانیکه دوربین فعال است، صفحه پیش نمایش نشان داده میشود. توجه داشته باشید که عدسی دوربین از پیش تنظیم شده و نیازی به تنظیم فاصله کانونی (فوکوس) ندارد.

جدول زیر جزئیات مربوط به عملکرد کلیدهای مختلف در حالت دوربین را نشان میدهد.

بزرگ نمایی / کوچک نمایی	▼ ▲
افزایش / کاهش جبران میزان نوردهی.	► ◀
عکس برداری.	OK
خروج از حالت دوربین و بازگشت به صفحه اصلی.	3 یا 5
فعال / غیرفعال کردن تایمر خودکار.	0.0
فعال / غیرفعال کردن حالت مسلسل وار.	6.9
فعال / غیرفعال کردن چراغ دوربین.	5.1
تبدیل بین وضوح های مختلف تصویر.	11#
دستیابی به منوی گزینه ها.	-
بازگشت به صفحه اصلی.	-

عکس برداری

۱. کادر عکس خود را تعیین کرده و [OK] را برای گرفتن عکس فشار دهید.
۲. زمانیکه عکس گرفته شد، يك صفحه مشاهده نمایش داده میشود. [5] را برای نادیده گرفتن عکس، [OK] را برای ذخیره کردن آن و یا [MENU] را برای دستیابی به گزینه های زیر فشار دهید (منوی دوربین را در زیر برای جزئیات بیشتر ببینید).

ذخیره

جهت ذخیره کردن عکس در پوشه عکسهای شخصی شما یا استفاده از شماره گذاری پیش فرض (شما بعداً می‌توانید عکس را از خود پوشه تغییر نام دهید).

ارسال توسط...

برای ارسال عکس توسط MMS، ایمیل، مادنون، قرمز یا Bluetooth.

تغییر

برای ذخیره کردن عکس و تغییر دادن آن (بخش "آلبوم عکس" در صفحه ۲۲ را ببینید).

کنار گذاشتن

برای نادیده گرفتن عکس و بازگشت به حالت پیش نمایش.

اگر هیچ عملی قبل از اتمام زمان صفحه مشاهده انجام نشود، عکس بطور خودکار ذخیره خواهد شد.

عکسها با استفاده از تاریخ عکس برداری نام گذاری می‌شوند. مثلاً "0410_154157.jpg" برای عکسی که در ۴ اکتبر در ۱۵ گرفته شده است: ۴:۵۷.

تعداد عکسهایی که می‌توانید ذخیره کنید با توجه به تنظیمات موجود متغیر است: هرچه وضوح عکس بیشتر باشد، اندازه فایل آن نیز بزرگتر می‌گردد. اگر حافظه کافی باقی مانده باشد، یک پیام به شما هشدار خواهد داد. در این حالت، باید قبل از ذخیره کردن یک عکس جدید مقداری از اطلاعات را حذف نمایید.

استفاده از تایمر خودکار

۱. در حالت **دوربین**، [0.۰] را فشار دهید.
۲. عکس خود را تنظیم کنید و [OK] را برای شروع شمارش معکوس ۱۰ ثانیه فشار دهید (این مقدار نمیتواند تغییر داده شود).

[] لرا برای توقف زمان سنسج و بازگشت به حالت پیش نمایش فشار دهید.

۳. سه ثانیه قبل از اینکه عکس گرفته شود، یک صدا پخش میشوند. بعد از گرفتن عکس نیز یک صدا پخش خواهد شد.

ارسال توسط MMS

این ویژگی به شما امکان میدهد تا یک عکس را از طریق MMS ارسال کرده و یک ضبط صدا به آن اضافه نمایید. عکس را می‌توانید از **آلبوم عکس** انتخاب کرده و یا از عکسی که با دوربین گرفته اید استفاده نمایید.

۱. یک عکس بگیرید. سپس **منو** را فشار دهید. یا یک عکس از **آلبوم عکس** انتخاب کنید. سپس [OK] یا [] گزینه‌ها را فشار دهید. در هر دو حالت، **ارسال توسط... <MMS**.
۲. هنگامی که پیام **صدا افزوده شود؟** ظاهر شود، [بله] را برای شروع ضبط فشار دهید. سپس [] ذخیره‌ها را برای توقف و ذخیره کردن عمل ضبط. یا [] لغو را فشار دهید.
۳. یک مخاطب را در لیستی که ظاهر میشود انتخاب کنید و سپس به صفحه ایجاد MMS بروید. [] ارسال را برای فرستادن پیام خود فشار دهید. یا قبل از فرستادن، آن را مطابق میل خود اصلاح نمایید (برای اطلاعات بیشتر بخش "MMS جدید" در صفحه ۳۸ را ببینید).

منوی دوربین

این بخش، گزینه های منوی دوربین را به تفصیل شرح میدهد.

عکسهای من

زمانی که یک عکس گرفته و آن را ذخیره میکنید، فایل مربوطه در پوشه عکسهای من ذخیره میشود. زمانی که منو را باز می کنید، عکسهای شما بصورت بند انگشتی نمایش داده میشود. از کلیدهای پیمایش بالا و پایین برای حرکت در لیست استفاده کنید.

برای مشاهده تصویر تمام صفحه، [ت] را فشار دهید. از کلیدهای پیمایش بالا و پایین برای حرکت در لیست تصاویر استفاده کنید. [–] گزینه ها را برای دستیابی به موارد زیر فشار دهید:

مشاهده برای نمایش عکس در حالت تمام صفحه.

از سال توسط... از این منو برای انتقال یک تصویر به یک ابزار دیگر استفاده کنید. گزینه های موجود عبارتند از: MMS، ایمیل، مازون قرمز و Bluetooth.

تنظیم بعنوان تصویر زمینه

برای تنظیم عکس انتخاب شده بعنوان تصویری که در پس زمینه تصویر نمایش داده میشود.

تغییر

این گزینه، برنامه ویرایش تصویر را راه اندازی میکند. برای جزئیات بیشتر بخش "آلبوم عکس" در صفحه ۲۲ را ببینید.

ویژگیها

انتخاب این گزینه، ویژگیهای زیر از تصویر انتخاب شده را نمایش میدهد: نام، اندازه (برحسب کیلوبایت)، وضوح و قالب.

چرخش

این گزینه به شما امکان میدهد تا یک تصویر را بچرخانید؛ گزینه های موجود از این قرارند: - ۹۰ درجه + ۹۰ درجه + ۱۸۰ درجه. تغییرات بصورت خودکار اعمال میشوند.

تغییر نام

از این گزینه برای تغییر نام یک فایل استفاده کنید.

حذف / حذف همه

از این گزینه برای حذف همه یا تعدادی از فایلها در پوشه عکسهای من استفاده کنید.

نمایش اسلاید

انتخاب این گزینه، یک نمایش اسلاید از محتویات پوشه عکسهای من را راه اندازی خواهد کرد. در حین نمایش اسلاید، هر عکس برای مدتی کوتاه بر روی صفحه نمایش داده خواهد شد. یکی از کلیدها را برای پایان دادن به نمایش اسلاید و بازگشت به صفحه قبلی فشار دهید.

عکسبرداری متوالی

فعال کردن این گزینه‌ی منو به شما امکان میدهد تا با یکبار فشردن دکمه ۹ عکس را بصورت "مسلسل وار" بگیرید. توجه داشته باشید که برای استفاده از این حالت، میزان وضوح بایستی بر روی **تصویر زمینه** تنظیم شود (برای اطلاعات بیشتر، بخش "تنظیمات" در صفحه ۵۸ را ببینید).

هنگامیکه دوربین کار پردازش تصاویر را به پایان رساند، این تصاویر به صورت بند انگشتی بر روی صفحه نمایش داده میشوند. شما میتوانید **[] گزینه ها** را برای دستیابی به گزینه های شرح داده شده در زیر فشار دهید.

ذخیره برای ذخیره کردن تصویر انتخاب شده.

ذخیره همه برای ذخیره کردن تمام تصویرها در گروه.

ارسال توسط... برای ارسال تصویر انتخاب شده توسط MMS، ایمیل، مادون قرمز یا Bluetooth.

حذف برای حذف تصویر انتخاب شده.

حذف همه برای حذف کردن تمام تصویرها در گروه.

زمانی که یک تصویر از گروه را ذخیره یا حذف میکنید، این تصویر از نمای بند انگشتی حذف شده و در پوشه **عکسهای من** ذخیره میشود.

جهت عکس

این ویژگی به شما امکان میدهد تا چگونگی نمایش عکسها در آلبوم عکس خود را انتخاب کنید به نحوی که عکسها به درستی دیده شوند. گزینه های موجود عبارتند از: **عکس منظره** و **عکس چهره**.

چراغ قوه

این گزینه امکان تنظیم چراغ قوه در حالت **روشن** یا **خاموش** را فراهم میسازد. شما همچنین میتوانید کلید **[]** را فشار داده و نگهدارید.

قاب ها

این ویژگی به شما امکان میدهد تا عکسهای با قابهای تزئینی بگیرید. پوشه **قابهای استاندارد** حاوی قابهایی است که هنگام خرید تلفن همراه در آن گنجانده شده اند.

حالت رنگ

ویژگی **حالت رنگ** به شما امکان میدهد تا تعدادی از جلوه های بصری را به تصاویر خود اعمال نمایید. گزینه های موجود عبارتند از: **هیچکدام**، **پرچسته**، **سیاه و سفید**، **نگاتیو**، **قرمز قهوه ای**، **دیجیتال**، **لبه** و **لبه ۲**.

حالت شب

این ویژگی در هنگام فعال بودن به شما امکان میدهد تا در شرایط کم نور بتوانید عکس بگیرید.

تایمر خودکار

این ویژگی به شما امکان میدهد تا یک عکس را با وقفه زمانی بگیرید به نحوی که بتوانید خودتان نیز در کادر عکس قرار بگیرید. برای استفاده از **تایمر خودکار**، گزینه **روشن** را در این منو انتخاب کنید. به حالت چشمی دوربین برگردید. کادر عکس خود را تنظیم کنید و سپس (☑) را فشار دهید.

روشنایی

از این گزینه منو برای تنظیم جبران میزان نوردهی صفحه نمایش تلفن همراه خود استفاده نمایید.

تنظیمات

وضوح

از این گزینه منو برای انتخاب اندازه عکسهای که می گیرید استفاده کنید. گزینه های موجود عبارتند از:

- ۱۸ مگاپیکسل (۱۲۸۰ x ۱۰۲۴)
- VGA (۴۶۰ x ۶۸۰)
- متوسط (۳۲۰ x ۱۶۰)
- تصویر زکینه (۱۲۸ x ۱۴۰)

لطفاً توجه داشته باشید که هرچه وضوح عکس بیشتر باشد، اندازه فایل آن نیز بزرگتر می گردد.

کیفیت عرض

این منو امکان تنظیم کیفیت عکسهای گرفته شده با دوربین را میدهد: **کم**، **متوسط**، **زیاد**. هرچه کیفیت پایین تر باشد، قابل تصویر ایجاد شده کوچکتر بوده و به شما امکان ذخیره سازی تعداد بیشتری عکس بر روی تلفن همراه را میدهد.

تنظیمات پیش

فرض

برای بازنشانی تمام تنظیمات دوربین به مقادیر پیش فرض، یک پیام هشدار ظاهر میشود: **آیا واقعاً مایلید تمام پارامترها را بازنشانی نمایید؟** بله یا خیر را انتخاب کنید.

راهنما

این گزینه منو، راهنمایی هایی در مورد گرفتن عکسها با تلفن همراهتان را در اختیار شما قرار میدهد.

۱.۱. دفترچه آدرس



مخاطبین در یکی از دو دفترچه تلفنهای موجود ذخیره شده اند: در سیم کارت (تعداد ورودیها بستگی به ظرفیت کارت دارد) یا در تلفن شما (تا ۹۹۹ نام). هنگام ورود نامهای جدید، آنها فقط به دفتر تلفنی که انتخاب کرده اید افزوده خواهند شد.

کپی در تلفن

این گزینه محتوی سیم کارت را در تلفن کپی خواهد کرد. اگر کپی کردن اتوماتیک دفتر تلفن سیم را لغو کرده باشید یا آن را قطع کنید، هنگام روشن کردن تلفن، می توانید این کار را بطور دستی با این گزینه انجام دهید.

دیار انتخاب این گزینه تمام نامها را کپی خواهد نمود.

انتخاب مخاطبین

این منو به شما اجازه می دهد تا دفتر تلفن مورد استفاده، یا در **سیم** یا در **تلفن**، را انتخاب نمایید. **▲** یا **▼** را برای انتخاب یک دفتر تلفن فشار داده، سپس فشار داده و سپس **انتخاب** یا **☑** را فشار دهید. مخاطبینی که به دفتر تلفن انتخاب شده افزوده شده اند را بعداً می توان در دیگری از طریق **کپی در سیم کارت** یا **کپی در تلفن**، کپی نمود.

تلفن همراه شما در هر زمان فقط می تواند یک دفتر تلفن را پشتیبانی کند و اطلاعات مربوط به دیگری را نادیده خواهد گرفت. مثلاً اگر "Smith" در هر دو دفتر تلفن موجود باشند و اگر شما آن را در تلفن حذف کنید، نام وی در سیم کارت بدون تغییر باقی خواهد ماند.

حذف همه

برای حذف تمام مخاطبین بیکباره، این گزینه در مورد دفتر تلفن موجود در تلفن قرار اعمال می شود نه در مورد سیم کارت.

تماس سریع

برای دسترسی به ویژگیهای **تماس سریع** که به شما اجازه می دهد تا چهار عدد از پر استفاده ترین شماره تلفنهایی که شماره گیری می کنید را تعیین کنید، به "تماس سریع" در صفحه ۱۰ مراجعه کنید.

دفترچه آدرس

این منو به شما اجازه می دهد تا نامی را جستجو کرده، سپس آن و اطلاعات مربوط به آن (شماره های تلفن، نشانیهای ایمیل و غیره) را ویرایش و مدیریت کنید. این منو امکان دسترسی به همان زمینه های که هنگام انتخاب یک نام از صفحه اصلی انتخاب می شود، را در اختیارتان قرار می دهد.

شماره مخاطب انتخاب شده در روی خط روشن شده در انتهای صفحه نمایش داده خواهد شد. برای جستجوی یک نام:

کلید حرفی که می خواهید در لیست جستجو شود را فشار دهید (مثال. برای دسترسی به حرف "U" را دوبار فشار دهید).
اولین مورد ذخیره شده که با این حرف شروع می شود در لیست انتخاب می شود.

این کلید را فشار داده یا این گزینه را انتخاب کنید. سپس اولین حروف نامی که بدنبال آن می گردید را وارد کرده و [OK] را فشار داده تا مستقیماً به آن نام بروید.

در دفتر تلفن سیم

مخاطبی را در دفتر تلفن سیم انتخاب کنید و [OK] یا گزینه ها را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید:

تغییر جزئیات تماس ارسال SMS	ارسال MMS شماره گیری صوتی شماره گیری سریع	کپی در تلفن حذف افزودن به لیست سیاه
-----------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------

در دفتر تلفن موجود در تلفن

نامی را از دفتر تلفن. تلفن خود انتخاب کنید. هنگامی که نام انتخاب شده چندین شماره یا زمینه (به زیر مراجعه کنید) را نمایش می دهد. فقط کافی است تا ◀ یا ▶ را برای رفتن از یک زمینه به زمینه دیگر (اطلاعات زمینه انتخاب شده در انتهای صفحه ظاهر شده و روشن خواهند شد) فشار دهید.

[OK] یا گزینه ها را برای دسترسی به گزینه های زیر فشار دهید:

تغییر نام نمایش تماس	انتخاب ملودی ارسال SMS ارسال MMS	ارسال توسط حذف افزودن به لیست سیاه
----------------------	----------------------------------	------------------------------------

انتخاب تصویر

>نمایش< را برای دسترسی به لیست شماره ها یا زمینه های ذخیره شده مربوط به این مخاطب را انتخاب کنید. >جدید< را برای ایجاد یک زمینه جدید یا انتخاب یکی از شماره ها انتخاب کرده و [OK] را برای دسترسی به دسته دوم گزینه ها فشار دهید. >تغییر. تماس. ارسال SMS. ارسال MMS و حذف همه گزینه های مشابه مانند موارد لیست شده در بالا می باشند. بعلاوه موارد زیر را هم پیدا خواهید نمود:

تغییر برای تغییر شماره زمینه انتخاب شده.

نمایش

برای نمایش جزئیات زمینه انتخاب شده.

کپی در سیر
کارت

برای کپی کردن یک مخاطب از دفترتلفن موجود در تلفن همراه به دفتر تلفن سیم کارت (با این کار دفتر تلفن همیشه هنگام تعویض دفترتلفن‌ها با هنگام استفاده از تلفن دیگر به‌نگام می‌گردد).


شماره گیری
صوتی

برای تعیین برجسب صوتی که با مخاطب هنگام تلفظ نام وی تماس گرفته شود (به صفحه ۵۳ مراجعه کنید).

شماره گیری
سریع

برای تنظیم دسترسی مستقیم به این مخاطب با پیوند دادن آن با یک کلید (به صفحه ۵۳ مراجعه کنید).

پیش فرض
کردن

اولین شماره ای که وارد کنید شماره پیش فرض شما می‌شود که هنگام فشار دادن  بطور خودکار شماره گیری می‌شود. این گزینه به شما اجازه می‌دهد تا شماره دیگری را بعنوان پیش فرض انتخاب کنید.

تغییر نوع

برای تغییر یا تعریف نوع زمینه شماره انتخاب شده.

زمینه های حرفی عددی (یادداشت و ایمیل) را فقط می توان تغییر دادن یا حذف کرد.

شخصی سازی مخاطبین

مخاطبین ذخیره شده در دفترتلفن دستگاه را می توان با یک عکس و/یا صدا شخصی نمود تا زمانی که فردی تماس می گیرد. تصویر و/یا صدای مربوط به این نام نمایش داده شده یا پخش گردد.

این ویژگی فقط هنگامی موجود است که شما دفترتلفن دستگاه را انتخاب کنید.

شماره شخصی

مورد شماره شخصی که در لیست مخاطبین ظاهر می شود به شما اجازه می دهد تا شماره تلفن شخصی خود را ذخیره کنید. توصیه می کنیم که شماره تلفن همراه خود و همچنین سایر اطلاعات مربوط دیگر را هم وارد کنید.

اگرچه تمامی این زمینه ها می توانند خالی باشند. مورد شماره شخصی را نمی توان حذف کرد.

شماره اضطراری

شماره اضطراری با شماره خدمات اضطراری در کشور شما تماس خواهد گرفت. در بیشتر موارد. می توانید با این شماره حتی اگر سیم کارت نداشته باشید یا اگر پین را وارد نکرده باشید. تماس بگیرید.

در اروپا شماره استاندارد اورژانس ۱۱۲ و در انگلستان ۹۹۹ می باشد.

افزودن مخاطب

در دفتر تلفن سهیم

۱. افزودن مخاطب را در لیست انتخاب کنید. سپس [OK] انتخاب یا [OK] را انتخاب کنید.
۲. سپس نام را وارد کرده و [OK] را فشار دهید.
۳. شماره مربوطه را وارد کرده. سپس نوع شماره تخصیص داده شده به نام (تلفن، فکس یا داده) را انتخاب و را برای ذخیره نمودن این نام در دفتر تلفن انتخاب کنید.

یک شماره محدود به ۴۰ رقم می شود که این مورد به سهیم کارت بستگی دارد. ورود پیشنهادهای بین المللی، کد کشور و منطقه به شما اجازه می دهد تا شماره را از هر مکانی شماره گیری کنید.

در دفتر تلفن موجود در تلفن

۱. افزودن مخاطب را در لیست انتخاب کنید. سپس [OK] انتخاب یا [OK] را انتخاب کنید.
۲. نام خانوادگی، سپس نام (تا بیست حرف لاتین) را وارد کرده؛ یکی از دو زمینه می تواند خالی باشد اما نه هر دو.
۳. سپس نوع شماره یا نوع زمینه را انتخاب کنید. زمینه های عددی می توانند تا ۴۰ حرف و یک علامت "*" را ذخیره کنید و زمینه های حرفی (ایمیل و یادداشت) می توانند تا ۵۰ حرف لاتین را ذخیره کنند. هر مخاطب می تواند حداکثر تا ۵ زمینه عددی داشته باشد (مثال، ۲ شماره تلفن همراه، ۳ شماره محل کار).

آدرس ایمیل و یک یادداشت متنی).

۴. شماره یا متن مربوطه را وارد کرده و [OK] را فشار دهید.
۵. برای شخصی کردن این مخاطب، به "شخصی سازی مخاطبین خود" در صفحه ۶۱ مراجعه کنید.

شماره خدمات

وابسته به اشتراک و اپراتور

این منو به شما اجازه می دهد تا با انواع سرویس دهنده های صوتی مانند خدمات مشتریان تماس گرفته، اطلاعات دریافت کرده. در لیستهای پستی مشترک شده، و غیره. خدمات موجود بر اساس نوع اشتراک شما متفاوت می باشند.

وضعیت

این منو را برای نمایش تعداد کل مخاطبینی که در هر دفتر تلفن از تعداد کل شماره موجود ذخیره نموده اید. انتخاب کنید.

۱۴. اطلاعات تماس



منوهای توصیف شده در این بخش برای مدیریت نحوه کار تلفن شما با تماسها و هزینه های مربوط به آن می باشد.

زمانهای تماس

این منو به شما اجازه می دهد تا هزینه و طول تماسهای خود را پی گیری کنید. بیشتر گزینه های زیر به نوع اشتراک وابسته می باشند.



شمارشگر داده

شمارشگر GPRS به شما اجازه می دهد تا روی مقدار داده های دریافت شده از طریق جلسات GPRS نظارت کنید. این ویژگی بستگی به شبکه و نوع اشتراک دارد. این ویژگی امکان دسترسی به گزینه های زیر را به شما می دهد:

جلسه کامپیوتر این گزینه آخرین جلسه ارتباط یا حجم انتقال از کامپیوتر شما را نمایش می دهد.

جلسه موبایل

این گزینه آخرین جلسه ارتباط یا حجم انتقال از تلفن همراه (مثال. بعد از اتصال WAP از طریق GPRS) را نمایش می دهد.

شمارشگر های تماس که توسط تلفن همراه شما مدیریت می شوند ممکن است با آثانی که توسط اپراتور استفاده شده اند متفاوت باشند. بنابراین باید شمارشگر های تماس نمایش داده شده روی صفحه را بعنوان موارد اطلاعاتی در نظر بگیرید نه بعنوان نرخ هزینه واقعی.

شمارشگر تماس

این ویژگی برای پی گیری تماسهای GSM ورودی و خروجی استفاده می شود.

اطلاعات آخرین تماس برای نمایش زمان و/یا هزینه آخرین تماس شما.

اجمالی المدة برای نمایش یا بازنشانی طول زمان تماسهای خروجی یا ورودی.

کل هزینه

برای نمایش هزینه جمع شده و برای تنظیم شماره‌شمار روی صفر (مکن است با کدهای PIN یا PIN2 حفاظت شده باشد).

- **نمایش** هزینه مصرف شده بر اساس میزان هزینه.
- **بازنشانی** کل هزینه جاری.
- **نمایش موازنه** رای بررسی اعتبار باقیمانده (بر اساس محدودیت هزینه).
- **محدودیت هزینه خاموش**
- **حدود هزینه** برای ورود محدودیت هزینه در منوی نمایش موازنه.
- **میزان هزینه** برای تعیین نرخ هر واحد ابتدا نوع پول استفاده شده را وارد کنید (حداکثر ۳ حرف)، سپس هزینه هر واحد را وارد کنید.

تنظیمات

این منو به شما اجازه می‌دهد تا تمام گزینه‌های مربوط به تماس را تنظیم کنید: هدایت تماس، انتظار تماس و غیره.

اطلاعات پایان تماس

برای روشن یا خاموش کردن نمایش سیستماتیک طول و/یا هزینه هر تماس در هنگام قطع تلفن.

پاسخ یا هر کلید

هنگام روشن بودن، این گزینه‌ها به شما اجازه می‌دهد تا تماسی

را با فشار دادن هر کلید. بجز [۳] (استفاده شده برای رد کردن یک تماس)، قبول کنید.

انتظار

با تماس GSM

در مورد همه تماسها، تماسهای صوتی، تماسهای فکس و تماسهای داده اعمال می‌شود. هنگام فعال بودن این گزینه، هنگامی که فردی سعی کند تا با شما تماس بگیرد، در حین تماس شما یک بوق خواهید شنید. گزینه وضعیت را برای فهمیدن اینکه انتظار تماس GSM فعال است، انتخاب کنید.

با تماس GPRS

به شما اجازه می‌دهد تا انتظار تماس را برای تماسهای ورودی در هنگام برقرار بودن اتصال GPRS، روشن یا خاموش کنید.

شناسنامه تماس گیرنده

برای نمایش یا مخفی کردن هویتتان (یعنی شماره تلفنتان) در هنگام ارتباط وضعیت به شما اطلاع می‌دهد که کدام گزینه فعال شده است.

هدایت تماس

برای انتقال تماسهای ورودی به جعبه پستی یا یک شماره تلفن (چه در مخاطبین شما باشد یا نباشد) استفاده می‌شود و در موارد زیر اعمال می‌شود: تماسهای داده، تماسهای صوتی و تماسهای فکس.

غیر مشروط

تمام تماس‌های ورودی را انتقال می‌دهد. اگر این گزینه را انتخاب کنید، هیچ تماسی را تا زمانی که غیر فعال نشود، دریافت نخواهید کرد.

مشروط

به شما اجازه می‌دهد تا زمانی که می‌خواهید تماس انتقال داده نشود را انتخاب کنید: **در صورت عدم پاسخگویی، در صورت عدم دسترسی یا در صورت مشغول بودن** هر گزینه می‌تواند بطور جداگانه تنظیم شود.

وضعیت

وضعیت تمام تماس‌های هدایت شده را نمایش خواهد داد.

قبل از فعال کردن این گزینه، باید شماره صندوق پست صوتی خود را وارد کنید (به بخش بعد مراجعه کنید). این ویژگی وابسته به اشتراک است و با انتقال تماس که هنگام در جریان بودن یک/چند تماس اتفاق می‌افتد، متفاوت می‌باشد.

صندوق‌های پستی

برای وارد کردن شماره های صندوق پست صوتی (اگر در سیم کارتتان موجود نباشند)،

در برخی از موارد، ممکن است لازم باشد تا دو شماره وارد کنید: یکی برای گوش دادن به صندوق پستی، و دیگری برای هدایت تماسها. با اپراتور برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

تماس مجدد خودکار

هنگامی که روشن باشد، در صورتی اشغال بودن شماره فردی که با وی تماس می‌گیرید، تلفن بطور خودکار شماره را مجدداً خواهد گرفت تا یک ارتباط موفق برقرار گردد یا حداکثر تعداد شماره گیری مجدد انجام شود (۱۰)، تلفن در شروع هر تماس بوق می‌زند و در صورت موفقیت آمیز بودن تماس، یک بوق خاص از خود تولید می‌کند. زمان شماره گیری مجدد با هر بار شماره گیری افزایش می‌یابد.

لیست تماس

این منو لیست تماس‌های ورودی و خروجی، تعداد دفعات شماره گیری مجدد خودکار و جزئیات تماس را به شما نشان می‌دهد. انواع مختلف تماس - تماس‌های انجام شده، تماس‌های از دست داده شده و تماس‌های دریافت شده - هر کدام با نمایی متفاوتی نمایش داده می‌شوند. این موارد به ترتیب زمانی که جدیدترین مورد در بالا قرار گرفته است، نمایش داده می‌شود. در صورتی که تماس گیرنده در لیست مخاطبین شما ذخیره شده باشد، نام تماس گیرنده نمایش داده می‌شود.

بازنشانی

برای بازنشانی یکباره کامل لیست و حذف تماس‌های لیست شده.

لیست تماس

شماره را از لیست انتخاب کنید. و [] را برای شماره گیری مجدد فشار داده یا [] یا [] گزینه‌ها را برای دسترسی به این گزینه‌ها فشار دهید: جزئیات، تماس، تماس هنرزاری یا این مخاطب، ارسال SMS، ارسال MMS حذف تماس انتخاب شده یا ذخیره شماره مربوطه (اگر از قبل در دفتر تلفن شما نباشد).

نمادها و علائم


در حالت غیر فعال، علائم متعددی بطور همزمان در صفحه اصلی نمایش داده می شوند.


اگر علامت شبکه نمایش داده نشود، شبکه در حال حاضر موجود نمی باشد. ممکن است در منطقه ای که دریافت بد دارد قرار داشته باشید، جابجایی به مکان دیگر ممکن است مفید باشد.


 **ساکت** - تلفن شما هنگام دریافت تماس زنگ نمی زند.

 **لرزشی** - تلفن شما هنگام دریافت تماس می لرزد.


 **اتصال GPRS** - تلفن شما به شبکه GPRS وصل شده است.


 **پیام SMS** - شما یک پیام جدید دریافت کرده اید.


 **پست صوتی** - شما یک پست صوتی جدید دریافت کرده اید.

 **باتری** - میله ها نشاندهنده میزان باتری می باشند (۴ میله = کامل، ۱ میله = کم).


 **ساعت زنگدار** - فعال شد.


 **روستگ** - هنگامی که تلفن شما در شبکه دیگری بجز شبکه موجود ثبت شده باشد (خصوصاً هنگامی که خارج از کشور می باشید).

 **SMS پر** - حافظه پیامها پر می باشد. پیامهای قدیمی را برای دریافت پیامهای جدید حذف کنید.


 **هدایت تماس بدون شرط به شماره ۱۱۰** - تمام تماسهای صوتی ورودی به شماره دیگری بجز پست صوتی هدایت می شوند.


 **هدایت تماس به صندوق پست صوتی** - تمام تماسها به پست صوتی هدایت می شوند.


 **منطقه اصلی** - منطقه ای که توسط اپراتور شبکه تعیین گردیده است. بستگی به اشتراک دارد. با آرایه کننده خدمات برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

 **شبکه GSM**: تلفن شما به یک شبکه GSM وصل شده است. **کیفیت دریافت**: هر چه میله های بیشتری نمایش داده شود، دریافت بهتر خواهد بود.

 **گپ SMS** - این گزینه روی روشن است.

 **حافظه پر** - حافظه تلفن پر است. برخی از اطلاعات ذخیره شده را برای ذخیره موارد جدید پاک کنید.

 **پیام MMS** - شما یک پیام جدید مالتی مدیا دریافت کرده اید.

 **پیام WAP** - شما یک پیام در جعبه پوش WAP دریافت کرده اید.

 **خاموش و روشن کردن خودکار** - این گزینه روی روشن تنظیم شده است.

احتیاطات

امواج رادیویی



تلفن همراه شما یک دستگاه گیرنده و فرستنده رادیویی کم قدرت است. هنگامی که این دستگاه کار در حال کار است، امواج رادیویی را ارسال و دریافت می کند. امواج رادیویی صدای یا سیگنال دینای شما را به ایستگاه اصلی انتقال می دهند و این ایستگاه به شبکه تلفن وصل شده است. این شبکه قدرتی که تلفن با آن این سیگنالها را ارسال می کند، کنترل می نماید.

- تلفن شما امواج رادیویی در فرکانس GSM (۱۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۹۰۰ کیلو هرتز) را ارسال/دریافت می کند.
- شبکه GSM قدرت ارسال (۰/۱ تا ۲ وات) را کنترل می کند.
- تلفن شما مطابق با تمام استانداردهای ایمنی می باشد.
- علامت CE در تلفن شما نشان دهنده مطابقت با قوانین مطابقت الکترومغناطیس اروپا (شماره 89/336/EEC) و قوانین ولتاژ پایین (شماره 73/23/EEC) می باشد.

این تلفن از جهت استفاده در نزدیکی بدن انسان، آزمایش شده است و هنگامی که با لوازمی که دارای هیچ گونه قطعات فلزی نبوده و هدست حداقل ۱/۵ سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد، مطابق با مقررات تشعشع FCC RF می باشد. استفاده از سایر لوازم می تواند متضمن مطابقت با قوانین FCC RF نباشد. تلفن سلولی همراه

شما تحت مسئولیت شما است. برای جلوگیری از صدمه رساندن به شما یا سایرین یا به خود تلفن، تمام دستورالعملهای ایمنی را مطالعه کرده و هر کس که تلفن شما را قرض می نماید را هم آگاه کنید. همچنین برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز از تلفن شما، این موارد را رعایت کنید:



تلفن خود را در مکانی امن نگاه داشته و آن را از دسترس کودکان دور نگاه دارید.

از نوشتن کد پین خود جلوگیری کنید. به جای نوشتن کد سعی کنید آن را بخاطر بسپارید.

در صورتی که بخواهید برای مدت طولانی از تلفن استفاده نکنید، تلفن را خاموش و باتری آن را خارج کنید.

کد پین را بعد از خرید تلفن و فعال کردن تمام گزینه های محدودیت تماس، تغییر دهید.



طراحی تلفن شما مطابق با تمامی قوانین و مقررات جاری می باشد. با این وجود تلفن شما ممکن است باعث تداخل می سایر لوازم الکترونیکی گردد. در نتیجه باید تمام توصیه ها و مقررات محلی را هنگام استفاده از تلفن همراه در

خانه و بیرون از خانه رعایت نمایید. مقررات مربوط به استفاده از تلفنهای همراه در خودروها و هواپیماها بسیار سخت می باشد.

مذتها است که عموم مردم نگران خطرات سلامتی

مکن برای استفاده کننده از تلفنهای همراه می باشند. تحقیقات

کنونی در مورد فن آوری رادیویی که شامل فن آوری GSM هم می شود.

جمع آوری و مرور شده است و استانداردهای ایمنی برای تضمین

حفاظت در برابر تشعشعات امواج رادیویی از میان آنان استخراج گردیده است. تلفن همراه شما مطابق با تمامی استانداردهای ایمنی جاسازی و مقررات مربوط به تجهیزات رادیویی و تجهیزات ترمینالهای مخابراتی 1999/5/EC می باشد.

همیشه تلفن را خاموش کنید...

تجهیزات الکترونیکی حساس و یا تجهیزات دارای حفاظت کم ممکن است تحت تاثیر امواج رادیویی قرار گیرند. این تداخل ممکن است باعث بروز حادثه شود.

قبل از سوار شدن به هواپیما و یا هنگام قرار دادن تلفن در ائانه خود این موارد را رعایت کنید: استفاده از تلفنهای همراه در هواپیما ممکن است برای کاربرد هواپیما خطرناک بوده، یا باعث قطع شبکه تلفن همراه می شود و ممکن است عملی غیر قانونی باشد.



در بیمارستانها، درمانگاهها، سایر مراکز مراقبت بهداشتی و اماکن دیگر که ممکن است در نزدیکی تجهیزات پزشکی قرار داشته باشید.



در محلهایی که دارای جو انفجاری بالقوه باشد (مثال، پمپ بنزین و مناطقی که هوا دارای ذراتی مانند پودر فلزات باشد).



در خودرویی که محصولات قابل اشتعال حمل می کند (حتی اگر خودرو پارک شده باشد) یا در خودرویی که با گاز نفت مایع شده (LPG) کار می کند. ابتدا بررسی کنید که خودرو مطابق قوانین ایمنی معمول باشد.

در مناطقی که از شما خواسته شده است تا دستگاههای رادیویی را خاموش کنید مانند معادن یا سایر مناطقی که در آنان عملیات انفجار در حال جریان است.

تحت تاثیر قرار گرفتن تجهیزات الکترونیکی استفاده شده در خودرو در برابر امواج رادیویی را از سازنده خودرو سؤال فرمایید.



ضربان ساز

اگر دارای ضربان ساز می باشید:

- هنگامی که تلفنتان روشن است، همیشه تلفن خود را ۱۵ سانتی متر دورتر از ضربان ساز قرار دهید تا از تداخل بالقوه جلوگیری بعمل آورید.
- تلفن خود را در کیف گردن آویز حمل نکنید.
- از گوشی که سمت مخالف ضربان ساز است استفاده کنید تا تداخل بالقوه را به حداقل برسانید.
- در مناطقی که مشکوک به تداخل می باشند، تلفن را خاموش کنید.

سمعک

اگر از سمعک استفاده میکنید، با پزشک و سازنده سمعک خود مشاوره کنید تا در مورد خت تأثیر قرار گرفتن دستگاه خود اطلاعاتی را کسب کنید.

بهبود کارایی

برای اینکه کارایی تلفن خود را بهبود بخشید، ایجاد انرژی رادیویی را کاهش داده، مصرف باتری را کاهش داده و عملیات ایمن را تضمین نمایید، از موارد زیر پیروی کنید:

برای کارکرد بهینه و رضایت بخش تلفن، توصیه می شود که از تلفن خود در وضعیت عادی استفاده کنید (هنگامی که از حالت هندزفری یا لوازم هندزفری استفاده نمی کنید).



- تلفن خود را در درجه حرارت‌های شدید قرار ندهید.
- از تلفن خود با دقت استفاده کنید. هر گونه سئو استفاده ضمانت بین المللی را باطل می کند.
- تلفن را در هیچ گونه مایعی فرو نبرید. در صورتی که تلفن خیس است، آن را خاموش کرده، باتری را باری آورده و قبل از استفاده مجدد اجازه دهید تا تلفن برای ۲۴ ساعت خشک شود.
- برای تمیز کردن تلفن، آن را با یک پارچه نرم تمیز کنید.
- دریافت و برقراری تماس مقداری یکسان از انرژی را مصرف می کند. با این وجود، تلفن همراه در حالت غیر فعال وقتی در مکان مشابه

قرار داده شود، انرژی کمتری مصرف می کند. هنگامی که در صفحه غیر فعال می باشید و هنگامی که در حال حرکت هستید، تلفن شما انرژی مصرف می کند و اطلاعات مکانی خود را برای بهنگام سازی به شبکه ارسال می کند. تنظیم روشنایی صفحه برای زمان کوتاهتر و همچنین جلوگیری از اجتناب از حرکت در منوهای هم باعث صرفه جویی در انرژی باتری برای تلفن زدن طولانی تر و عملکردهای آماده بکار خواهد گردید.

اطلاعات باتری

- برق دستگاه شما توسط یک باتری قابل شارژ تأمین می گردد.
- فقط از شارژر تعیین شده استفاده کنید.
- باتری را نسوزانید.
- شکل باتری را عوض نکرده و باتری را باز نکنید.
- اجازه ندهید تا اشیاء فلزی باعث بروز اتصال کوتاه در اتصالات باتری شوند (مانند کلیدهایی که در جیب قرار دارند).
- از قرار گرفتن در برابر درجه حرارت‌های شدید (60° درجه سلسیوس یا 140° درجه فارنهایت)، رطوبت و یا محیط‌های اسیدی جلوگیری بعمل آورید.



فقط باید از لوازم اصلی Philips استفاده کنید. چون استفاده از سایر لوازم ممکن است به تلفن شما صدمه رسانده و کلیه ضمانت‌ها تلفن Philips را باطل نماید.

مطمئن شوید که بخش‌های آسیب دیده فوراً توسط تکنسین مجاز تعویض می شوند و حتماً بخش‌های آسیب دیده با قطعات اصلی Philips تعویض گردند.

تلفن همراه شما و اتوموبیلتان



حقیقات نشان داده است که صحبت کردن با تلفن در هنگام رانندگی تمرکز شما را پایین می آورد که ممکن است خطرناک باشد. از موارد زیر پیروی کنید:

- کلیه دقت خود را معطوف رانندگی کنید. قبل از استفاده از تلفن به کنار جاده کشیده و پارک کنید.
- به قوانین محلی در کشورهایی که رانندگی می کنید و در آنان از تلفن GSM خود استفاده می کنید احترام بگذارید.
- اگر می خواهید از تلفن خود در خودرو استفاده کنید، کیت هندزفری اتومبیل را که برای همین منظور در نظر گرفته شده است را نصب کنید.
- مطمئن شوید که تلفن و کیت ماشین سر راه کیسه های هوا و سایر تجهیزات ایمنی که در اتومبیل نصب شده است قرار نگرفته اند.
- استفاده از سیستم هشدار برای کار با چراغ یا بوق خودرو بجهت نشان داده تماسهای ورودی تلفنی در جاده های عمومی برخی از کشورها ممنوع می باشد. مقررات محلی را بررسی کنید.

نرم 60950 EN

در هوای داغ یا بعد از قرار گرفتن طولانی در زیر نور خورشید (مانند پشت پنجره یا پنجره ماشین)، درجه حرارت جعبه تلفن ممکن است

افزایش یابد. خصوصاً هنگامیکه جعبه دارای پرداخت فلزی باشد. هنگام برداشتن تلفن خود بسیار مراقب باشید و همچنین از استفاده از تلفن در درجه حرارت بالای ۴۰° درجه سلسیوس خودداری کنید.

مراقبت از محیط زیست

بیاد داشته باشید تا مقررات محلی در مورد دورریختن مواد بسته بندی شده، باتریهای استفاده شده و تلفتهای قدیمی را رعایت کرده و لطفاً بازیافت را اشاعه کنید.



شرکت Philips باتری و بسته بندی را با علایم استاندارد مربوط به تبلیغ بازیافت و دورریزی مناسب زباله علامت گذاری کرده است.

باتری نباید با زباله های معمولی خانگی دورریخته شود.



بسته بندی علامت گذاری شده قابل بازیافت است.



به سیستم ملی بازیابی بسته بندی و بازیافت مربوطه کمک مالی شده است.



ماده پلاستیکی قابل بازیافت می باشد (همچنین نوع پلاستیک را هم شناسایی می کند).



عیب یابی

می‌باشید). در صورتی که تلفن همراه شما دارای آنتن خارجی می‌باشد، بررسی کنید که آنتن در محل خود قرار داشته باشد یا با اپراتور شبکه برای دریافت کمک/اطلاعات تماس بگیرید.

تلفن روشن نمی‌شود

باتری را بیرون آورید و دوباره نصب کنید. سپس تلفن را شارژ کرده تا نماد باتری از حرکت باز ایستد. تلفن را از شارژر جدا کرده و سعی کنید تا تلفن همراه را روشن کنید.

صفحه نمایش هنگام روشن شدن مسدود شد را نمایش می‌دهد

کسی سعی کرده تا از تلفن شما استفاده کند اما کد پین یا کد باز کردن قفل (PUK) را نمی‌دانسته است. با ارایه کننده سرویس خود تماس بگیرید.

صفحه نمایش خرابی IMSI را نمایش می‌دهد

این مشکل مربوط به اشتراک شما می‌باشد. با اپراتور خود تماس بگیرید.

تلفن شما به صفحه غیر فعال بازگشت می‌کند

کلید قطع را برای مدت طولانی فشار دهید. بررسی کنید که سیم کارت و باتری بطرز صحیح نصب شده باشند و دستگاه را مجدداً روشن کنید.

علامت شبکه نمایش داده نمی‌شود

اتصال شبکه موجود نمی‌باشند. یا در سبانه رادیویی (در یک توتل یا بین ساختمانهای بلند) قرار گرفته اید یا خارج از منطقه زیر پوشش شبکه قرار دارید. از جای دیگر این کار را امتحان کنید. سعی کنید دوباره به شبکه وصل شوید (خصوصاً هنگامی که خارج از کشور

صفحه نمایش به فشارهای کلید شما جواب نمی‌دهد (یا صفحه به آهستگی جواب می‌دهد)

صفحه نمایش در درجه حرارت‌های پایین آهسته تر پاسخ می‌دهد. این عمل عادی است و روی عملیات تلفن تأثیر نمی‌گذارد. تلفن را به محل گرمتر ببرید و دوباره تلاش کنید. در سایر موارد با فروشنده تلفن تماس بگیرید.

باتری شما پنظر می‌رسد پیش از حد داغ نشده است

مکن است از شارژری استفاده می‌کنید که برای تلفن شما مناسب نمی‌باشد. مطمئن شوید که از لوازم اصلی Philips که با تلفن ارایه شده است استفاده می‌کنید.

تلفن شماره تلفنهای تماسهای ورودی را نمایش نمی‌دهد

این ویژگی به شبکه و نوع اشتراک بستگی دارد. اگر شبکه شماره تماس گیرنده را ارسال نمی‌کند. تلفن **تماس** یا **نگهداشته شد** را بجای شماره نمایش می‌دهد. با اپراتور خود برای اطلاعات دقیقتر در مورد این موضوع تماس بگیرید.

می‌توانید پیامهای مننی ارسال نمایید

برخی شبکه‌ها اجازه نمی‌دهند تا تبادل پیام از شبکه‌های دیگر انجام شود. ابتدا بررسی کنید که شماره مرکز SMS را وارد کرده باشید. یا با اپراتور برای اطلاعات دقیق در مورد این موضوع تماس بگیرید.

تلفن شما به صفحه غیر فعال بازگشت می‌کند

کلید قطع را برای مدت طولانی فشار دهید. بررسی کنید که سیم کارت و باتری بطرز صحیح نصب شده باشند و دستگاه را مجدداً روشن کنید.

علامت شبکه نمایش داده نمی‌شود

اتصال شبکه موجود نمی‌باشند. یا در سبانه رادیویی (در یک توتل یا بین ساختمانهای بلند) قرار گرفته اید یا خارج از منطقه زیر پوشش شبکه قرار دارید. از جای دیگر این کار را امتحان کنید. سعی کنید دوباره به شبکه وصل شوید (خصوصاً هنگامی که خارج از کشور

می توانید عکسها را دریافت و/یا ذخیره کنید

در صورتی که عکس بیش از حد بزرگ باشد، نام آن بیش از حد طولانی باشد یا اگر فرمت فایل آن صحیح نباشد، ممکن است تلفن آن عکس را قبول نکند.

فکر می کنید که برخی از تماسها را از دست می دهید
گزینه های انتقال را بررسی کنید.

در حین شارژ باتری، نماد باتری هیچ میله ای را نمایش نداده و یک کارد چشمتک زن می شود

باتری را فقط در محیطی شارژ کنید که درجه حرارت آن زیر ۵۰° سلسیوس (۱۲۱°) درجه فارنهایت یا بالای ۵۰° درجه سلسیوس (۱۱۳°) درجه فارنهایت نباشد.

در سایر موارد با فروشنده تلفن تماس بگیرید.

صفحه نمایش خطای سیم کارت را نمایش می دهد

بررسی کنید که سیم کارت در وضعیت صحیح در تلفن قرار داده شده باشد. در صورتی که مشکل برطرف نشود، ممکن است سیم کارت شما صدمه دیده باشد. با اپراتور خود تماس بگیرید.

هنگامی می خواهید از یک ویژگی در منو استفاده کنید، در صفحه نمایشگر تلفن همراه مجاز نیست نمایش داده می شود

برخی از ویژگیها به شبکه وابسته می باشند. بنابراین، این ویژگیها فقط زمانی موجود می باشند که شبکه یا اشتراک شما از آنها پشتیبانی کند. با اپراتور خود برای اطلاعات دقیقتر در مورد این موضوع تماس بگیرید.

صفحه نمایش ورود سیم کارت را نمایش می دهد

بررسی کنید که سیم کارت در وضعیت صحیح در تلفن قرار داده شده باشد. در صورتی که مشکل برطرف نشود، ممکن است سیم کارت شما صدمه دیده باشد. با اپراتور خود تماس بگیرید.

طرز کار تلفن شما بنظر می رسد با آنچه در راهنمای کاربر شرح داده شده است متفاوت باشد

این حالت به تنظیمات شما (مثال، ولوم زنگ، مدت روشن بودن روشنایی صفحه) و ویژگیهایی که از آنها استفاده می کنید، بستگی دارد. برای افزایش کارایی تلفن، و هر زمان که ممکن است، باید ویژگیهایی که از آنها استفاده می کنید را غیر فعال کنید.

تلفن شما در ماشین خوب کار نمی کند

ماشین ممکن است دارای قطعات فلزی بوده که امواج الکترو مغناطیسی که روی کارایی تلفن تأثیر می گذارد را جذب نماید. یک کیت اتومبیل که دارای آنتن خارجی هم می باشد برای این کار در نظر گرفته شده است و به شما اجازه می دهد تا به تماسهای تلفنی را بدون در دست گرفتن گوشی پاسخ داده یا تماس برقرار نمایید.

با مقامات محلی در مورد استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی مشاوره کنید.

تلفن شارژ نمی شود

اگر باتری کاملاً خالی باشند، ممکن است تا زمانی که نماد شارژ روی صفحه نمایش داده نشود به چند دقیقه پیش شارژ لازم داشته باشد (در برخی شرایط تا ۵ دقیقه).

لوازم اصلی Philips

برخی از لوازم مانند باتری و شارژر بصورت استاندارد در جعبه تلفن همراه شما قرار داده شده است. لوازم اضافه هم می تواند ارائه شده یا بصورت جداگانه خریداری نشود. بنابراین محتویات بسته ممکن است متفاوت باشند.

برای به حداکثر رساندن کارایی تلفن همراه Philips شما و از میان رفتن ضمانت دستگاه، همیشه لوازم اصلی Philips را که بطور ویژه برای استفاده در تلفن طراحی شده است، خریداری نمایید. شرکت Philips Consumer Electronics مسئولیت هیچ گونه خسارت بخاطر استفاده از لوازم غیر مجاز و اصلی را بر عهده نمی گیرد.

شارژر

باتری شما را با هر نوع خروجی برق AC (متناوب) شارژ می کند. به اندازه کافی کوچک است تا بتوان آن را در یک کیف اسناد/کیف دستی قرار داد.

جعبه حمل و نقل

از تلفن شما در برابر شکسته شدن و خراشیده شدن محافظت بعمل می آورد.

هد ست لوکس

دکمه پاسخ گویی روشن ساده متفاوتی را برای پیدا کردن تلفن ارائه می نماید. فقط کافی است تا دکمه را فشار داده یا به تماسهای ورودی پاسخ دهید. در حالت غیر فعال آن را فشار داده تا شماره گیری صوتی را فعال نمایید.

کیف اتصال دیتا

روش اتصال دیتای ساده ایی را برای تلفن همراه Philips شما ارائه می نماید. کابل USB به شما این اجازه را می دهد تا ارتباط با سرعت بالا را بین کامپیوتر و تلفن خود برقرار نمایید. نرم افزار ارائه شده به شما اجازه می دهد تا تصاویر و ملودیها را دانلود کرده و مخاطبین و قرارهای ملاقات خود را همگام نمایید.

استفاده از تلفن بعنوان یک مودم

می توانید از تلفن خود همراه با کامپیوتر شخصی یا کامپیوتر جیبی، برای مثال، برای وصل شدن به اینترنت یا ارسال فاکس، از طریق مادون قرمز یا Bluetooth استفاده کنید.

برای استفاده کامل از سایر خدمات موجود از طریق مادون قرمز (ارسال و دریافت SMS، ایمیل و فاکس، نسخه گذاری فایلها، تصویری و صوتی در تلفن خود، همگامی دفترچه تلفن، ویزارد GPRS و غیره) ابتدا باید نرم افزار Philips Mobile Phone Tools Light را در کامپیوتر خود نصب کنید. این نرم افزار در اینترنت

موجود است: به سایت www.club-philips.com وصل شوید و تلفن همراه خود را ثبت کنید تا به محتوی موجود که شامل Mobile Phone Tools هم می باشد، دسترسی پیدا کنید.

نرم افزار با کامپیوترهای Apple Macintosh سازگار می باشد. این نرم افزار فقط XP .ME .Windows 98 SE و Windows 2000 (سرویس پک 3 و بالاتر در این مورد اجباری می باشد) را پشتیبانی می کند.

مدولهای نرم افزاری خاص مربوط به Lotus Organizer, Lotus Notes و Microsoft Outlook برای همگامی با تلفن همراه Philips شما با این برنامه ها طراحی شده است. (به راهنماهای کاربر این برنامه ها برای جزئیات بیشتر مراجعه کنید).

تی وی لینک

این کابل دیتا به شما اجازه می دهد تا نمایش اسلاید را در تلویزیون خود مشاهده کنید. فقط کافی است تا سر دیتای کابل را به اتصال هدست وصل کرده، و سپس سر ویدئو را به اتصال Video IN تلویزیون یا ویدئو وصل نمایید.

اعلامیه نشان تجاری

JAVA نشان تجاری شرکت
Sun Microsystems, Inc می باشد.



T9[®] نشان تجاری شرکت
Tegic Communications Inc می باشد.



Bluetooth[™] نشان تجاری است که مالک آن
telefonaktiebolaget L M Ericsson,
Sweden سوئد می باشد و مجوز
استفاده از آن به Philips داده شده
است..



اطلاعات SAR - بین المللی (ICNIRP)

این تلفن همراه مطابق توصیه های بین المللی در مورد در تشعشعات امواج رادیویی می باشد.

تلفن همراه شما یک دستگاه گیرنده و فرستنده رادیویی است. این دستگاه بصورتی طراحی شده است تا از حد تشعشع انرژی فرکانسهای رادیویی (RF) که بر اساس استانداردهای بین المللی تعریف شده است، فراتر نرود. این توصیه ها توسط کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر تشعشع بدون یونیزه شدن (ICNIRP) که حاشیه ایمنی کافی برای تضمین حفاظت کلیه افراد بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت سلامت آنان، وضع گردیده است.

مقدار تشعشع توصیه شده در تلفنهای همراه با استفاده از واحد اندازه گیری که به عنوان درجه جذب خاص (SAR) نامیده می شود، انجام می گردد. حد توصیه شده SAR توسط ICNIRP در تلفنهای همراه که توسط عموم استفاده می شود برابر با $2 / \text{W/kg}$ در هر 10 گرم از بافت سر می باشد.

آزمایشات انجام شده در مورد SAR با استفاده از موقعیتهای عملیاتی توصیه شده در حالی که تلفن یا بالاترین سطح انرژی تایید شده در تمام باندهای فرکانسی، انجام شده است. اگرچه SAR در بالاترین سطح قدرت تایید شده تعیین شده است، میزان SAR واقعی در تلفن همراه در هنگام کار معمولاً زیر مقدار حداکثر SAR می باشد. این بدین خاطر است که تلفن برای کار در سطوح انرژی متفاوت طراحی شده است تا از این قدرت بتواند برای دسترسی به شبکه استفاده نماید. بطور کلی، هر چه به ایستگاه آنتن نزدیکتر باشید، مقدار خروجی قدرت کمتر خواهد بود.

در حالیکه ممکن است تفاوتهایی در مقادیر SAR تلفنهای مختلف و در موقعیتهای مختلف وجود داشته باشد، تمامی آنان استانداردهای حفاظتی بین المللی مربوط به تشعشع امواج رادیویی را رعایت می نمایند.

بالاترین مقدار SAR در تلفن Philips 9@9d در هنگام آزمایش مطابقت در برابر استاندارد برابر با $1.3 / \text{W/kg}$ می باشد. با اینکه ممکن است تفاوتهایی در سطوح مختلف SAR در تلفنهای مختلف و در موقعیتهای مختلف وجود داشته باشد، تمامی آنان مطابق آیین نامه های مربوطه به تشعشع RF می باشند.

برای محدود کردن تشعشع امواج رادیویی، توصیه می شود که زمان تماس تلفن همراه را کاهش داده یا از یک هدست استفاده کنید. هدف از این مراقبتها این است که تلفن همراه از سر و بدن دور نگاه داشته شود.

ضمانت محدود

بدون دریافت اجرت برای قطعات و کار تعویض یا تعمیر نماید. شرکت Philips قطعات معیوب، مدولها یا تجهیزات را نزد خود نگاه خواهد داشت.

محصول تعمیر شده یا تعویض شده توسط این ضمانت محدود برای مدت نود (۹۰) روز از تاریخ تعمیر یا تعویض در طول ضمانت محدود و یا تا پایان دوره ضمانت محدود. حال هر کدام که زودتر فرارسد. پوششش داده می شود. تعمیر یا تعویض محصول با انتخاب شرکت Philips تنها راه حل شما می باشد.

۴. چه مواردی با ضمانت محدود پوشش داده نشده است؟

این ضمانت محدود موارد زیر را پوشش نمی دهد:

آ) محصول در معرض سوءاستفاده، صدمات تصادف، حمل و نقل و یا سایر صدمات فیزیکی، نصب نادرست، کارکرد نادرست یا دستگاه، غفلت، سیل، آتش سوزی، آب و نفوذ سایر مایعات قرار گرفته باشد؛ یا

ب) محصول بخاطر تعمیر، تغییر یا اصلاح توسط فردی که صلاحیت آن مورد تایید Philips نمی باشد، آسیب دیده باشد؛ یا

پ) محصول دارای مشکلات دریافت یا کارکردی است که توسط شرایط سیگنال، کارکرد شبکه یا سیستم کابلی یا آنتنی بوجود آمده است؛ یا

ت) عیوب محصول یا مشکلات ایجاد شده توسط استفاده از محصولات یا لوازم به غیر از Philips بوجود آمده است؛ یا

۱. ضمانت محدود چه مواردی را تحت پوشش قرار می دهد؟

شرکت Philips به خریدار اصلی ("مصرف کننده" یا "شما") که این محصول سلولی Philips و سایر تجهیزات اصلی ارائه شده در بسته بندی فروش ("محصول") شرکت Philips عاری از عیب در جنس، طراحی و ساخت طبق دستورالعملهای استفاده در شرایط عادی می باشد. این ضمانت محدود فقط به مشتریان محصولات خریداری شده و استفاده شده در کشور اصلی محل خرید مربوط می شود. این ضمانت محدود فقط در کشورهای تعیین شده Philips برای فروش معتبر می باشد.

۲. طول مدت ضمانت محدود چقدر است؟

دوره ضمانت محدود محصول برابر با یک (۱) سال از تاریخ خرید محصول می باشد که با مدرک معتبر خرید قابل قبول می باشند. ضمانت محدود باتری قابل شارژ اصلی Philips برای مدت شش (۶) ماه از تاریخ خرید معتبر می باشد.

۳. در صورتی که محصول عاری از عیب در جنس و ساخت در طول دوران ضمانت محدود نباشد، شرکت Philips چکار می کند؟

در طی دوران ضمانت محدود، شرکت Philips با نمایندگی مجاز خدمات با انتخاب خود می تواند یک محصول معیوب را با محصولی جدید یا با قطعات یا محصول بازسازی شده را،

ث) محصولی که برجسته‌های ضمانت/کیفیت، شماره سریال یا شماره سریال الکترونیکی آن کنده نشده باشد، تغییر یافته باشد یا ناخوانا باشد؛ یا

ج) محصول خریداری شده، استفاده شده، سرویس شده یا ارسال شده برای تعمیر از خارج از کشور خریداری شده باشد، یا برای مقاصد جاری یا اداری استفاده شده است (شامل اما نه محدود به اجاره دستگاه)؛ یا

چ) محصول بدون مدرک معتبر خرید یا مدرک خریدی که تغییر داده شده باشد یا ناخوانا باشد عودت داده شده باشد.

ح) استفاده عادی و شکستگی یا بکارگیری نیروی زیاد.

۵. چگونه خدمات ضمانت را دریافت کنم؟

آ) محصول را به یک مرکز خدمات مجاز Philips عودت دهید. می‌توانید با دفتر محلی Philips برای محل نزدیکترین مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.

ب) سیم کارت باید قبل از تحویل محصول به Philips از دستگاه بیرون آورده شود. شرکت Philips هیچ مسئولیتی برای سیم کارت صدمه دیده یا مفقود شدن سیم کارت یا دیتاهای آن را بر عهده نمی‌گیرد.

پ) در صورتی که خرابی محصول توسط ضمانت محدود پوشش داده نشده باشد، یا ضمانت محدود بخاطر هر گونه شرط

گنجانده شده در این ضمانت قابل اجرا، باطل یا نامعتبر باشد. مشتری باید هزینه تعمیر یا تعویض محصول یا هر گونه هزینه ایجاد شده در تعمیر یا تعویض محصول را پرداخت نماید.

ت) مهم - شما باید محصول را همراه با مدرک معتبر خرید که محل خرید، تاریخ خرید، مدل محصول و شماره سریال محصول را بطور واضح شناسایی نماید. عودت نمایید.

۴. سایر محدودیتها: این ضمانت کل قرارداد می باشد.

بجز در مورد ضمانتهایی که در بالا تعیین شده اند و آنانی که توسط قانون تعیین گشته اند و نمی‌توان آنان را با توافق حذف نمود یا تغییر داد، شرکت Philips هیچ نوع ضمانت دیگری بصورت ذکر شده یا ضمنی را ارائه نمی‌کند (حال توسط رای صادره از طرف قانون یا موارد دیگر) و خصوصاً ادعای هر گونه ضمانتی در مورد مورد رضایت بودن کیفیت محصول یا مناسب بودن برای هدف خاصی را رد می‌نماید.

مسئولیت کل شرکت Philips برای هر گونه خسارات بخاطر خرید یا استفاده از محصول، بدون در نظر گرفتن نوع یا دلیل چنان خسارتی یا نوع یا مشخص کردن نوع ادعای اعاده شده (مثال، قرارداد یا موضوع)، بیشتر از قیمت خرید اصلی دستگاه که برای محصول پرداخت شده است نخواهد بود.

با این وجود تحت هیچ شرایطی شرکت Philips مسئول هیچ نوع خسارات جزایی، خاص، تصادفی، مستقیم یا سببی (شامل

اما نه محدود به خسارت در استفاده، خسارت زمانی، مزاحمت و عدم آسایش، خسارت جّاری، زیان در سود، از دست دادن فرصتهای جّاری، هزینه تعویض محصول یا خدمات، سرمایه‌گذاریها، خسارت به حسن نیت یا آبرو، یا از دست دادن داده‌ها و دعوی اعاده شده توسط گروه ذی نفع) که بخاطر خرید این محصول یا استفاده از این محصول، تا آخرین حدی که توسط قانون تعیین شده است، حال اگر به شرکت Philips در مورد امکان چنین خسارتی اطلاع داده شده باشد یا نه، را تقبل نمی‌نماید. این محدودیتها بدون در نظر گرفتن هر گونه از دست رفتن هدف اصلی و هر گونه جبران خسارت محدود اعمال می‌گردد. این ضمانت محدود توافق نامه کامل و انحصاری بین مشتری و شرکت Philips در مورد این محصول سلولی را ارایه می‌کند و بر هر گونه توافق بین طرفین چه بصورت شفاهی و کتبی، و تمام ارتباطات بین طرفین مربوط به موضوع این ضمانتنامه محدود اولویت دارد. هیچ کاریر، فروشنده، نماینده، کارمند، یا کارمندی از شرکت Philips مجاز به تغییر این مفاد این ضمانت نامه محدود نبوده و نباید روی چنین مواردی حساب کنید. این ضمانت نامه محدود روی حقوق قانونی مشتری تحت قوانین ملی قابل اجرا تأثیر نمی‌گذارد.

اظهارنامه مطابقت

ما.

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

با مسئولیت کامل خود اعلام می داریم که محصول ما یعنی

CT2898

دستگاه رادیوی سلولی Radio GSM 900/1800/1900

TAC: 35532100

که این اظهارنامه در رابطه با آن تنظیم شده است، مطابق

استاندارهای زیر می باشد:

EN 301 489-07 و EN 50360 .EN 60950

EN 301 511 v 9.0.2

ما بدین وسیله اعلام می داریم که کلیه آزمایشات لازم رادیویی انجام شده است و محصولی که در بالا از آن یاد شده است مطابق تمام موارد مورد نیاز آیین نامه 1999/5/EC می باشد.

روش ارزیابی تطابق که از آن در ماده ۱۰ یاد شده است و جزئیات آن در متمم قانون 1999/ 5/EC آمده است و مربوط به بند ۳/۱ و ۳/۲ با در نظر گرفتن موارد قانونی است مراعات گردیده است:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon- Thames,
KT12 2TQ. UK

نشان شناسایی: 0168

۱ مارس ۲۰۰۶

مدیر کیفیت

اظهارنامه مطابقت