

استكشاف الهاتف




تبدل فيليبس جهداً دؤوباً لتحسين منتجاتها. ولذلك، تحتفظ فيليبس بحقها في مراجعة هذا الدليل أو سحبه في أي وقت دون سابق إنذار. تقدم شركة فيليبس هذا الدليل "كما هو" ولا تتحمل، فيما عدا ما يتطلبه القانون الساري، المسؤولية عن أي خطأ أو حذف أو اختلاف بين هذا الدليل وبين المنتج الموصوف. تم تصميم الجهاز للاتصال مع شبكات GPRS/GSM.

كيفية القيام بـ ...

تشغيل/إيقاف الهاتف	اضغط مع الاستمرار على [] .
إدخال رمز PIN	ادخل رمز PIN باستخدام لوحة المفاتيح ثم اضغط على [] أو [] للتأكيد.
إجراء مكالمة	أدخل رقم الهاتف باستخدام لوحة المفاتيح واضغط على [] للاتصال.
إنهاء مكالمة	اضغط على [] .
الرد على مكالمة	اضغط على [] عند سماع جرس الهاتف.
رفض مكالمة	اضغط على [] عند سماع جرس الهاتف.
تنشيط إلغاء تنشيط مكبر الصوت	اضغط مع الاستمرار على [] أثناء المكالمة.
قفل/إلغاء قفل لوحة المفاتيح	اضغط مع الاستمرار على [] .
تنشيط وضع صامت	اضغط مع الاستمرار على [] .
تنشيط الكشاف	اضغط مع الاستمرار على [] .



الترفيه  صفحة ٢٥	الوسائط المتعددة  صفحة ٢١	المزيا المضافة  صفحة ١٥
الإعدادات  صفحة ٤٤	الرسائل  صفحة ٣١	مشغل الحزمة  صفحة ٢٨
معلومات الاتصال  صفحة ١٣	سجل الهاتف  صفحة ٥٩	الكاميرا  صفحة ٥٤

القائمة الرئيسية

توفر لك القائمة الرئيسية الوصول إلى كافة خصائص الهاتف من خلال عرضها في تنسيق شبكي. الجدول أعلاه يوضح ترتيب عناصر القائمة الرئيسية. أيضاً يوضح معاني كل الرموز ورقم الصفحة داخل هذا الدليل للحصول على معلومات تفصيلية حول هذا العنصر. اضغط على  للوصول إلى القائمة الرئيسية. أثناء وضع السكون.

الوصول إلى مكالمات سريعة اضغط على  في وضع السكون.
الوصول إلى قائمة الأسماء اضغط على  في وضع السكون.
الوصول إلى قائمة المكالمات اضغط على  في وضع السكون. تعرض قائمة المكالمات كل المكالمات الفائتة، الصادرة والواردة.
الوصول إلى القائمة الرئيسية اضغط على  أو  القائمة في وضع السكون.
الانتقال للقائمة السابقة اضغط على  السابق متى توافر.
العودة سريعاً لوضع السكون اضغط على  .

مفاتيح الوظائف

ينبح لك مفتاحا الوظائف الأيمن والأيسر  و  أعلى لوحة المفاتيح تحديد الخيارات المقابلة التي تظهر على الشاشة فووقهما مباشرة. ويتضمن ذلك أثناء إجراء مكالمات، تغيير الوظائف المرتبطة بهذين المفتاحين حسب الوضع الحالي.

الفصول من ٤ إلى ١٤

أقسام أخرى

نتناول هذه الفصول بالتفصيل كل عنصر من عناصر القائمة الرئيسية.

بعد الفصل ١٢ يتم عرض قسم الرموز والأشكال. ملحقات فيليبس المعتمدة. معلومات معدل الامتصاص النووي SAR (في حالة توافرها وقت الطباعة. أو يتم إدراجها كوثيقة منفصلة) وأخيراً الضمان المحدود.

ثم استخدم مفاتيح التنقل المركزية التي يتم الإشارة إليها في هذا الدليل بالرموز ▲ ▼ ◀ ▶ للاستعراض الرموز والقوائم. عند استعراض قائمة. يظهر شريط تمرير على الجانب الأيمن ليوضح موقعك في القائمة. من داخل القوائم. اضغط على [OK] للوصول إلى الخيارات المرتبطة بالعنصر المحدد. اضغط على [←] السابق للعودة مستوى واحد فقط.

كيفية استخدام الدليل

هذا الدليل مقسم على النحو التالي:

استكشاف الهاتف

يعرض القسم الحالي نظرة عامة على الهاتف ومعلومات حول أكثر الخصائص استخداماً.

الفصل ١: البدء

يعرض معلومات حول كيفية إعداد الهاتف للاستخدام لأول مرة: تركيب بطاقة SIM، البطارية إلخ.

الفصل ٢: الاتصال

يعرض معلومات حول كيفية إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح.

الفصل ٣: إدخال النص

يعرض معلومات حول كيفية إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح.

جدول المحتويات

١٨	المنبه	٥	١. البدء
١٨	التوصيل (بواسطة Bluetooth والأشعة تحت الحمراء)	٥	إدخال بطاقة SIM
٢٠	التشغيل / الإيقاف التلقائي	٦	تشغيل الهاتف
٢١	٥. الوسائط المتعددة	٧	شحن البطارية
٢١	حالة الذاكرة	٧	تعيين مفاتيح الوصول السريع
٢١	ألبوم الصوت	٨	٢. الاتصال
٢٢	ألبوم الصور	٨	إجراء مكالمة
٢٤	عرض شرائح تقديمية	٨	الرد على مكالمة وإنهاء مكالمة
٢٥	٦. الترفيه	٨	ضبط صوت سماعة الأذن
٢٥	لعبة Brick	٨	مكالمة عن بعد
٢٥	ساعة الإيقاف	٩	الخيارات أثناء المكالمة
٢٥	عد تنازلي	١٠	مكالمة سريعة
٢٥	الكشاف	١٠	التعامل مع مكالمات متعددة
٢٦	تطبيقات JAVA	١٢	٣. إدخال النص
٢٨	٧. مشغل الخدمة	١٢	إدخال النص بتقنية T9®
٢٨	خدمات مشغل الخدمة +	١٣	الطريقة الأساسية لإدخال النص
٢٨	خدمة WAP	١٥	٤. المزايا المضافة
٣١	٨. الرسائل	١٥	الألة الحاسوبية
٣١	الإعدادات	١٥	محول العملة
٣٦	إنشاء رسالة	١٥	المنظم
٣٩	الوارد	١٦	التوقيت العالمي
٤٣	الصادر	١٧	التسجيل الصوتي

١٢	معلومات الاتصال	٤٤	الإعدادات
١٣	مدة المكالمات	٤٤	الوقت والتاريخ
١٤	الإعدادات	٤٤	مستقل
١٥	قائمة المكالمات	٤٤	التأمين
١٦	الرموز والأشكال	٤٧	الأمشاط
١٧	الاحتياطات	٤٨	الأصوات
٧١	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	٤٩	العرض
٧٣	ملحقات فيليبس المعتمدة	٥٠	شبكة الاتصال
٧٥	شهادات العلامة التجارية	٥٢	الاختصارات
	معلومات معدل الامتصاص النوعي -	٥٣	اللغة
٧٦	(International ICNIRP)	٥٤	١٠. الكاميرا
٧٧	الضمان المحدود	٥٤	كيفية
		٥٦	قائمة الكاميرا
		٥٨	تعليمات
		٥٩	١١. سجل الهاتف
		٥٩	نسخ إلى الهاتف
		٥٩	خديد جهة اتصال
		٥٩	حذف الكل
		٥٩	مكالمة سريعة
		٥٩	سجل الهاتف
		٦٢	إضافة جهة اتصال
		٦٢	أرقام الخدمات
		٦٢	الحالة

١. البدء

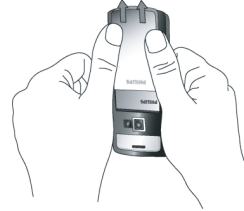
يرجى قراءة تعليمات الأمان الواردة في قسم "الاحتياطات" قبل بدء الاستخدام.

لاستخدام الهاتف الجوال. يجب إدخال بطاقة SIM صالحة للاستخدام يتم تزويدها بواسطة مشغل شبكة GSM أو بائع جزئية. تتضمن بطاقة SIM بيانات الاشتراك. رقم الهاتف الجوال. وذاكرة يمكنك تخزين الأرقام والرسائل بها. (راجع قسم "دليل الهاتف" صفحة ٥٩).

إدخال بطاقة SIM

إزالة الغطاء الخلفي

لإدخال بطاقة SIM يجب أولاً إزالة الغطاء الخلفي. اضغط على الغطاء الخلفي بإصبعي الإبهام وحرك الغطاء لأعلى كما هو مبين في الرسم أدناه.



إزالة البطارية

لإزالة البطارية. قم برفع البطارية من الجانب السفلي.

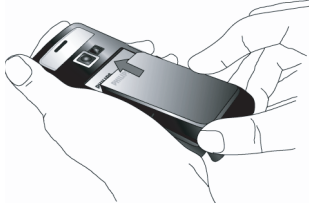


قد تفقد كل الإعدادات الشخصية في حالة إزالة البطارية عندما يكون الهاتف مفتوحاً في وضع التشغيل

إدخال بطاقة SIM

قم بتحريك حامل بطاقة SIM ورفعه لأعلى في اتجاه المحور (1). قم بإزالة بطاقة SIM من حامل الحماية (٢) وإدخالها في التجويف الخاص بها. تأكد أن الركن المقصوص للبطاقة يقابل الركن المقصوص في التجويف وأن أطراف التلامس الذهبية تنجه لأسفل.

أعد وضع الغطاء الخلفي بدفعه ثانية في التجويف الخاص به حتى يتوقف.

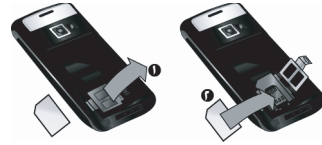


قم بإزالة الغشاء الواقي الذي يغطي الشاشة والكاميرا قبل استخدام الهاتف.

تشغيل الهاتف

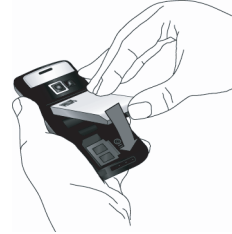
لتنشغيل الهاتف، اضغط مع الاستمرار على زر []، قم بإدخال رمز PIN في حالة طلبه، رمز PIN عبارة عن رمز سري لبطاقة SIM مكون من 4 إلى 8 أرقام. تم تعيين هذا الرمز مسبقاً ويمكن معرفته من مشغل الخدمة أو البائع. لمزيد من المعلومات حول رموز PIN، راجع قسم "التأمين" صفحة ٤٤.

في حالة إدخال رمز التعريف الشخصي PIN بشكل خاطئ ثلاث مرات، سيتم قفل بطاقة SIM الخاصة بك. لإلغاء قفل البطاقة يجب طلب رمز PUK من مشغل الخدمة.



قم بلف حامل البطاقة وخرّكه إلى موضع القفل.

قم بوضع البطارية مرة أخرى في جوفها. بحيث تتجه أطراف التلامس الذهبية لأسفل ثم قفلها بواسطة دفعها لأسفل حتى تتوقف.





يشير رمز البطارية إلى حالة الشحن. أثناء الشحن يتغير شكل مؤشرات شحن البطارية. يستغرق الشحن الكامل لبطارية الهاتف حوالي ٢,٥ ساعة. يتم شحن البطارية بالكامل عند ثبات جميع مؤشرات البطارية. يمكنك حينئذ فصل الشاحن.

تبعاً لشبكة الاتصال وظروف الاستخدام، يمكن أن يصل زمن التحدث إلى ٨,٥ ساعة وزمن وضع الاستعداد إلى ٨٥٠ ساعة.

بقاء الشاحن متصلاً بالهاتف بعد تمام شحن البطارية بالكامل لا يتلف البطارية. الطريقة الوحيدة لإيقاف الشاحن هي فصله عن مصدر التيار الكهربائي. لذلك استخدم مصدر تيار كهربائي سهل الوصول إليه. يمكن توصيل الشاحن مع مصدر IT (بلجيكا فقط).

تعيين مفاتيح الوصول السريع

يمكنك ضبط المفاتيح الرقمية من ٢ إلى ٩ (عدا المفتاح ٥، حيث أنه مقفل ومخصص للكشف) للوصول السهل للمزايا المفضلة من خلال الضغط المستمر على المفتاح الرقمي. تم تعيين عدد من مفاتيح الاختصارات مسبقاً. لمزيد من المعلومات، راجع قسم "الاختصارات" صفحة ٥٢.

عند تشغيل الهاتف الجوال للمرة الأولى مع بطاقة SIM جديدة، سيطلب منك تخصيص الهاتف. تساعدك هذه الوظيفة على تعيين

الخيارات التالية:

التوقيت الصيفي

تعيين الوقت

تعيين التاريخ

نغمة المكالمات الواردة

خلفية الشاشة

سجل الهاتف

شحن البطارية

الهاتف مزود ببطارية قابلة للشحن. البطارية الجديدة مشحونة جزئياً ويصدر صوت تنبيه عند انخفاض مستوى شحن البطارية عند تعيين تنبيه البطارية على الوضع **تشغيل**. (راجع قسم "تنبيهات صوتية" صفحة ٤٩).

بمجرد إعادة البطارية والغطاء الخلفي إلى موضعهما، يمكن شحن بطارية الهاتف. قم بتوصيل الموصل كما هو مبين إلى اليسار. ثم قم بتوصيل الطرف الآخر إلى منفذ الطاقة.

٢. الاتصال

إجراء مكالمة

من نشأسة السكون

١. في وضع السكون، أدخل رقم التليفون باستخدام لوحة المفاتيح. لتصحیح الإدخال، اضغط على **[C]**.
٢. اضغط على **[*]** للاتصال.
٣. اضغط على زر **[*]** أو **[*]** **إنهاء المكالمة للإنهاء** للمكالمات الدولية، اضغط مع الاستمرار على **[*]** لإدخال الرمز "٠" بادئ مفتاح الاتصال الدولي.

باستخدام سجل الهاتف

١. اضغط على **[v]** في وضع السكون.
٢. قم بتحديد جهة اتصال من القائمة. في حالة استخدام ذاكرة الهاتف لعرض سجل الهاتف وجهة الاتصال المحددة تحتوي على أكثر من رقم، سيتم تحديد الرقم المعين افتراضياً. لتحديد رقم مختلف، اضغط على **[<]** أو **[>]** (راجع "سجل الهاتف" صفحة ٥٩ للحصول على مزيد من المعلومات).
٣. اضغط على **[*]** : يتم الاتصال بالرقم المحدد.
٤. اضغط على **[*]** أو **[*]** **إنهاء المكالمة للإنهاء**.

الرد على مكالمة وإنهاء مكالمة

عند استلام مكالمة، قد يظهر رقم المتصل على الشاشة، وذلك

اعتماداً على خدب المتصل إظهار أو إخفاء هويته. في حالة تخزين رقم المتصل في سجل الهاتف المحدد، س يظهر اسم المتصل بدلاً من الرقم.

- **الرد على مكالمة:** اضغط على **[*]**.
- **رفض مكالمة:** اضغط على **[*]**. في حالة تنشيط خاصية **توجيه المكالمة** (راجع صفحة ١٤)، سيتم تحويل المكالمة إلى رقم آخر أو إلى البريد الصوتي.
- **كتم صوت الجرس:** اضغط على **[*]** **صامت** (يتم إيقاف صوت الجرس دون رفض/استلام المكالمة).
- **إنهاء المكالمة:** اضغط على **[*]**.

يدق جرس الهاتف في وضع صامت

عند خدب خاصية **الرد بأي مفتاح**، يمكنك قبول المكالمة بالضغط على أي زر عدا **[*]** (راجع "توجيه المكالمات" صفحة ١٤).

ضبط صوت سماعة الأذن

أثناء المكالمة، اضغط على زر مستوى الصوت على الجانب الأيسر للهاتف لزيادة أو خفض مستوى الصوت.

مكالمة عن بعد

لراحتك وسلامتك، تأكد من إبعاد الهاتف عن أذنيك عند إجراء مكالمة عن بعد، خاصة عند زيادة مستوى الصوت.

١. من خلال وضع السكون. أدخل رقم الهاتف باستخدام لوحة المفاتيح أو حدد جهة الاتصال من سجل الهاتف.

٢. اضغط على أو خيارات ثم حدد **مكالمة عن بعد** واضغط على أو تحديد.

في حالة الاتصال من الهاتف. اضغط مع الاستمرار على للانتقال إلى وضع مكالمة عن بعد والعودة.

الخيارات أثناء المكالمة

أثناء المكالمة، اضغط على أو خيارات للوصول إلى الخيارات التالية.

تنشيط مكالمة عن بعد

يتيح لك هذا الخيار استخدام خيار مكالمة عن بعد.

كتم / إلغاء كتم الصوت

يتيح لك هذا الخيار كتم وإلغاء كتم صوت الميكروفون حتى لا يتمكن المتصل من سماعك.

تسجيل الحوار

في غالبية الدول، تخضع عملية تسجيل الحوار إلى تشريع قانوني. ننصح بإخبار المتصل بقيامك بتسجيل الحوار والقيام بذلك في حالة موافقة الطرف الآخر.

لتسجيل الحوار أثناء مكالمة، قم بتحديد **تسجيل حوار** واضغط على اضغط على مرة أخرى أو **حفظ لإنهاء التسجيل**. تظهر شاشة خبير لتعيين تسمية للتسجيل. ويتوافر التسجيل بعد ذلك في **الرسائل المتعددة > ألبوم الصوت > تسجيلات صوتية**، وأيضاً في **إضافات > تسجيل صوتي**.

اعتماداً على سعة الذاكرة (راجع "حالة الذاكرة" صفحة ٢١)، يختلف عدد التسجيلات الصوتية وفتراتها الزمنية.

في حالة تحديد **كتم الصوت** ثم **تسجيل حوار** بعد ذلك، يتم **تسجيل صوت المتصل فقط**.

المفكرة

تتيح لك كتابة رقم، بعد ذلك يمكنك تخزينه في سجل الهاتف. الاتصال به، أو إرسال رسالة إلى هذا الرقم.

خيارات أخرى أثناء المكالمة

اضغط على **خيارات** للتمكن من القيام بالعمليات التالية أثناء المكالمة: يمكنك الوصول إلى قائمة الأسماء أو قائمة المكالمات. وإنهاء الاتصال بتحديد **إنهاء المكالمة**. تغيير إعدادات **مضخم الصوت**، إرسال أو قراءة رسالة **SMS**، أو مراجعة وإدارة الأحداث في المنظر.

مكالمة سريعة

للوصول إلى خاصية **مكالمة سريعة**، اضغط على ▲ من خلال وضع السككون. يمكنك هذه الخاصية من تعيين أكثر أربعة أرقام تتصل بهما غالباً. يمكنك حينئذ الاتصال السريع بأي منها بتحديد الرمز أو الصورة المقابلة على الشاشة.

تتوافر هذه الخاصية أيضاً من خلال القائمة الرئيسية من خلال الإعدادات > الاختصارات > مكالمة سريعة

تعيين اسم لرقم مكالمة سريعة

1. أثناء وضع السككون، اضغط على ▲ للوصول إلى شاشة

مكالمة سريعة. حدد معاينة للتعيين واضغط على [OK] أو []
تعيين.

2. حدد اسم من قائمة جهات الاتصال واضغط على [OK] مرة أخرى للوصول إلى **اليوم الصرر**. استمر بنفس الطريقة لكل معاينة.

الاتصال برقم مكالمة سريعة

لإجراء مكالمة، اضغط على ▲ أثناء وضع السككون، ثم حدد العرض المصغر حسب اختيارك واضغط على [OK].

لإعادة تعيين عرض مصغر، قم بتعيينه واضغط على [OK] لقيام بـ **استبدال** الاسم و/أو الصورة.

في حالة ارتباط الصورة بالفعل مع جهة اتصال، يتم عرضها في شاشة **مكالمة سريعة**. يؤدي تغيير الصورة في أحد القوائم إلى تحديثها في باقي القوائم.

التعامل مع مكالمات متعددة

تعتمد المقدرة على إجراء مكالمتين أو أكثر في نفس الوقت وإجراء مكالمة مؤتمر على مشغل الخدمة و/أو الاشتراك.

إجراء مكالمة ثانية

يمكنك إجراء مكالمة ثانية أثناء مكالمة نشطة أو مع وضع المكالمة في وضع الإبقاء، من خلال الهاتف. ادخل الرقم (أو حدد جهة اتصال من سجل الهاتف) واضغط على [OK]. يتم وضع المكالمة الأولى في وضع الإبقاء (يتم عرض الرقم أسفل الشاشة) ويتم الاتصال بالرقم الثاني. يمكنك حينئذ الضغط على [OK] للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تبديل المكالمات** للتنقل بين المكالمات (يمكنك أيضاً الضغط على ◀ أو ▶ للانتقال بين المكالمات).
- **تحويل** لتوصيل المكالمتين معاً. سيتم قطع الاتصال عند إتمام التحويل.
- **مؤتمر** لضم المنصل إلى مكالمة مؤتمر.

الرد على مكالمة ثانية

عند تلقي مكالمة ثانية أثناء الانشغال بمكالمة أخرى، يصدر الهاتف صوتاً للتنبيه وتعرض الشاشة **مكالمة بالانتظار**. عندئذ يمكنك:

الضغط على [OK] للرد على المكالمة (يتم الإبقاء على المكالمة الأولى).

الضغط على [OK] لرفض المكالمة.

مكالمة مؤتمّر

تعتمد هذه الخاصية على الاشتراك

يتم تنشيط مكالمة مؤتمّر بإجراء مكالمات صادرة متعددة أو من خلال مكالمات واردة متعددة. يمكنك الخاصية من التحدث إلى حتى خمسة أشخاص في نفس الوقت.

1. قم بإجراء المكالمة الأولى ثم الثانية (راجع أعلاه).
2. اضغط على أو خيارات ثم حدد مكالمة مؤتمّر. كرر العملية حتى يتم توصيل خمسة أعضاء.
3. حدد إزالة طرف لفصل أحد المتصلين عن المؤتمّر. أو حدد مكالمة خاصة للحصول على مكالمة خاصة مع هذا المتصل فقط (يوضع المتصلون الآخرون في وضع الإبقاء).
4. اضغط على لقطع الاتصال بكل المكالمات في الحال.

إذا وردت مكالمة أخرى أثناء المؤتمّر وكان العدد أقل من خمسة متصلين. يمكنك قبول المكالمة الجديدة وإضافتها إلى مكالمة مؤتمّر (في حال وجود خمسة متصلين بالفعل). يمكنك الرد على المكالمة مع عدم إمكانية إضافتها للمؤتمّر.

الضغط على أو خيارات
لفتح قائمة الخيارات. يمكنك تحديد إنهاء المكالمة لإنهاء المكالمة الحالية ثم الرد على المكالمة الواردة.

لاستلام مكالمة ثانية. يجب إلغاء تنشيط خاصية زوجية المكالمات لكل المكالمات الصوتية (راجع صفحة 14) وتنشيط خاصية انتظار المكالمات (راجع صفحة 14).

الرد على مكالمة ثالثة

أثناء مكالمة نشطة مع الاحتفاظ بمكالمة في وضع الإبقاء يمكنك استلام مكالمة ثالثة. للقيام بذلك، يجب القيام بإنهاء أي من المكالمتين أو إدخال المتصل في مكالمة مؤتمّر.

الضغط على لرفض المكالمة.

الضغط على أو خيارات
لفتح قائمة الخيارات. يمكنك تحديد قبول للرد على المكالمة الواردة، أو إنهاء المكالمة لإنهاء المكالمة الحالية ثم الرد على المكالمة الواردة.

هذه الخدمة مقصورة على مكالمتين فقط (مكالمة نشطة والأخرى في الإبقاء).

٣. إدخال النص

يمكن إدخال النص في شاشات التحرير بطريقتين مختلفتين: باستخدام طريقة T9® الإدخال التوقعي للنص أو الطريقة الأساسية لإدخال النص. الأسلوب المستخدم في الطريقتين موضح أدناه.

إدخال النص بتقنية T9®

إدخال النص بطريقة T9® الإدخال التوقعي للنص وضع تحرير ذكي لإدخال النص في الهاتف الجوال. تمكنك الطريقة من إدخال النص بشكلٍ سريع مع توقع الكلمة التي تريد كتابتها استناداً إلى المفاتيح التي تم الضغط عليها. كل ما عليك هو الضغط على المفتاح الذي يحتوي على الحرف الذي تريده وستقوم طريقة T9® بتوقع الكلمة حسب المفاتيح التي ضغطت عليها. في حالة وجود أكثر من كلمة مقابلة، يتم عرض الكلمة الأولى في القائمة مع تمييزها. اضغط على ▲/▼ أو [] لاستعراض القائمة واضغط على [OK] لإدراج الكلمة.



كيفية استخدام الطريقة

الحروف والرموز التي يمثلها كل مفتاح هي كالتالي:

إدخال الحروف. [2] إلى [97]

لاستعراض قائمة الكلمات المقترحة.

[] أو ▲/▼

اضغط على أحد المفاتيح الثلاثة لإدراج الكلمة المحددة متبوعة بمسافة.

[]

[OK]

ضغط سريع لمسح إدخال واحد. ضغط مع الاستمرار لمسح كل النص.

[]

لتغيير حجم الحروف: قياسية، كبيرة أو حروف كبيرة.

[0..]

لعرض جدول الرموز وعلامات الترقيم. ثم اضغط على [] << أو >> و ▶ لاستعراض الجداول الثلاثة المتوفرة.

[]

للانتقال من وضع T9® إلى طريقة الإدخال الأساسية.

[*+]

مثال: كيفية إدخال كلمة "home":

1. اضغط على المفاتيح [4] [6] [6] [3] تعرض الشاشة الكلمة الأولى في القائمة: Good.
2. اضغط على ▲ أو [] للتمرير وتحديد Home.
3. اضغط على [OK] أو ▶ لتأكيد تحديد كلمة Home.

القاموس

في حالة عدم وجود الكلمة التي تريد إدخالها في قاموس T9®، يمكنك إدخالها إلى قاعدة البيانات. اضغط على [] << < للتمرير إلى أسفل القائمة حتى تصل إلى الإدخال المميز بخط المتقطع (_ _ _ _).

ضغط سريع

ضغط مستمر

1	مسافة , . ! " ' ; : / @ , # ¥ \$ £ & () < > % = * - +	1
2	abc2âãäåæç	2
3	def3éèëΔΦ	3
4	ghi4Γι	4
5	jkli5Λ	5
6	mno6ñòö	6
7	pqrs7βΠΘΣ	7
8	tuv8Ûü	8
9	wxyz9∅ΩΞΨ	9

اضغط على هجاء لفتح شاشة تحرير النص الأساسية. أدخل الكلمة الجديدة بدون مسافات باستخدام الطريقة المذكورة أدناه واضغط على مواقع عند الانتهاء. يتم إعادتك إلى الرسالة التي تقوم بكتابتها مع إضافة الكلمة الجديدة.

اللغة








يمكن استبدال لغة الإدخال أثناء كتابة الرسالة بالضغط المتواصل على مفتاح تعتمد اللغات المتوفرة على الدولة التي تم شراء الهاتف منها.

الطريقة الأساسية لإدخال النص

اضغط على للانتقال من وضع T9 إلى الطريقة الأساسية لإدخال النص. يتطلب هذا الأسلوب ضغط متكرر على المفتاح للوصول إلى الحرف المطلوب: الحرف "h" هو الحرف الثاني على المفتاح 4. ولذلك يجب الضغط مرتين لإدخال الحرف "h". اضغط سريعاً على إلغاء لمسح إدخال واحد. اضغط مع الاستمرار لمسح كل النص.

مثال: كيفية إدخال كلمة "home":

اضغط على (MNO) (GHI) (DEF). اضغط على عند اكتمال الرسالة. مواقع الحروف. الأرقام والرموز على المفاتيح هي كالتالي.

0	لتغيير حجم الحروف: قياسية، كبيرة أو حروف كبيرة. 
تغيير اللغة المستخدمة في تحرير النص	لمفتح وضع الرموز وعلامات الترقيم، ثم اضغط على  أو  أو  أو   لاستعراض الجداول الثلاثة المتوفرة.
لتغيير وضع الإدخال	لتغيير الوضع: بين [®] T9 ، الأساسية أو الرقمية. 

٤. المزايا المضافة



هذه القائمة تحتوي على مزايا وخيارات تم تصميمها لتنظيم مواعيدك وإعلامك في كل الأوقات.

الألة الحاسبة



الهاتف مزود بألة حاسبة مدمجة يمكن استخدامها لإجراء العمليات الحسابية الأساسية. يتم إدخال الأرقام بواسطة لوحة المفاتيح والعلامات الحسابية بواسطة مفاتيح التنقل كما هو مبين بالجدول أدناه:

جمع اضغط على ► أو مفتاح $+$.

طرح اضغط على ◀ أو مفتاح $-$ مرتين.

ضرب اضغط على ▲ أو مفتاح \times ثلاث مرات.

قسمة اضغط على ▼ أو مفتاح \div أربع مرات.

يساوي اضغط على $=$ أو = .

يوجد رمز أعلى الشاشة يشير إلى أي مفتاح تنقل يستخدم لإدخال العلامة الحسابية.
اضغط مع الاستمرار على مفتاح 0. للحصول على العلامة العشرية.

نتيجة الألة الحاسبة دلالية. دقة العمليات الحسابية رقمين عشريين. وبالتالي يتم تقريب الناتج لأقرب رقمين عشريين للعملية الحسابية التالية.

محول العملة

تمكنك هذه القائمة من تحويل مبلغ من المال من عملة معينة إلى عملة أخرى حسب معدل التحويل الذي تقوم بإدخاله. يمكنك التحويل بين عملة محلية إلى عملة أجنبية والعكس صحيح. أدخل المعدل في حقل معدل التحويل والمبلغ في أي من حقلي عملة محلية أو أجنبية. يتم حساب المبلغ تلقائياً.

المنظم

تمكنك هذه القائمة من إنشاء، تخزين وإدارة الأحداث داخل المنظم. في حالة تنشغيل تنبيه المنظم (راجع "تنبيهات صوتية" صفحة ٤٩) يصدر تنبيه صوتي لتنبيهك عند حلول موعد أحد الأحداث.


يتشارك المنظم في سعة ذاكرة الهاتف الجوال مع خصائص أخرى (سجل الهاتف، اليوم الصور، الصوت، إلخ). للتحقق من الذاكرة المتوفرة في الهاتف. حدد الوسائط المتعددة > حالة الذاكرة.

إنشاء حدث جديد

١. من خلال قائمة الأحداث. حدد <جديد>. ثم نوع الحدث لإنشائه (عطلة اجتماع أعمال).
٢. أدخل تاريخ البداية والنهاية ووقت الحدث وتسميته (على سبيل المثال "اجتماع مع آدم").
٣. قم بتعيين مذكر وتكرار للتنبه: يصدر التنبيه عند الوقت المحدد.

يتم تطبيق التذكير على حدث اجتماع وأعمال فقط. يتم تحديث التذكير عند تغيير التوقيت (راجع "التوقيت العالمي" أدناه).

حذف الأحداث القديمة

تسمح لك هذه القائمة بحذف الأحداث الماضية. أدخل تاريخ البداية (ماضي أو مستقبلي) حيث يتم مسح الأحداث المرتبطة بهذا التاريخ واضغط على  مرتين لحذف كل الأحداث التي تسمى هذا التاريخ.

حذف كل الأحداث من المنظم. أدخل تاريخ بداية لسنة قادمة (على سبيل المثال ٣١ ديسمبر ٢٠١٠) للتأكد من حذف كل الأحداث التي تسبق هذا التاريخ.

إدارة الأحداث

حدد حدث من القائمة واضغط على  أو  خيارات للوصول إلى الخيارات الموضحة إلى اليسار.

حذف الحذف الحدث المحدد.




تغيير تغيير التغيير الحدث المحدد.

إرسال بالاشعة لنقل الحدث المحدد إلى جهاز أشعة تحت الحمراء تحت الحمراء متوافق.


تغيير الصوت لتغيير الصوت المرتبط بنوع تنبيه الحدث المحدد.

يؤدي تغيير حدث مكرر إلى تعديل كل مرات تكرار هذا الحدث.

عرض الأحداث

الأحداث المخزنة في المنظم يمكن عرضها في صورة عرض اليوم عرض الأسبوع وعرض الشهر. حدد تنسيق عرض واضغط على . ثم استخدم  أو  لعرض اليوم، الأسبوع أو الشهر التالي أو السابق.

التوقيت العالمي

تتيح لك هذه القائمة تعيين وعرض التوقيت المحلي وتوقيت أحد المناطق الأجنبية من اختيارك. لاحظ أنه في حالة اختيار عرض التوقيت المحلي والتوقيت الأجنبي على شاشة الهاتف، سيتم استبدال الصورة المحددة كخلفية بخلفية التوقيت العالمي القياسية. 

الإعدادات المحلية

تعيين الوقت يتيح لك ضبط الوقت بضغط المفاتيح المناسبة.

منطقة محلية حرك ▲ أو ▼ لتحديد التوقيت المقابل لمنطقتك.

التوقيت الصيفي يتيح لك تعيين خيار التوقيت الصيفي للموضع تشغيل أو إيقاف بالنسبة للتوقيت المحلي.

التوقيت العالمي

قم بتنشيط هذا الخيار إذا أردت عرض كل من التوقيت المحلي وتوقيت آخر على شاشة وضع السكون. اضغط على ▲ أو ▼ لتعيين الخيار إلى الوضع تشغيل أو إيقاف. عند تشغيل هذا الخيار، يمكنك عرض توقيت خارجي من اختيارك من خلال القائمة تبديل التوقيت.

هذه الخاصية غير متوفرة عند تحديد خيار بلا ساعة راجع "تعيين التاريخ" صفحة ٤٤.

تبديل التوقيت

للتبديل بين عرض التوقيت المحلي إلى التوقيت الأجنبي والعكس صحيح، إعدادات توقيت المنطقة الخارجية

منطقة خارجية حرك ▲ أو ▼ لتحديد توقيت حسب اختيارك.

التوقيت الصيفي يتيح لك تعيين خيار التوقيت الصيفي للموضع تشغيل أو إيقاف بالنسبة لتوقيت المنطقة الخارجية.

التنبهات، المذكرات، الأحداث المبرمجة لا تعتمد على توقيت المنطقة! في حالة تعيين تنبيه أو حدث في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً بتوقيت المنطقة (أ)، فسوف ينطلق الجرس أو موعده حلول الحدث في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحاً حتى في حالة تغيير التوقيت إلى المنطقة (ب).

التسجيل الصوتي

تتيح لك هذه القائمة القيام بإجراء تسجيلات صوتية حتى ١٢ دقيقة حسب الذاكرة المتوفرة (راجع "حالة الذاكرة" صفحة ٢١).



حدد <جديد> لبدء التسجيل. تظهر رسالة **حدث الآن** مع شريط الحالة. عند الانتهاء، اضغط على [] **حفظ** لإيقاف التسجيل. يمكنك حينئذ إدخال اسم ملف الصوت الجديد أو قبول الاسم الافتراضي المقترح بالضغط على [OK]. يتم إعادةك مرة أخرى على قائمة تسجيلات صوتية ويتم عرض تسجيل جديد في القائمة.

عند تحديد ملف صوتي، يتم تشغيله تلقائياً مع التكرار. اضغط على [OK] للوصول إلى الخيارات. يمكنك تشغيل التسجيل. إعادة تسمية أو حذف التسجيل. تعيين كجرس أو كجرس SMS/MMS.

تشير علامة التحذير الوامضة إلى قرب الوصول إلى الحد الأقصى المسموح لطول التسجيل. في حالة عدم إيقاف التسجيل، ينشئ رمز الظرف الأحمر إلى طول فترة التسجيل وعدم إمكانية إرسالها عبر MMS

المنبه



الهاتف الجوال مزود بمنبه داخلي به خاصية غفوة. يمكنك تعيين حتى ثلاث تنبيهات وتحديد ما إذا كنت تريد تكرار التنبيه. لتعيين التنبيه، اتبع الخطوات أدناه:

1. حدد تنبيه وضعه في وضع **تشغيل**.
 2. ثم أدخل الوقت واضغط على **OK**.
 3. ثم حدد مرات التكرار: **مرة واحدة يومياً**، **في أيام الأسبوع**.
 4. أخيراً حدد نوع التنبيه: **جرس هزاز** أو **نغمة من ألبوم الصوت** واضغط على **OK**.
- كرر الخطوات السابقة لتعيين تنبيه آخر.

يدق جرس المنبه حتى عندما يكون الهاتف مغلقاً، وحتى إذا كان صوت الجرس تم ضبطه على صامت، عندما يدق الجرس المنبه. اضغط على أي مفتاح لإيقافه (ماعدا في حالة تشغيل وضع الغفوة. راجع أدناه).

وضع الغفوة

تتيح لك هذه القائمة تعيين وضع الغفوة إلى **تشغيل** أو **إيقاف**. عندما يدق جرس المنبه مع **تشغيل** وضع الغفوة:

- اضغط على أي مفتاح (عدا **إيقاف**) لإيقاف الجرس مؤقتاً. يصدر صوت الجرس مرة أخرى بعد مرور حوالي ٧ دقائق.
- اضغط على **إيقاف** لإيقاف الجرس وتكرار المنبه.

يتم إلغاء تنشيط وضع الغفوة تلقائياً بعد ٩ تكرارات للتنبيه.

يتم تطبيق وضع الغفوة على كل التنبيهات التي قمت بتعيينها

التوصيل (بواسطة Bluetooth والأشعة تحت الحمراء)

يتيح لك الهاتف التوصيل مع العديد من الأجهزة الخارجية باستخدام الأشعة تحت الحمراء أو خاصية Bluetooth. توفر هذه القائمة المزيد من المزايا لإعداد الاتصال مع الأجهزة الخارجية.



الأشعة تحت الحمراء

يوجد بالهاتف منفذ للأشعة تحت الحمراء يتيح لك إرسال واستلام البيانات إلى ومن جهاز أشعة تحت الحمراء متوافق (على سبيل المثال: هاتف آخر، كمبيوتر، PDA، إلخ) من خلال اتصال لاسلكي.

لا يمكن إرسال الملفات التي تحتوي على حقوق طبع ونشر. عند الاتصال مع الكمبيوتر تأكد من تنشيط خيار الأشعة تحت الحمراء.

موضع الجهاز

قبل نقل البيانات بين جهازين، يجب وضعهما بشكل صحيح كل في مقابلة الآخر. تأكد من:

- مواجهة منفذي الأشعة حت الحمراء لبعضهما.
- توجد مسافة أقل من ٥٠ سم بين الجهازين.
- لا يوجد أي جسم يعيق الأشعة بين الجهازين.

إرسال البيانات

لإرسال البيانات عبر الأشعة حت الحمراء من الهاتف. يجب أولاً تحديد عنصر للإرسال: عند تحديد صورة، ملف صوتين اسم أو حدث. تظهر قائمة فرعية تتيح لك خيار إرسال عبر الأشعة حت الحمراء.

يجرد استكشاف جهاز أشعة حت الحمراء آخر بواسطة الهاتف. تبدأ عملية الإرسال. تظهر رسائل على الشاشة لاتباع الطريقة.


يتم إلغاء عملية الإرسال في حالة عدم استكشاف جهاز أشعة حت الحمراء آخر قبل انتهاء مهلة الإرسال. في حالة انقطاع الاتصال أو في حالة إلغاء عملية الإرسال.

استلام البيانات

في حالة تحديد استلام يصبح الهاتف جاهز لاستلام عنصر من خلال الأشعة حت الحمراء وينتظر جهاز أشعة حت الحمراء آخر للإرسال. كما هو الحال في إرسال البيانات. تظهر رسائل على الشاشة وتسمح لك باتباع الطريقة.

يتم إلغاء الاستلام في حالة عدم اتصال الهاتف بجهاز آخر قبل انتهاء مهلة الاستلام. في حالة انقطاع اتصال الأشعة حت الحمراء. في حالة أن يكون حجم امف كبير جداً أو في حالة إلغاء العملية.

حفظ البيانات

تظهر رسالة لإخبارك باستلام ملف. اضغط على  للوصول إلى الخيارات المذكورة أدناه.

حفظ البيانات. إعادة تسمية الملف.

إظهار لعرض تفاصيل البيانات المستلمة.

تجاهل البيانات المستلمة.

خاصية Bluetooth

بدعم الهاتف تقنية الاتصال اللاسلكي Bluetooth، والتي تتيح الاتصال مع جهاز Bluetooth آخر متوافق في نطاق ١٠ أمتار. يخضع اتصال Bluetooth إلى الندائل نتيجة معوقات مثل الجوائب أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى. قبل استخدام خاصية Bluetooth تأكد من دعم الجهاز الآخر لخاصية Bluetooth من خلال الاتصال بمصنع الجهاز أو مراجعة الوثائق للملحقة بالجهاز.

قائمة Bluetooth

الخيارات الوصف

تغيير الأكنية لتغيير اسم الهاتف.

تشغيل/إيقاف لتشغيل/إيقاف خاصية Bluetooth.

أجهزتي

حدد هذا الخيار للاتصال بأحد الأجهزة المعروفة سابقاً.

استلام

حدد هذا الخيار لبدء استلام الملف.

إنشاء اتصال Bluetooth

لإنشاء اتصال Bluetooth، تأكد أولاً من تشغيل خيار Bluetooth من خلال تشغيل/إيقاف Bluetooth. ثم حدد **أجهزتي**.

التوصيل مع جهاز صوتي

حدد **استكشاف أجهزة صوتية**. عند ظهور قائمة الأجهزة، حدد الجهاز المراد التوصيل معه. بمجرد تحديد جهاز وإنشاء الاتصال، سيتم طلب إدخال رقم مرور للاقتراح بهذا الجهاز. يتم تزويد رقم المرور بواسطة مصنع جهاز Bluetooth. راجع وثائق الجهاز لمزيد من المعلومات. يستخدم رقم المرور في السماح باتصال الأجهزة المعروفة فقط سواء مع جهازك أو الأجهزة الأخرى.

التوصيل مع جهاز بيانات

حدد **عرض إظهار الجهاز**. لاستكشاف الجهاز بواسطة الأجهزة الأخرى (كمبيوتر، هاتف، إلخ...) واتباع التعليمات على هذا الجهاز.

توفير طاقة البطارية واستخدام Bluetooth

في حالة عدم استخدام خاصية Bluetooth، يجب إلغاء تنشيطها وذلك لتوفير طاقة البطارية.

التشغيل / الإيقاف التلقائي

تتيح لك القائمتان تعيين التشغيل أو الإيقاف التلقائي للهاتف حسب أوقات يتم تعيينها مسبقاً. يساعد ذلك على إطالة عمر البطارية (مثال: إثناء الليل)، لتجنب الإزعاج في أوقات معينة ثم إعادة تشغيل الهاتف تلقائياً.

لتعيين **تشغيل تلقائي**، حدد الخيار واضغط على **☑**. حدد **تشغيل** واضغط على **☑**. أدخل الوقت الذي تريد فيه إعادة تشغيل الهاتف تلقائياً واضغط على **☑**. حدد مرات التكرار المطلوبة من بين **مرة واحدة، يومياً أو في أيام الأسبوع** واضغط على **☑**. تظهر رسالة تأكيد التنشيط.

٥. الوسائط المتعددة



حالة الذاكرة

تتيح لك هذه القائمة عرض النسبة المتاحة من الذاكرة في الهاتف. تتشارك خصائص عديدة في سعة الذاكرة. وتتمثل في: الصور، الملفات الصوتية، المذكرات المسجلة والرموز الصوتية للاتصال الصوتي، الرسائل المحفوظة، سجل الهاتف وإدخالات المنظم، الألعاب، إلخ.

اضغط على (3) لتحقق من حال الذاكرة، تعرض الشاشة النسبة المتاحة من الذاكرة والسعة الكلية لذاكرة الهاتف بالكيلوبايت (ك ب). اضغط على (3) مرة أخرى للحصول على قائمة تفصيلية حول حجم الذاكرة التي تشغلها كل خاصية .

يتم تزويد الهاتف بالعديد من الملفات الصوتية والصور يمكنك فقط حذف الملفات الصوتية والصور الموجودة في مجلد **المان خاصة** أو مجلد **صوت خاصة** على سبيل المثال يمكنك تحرير مساحة من الذاكرة من خلال هذين المجلدين.

إذا ظهرت رسالة **الثامنة ممتلئة** عند حفظ عنصر جديد يجب حذف للتمكن من إنشاء أو إضافة عنصر جديد.

ألبوم الصوت

تتيح لك هذه القائمة إدارة الملفات الصوتية المخزنة في الهاتف. الخيارات المخوفة:



المزيد....

لفتح تطبيق WAP وبدء تحميل ملفات صوتية جديدة.

عرض الكل

للوصول إلى كل الملفات الصوتية من خلال قائمة واحدة.

المان خاصة

للوصول إلى الملفات الصوتية التي تم تحميلها.

المان محمية

للوصول إلى عينات الملفات الصوتية المحمية.

لا يمكن إرسال أو حذف الملفات المحمية.

تسجيلات

للوصول إلى قائمة بالتسجيلات الصوتية.

يجب أن تكون الصور بحجم وتنسيق صحيحين حتى يتمكن الهاتف من تخزينها وعرضها بشكل صحيح.

المزيد... لفتح تطبيق WAP وبدء تحميل صور جديدة. لمزيد من المعلومات، راجع صفحة ٢٨.

عرض الكل للوصول إلى كل الصور من خلال قائمة واحدة.

الصور للوصول إلى الصور التي تم التقاطها بواسطة الكاميرا الداخلية للهاتف.

صور خاصة للوصول إلى الصور التي تم استلامها على الهاتف.

صور محمية للوصول إلى عينات الصور المحمية.

لا يمكن إرسال أو حذف الصور المحمية.

رموز خاصة للوصول إلى قائمة بالرموز التي تم تحميلها.

داخل المجلدات، يتم عرض الصور في صورة قائمة نصية. حدد صورة واضغط على ► لعرض الصورة. منحك الضغط على (☺) الوصول إلى قائمة الخيارات المدرجة في الصفحة التالية.

بمجرد دخول القائمة، يمكنك حينئذ تحديد ملف صوتي والضغط على (☺) للوصول إلى خيارات القائمة المدرجة أدناه.

إرسال بواسطة... لإرسال الملف الصوتي المحدد بواسطة البريد الإلكتروني (راجع صفحة ٣٣)، الإضاءة تحت الحبراء (راجع صفحة ١٨)، رسالة MMS (راجع صفحة ٣٢) أو عبر Bluetooth (راجع صفحة ١٩). لاحظ أن الملفات الصوتية في مجلد تسجيلات لا يمكن إرسالها عبر رسالة MMS.

تعيين كجرس لتعيين الصوت المحدد كنغمة جرس.

كجرس تعيين الصوت المحدد كنغمة جرس الرسائل. SMS/MMS يجب تنشيط هذا الخيار في قائمة الإعدادات < الأصوات (راجع صفحة ٤٨).

إعادة تسمية لإجراء إعادة تسمية الصوت المحدد.

حذف/حذف الكل لإجراء حذف الصوت المحدد أو كل الملفات.

ألبوم الصور

تتيح لك هذه القائمة عرض وتعديل الصور المخزنة في الهاتف. الخيارات المتاحة معروضة إلى اليسار.




إرسال
بواسطة...



لإرسال الملف المحدد بواسطة البريد الإلكتروني (راجع صفحة ٣٣). عبر الأشعة تحت الحمراء (راجع صفحة ١٨). عبر رسالة MMS (راجع صفحة ٣٢) أو عبر Bluetooth (راجع صفحة ١٩). لاحظ أنه لا يمكن إرسال الصور المحمية بحقوق طبع ونشر.

تعين كخلفية
تعديل

لتعيين الصورة المحددة كخلفية للشاشة. استخدم هذه القائمة للوصول إلى الخيارات التالية:

• إضافة نص



لإضافة نص للصورة المحددة. أدخل النص في شاشة التحرير واضغط على . استخدم مفاتيح التنقل لتحريك النص على الشاشة: ضغط سريع لتحريك النص ١ بكسل في المرة، ضغط مستمر لتحريك ٥ بكسل.

اضغط على  السابق للعودة إلى محرر النص، أو اضغط  موازن للتحريك والانتقال إلى الخيار التالي.

• إضافة إطار
أو رمز

لإضافة إطار أو رمز للصورة المحددة.

• المساحة

لإجراء تراجع إلى آخر تعديل على الصورة. أو إعادة تعيين لإلغاء كل التغييرات. اضغط على  السابق للإلغاء أو  موازن للتحريك.

• إرسال

لإرسال الصورة المحددة عبر الأشعة تحت الحمراء، البريد الإلكتروني، رسالة MMS أو Bluetooth.

• حفظ

لحفظ الصورة بالتغييرات التي تم إجرائها.

استدارة

استخدم هذا الخيار لتدوير الصورة المحددة -٩٠ درجة، +٩٠ درجة أو +١٨٠ درجة.

عرض

لعرض الملف المحدد.

خواص

لعرض الخواص (الحجم، التنسيق، الدقة، إلخ).

إعادة تسمية

لإجراء إعادة تسمية الصور المحددة.

حذف/حذف
الكل

لإجراء حذف الملف المحدد أو كل الملفات.

لا يمكن إرسال أو حذف الصور الموجودة في مجلد صور محمية.

عرض شرائح تقديمية

تتيح لك هذه القائمة عرض الصور الموجودة في **ألبوم الصور** (تلقائياً) في صورة عرض شرائح تقديمية أو يدوياً صورة تلو الأخرى على الهاتف أو على شاشة التلفاز من خلال ملحق وصلة التلفاز.

قد لا يتم تزويد وصلة التلفاز مع المنتج. في هذه الحالة، يجب شراؤها منفردة. راجع "ملحقات فيليبس المعتمدة" صفحة ٧٣ لمزيد من التفاصيل.

يدوي

تتيح لك هذه القائمة عرض الصور يدوياً. قم باستعراض الصور بالضغط على **▲** أو **▼**. اضغط على **▶** لتتسبب عرض كامل الشاشة وإرساله إلى التلفاز. اضغط على **◀** للعودة إلى القائمة. عند تحديد صورة، اضغط على **☑** أو **☒** **تحديد** لفتح خيارات الاستدارة (٩٠ أو ١٨٠ درجة).

تلقائي

تتيح لك هذه القائمة عرض الصور تلقائياً في عرض شرائح تقديمية.

1. حدد الفترة الزمنية بين كل صورة في العرض التقديمي (١٠، ١٥، ٢٠ أو ثانية) واضغط على **☑** أو **☒** **تحديد**.
2. من خلال القائمة التي تظهر، حدد الصور من اختيارك بالضغط على **◀** أو **▶**. حدد **إلغاء تحديد الكل** لتحديد أو إلغاء تحديد كل الصور.

3. اضغط على **☑** لبدء العرض التقديمي واضغط على **☒** لإيقافه.

في كلا الوضعين، يتم حفظ التحديد الأخير تلقائياً ويتم تشغيله عدة مرات حتى بعد الخروج من قائمة عرض شرائح تقديمية.

٦. الترفيه



الأبراج الغربية، التقويم القمري وخصائص الإحتفاليات الصينية متوفرة فقط في قائمة اللغة الصينية (راجع صفحة ٢٥). قد لا يحتوي الهاتف على قائمة اللغة الصينية حسب الدولة التي تم شرائه منها.

لعبة Brick

الهدف من اللعبة هة خطيم القوالب بواسطة إصابتها بالكرة. خطيم كل القوالب ينقلك إلى المستوى التالي.
المفاتيح المستخدمة:

← و →

لتحريك مضرب الكرة يساراً أو يميناً.

← و →

لبدء اللعبة بفضف الكرة يساراً أو يميناً.

0.0

للايقاف المؤقت للعبة حتى ٢ دقيقة (بعد ذلك تعود الشاشة إلى وضع السكون وتنتهي اللعبة).

ساعة الإيقاف

عند الدخول في قائمة ساعة الإيقاف، تعرض الشاشة ساعة الإيقاف مع وقت البداية 00:00:0.



اضغط على [بدء] أو [توقف] لبدء مؤقت ساعة الإيقاف. تحول المفاتيح إلى [إيقاف] و [إعادة تعيين].

اضغط على [إعادة تعيين] لإعادة تعيين ساعة الإيقاف. ثم اضغط على [السابق] للإنتهاء.

عد تنازلي

قم بالدخول في قائمة عد تنازلي وأدخل زمن العد التنازلي بتنسيق HH:MM:SS.



1. اضغط على [بدء] لبدء العد التنازلي.
2. اضغط على [إيقاف] لإيقاف مؤقت العد التنازلي واضغط على [السابق] للإنتهاء.
3. في نهاية العد التنازلي، يصدر تنبيه صوتي من الهاتف، عند إنتهاء العد التنازلي، يتم إلغاء تنشيط هذه الوظيفة.

الكشاف

يتيح لك تشغيل أو إيقاف كشاف الكاميرا في الجانب الخلفي للهاتف.



تطبيقات JAVA

يُشتمل الهاتف على على بيئة تشغيل جافا. والتي تتيح لك تشغيل تطبيقات جافا مثل الألعاب التي تم تحميلها من شبكة الاتصال.

في أول مرة لتشغيل جافا، تظهر رسالة لإخبارك بأن عملية تثبيت وتهيئة جافا قد تستغرق بعض الدقائق. يتم إجراء هذه العملية مرة واحدة.

الإعدادات

بمجرد تثبيت جافا يمكنك إجراء التهيئة.

الفتح التلقائي

يتيح لك تعيين **تشغيل** أو **إيقاف** الفتح التلقائي لتطبيق جافا. في حالة تعيين **تشغيل** الفتح التلقائي، سيتم فتح التطبيق تلقائياً بعد التثبيت.

الوصول إلى الشبكة

المحامل

لتحديد نوع الشبكة المستخدمة عند فتح الاتصال ولتهيئة الإعدادات المقابلة.

- **GSM** أو **GPRS**: يستخدم الهاتف شبكة GSM أو **GPRS** لاتصالات البريد الإلكتروني.
- **أرّ** **GPRS**: سيحاول الهاتف أولاً الاتصال بشبكة GPRS. ثم شبكة GSM في حالة عدم توافر شبكة GPRS.

تديد الخيار أعلاه يعتمد على تهيئة إعدادات كل من GSM و GPRS على الهاتف. راجع صفحة ٥١ لمزيد من التفاصيل.

عنوان ملقم DNS

يتيح لك الدخول إلى عنوان ملقم DNS الخاص بشبكة البيانات الخارجية المراد الاتصال بها.

حساب الشبكة

يتيح لك تحديد أحد أنماط البيانات التي تم تعريفها في الإعدادات < شبكة الاتصال > إعدادات الوصول (راجع صفحة ١٥٠).

الشبكة

توفر هذه القائمة الوصول إلى إعدادات مشغل الخدمة الخاصة، يتضمن ذلك عناوين ملقم DNS والوكيل، في حالة توافرها، يتم تهيئة هذه العناصر مسبقاً بحيث لا يجب عليك تغييرها.

تطبيقات JAVA

1. في المرة الأولى لدخول هذه القائمة، اضغط على موافق لبدء الاستعداد. تستغرق العملية بعض الدقائق.
2. بالعودة إلى إطار جافا، يمكنك:
 - الضغط على للوصول إلى محتويات **المجلد الاخترازي**. ثم اضغط على **الثانية وتحديد** لتنشغيل الألعاب المدرجة.
 - أو الضغط على **الثالثة** للوصول إلى الخيارات التي تتيح لك إنشاء وإدارة المجلدات الجديدة.
3. حدد **تثبيت** لتثبيت ألعاب جافا على الهاتف التي تم تحميلها. يجب التثبيت أولاً حتى تتمكن من تشغيل اللعبة.
4. اضغط على **إنهاء** لإنهاء تطبيق JAVA، أو اضغط على **الثالثة** للوصول إلى قائمة بالخيارات المتوفرة.

قد يعرض الهاتف رسائل حول "MIDlets". MIDlets عبارة عن تطبيقات أو ألعاب JAVA.

٧. مشغل الخدمة



تحتوي هذه القائمة على الخدمات والخصائص المزودة بواسطة مشغل الخدمة. وبالتالي فالقوائم الموضحة أدناه قد تختلف أو لا تتوافر حسب الاشتراك. اتصل بمشغل خدمة الشبكة للحصول على مزيد من التفاصيل.

الخدمات المزودة قد تتضمن إجراء اتصال أو إرسال رسالة SMS والتي قد يتم حسابها عليك.

خدمات مشغل الخدمة +

تم حجز خيارات هذه القائمة لخدمات المشغل الخاصة. يرجى الاتصال بمشغل الخدمة للحصول على تفاصيل حول هذه الخيارات.



خدمة WAP

تتيح لك هذه القائمة الوصول إلى الخدمات المزودة بواسطة الشبكة مثل الأخبار، الرياضة، حالة الجو، إلخ.



في حالة تهيئة الهاتف مسبقاً، من غير الضروري تغيير الإعدادات المدرجة في هذا القسم. يمكن تعيين الإعدادات عن بعد وذلك مع بعض مشغلي الخدمة.

لفتح جلسة خدمة WAP، حدد **مشغل < WAP > الصفحة الرئيسية**.

استخدم ▲ أو ▼ لاستعراض الصفحات على الشبكة.

اضغط على [OK] أو [تحديد] لتحديد عنصر مميز.

اضغط على [←] للعودة إلى الصفحة السابقة.

اضغط على [OK] لإنهاء جلسة WAP.

أو حدد **خيارات < إنهاء**

يقوم الهاتف بالاتصال بالشبكة حسب **إعدادات الوصول** التي تم تعريفها في قائمة **الإعدادات < شبكة الاتصال >** (راجع صفحة ٤٤). في حالة فشل الاتصال، تعرض الشاشة "انتقال إلى القائمة:" اضغط على [OK] أو [←] **خيارات** للوصول إلى خيارات WAP (راجع صفحة ٣٠).

الصفحة الرئيسية

عبارة عن الرابط لأول موقع WAP يتم الوصول إليه عند فتح جلسة WAP. في معظم الحالات، يتم تهيئة عنصر هذه القائمة مسبقاً ويتم الاتصال بصفحة WAP الرئيسية لمشغل الخدمة، لتغيير الصفحة الرئيسية الافتراضية راجع "الخيارات" صفحة ٣٠.

إشارات مرجعية

تتيح لك هذه القائمة تخزين عناوين مواقع WAP المفضلة. إعادة تسميتها والوصول السريع إليها من القائمة.

اضغط على خيارات أثناء الاستعراض. ثم حدد إشارات مرجعية: يتم تعبئة حقل الاسم وعنوان URL تلقائياً بواسطة معلومات الصفحة قيد الاستعراض.

حدد إضافة إشارة مرجعية وأبدأ في إدخال الاسم الجديد حتى تظهر شاشة التحرير. اضغط على ثم استمر بنفس الطريقة لإدخال عنوان URL.

تتيح لك قائمة إدارة إشارات مرجعية عملية حذف أو تحرير الإشارة المرجعية المحددة.

الانتقال إلى عنوان URL

تتيح لك هذه القائمة إدخال عنوان موقع WAP والاتصال به مباشرة عند تحديده (طريقة سريعة للوصول إلى عناوين WAP بدون حفظها كإشارات مرجعية).

تظهر جميع العناوين التي تم إدخالها في هذه القائمة والاتصال بها مرة واحدة على الأقل في قائمة. حدد أحد العناصر واضغط على لإعادة الاتصال بالصفحة المقابلة. دون الحاجة لإعادة إدخال كامل العنوان.

الإعدادات

لدخول مواقع WAP. يجب أولاً تهيئة نمط اتصال WAP.

تحديد نمط

لتحديد أحد الأنماط المتوفرة. ثم تعريف إعدادات الاتصال لكل نمط.

جميع إعدادات الاتصال المذكورة أدناه يتم تطبيقها على النمط المحدد.

خيارات المستعرض

لتنشيط أو إلغاء تنشيط تحميل الصور الملحقة بصفحات WAP.

تعيين الوضع إيثاق يسرع من زمن عملية تحميل الصفحات المستعرضة.

إعادة تسمية نمط

لإعادة تسمية النمط الحالي المحدد (أبدأ في إدخال الاسم الجديد عند ظهور شاشة التحرير).

ذاكرة مؤقتة

لإلغاء مساحة على ذاكرة الهاتف حيث تم تخزين الصفحات المستعرضة أثناء جلسة WAP.

شبكة الاتصال

- الصفحة الرئيسية: لتغيير اسم وعنوان الصفحة الرئيسية (أبدأ بإدخال الاسم الجديد عند ظهور شاشة التحرير).
- يتيح لك الوصول إلى الشبكة تحديده أحد أنماط البيانات التي تم تعريفها في الإعدادات < إعدادات الوصول (راجع صفحة ١٥٠).

- يتيح لك **الحامل** خديد نوع شبكة الاتصال المستخدمة بواسطة النمط عند إنشاء اتصال (راجع صفحة ٤٤).
- يتيح لك كل من **عنوان الوكيل** و**منفذ الوكيل** تعريف عنوان المدخل ورقم المنفذ ليتم استخدامهما عند بدء اتصال WAP باستخدام النمط المحدد.
- **التأمين:** لعرض كل من قائمة **شهادات التأمين** المثبتة (ثم عرض تفاصيلها أو مسحها)، **معلومات الجلسة** أو **الشهادة الحالية**.

وارد الخدمة

تتيح لك هذه القائمة قراءة وإدارة الرسائل التي تم إرسالها إليك تلقائياً من الشبكة وأو مشغل الخدمة.

في بعض الحالات يتم عرض علامة "@" **حمراء** على الشاشة لإخبارك باستلام رسالة خدمة جديدة. اضغط على أو **قراءة لقراءة الرسالة** أو **السابق للعودة لوضع السكون**.

تتضمن رسائل الخدمة روابط عناوين URL للوصول السريع إلى خدمات WAP المتوفرة، مجرد نقرة واحدة على الرابط يتم توصيل مع موقع WAP لاستعراض وتحميل ملفات الوسائط المتعددة على الهاتف.

في حالة امتلاء وارد الخدمة، تنصك رسالة تنصحك بحذف بعض الرسائل من قائمة WAP < وارد الخدمة

الخيارات

أثناء الاستعراض، اضغط على **خيارات** للوصول إلى:

الصفحة الرئيسية للوصول إلى الصفحة الرئيسية الافتراضية.

للعودة إلى صفحة الاستعراض السابقة.

للانتقال إلى صفحة الاستعراض التالية.

للإعادة تحميل الصفحة المستعرضة حالياً من الملفم الأصلي.

لحفظ صفحة WAP المستعرضة حالياً كصفحة رئيسية افتراضية.

لحفظ الصور المضمنة في الصفحات المعروضة في **اليوم الصور**.

لإنهاء جلسة WAP.

راجع صفحة ٢٩ للحصول على وصف هذه الخيارات.

تحديد كصحة رئيسية

حفظ باسم...

إنهاء

إشارات مرجعية

الانتقال إلى

عنوان URL

إعدادات

وارد الخدمة

٨. الرسائل



الإعدادات

القاموس

تتيح لك هذه الخاصية إضافة الكلمات إلى قاموس T9 المستخدم في كتابة الرسائل. للمزيد من المعلومات حول إدخال T9، راجع "إدخال النص بتقنية T9" صفحة ١٢. حدد <جديد> لإنشاء وتخزين كلمة جديدة، أو <حذف الكل> لحذف كل محتويات القاموس.

رسائل SMS

مسار الرد

عند تشغيل هذا الخيار، يتيح لك إرسال رقم مركز رسائل SMS مع الرسالة. يمكن للمستلم الرد على الرسالة باستخدام رقم مركز SMS الخاص بك بدل من رقمه. يسرع ذلك من معدل النقل. هذه الخاصية تعمل وفقاً للاشتراك.

تقرير التسليم

عند تشغيل هذا الخيار، يتم إخبارك بوصول رسالة SMS أو عدم وصولها. هذه الخاصية تعمل وفقاً للاشتراك.

حفظ SMS تلقائياً

عند تشغيل هذا الخيار، يتم حفظ الرسائل الصادرة تلقائياً في قائمة أرشيف SMS.

مركز SMS

لتحديد مركز رسائل SMS الافتراضي، إذا لم يكن متاحاً في بطاقة SIM، فيجب إدخال رقم مركز رسائل SMS.

التوقيع

يتيح لك تشغيل هذا الخيار إضافة توقيع في نهاية رسائلتك. يمكنك تحرير، تغيير أو حفظ التوقيع.

فترة صلاحية

لتحديد المدة الزمنية لتخزين الرسائل في مركز رسائل SMS، يفيد ذلك في حالة عدم اتصال المستلم مع شبكة الاتصال (وبذلك لا يمكنه استلام رسائلتك فوراً). هذه الخاصية تعمل وفقاً للاشتراك.

رسالة فورية

يتيح لك **تشغيل** هذا الخيار عرض رسائل SMS المستلمة على شاشة وضع السكون. يمكنك الرد فوراً على الرسالة بالضغط على **[OK]**. إدخال نص الرسالة في شاشة التحرير والضغط على **[OK]** ثانية.

في حالة استلامك رسالة SMS أثناء قراءة رسالة أخرى. يمكنك الرد على الرسالة الأولى قبل قراءة الرسالة الثانية. أو يمكنك الضغط على **السابق** لإنهاء الرسالة الأولى. تظهر الرسالة الثانية على الشاشة.

رسائل MMS

تتيح لك هذه القائمة **تشغيل** **تعديل** أو **إعادة تسمية** أحد أنماط MMS المتاحة. قد يكون الهاتف قد تم تهيئته مسبقاً. لتغيير الإعدادات. حدد نمط MMS من القائمة وحدد **تعديل** للوصول إلى الإعدادات الموضحة إلى اليسار.

إعدادات التطبيق

وضع الاسترداد

يتيح لك الاختيار من بين:

- **يدوي**: للاتصال اليدوي بالملقم بتحديد تنبيه من **الوارد**. **تحديد قراءة** للتحميل ثم **تشغيل**.
- **تلقائي**: يتم وضع رسائل MMS الجديدة في **الوارد**. **حدد رسالة MMS واضغط على** ▶ لتشغيلها.

يتم إلغاء تنشيط هذا الوضع أثناء التحويل.

فترة صلاحية

لتحديد مدة تخزين رسالة MMS على الملقم. من **ساعة إلى أسبوع** (كحد أقصى). يفيد ذلك في حالة عدم اتصال المستلم مع شبكة الاتصال (وبذلك لا يمكنه استلام رسائلك فوراً).

تقرير القراءة

يمكن تعيين هذا الخيار إلى الوضع **تشغيل** أو **إيقاف** وإخطارك (من خلال رسالة SMS) عند تعيين حالة رسالة MMS التي أرسلتها، مثال في حالة قراءتها أو حذفها.

تقرير التسليم

يمكن تعيين هذا الخيار إلى الوضع **تشغيل** أو **إيقاف** وإخطارك (من خلال رسالة SMS) عن حالة التسليم، مثال في حالة استلام أو رفض رسالة MMS.

حفظ تلقائي

يمكن تعيين هذا الخيار إلى الوضع **تشغيل** أو **إيقاف** ويتيح لك حفظ الرسائل الصادرة تلقائياً في قائمة الصادر.

مدة الشريحة

يتيح لك تعيين الفترة الزمنية بين كل شريحة في رسالة MMS.

إخفاء الهوية

لتعيين إخفاء دائماً أو لا إخفاء مطلقاً لهويتك (رقم هاتفك) بالنسبة لمستلم رسالة MMS.

تبييد إعلانات

لتعيين الخيار لوضع **تشغيل** أو **إيقاف**. في حالة **تشغيل** هذا الخيار يتم استلام رسائل إعلانية قليلة من الشبكة.

إعدادات الشبكة

لاختيار نمط اتصال من الأنماط التي تم إعدادها (راجع "إعدادات الوصول" صفحة ٥٠).

الوصول إلى الشبكة

لتحديد نوع شبكة الاتصال المستخدمة عند إنشاء اتصال: **GPRS**, **GSM**, **GPRS**. أولاً

الحامل

لإدخال عنوان ملقم MMS المراد الاتصال به.

مركز MMS

لإدخال أرقام عنوان IP ومنفذ مدخل الملقم.

عنوان المدخل منذ المدخل

البريد الإلكتروني

تتيح لك هذه القائمة **تنشيط**، **تعديل** أو **إعادة تسمية** أحد أنماط البريد الإلكتروني المتاحة. قد يكون الهاتف قد تم تهيئته مسبقاً لتغيير الإعدادات. حدد نمط بريد إلكتروني من القائمة وحدد **تعديل** للوصول إلى الإعدادات الموضحة أدناه.

في حالة تهيئة أحد الحسابات مسبقاً قد يكون تم قفله، وفي هذه الحالة لا يمكن إعادة تسميته.

الوصول إلى الشبكة

قبل الوصول إلى البريد الإلكتروني، يجب أولاً تهيئة الاتصال بالإنترنت.

إعدادات GSM

عند استخدام اتصال GSM للوصول إلى الإنترنت، يقوم الهاتف بالاتصال برقم مزود بواسطة مزود الخدمة ويتم إرسال واستقبال البيانات، كما هو الحال في اتصال الطلب الهاتفي للكمبيوتر. يتم توضيح معاملات اتصال GSM في الجدول أدناه.

رقم الهاتف

الرقم الذي يقوم الهاتف بالاتصال به لإنشاء اتصال. أولاً قم بتحديد **رقم ISDN** (الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة) أو **رقم تناظري** (يعتمد على مزود الخدمة) ثم قم بإدخال **رقم الهاتف** المزود بواسطة مزود الخدمة.

تسجيل الدخول وكلمة المرور

يتم تزويد تسجيل الدخول وكلمة المرور بواسطة مزود خدمة GSM للوصول إلى هذه الخدمة.

فتح اتصال تلقائي

أدخل مهلة فترة السكون بعدها يقوم الهاتف تلقائياً بقطع الاتصال (في حالة وجود اتصال قيد التشغيل)، يجب أن تكون القيمة أكبر من ٣٠ ثانية.

إعدادات GPRS

إذا كان استخدام GSM مثل اتصال الطلب الهاتفي، فاستخدام GPRS بمثابة الاتصال واسع النطاق. GPRS (Global Packet Radio Service) عبارة عن بروتوكول لإرسال البيانات بشكل سريع من خلال إشارات الراديو.

لتهيئة اتصال GPRS، يجب إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور. على الرغم من ذلك تعمل بعض اتصالات GPRS بدونهما. يجب إدخال **APN** (أو اسم نقطة الوصول).

الحامل

تتيح لك هذه القائمة اختيار كيفية إنشاء اتصال بالإنترنت.

- **GSM**: يستخدم الهاتف شبكة GSM لاتصالات البريد الإلكتروني.
- **GPRS**: يستخدم الهاتف شبكة GPRS لاتصالات البريد الإلكتروني.
- **أولاً GPRS**: سيحاول الهاتف الاتصال بشبكة GPRS أولاً. في حالة عدم وجود شبكة GPRS، سيحاول الاتصال بشبكة GSM.

لتشغيل هذه الخواص، يجب أولاً إدخال الإعدادات المقابلة.

ملقم البريد الإلكتروني

لتهيئة الإعدادات المطلوبة للاتصال بخدمة البريد الإلكتروني.

<p>رقم منفذ ملقم POP3. عادة ما يكون منفذ 110.</p>	<p>منفذ POP3</p>	<p>خيارات متقدمة</p>
<p>رقم منفذ ملقم SMTP. عادة ما يكون منفذ 25.</p>	<p>منفذ SMTP</p>	
<p>عنوان IP الخاص بملقم خدمة أسماء المجالات.</p>	<p>عنوان ملقم DNS</p>	
<p>يتم عادة تعيين مصادقة SMTP إلى الوضع إيقاف. اتصل بمزود الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.</p>	<p>مصادقة SMTP</p>	
<p>تتيح لك هذه القائمة إدارة استقبال بث رسائل SMS التي يتم إرسالها بشكل منظم لكل مشترك في الشبكة. تتيح لك الوصول إلى الخيارات التالية:</p>	<p>بث SMS</p>	
<p>لتحديد نوع الرسائل التي تريد عرضها على شاشة وضع السكون (في هذه الحالة، أدخل النوع في كل من القائمتين رمز المنطقة والموضوعات).</p>	<p>رمز المنطقة</p>	
<p>لتعيين استقبال رسائل البث للوضع تشغيل أو إيقاف.</p>	<p>استقبال</p>	

<p>كلمة المرور للوصول إلى حساب البريد الإلكتروني.</p>	<p>كلمة المرور</p>
<p>عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك.</p>	<p>عنوان البريد الإلكتروني</p>
<p>عنوان بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP). هذا هو ملقم رسائل البريد الإلكتروني الصادر ويكون عادة بالتنسيق smtp.yourmail.com.</p>	<p>عنوان SMTP</p>
<p>عنوان بروتوكول مكتب البريد (POP). هذا هو ملقم رسائل البريد الإلكتروني الواردة ويكون عادة بالتنسيق pop3.yourmail.com.</p>	<p>عنوان POP3</p>
<p>تسجيل الدخول (أو اسم المستخدم) للوصول إلى حساب البريد الإلكتروني.</p>	<p>تسجيل الدخول</p>
<hr/> <p>يجب الحصول على عناوين POP3 وSMTP من مزود خدمة البريد الإلكتروني.</p> <p>في حالة استخدام اتصال GPRS للوصول إلى البريد الإلكتروني، قد تحتاج إلى استخدام ملقم SMTP الخاص بمزود خدمة الهاتف لإرسال الرسائل.</p> <hr/>	

الموضوعات

لتعريف نوع الرسائل المراد استقبالها، لتهيئة موضوع. حدد <جديد>. أدخل الرمز المزود بواسطة مزود الخدمة، وفي حالة الرغبة، اربط الرمز باسم. يمكنك أيضاً تحديد موضوع من القائمة. بحيث يمكنك إعادة تسميته. تغيير رمزه أو حذفه.

يمكنك إدخال حتى 15 موضوع مختلف في القائمة. للحصول على الرموز المقابلة للموضوعات، اتصل بمزود الخدمة.

إنشاء رسالة


بريد إلكتروني جديد

في حالة عدم وجودها في سجل الهاتف، يجب الاشتراك في خدمة بريد إلكتروني لإرسال واستقبال رسائل البريد. في هذه الحالة، يتم توجيه كل المعاملات إليك من خلال مزود الخدمة.

تتيح لك هذه القائمة إرسال رسائل البريد الإلكتروني لمستلم أو عدة مستلمين في كل مرة. ويتضمن ذلك إرفاق ملفات مثل صورة بتنسيق JPEG، بمجرد استلامها. يمكن توجيه رسالتك ورؤية المرفقات باستخدام البرنامج المناسب.


في حالة الخروج من قائمة إنشاء رسالة > بريد إلكتروني جديد قبل عملية الإرسال أو في حالة إلغاء الإرسال أثناء تفعيله، يتم حذف محتويات الرسالة دون حفظها.

إضافة جهات اتصال

لتحديد مستلم أو مستلمي بريدك الإلكتروني، بافتراض إدخال عناوين البريد الإلكتروني لجهات الاتصال المحفوظة في سجل الهاتف (راجع "سجل الهاتف" صفحة ٥٩). بعد إضافة جهات الاتصال، حدد إحداها واضغط على  لإجراء تغيير عنوان البريد الإلكتروني. إزالة العنوان من القائمة.

في حالة تحديد جهة اتصال من سجل بطاقة SIM، يظهر إطار تحديد لإدخال عنوان البريد الإلكتروني.



إنشاء بريد

- تتيح لك تصميم الرسالة.
- قم بإدخال النص والموضوع. ثم اضغط على  للوصول إلى الخيار التالي:
- إضافة صوت أو إضافة صورة لإرفاق صوت أو صورة مع البريد الإلكتروني.
- إرسال الآن لإرسال البريد للمستلم أو المستلمين المحددين.
- تعديل لإعادة تصميم رسالة البريد الإلكتروني.

يمكنك إرفاق صورة واحدة فقط بتنسيق (JPEG، GIF أو BMP) أو ملف صوتي في المرة الواحدة. في حالة قبول مكالمات واردة أثناء كتابة رسالة البريد الإلكتروني، يتم غلق القائمة ويعود الهاتف إلى شاشة وضع السكون عند إنهاء المكالمات.

SMS جديدة

لإنشاء رسالة SMS وإرسالها، قم بتابع الخطوات الموضحة أدناه:

1. حدد إنشاء رسالة < SMS جديدة. أدخل نص رسالة SMS، رقم الهاتف واضغط على  تحريداً أو  يمكنك أيضاً تحديد اسم المستلم من سجل الهاتف.

حفظ


لتخزين الرسالة الحالية ومرفقاتها في قائمة الأَشْيَف.

إرسال الآن لإرسال الرسالة الحالية.

إضافة صوت لإرفاق ملف صوتي بالرسالة.

إضافة صورة لإرفاق صورة أو صورة متحركة بالرسالة.

لغة الإدخال لتغيير لغة إدخال النص.

يمكنك إرسال حتى نوعين مختلفين من المرفقات مع رسالة SMS. المرفقات مقصورة على الصوت والصور. إذا اخترت أولاً صورة متحركة ثم صورة، فسوف يتم إرسال الصورة فقط والعكس صحيح. بمجرد تحديد أحد الخيارات الموضحة أعلاه، اضغط على  حيث يمكنك الإرسال إلى جهة الاتصال المحددة أو إضافة مستلم.

يتم تخزين رسالة SMS الجديدة بشكل مؤقت في بطاقة SIM. ثم يتم نقلها إلى ذاكرة الهاتف بعد قراءتها.

لا يمكن إرسال الصور والملفات الصوتية المحمية بحقوق طبع ونشر بواسطة SMS

MMS جديدة

عند تحديد MMS جديدة، يطلب منك أولاً تحديد جهة الاتصال المرسل إليها رسالة MMS. يمكنك تحديد جهة اتصال أو أكثر إدخال رقم هاتف جديد أو عنوان بريد إلكتروني جديد.

في الخطوة التالية يطلب منك إنشاء MMS. من خلال شاشة إنشاء MMS، توجد خمسة رموز تتيح لك إضافة صورة إضافية نص. إضافة صوت. إرسال الرسالة أو الوصول إلى خيارات MMS. استخدم ▲ أو ▼ للانتقال من خيار لآخر واضغط على [OK] أو [] للوصول إلى القائمة.

1. قم بتصميم الرسالة: قم بإضافة صورة نص أو صوت. اضغط على ► لإنشاء مزيد من الشرائح.
2. يتيح لك آخر رمز على الجانب الأيسر الوصول إلى خيارات MMS (راجع أدناه).
3. حدد إرسال لإرسال رسالة MMS للمستلم أو المستلمين المحددين.

يتم اختيار الصور من ألبوم الصور. لا يمكن إرسال الصور المحمية بحقوق طبع ونشر بواسطة MMS. يمكن اختيار الأصوات من ألبوم الصوت.

تتوافر الخيارات التالية عند إنشاء رسائل MMS جديدة:

إضافة شريحة

لإنشاء شريحة جديدة وإضافتها إلى عرض الشرائح. اضغط على ◀ أو ▶ لاستعراض الشرائح بمجرد إنشاء عدد منها.

تحرير الموضوع

لتحرير وتعديل أو إدخال موضوع الرسالة.

شريحة تالية/ شريحة سابقة

لانتقال إلى الشريحة التالية/السابقة. يتوافر هذا الخيار فقط في حالة احتواء رسالة MMS على أكثر من شريحة.

حذف شريحة

لحذف الشريحة المحددة (في حالة وجود أكثر من شريحة في الرسالة).

حفظ كمسودة

لحفظ الرسالة كمسودة. بحيث يمكن تحريرها إكمالها وإرسالها فيما بعد.

حفظ كقالب

لحفظ الرسالة كقالب. بحيث يمكن استخدامها كأساس لرسائل MMS أخرى (مثال. نوع الرسالة: "عيد ميلاد سعيد").

معاينة MMS

لمعاينة عرض الشرائح الذي قمت بإنشائه.

مدة الشريحة


لتغيير مدة الشريحة المعينة في قائمة الإعدادات > إعدادات التطبيق. وتعيين فترة زمنية بين كل شريحة.

حجم رسالة البريد الإلكتروني كبير جداً (أكثر من ٥٠ ك.ب.) لا يمكن تحميلها.




تم وضع علامة على رسالة البريد الإلكتروني لحذفها (راجع صفحة ٤٠).




٤. في حالة عدم وجود أي رمز بجانب العنوان، يمكنك الضغط على  وتحديد **استقبال البريد** لتحميل الرسالة. كرر هذه العملية لتحميل كل رسالة مقابلة لكل عنوان.


في حالة احتواء رسالة البريد الإلكتروني المستلمة على مرفقات (صورة، ملف نصي أو رسالة بريد إلكتروني أخرى)، يتم تعريفها بواسطة رمز معين:

حتوي على تفاصيل عنوان رسالة البريد الإلكتروني (التاريخ والوقت، عنوان البريد الإلكتروني للراسل، الخ)، اضغط على  لعرض التفاصيل.



نص رسالة البريد الإلكتروني نفسه يمكن عرضه كمرفق، اضغط على  لقراءة النص (لا توجد خيارات متقدمة في هذه الحالة).



ملف نصي (نص فقط، بتنسيق "txt"!) مرفق مع رسالة البريد الإلكتروني، اضغط على  لقراءة الملف (لا توجد خيارات متقدمة في هذه الحالة).





بمجرد إكمال الرسالة، حدد **إرسال الآن** واضغط على  يتيح لك شريط التقدم متابعة إرسال الرسالة، اضغط على  إلغاء إذا أردت إلغاء الإرسال. في حالة حفظ رسالة MMS كمسودة، يتم توأفها في قائمة **مسودة**. في حالة إرسال رسالة MMS، تتوافر في مجلد **الصادر** عند تنشيط خيار **حفظ تلقائي** (راجع أدناه).

الوارد


البريد الإلكتروني

تتيح لك هذه القائمة الاتصال بصندوق البريد وتحميل عناوين رسائل البريد الإلكتروني (الرسائل والموضوع) من الملقم. حينئذ يمكنك اختيار استلام البريد الإلكتروني المقابل.

١. حدد **فتح صندوق البريد**: يقوم الهاتف بالاتصال بملقم البريد الإلكتروني تلقائياً وتحميل قائمة بعناوين الرسائل (خمسة عناوين في كل مرة).
٢. في حالة ظهور **التالي** (أو **السابق**) في نهاية (أو بداية) القائمة، فيدل ذلك على وجود عناوين أخرى معلقة: حدد أحد الخيارات المتوفرة واضغط على  لاستقبال العناوين.
٣. حدد عنوان، واضغط على  لعرض **تفاصيل**. قد تظهر رموز الحالة التالية لكل عنوان:

التطبيق المستخدم لفتح المرفق غير متوفر على الهاتف. أو رسالة البريد الإلكتروني كبيرة جداً ولا يمكن تحميلها.


توجد رسالة بريد إلكتروني أخرى مرفقة مع الرسالة التي استلمتها. يمكن إرفاق حتى خمس رسائل بريد إلكتروني. مع عدم توافر خيارات متقدمة.

صورة مرفقة مع رسالة البريد الإلكتروني. حدها من القائمة واضغط على  مرتين لتخزينها على الهاتف (يمكن إعادة تسميتها حسب رغبتك).

يجب تحميل وحفظ الصورة قبل إمكانية عرضها في **ألبوم الصور**. في حالة عدم وجود مساحة كافية لتخزين الصورة، يجب حذف بعض العناصر الأخرى (صور، ملفات صوتية، رسائل، الخ) لتحرير مساحة على الذاكرة للصورة الجديدة.

قد يتم عدم قبول الصورة على الهاتف في حالة ما إذا كانت بتنسيق غير صحيح. يجب أن تكون بتنسيق BMP، JPEG، أو GIF.

حجم الصورة المثالي هو ١٦٠ x ١٢٨ بكسل (أبعاد الشاشة). في حالة نقل الصور من جهاز الكمبيوتر المنزلي، يمكنك استخدام معالج صور لحفظها بالحجم الصحيح.

٥. حدد عنوان رسالة بريد إلكتروني واضغط على  للوصول إلى الخيارات التالية:

إضافة إلى سجل الهاتف
لإضافة عنوان البريد الإلكتروني للراسل إلى سجل الهاتف حتى مع عدم تحميل رسالته. حدد **<جديد>** لإنشاء جهة اتصال جديدة، أو اسم في القائمة لإضافة أو تغيير عنوان البريد الإلكتروني.

يجب تحديد سجل الهاتف في هذه الحالة، لن يظهر عنصر القائمة هذا في حالة تحديد سجل بطاقة SIM

حذف
لوضع علامة على رسالة البريد الإلكتروني لحذفها (حدد هذا الخيار ثانية لإلغاء العلامة). عند الخروج من قائمة البريد الإلكتروني، سيطلب منك تأكيد حذف العنصر أو العناصر المحددة من ملقم البريد الإلكتروني.

رد
للرد على رسالة الراسل (يتم إضافة عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالراسل تلقائياً إلى القائمة). استكمل الخطوات كما هو موضح في "الوارد" صفحة ٣٩.

إعادة توجيه
لإعادة توجيه رسالة البريد الإلكتروني لشخص آخر. استكمل الخطوات كما هو موضح في "الوارد" صفحة ٣٩.

وارد SMS

تتيح لك هذه القائمة قراءة رسائل SMS المستلمة. يتم عرض الرسائل في شكل قائمة. في نهاية القائمة، يتيح لك عنصر <حذف الكل> حذف كل الرسائل فوراً، من المفيد حذف الرسائل القديمة لتحرير مساحة على الذاكرة لاستلام رسائل جديدة. عند عرض الرسالة، اضغط على [OK] أو [X] خيارات للوصول إلى قائمة الخيارات الموضحة أدناه.

حذف

حذف الرسالة المحددة.

تحرير SMS

لتحرير تعديل وإعادة إرسال رسالة SMS لشخص آخر.

رد بواسطة SMS

لرد على الرسائل.

نقل إلى الهاتف

لتخزين الرسائل في ذاكرة الهاتف. يمكن بعد ذلك الوصول إليها من خلال الرسائل < SMS > < الأرشيف > يؤدي نقل الرسائل إلى الأرشيف إلى حذفها من قائمة < وارد SMS >.

إعادة توجيه إلى

لإعادة توجيه الرسالة المحددة. لا حظ أنه لا يمكن إعادة توجيه المرفقات.

مكالمة عن بعد

للاتصال برسائل الرسالة من خلال مكالمة عن بعد.

معاودة الاتصال

للاتصال برسائل الرسالة (وفقاً لمشغل الخدمة).

تخزين الرقم

لتخزين رقم الراسل في حالة ما إذا كان ملحقاً بالرسالة.

الرقم المستخرج

لاستخراج رقم متضمن في الرسالة نفسها. إذا كان هذا الرقم متضمناً بين قوسين. (يمكن تضمين العديد من الأرقام واستخراجها). تظهر هذه القائمة فقط في حالة وجود رقم للاستخراج.

تخزين اللحن

لتخزين اللحن المرسل بواسطة رسالة SMS. تظهر هذه القائمة فقط في حالة وجود لحن للاستخراج.

تخزين الصورة

لتخزين الصورة وأو الصورة المتحركة المرسله بواسطة رسالة SMS. تظهر هذه القائمة فقط في حالة وجود صورة للاستخراج.

وارد MMS

في حالة إرسال شخص رسالة MMS إليك، يظهر رمز ويصدر صوت لتنبهك. في حالة طلب الراسل **تقرير قراءة**، تظهر رسالة لسؤالك حول إرساله أم لا. بمجرد تحميل رسالة MMS، تتوافر في قائمة **الوارد**.

في حالة إذا كان حجم رسالة MMS أكبر من المساحة الحالية على الذاكرة، يجب حذف بعض البيانات لتحرير مساحة على الذاكرة (صور، ملفات صوتية، الخ).

يضم وارد MMS كل رسائل MMS **متروءة** و MMS **غير مرقوءة**، **إخطارات**، **تقرير التسليم** و**تقرير قراءة**، لقراءة رسالة، قم بتحديد ما واضغط على ► اضغط على ☑ أو ☐ **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية:

تشغيل الرسالة للعودة إلى الوضع التلقائي؛ يتم تشغيل رسالة MMS في صورة عرض شرائح متواصل.

إعادة توجيه لإعادة توجيه رسالة MMS المحددة لشخص آخر.

مفاصل MMS لعرض تفاصيل الرسالة المحددة (الحجم، التاريخ، الخ).

حذف لحذف رسالة MMS المحددة.

بمجرد فتح رسالة MMS، اضغط على ☐ **خيارات** للوصول إلى الخيارات التالية:

تشغيل الرسالة للعودة إلى الوضع التلقائي؛ يتم تشغيل رسالة MMS في صورة عرض شرائح متواصل.


شريحة تالية / شريحة سابقة للانتقال إلى الشريحة التالية/السابقة. يمكن أيضاً الضغط على ◀ أو ▶ عند عرض رسالة MMS في الوضع اليدوي. يتوافر هذا الخيار فقط في حالة احتواء رسالة MMS على أكثر من شريحة.

فصل الصورة لفصل صورة الشريحة الحالية وحفظها في **البوم الصور**.

فصل الصوت لفصل صوت الشريحة الحالية وحفظه في **البوم الصوت**.

إغلاق لإنهاء رسالة MMS والعودة لقائمة الخيارات.

لا تقم بحذف الإخطارات قبل استقبال رسائل MMS، وإلا لن تتمكن من استقبال رسائل MMS. يتم حذف الإخطارات تلقائياً بعد استلام رسالة MMS الكاملة.

الرسائل التي قمت بحفظها يمكن إرسالها من داخل مجلد **مسرودة** أو **الصادر**. لا يمكن استعادة عنصر تم حذفه (رسالة، إخطار أو تقرير). اضغط على  السابق لإلغاء الحذف.

SMS صادر

يعرض الرسائل المحفوظة سواء تم إرسالها أم لا. يمكنك حذف أو إعادة توجيه أي من الرسائل في هذا المجلد. أو تحرير الرسالة المحددة لإرسالها لشخص آخر. في نهاية القائمة، يتيح لك عنصر **<حذف الكل>** حذف كل الرسائل فوراً. من المفيد حذف الرسائل القديمة لتحرير مساحة على الذاكرة لاستلام رسائل جديدة.

ممسودات

تعرض كل الرسائل المحفوظة كمسودات. أو التي تم حفظها تلقائياً في حالة إنهاء قائمة MMS قبل حفظ أو إرسال رسالة MMS. يمكنك تشغيل تحرير إرسال، عرض تفاصيل وحذف المسودات.

قوالب

تعرض كل الرسائل المحفوظة كقوالب. يمكنك تشغيل تحرير وحذف القوالب.

قوالب MMS

تعرض كل الرسائل المحفوظة كقوالب. يمكنك تشغيل تحرير وحذف القوالب.

قوالب SMS

تعرض كل الرسائل سابقة الإعداد. مثل "أنا بانتظارك" أو "عاود الاتصال بي ثانية". خذ يد هذه الرسائل من القائمة يوفر لك إعادة كتابتها من البداية.

الصادر

صادر MMS

تعرض كل رسائل المرسلات أو التي تم إنشائها وغير مرسله حتى الآن. يمكنك تشغيل حذف أو عرض تفاصيل هذه الرسائل. إرسال أو إعادة توجيه هذه الرسائل لشخص آخر.

٤. الإعدادات



تتيح لك هذه القائمة تغيير الإعدادات المتعلقة بالخيارات المتوفرة (الأصوات، الوقت والتاريخ، التأمين، إلخ) وتخصيص الهاتف.

الوقت والتاريخ

تعيين الوقت

يتيح لك تعيين الوقت باستخدام لوحة المفاتيح أو باستخدام مفاتيح التنقل.



يجب تحديد المنطقة الزمنية وتنشيط التوقيت الصيفي (في حالة تطبيقه) قبل تعيين الوقت.

تعيين التاريخ

يتيح لك تعيين التاريخ بالضغط على المفاتيح الرقمية المناسبة أو باستخدام مفاتيح التنقل.

منطقة محلية

يتيح لك تحديد توقيت المنطقة المحلية الحالية. عند دخول هذه القائمة، يتم عرض خريطة حيث يمكنك التنقل فيها باستخدام مفاتيح التنقل. يتم تحديد توقيت كل منطقة محلية بالنسبة لتوقيت جرينتش وتوقيت المدن الأساسية داخل توقيت المنطقة المحلية.

التوقيت الصيفي

يتيح لك تشغيل التوقيت الصيفي (أثناء فصل الصيف) أو إيقاف التوقيت (أثناء فصل الشتاء). في حالة تشغيل خيار التوقيت الصيفي وقمت بتعيين التوقيت إلى الساعة ١٢:٠٠ سيتم تعديل التوقيت تلقائياً إلى ١١:٠٠ عند إيقاف الخيار.

مستقل

تمنحك هذه القائمة وصول مباشر إلى الخصائص التي تستهلك غالبية الطاقة وتتيح لك تحسين عمر البطارية بتغيير كل إعداد.

يؤدي إلغاء غالبية الوظائف الموجودة في قائمة مستقل إلى زيادة عمر البطارية.

التأمين

تتيح لك هذه القائمة الوصول إلى الخصائص المتعلقة بحماية الهاتف والبيانات المحفوظة.



تغيير الرموز

تتيح لك تغيير رمز PIN و PIN2. بالإضافة إلى رمز حظر الاتصال. طبقاً لبطاقة SIM الخاصة بك، فهناك بعض الخصائص أو الخيارات التي تتطلب رمزاً سرياً PIN2، المزود بواسطة مشغل الخدمة.

تعتمد هذه الخاصية على الاشتراك وتتطلب رمز PIN2 / راجع صفحة ٤٤.)

أسماء عامة
تتيح لك إنشاء، تحرير وتعديل قائمة أسماء عامة من خلال رمز PIN2.

تغيير الاتصال
تتيح لك حصر الاتصال على قائمة الأسماء العامة فقط عند تحديد خيار عامر فقط.

تعتمد هذه الخاصية على الاشتراك وتتطلب رمز PIN2 (راجع صفحة ٤٤). يمكن تطبيق هذه الخاصية أيضا على اتصالات WAP والبريد الإلكتروني عبر GPRS

حظر المكالمات

تتيح لك قصر استخدام الهاتف على الاتصال بأرقام معينة. يمكن تطبيق ذلك على المكالمات الواردة (كل المكالمات أو عند التجوال) و/أو المكالمات الصادرة (كل المكالمات، المكالمات الدولية أو الدولية عدا الوطن). في الحالتين، يتم تطبيق خيار إلغاء لكل المكالمات مرة واحدة. تتيح لك قائمة الحالة معرفة ما إذا كان نوع مكالمات محظور أم لا.

في حالة إدخال رمز PIN2 ٣ مرات بشكل غير صحيح، سيتم وقف بطاقة SIM لإعادة تنشيطها. اطلب من مشغل الخدمة أو البائع رمز PUK2. إذا قمت بإدخال رمز PUK ١٠ مرات متتالية بطريقة غير صحيحة، سوف يتم إيقاف بطاقة SIM وتصبح غير قابلة للاستخدام. إذا حدث ذلك، اتصل بالبائع أو مشغل الخدمة.

الحماية باستخدام رمز PIN

تتيح لك هذه الخاصية تعيين تشغيل أو إيقاف الحماية باستخدام رمز PIN. عند تشغيل الخاصية، فسيتم طلب إدخال رمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف.

لا يمكن تغيير رمز PIN في حالة إيقاف هذه الخاصية.

قفل لوحة المفاتيح

لتعيين إيقاف لوحة المفاتيح أو لتحديد قفل فوري ومرحل. عند تحديد أحد الخيارات المرحلية، وقمت بإلغاء قفل لوحة المفاتيح مؤقتا بالضغط على المفتاح [P#]. سيتم قفل اللوحة مرة أخرى حسب المرحلة المحددة.

في كل الحالات، يتم إلغاء قفل لوحة المفاتيح عند استلام مكالمة.

أسماء عامة

تتيح لك إدارة قائمة أسماء محددة تسمى أسماء عامة. وحظر المكالمات لهذه القائمة من خلال خيار تغيير الاتصال.

تتطلب هذه الخاصية كلمة مرور معينة لحظر المكالمات بزودك بها مشغل الخدمة.

خصوصية المعلومات

تتيح لك حماية الرسائل، جهات الاتصال أو معلومات الاتصال من خلال رمز من اختيارك ومنع عرضها بواسطة شخص آخر يستخدم هاتفك.

حاجز الحماية

تتيح لك هذه القائمة رفض كل المكالمات ورسائل SMS الواردة من أشخاص ضمن القائمة المحظورة.

الإعدادات

حدد هذا العنصر واضغط على لتحديد للوصول إلى الخيارات الموضحة أدناه.

إخطار

لتحديد الطريقة التي يتم بها إخطارك عند رفض مكالمة أو رسالة SMS: من خلال رمز الحالة المعروض على شاشة السكون أو رمز تعليق. يمكنك أيضاً تحديد بدون إخطار.

تنشيط

يتمحلك تنشيط أو إيقاف خيار حاجز الحماية. عند تنشيط الخيار، يقوم الهاتف برفض كل المكالمات ورسائل SMS الواردة من أشخاص ضمن القائمة المحظورة. تظهر المكالمات المرفوضة في قائمة المكالمات ورسائل SMS المرفوضة في صندوق SMS المرفوضة.

القائمة المحظورة

تعرض هذه القائمة جهات الاتصال التي يتم رفض مكالمتها ورسائل SMS. حدد <جديد> لإضافة اسم والرقم المقابل للاسم إلى القائمة. ثم حدد سواء كنت تريد رفض رسائل SMS و/أو المكالمات الواردة من هذا الشخص.

حدد اسم من القائمة واضغط على أو لتحديد لإجراء تغيير للمعلومات المتعلقة أو حذف الاسم. حدد تفاصيل لعرض تفاصيل القائمة المحظورة.

يمكنك إضافة اسم مباشرة إلى القائمة المحظورة من سجل الهاتف. قائمة المكالمات ورسائل SMS: حدد جهة اتصال، مكالمة أو رسالة كل من القائمة الخاصة به. اضغط على خيارات وحدد إضافة إلى القائمة المحظورة. يتم إضافة الرقم إلى القائمة المحظورة.

الأمط

النمط عبارة عن مجموعة من الإعدادات التي تم إعدادها مسبقاً بحيث يمكنك من ضبط الهاتف سريعاً مع الظروف المحيطة. عند تحديد اجتماع على سبيل المثال، سيتم تعيين مستوى صوت الجرس إلى الوضع صامت. تنشيط خاصية الهزاز وإلغاء تنشيط نغمة لوحة المفاتيح (يتم تعيين العناصر الأخرى حسب إعدادات شخصي). عند انتهاء الاجتماع يؤدي تحديد شخصي إلى إعادة تنشيط كل الإعدادات الشخصية المعتادة. يتم عرض تفاصيل كل نمط عند تحديده.

يمكنك أيضاً ربط مفتاح اختصار مع النمط (مثال، اضغط مع الاستمرار على مفتاح [سم] لتنشيط نمط خارجي). يؤدي الضغط مع الاستمرار على نفس المفتاح إلى إلغاء تنشيط النمط والعودة إلى إعدادات شخصي. لمزيد من المعلومات، راجع "الاختصارات" صفحة ٥٢.

المعلومات التي تظهر في حقل شخصي تعتمد على كيفية ضبط الهاتف.

إيقاف	التنبيه بالاهتزاز	مستقل
صامت	نغمة الرنين	
ECO	الإضاءة الخلفية	
إيقاف	نغمة المفاتيح	
تشغيل	التنبيه بالاهتزاز	سماعة الرأس
متوسطة	نغمة الرنين	
١٠ ثوان	الإضاءة الخلفية	
إيقاف	نغمة المفاتيح	
تشغيل	الحركة	

الأصوات

مستوى صوت الجرس

يتيح لك هذا الخيار ضبط مستوى صوت الجرس. اضغط على ▲ أو ▼ لضبط مستوى صوت الجرس من صامت إلى تصاعدي.



نغمة الرنين

تتيح لك تحديد نغمة الجرس. تشمل القائمة أيضاً على التسجيلات الصوتية والأغان التي قمت بحفظها. قم باستعراض القائمة وانتظر لسماع اللحن المحدد.

جرس الرسائل

يتيح لك تشغيل أو إيقاف التنبيه الصادر في كل مرة تلتقى فيها رسالة جديدة، عند تشغيل الخيار، يمكنك تحديد التنبيه حسب اختيارك من قائمة الأجراس.

مضخم الصوت

يتيح لك هذا الخيار الاختيار من بين إعدادات الصوت المختلفة. يتوافر فقط أثناء المكالمة، انتقل خلال القائمة وانتظر حتى تسمع الاختلاف.

أصوات الترحيب والغلق

يتيح لم تشغيل أو إيقاف الأصوات الصادرة عن الهاتف عند تشغيله أو إيقاف تشغيله.

السيارة، خارجي	التنبيه بالاهتزاز	إعداد شخصي
	نغمة الرنين	عالية
	الإضاءة الخلفية	١٠ ثوان
	نغمة المفاتيح	إيقاف
اجتماع	التنبيه بالاهتزاز	إعداد شخصي
	نغمة الرنين	إيقاف
	الإضاءة الخلفية	١٠ ثوان
	نغمة المفاتيح	إيقاف
صامت	التنبيه بالاهتزاز	تشغيل
	نغمة الرنين	إيقاف
	الإضاءة الخلفية	إعداد شخصي
	نغمة المفاتيح	إيقاف

نغمات المفاتيح

يتيح لك تشغيل أو إيقاف نغمات المفاتيح.

تنبيهات صوتية

يتيح لك تعيين تنبيهات صوتية للعناصر التالية:

- المنظر: عند حلول موعد حدث ضمن المنظم.
- مكالمات فائتة: عند عدم الرد على مكالمات واردة.
- تنبيه البطارية: عند انخفاض مستوى البطارية والحاجة إلى الشحن.
- تنبيه كل دقيقة: يصدر صوت كل دقيقة خلال المكالمات للمساعدة في التحكم في زمن المكالمات (لا يمكن للمتلصل سماع التنبيه).

قم بتحديد أو إلغاء تحديد العنصر أو العناصر حسب اختيارك بالضغط على ◀ أو ▶

تتيح لك هذه القائمة تعيين تشغيل أو إيقاف التنبيه الصوتي فقط، وليس التنبيهات ذاتها. مثال تعيين إيقاف تنبيه المنظر لن يمنع الهاتف من عرض شاشة التذكير (في حالة تعيين تذكير)، ولكن الصوت المقابل لن يتم تشغيله.

التنبيه بالاهتزاز

يتيح لك تعيين تشغيل أو إيقاف التنبيه بالاهتزاز عند استلام مكالمات عند حلول موعد حدث ضمن المنظم، عند استلام رسالة وعند يدق جرس النبه.


يتم دائماً إيقاف التنبيه بالاهتزاز عندما يتم توصيل الهاتف بالشاحن أو بشاحن السيارة.

صامت

عند تشغيل هذا الوضع، يتم إلغاء تنشيط كل التنبيهات وتنشيط التنبيه بالاهتزاز.

يتم تطبيق وضع صامت على نغمة المفاتيح.

العرض

تتيح لك هذه القائمة ضبط كيفية عرض القوائم على الشاشة. 

الكشف

تتيح لك تشغيل أو إيقاف كشف الكاميرا في الجانب الخلفي للهاتف.

خلفية الشاشة

تتيح لك تشغيل أو إيقاف تعيين خلفية الشاشة الرئيسية. لا يتم عرض الخلفية في وضع السكون مع تشغيل خيار توثيق عالي (راجع صفحة 11).

التباين

تتيح لك الاختيار من بين مستويات متعددة للتباين.

شاشة توقف

تتيح لك تشغيل أو إيقاف خيار شاشة توقف. عند تشغيل هذا الخيار، سيتم تشغيل عرض الشرائح في وضع السكون. باستخدام الملفات بتنسيق jpeg المخزنة في الهاتف والتي تم تحديدها.

شبكة الاتصال

يرجى الاتصال بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول توافر خدمة GPRS على شبكة الاتصال وكيفية الاشتراك. قد تحتاج أيضاً لتهيئة الهاتف بإعدادات GPRS التي يتم تزويدها بواسطة مزود الخدمة. وذلك من خلال القوائم الموضحة في هذا القسم. ثم قم بتحديد الحامل (GSM أو GPRS) في قائمة كل تطبيق مستخدم (مثل WAP, MMS, البريد الإلكتروني، إلخ).

إعدادات الوصول

تتيح لك هذه القائمة إنشاء أنماط بيانات مختلفة يمكن استخدامها في الاتصال بالخدمات المختلفة: على سبيل المثال. عند استخدام خدمة WAP، أو عند إرسال رسائل MMS. يتم استخدام النمط المحدد للاتصال بشبكات GSM أو GPRS.

تعتمد الخيارات الموضحة أدناه على مزود الخدمة وأو الاشتراك. رسائل الخطأ أثناء الاتصال دائماً بسبب المعاملات غير الصحيحة: اتصل بمزود الخدمة قبل المرة الأولى للاستخدام للحصول على الإعدادات المناسبة والتي يمكنك استعمالها بواسطة رسائل SMS في بعض الحالات. قد يتم قفل بعض الأنماط المعينة سابقاً. حيث يمنع إعادة البرمجة وإعادة التسمية.

يؤدي تعيين إياتأ شاشة توقف إلى تنشيط الوضع الاقتصادي تلقائياً بحيث يتم عرض الوقت الحالي على خلفية بيضاء. يزيد هذا الوضع من استقلالية الهاتف (يطيل عمر البطارية).

1. عند تشغيل خيار شاشة توقف. حدد صورة من القائمة التي تظهر باضغط على ◀ أو ▶ (يمكن إلغاء التحديد بالضغط على نفس المفاتيح). ثم اضغط على ▼ للانتقال إلى الصورة التالية.
2. بمجرد تحديد الصور حسب اختيارك. اضغط على (on) لتنشيط شاشة توقف.

يجب تحديد عدة صور (حتى 10) لعرض الشرائح عند تحديد صورة واحدة كشاشة توقف. يتم عرض هذه الصورة فقط.


3. حدد تأخير البدء واضغط على ▲ أو ▼ لاختيار قيمة. أثناء وضع السكون. سيبدأ عرض الشرائح حسب حدود الوقت التي تم تعيينها.
4. ثم حدد فترة العرض واضغط على (on). يتم تطبيق الزمن المعين على الفترة بين كل صورة في عرض الشرائح.

الإضاءة الخلفية

يتم تنشيط الإضاءة الخلفية عند تلقي مكالمات أو رسائل. أو تصفح القوائم . وغيرها. حدد أحد القيم المتاحة .

مستوى الإضاءة الخلفية

تتيح لك الاختيار من بين مستويات متعددة للإضاءة الخلفية.

حدد عنصر من القائمة واضغط على  للوصول إلى الخيارات التالية:

تغيير الاسم لإعادة تسمية النمط المحدد.

إظهار لعرض كافة معاملات النمط المحدد.

إعدادات GSM

لتغيير إعدادات GSM:

- تسجيل الدخول و كلمة المرور.
- رقم الهاتف لإنشاء اتصال. يزود بواسطة مزود الخدمة (ISDN أو تناظري).
- فترة السكون. قيمة أكبر من ٣٠ ثانية بعدها يتم قطع الاتصال تلقائياً (في حالة وجود اتصال).

إعدادات GPRS

لتغيير إعدادات GPRS:

- تسجيل الدخول. كلمة المرور. فترة السكون
- تتيح لك قائمة APN إدخال عنوان شبكة البيانات الخارجية التي تريد الاتصال بها.
- تستخدم سلسلة نصية لإنشاء الاتصال.

اتصال GPRS

تتيح لك هذه القائمة تعريف كيفية اتصال الهاتف مع خدمة GPRS.


قيد التسجيل
دائماً

يقوم الهاتف بالاتصال بخدمة GPRS تلقائياً (في حالة توافرها). يتيح هذا الخيار الوصول السريع لخصائص GPRS. ولكنه يزيد من استهلاك الطاقة.

ملكات البيانات

يقوم الهاتف بالاتصال بخدمة GPRS فقط عند الطلب. يقلل هذا الخيار من استهلاك الطاقة. ولكنه يطيل من تأخير الاتصال.



التسجيل مرة أخرى

يتم تزويدك بقائمة للشبكات المتاحة في المنطقة وذلك عند تحديد وضع يدوي. حدد الشبكة التي ترغب في التسجيل بها ثم اضغط على  للتأكيد.

القائمة المفضلة




تتيح لك إنشاء قائمة بالشبكات مرتبة حسب الأفضلية. بمجرد تعريفها. سوف يحاول الهاتف التسجيل في الشبكة. وفقاً لأفضليتك.


الاختصارات


تتيح لك هذه الخاصية تعيين اختصارات للخصائص  والخيارات التي تستخدمها بشكل دائم. 


مفاتيح الوصول السريع

تتيح لك إعداد وصول سريع لوظائف معينة أو جهة اتصال من خلال ربطها مع مفتاح. يؤدي الضغط مع الاستمرار على المفتاح في وضع السكون إلى تنشيط الوظيفة أو الاتصال بالرقم المرتبط (اتصال سريع).




تم إعداد عدد من مفاتيح الوصول السريع مسبقاً، مثل مفتاح  لوضع صامت. ولكن يمكنك إعادة برمجتها (المفاتيح من  إلى  فقط). لا يمكن إعادة برمجة المفاتيح التالية:



 الاتصال بصندوق البريد الصوتي.

 إجراء الاتصال الدولي.

 قفل/إلغاء قفل لوحة المفاتيح.

يمكن تعريف وقفل باقي المفاتيح المبرمجة طبقاً لآرؤه الخدمة.





١. من خلال القائمة، حدد مفتاح من  إلى  واضغط على  في حالة برمجة المفتاح بالفعل. حدد تغيير.


٢. استعرض القائمة لتحديد الوظيفة المراد ربطها مع المفتاح واضغط على  أو  **تغيير**. في حالة تحديد **اتصال سريع**، سيتم طلب تحديد اسم من سجل الهاتف.
٣. لاستخدام مفاتيح الوصول السريع، اضغط مع الاستمرار على المفتاح المبرمج أثناء وضع السكون.


أمر صوتي

تتيح لك إعداد وصول سريع لوظائف معينة من خلال ربطها مع رمز صوتي.

يمكنك ربط رمز صوتي مع غالبية وظائف مفاتيح الوصول السريع.

١. حدد **تغيير**. ثم استعرض القائمة لتحديد وظيفة واضغط على  أو  **تغيير**.
٢. عند ظهور **اضغط**  و**تحدث**، قم بتسجيل الرمز الصوتي. تأكد من وجدك في منطقة هادئة. اختر كلمة قصيرة وسهلة وانطقها بوضوح.
٣. تتيح لك القائمة التالية الوصول إلى خيارات **حذف**، **تشغيل**، **الوظيفة** و**تغيير الصوت**. اضغط على  السابق لإنشاء رمز صوتي آخر.

لاستخدام الأمر الصوتي، اضغط مع الاستمرار على  في وضع السكون، ثم انطق الرمز الصوتي.

إعادة برمجة الأمر الصوتي: قم بتحديد ثم اضغط على  **موازن** وحدد **تغيير الوظيفة**. يتم عرض قائمة بالوظائف المتاحة.


اتصال صوتي

تتيح لك تعيين رمز صوتي يستخدم في الاتصال بجهة اتصال معينة بمجرد نطق الرمز الصوتي. لإعداد رمز صوتي، اتبع الخطوات التالية:

1. حدد <جديد>. ثم جهة اتصال من القائمة. ثم اضغط على  أو  خيارات.

عند تحديد سجل الهاتف، حدد رقم حسب اختيارك من القائمة.

2. عند ظهور إضافة رمز صوتي؟، قم باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.






لاستخدام الرمز الصوتي، اضغط مع الاستمرار على  في وضع السكون. ثم انطق الرمز الصوتي المقابل للرقم المراد الاتصال به.

يمكن تعريف حتى ١٥ رمز صوتي ومشاركتهم بين اتصال صوتي وأمر صوتي. تتوافر الرموز الصوتية المسجلة في القائمة الخاصة بهم ويمكن حذفها، تشغيلها أو تغييرها.

مكالمة سريعة

تتيح لك هذه الخاصية تعيين أكثر أربعة أرقام يتم الاتصال بهم على الأغلب. يمكنك حينئذ الاتصال بأحد هذه الأرقام سريعاً بتحديد الرمز أو الصورة المقابلة على الشاشة، وبذلك تتجنب دخول قائمة جهات الاتصال واستعراضها. راجع "مكالمة سريعة" صفحة ١٠ لمزيد من التفاصيل.

اللغة

تتيح لك هذه القائمة تحديد لغة نصوص القوائم. استخدم  أو  أو  لاستعراض القائمة وتحديد اللغة بالضغط على  أو  تحديد.

١٠. الكاميرا



الهاتف الجوال مزود بكاميرا مدمجة، يمكنك التقاط الصور وتخزينها على الهاتف أو نقلها إلى الكمبيوتر من خلال Bluetooth أو الأتعة تحت الحمراء. استخدامها كخلفيات للشاشة أو إرسالها إلى أصدقائك من خلال MMS أو البريد الإلكتروني. يتناول هذا الفصل بالتفصيل كيفية استخدام الكاميرا.

كيفية...

يتناول هذا القسم بالتفصيل كيفية إجراء العمليات الأساسية للكاميرا.

تنشيط الكاميرا

لتنشيط وضع الكاميرا، اضغط على [] الكاميرا. يتم فتح تطبيق الكاميرا تلقائياً.

بعد فترة من عدم استخدام الكاميرا، يتم إنهاء وضع الكاميرا تلقائياً

في حالة تنشيط الكاميرا، يتم عرض شاشة المعاينة، لا حظ أن العدسة تم ضبطها مسبقاً ولا يوجد بها تركيز.

يتناول الجدول أدناه بالتفصيل وظائف المفاتيح في وضع الكاميرا.

تصغير / تكبير	▼ ▲
زيادة / خفض التعرض الضوئي.	► ◀
التقاط الصورة.	OK
إنهاء وضع الكاميرا والعودة للشاشة الرئيسية.	أو []
تنشيط / إلغاء تنشيط المؤقت الذاتي.	[0.0]
تنشيط / إلغاء تنشيط وضع صور متتالية.	[2.0]
تنشيط / إلغاء تنشيط كشف الكاميرا.	[5.0]
التعديل بين دقة الصور.	[#]
الوصول إلى قائمة خيارات.	[]
العودة للشاشة السابقة.	[]

التقاط الصورة

1. اضغط الصورة واضغط على [OK] لالتقاط الصورة.
2. مجرد التقاط الصورة، يتم عرض شاشة المعاينة، اضغط على [] لتجاهل الصورة، [OK] لحفظها أو اضغط على [MENU] للوصول إلى الخيارات التالية (راجع "قائمة الكاميرا" في الصفحة التالية لمزيد من التفاصيل).

تخزين

لحفظ الصورة في مجلد الصور الخاصة باستخدام الترميز الافتراضي (يمكنك بعد ذلك إعادة تسميتها في المجلد).

إرسال بواسطة...

لإرسال الصورة بواسطة MMS، البريد الإلكتروني، الأشعة تحت الحمراء أو Bluetooth.

تعديل

لحفظ الصورة وتعديلها (راجع "ألبوم الصور" صفحة ٢٢).

تجاهل

لتجاهل الصورة والعودة لشاشة المعاينة.

في حالة عدم اتخاذ أي إجراء قبل انتهاء مهلة شاشة المعاينة، يتم حفظ الصورة.

يتم تسمية الصور بواسطة تاريخ الالتقاط على سبيل المثال "0410_154157.jpg" بالنسبة للصورة في ٤ أكتوبر الساعة ١٥:٥٧:١٥.

يختلف عدد الصور التي يمكن حفظها حسب الإعدادات: كلما زادت دقة الصورة كلما كبر حجم الملف. تظهر رسالة لتنبيهك بعدم وجود مساحة كافية للتخزين، في هذه الحالة، يجب القيام بحذف بعض البيانات قبل تخزين الصورة الجديدة.

استخدام المؤقت الذاتي

١. من خلال وضع **الكاميرا**، اضغط على [0.0].
٢. قم بضبط الصورة، واضغط على [x] لبدء العد التنازلي لمدة ١٠ ثوان (لا يمكن تغيير هذه المدة).

اضغط على [] لإيقاف المؤقت والعودة إلى وضع المعاينة.

٣. يصدر صوت قبل التقاط الصورة بثلاث ثوان ثم مرة أخرى بعد التقاط الصورة.

الإرسال بواسطة MMS

تتيح لك هذه الخاصية إرسال الصورة بواسطة رسالة MMS وإضافة تسجيل صوتي مع الصورة. يمكن تحديد الصور من مجلد **ألبوم الصور** أو أن تكون صورة تم التقاطها الآن بواسطة الكاميرا.

١. التفتت الصورة، ثم اضغط على القائمة أو قم بتحديد الصورة من ألبوم الصور، ثم اضغط على [x] أو [] خيارات، في الحالتين، قم بتحديد **إرسال بواسطة...** < MMS.
٢. عند ظهور رسالة **إضافة صوت؟**، اضغط على [] نعم لبدء التسجيل، ثم اضغط على [] حفظ للإيقاف وحفظ التسجيل الصوتي، أو اضغط على [] إلغاء.
٣. حدد اسم من القائمة التي تظهر ثم انتقل إلى شاشة إنشاء رسالة MMS. اضغط على [] إرسال لإرسال الرسالة، أو قم بتعديلها كيفما تشاء قبل إرسالها (راجع "رسالة MMS جديدة" صفحة ٢٧ للحصول على المزيد من المعلومات).



الكاميرا

قائمة الكاميرا

يتناول هذا القسم بالتفصيل خيارات قائمة الكاميرا.

الصور

عند التقاط صورة وحفظها. يتم حفظ الصورة في مجلد الصور. عند فتح القائمة يتم عرض الصور في هيئة عرض مصغر. استخدم زر التنقل لأعلى ولأسفل للتنقل داخل القائمة.

لعرض الصورة في كامل الشاشة، اضغط على  استخدم زر التنقل لأعلى ولأسفل للتنقل داخل قائمة الصور. اضغط على  خيارات للوصول إلى الخيارات التالية:

عرض الصورة في كامل الشاشة.

إرسال بواسطة...

استخدم هذه القائمة لنقل الصورة إلى جهاز آخر. الخيارات المتوفرة: MMS، البريد الإلكتروني، الأشعة تحت الحمراء و Bluetooth.

تعين كخلفية

لتعيين الصورة المحددة لتكون خلفية الشاشة.

تعديل

يقوم هذا الخيار بفتح برنامج تحرير الصور. راجع "اليوم الصور" صفحة ٢٢ لمزيد من التفاصيل.

خواص

يعرض هذا الخيار الخواص الصورة التالية: الأحمر، المحمر (بالكيلوبايت)، الدقة والتنسيق.

استدارة

يتيح لك هذا الخيار تدوير الصورة. الخيارات المتاحة: ٩٠- درجة، ٩٠+ درجة، ١٨٠+ درجة. يتم تطبيق التغييرات تلقائياً.

إعادة تسمية

استخدم هذا الخيار لإعادة تسمية ملف الصورة.

حذف/حذف الكل

استخدم هذا الخيار لحذف بعض أو كل الصور من مجلد الصور.

عرض الشرائح

في حالة تحديد هذا الخيار يتم فتح محتويات مجلد الصور في صورة عرض الشرائح. أثناء عرض الشرائح، يتم عرض كل صورة على الشاشة. اضغط على أي مفتاح لإنهاء عرض الشرائح والعودة إلى الشاشة السابقة.

الالتقاط المتتالي لصور

يؤدي تنشيط هذا الخيار إلى التقاط عدد ٩ "صور متتالية" بضغط واحدة على المفتاح. ملاحظة، لاستخدام هذا الوضع يجب تعيين دقة الصور لوضع خلفية (لمزيد من المعلومات، راجع "الإعدادات" صفحة ٥٨).

عند انتهاء الكاميرا من معالجة الصور، يتم عرضها على الشاشة في شكل عرض مصغر. يمكنك الضغط على **[-]** خيارات للوصول إلى الخيارات المذكورة أدناه.

حفظ لإجراء حفظ الصورة المحددة.

حفظ الكل لحفظ كل صور المجموعة.

إرسال بواسطة... لإرسال الصورة المحددة بواسطة MMS، البريد الإلكتروني، الأشعة تحت الحمراء أو Bluetooth.

حذف لإجراء حذف الصورة المحددة.

حذف الكل لحذف كل صور المجموعة.

في حالة حفظ أو حذف صورة من المجموعة، يتم إزالتها من العرض المصغر وتخزينها في مجلد **الصور**.

إمحاء الصور

تتيح هذه الخاصية اختيار طريقة عرض الصور في مجلد الصور الخاصة بحيث يتم عرضها بشكل صحيح. الخيارات المتوفرة: **أنتي ورأسي**.

الكشاف

تتيح لك هذه الخاصية تعيين **تشغيل** أو **إيقاف** الكشاف. يمكنك أيضاً الضغط مع الاستمرار على المفتاح **[Bn]**.

الإطارات

تتيح لك هذه الخاصية التقاط الصور داخل إطارات زخرفية. يحتوي مجلد **إطارات قياسية** على الإطارات التي تم تحميلها على الهاتف عند الشراء.

وضع الألوان

تتيح لك خاصية **وضع الألوان** تطبيق العديد من التأثيرات البصرية على الصور. الخيارات المتوفرة: **بلا**، **مزخرفة أبيض وأسود**، **سلبية**، **تجبير**، **رقبي**، **حافة وحافة ٢**.

وضع الليل

في حالة تنشيط هذه الخاصية، تتيح لك التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة.

مؤقت ذاتي

تتيح لك هذه الخاصية التقاط الصورة بعد فترة زمنية بحيث يمكنك الاشتراك في الصورة الملتقطة، لاستخدام خاصية **مؤقت ذاتي**. حدد **تشغيل** من هذه القائمة، ثم العودة إلى وضع إيجاد منظر. ضع الصورة داخل إطار، ثم اضغط على **[OK]**.

السطوع

استخدم هذا الخيار لضبط تعويض التعرض الضوئي للشاشة الهاتف.

الإعدادات

الدقة

استخدم هذا الخيار لاختيار حجم الصورة التي يتم التقاطها. الخيارات المتوفرة:

- ١.٢ ميغابكسل (١٠٢٤×١٢٨٠)
- VGA (٦٤٠×٤٨٠)
- وسط (٢٤٠×٣٢٠)
- خلفية (١٦٠×١٢٨)

يرجى ملاحظة أنه كلما زادت دقة الصورة كلما كبر حجم الملف.

جودة الصورة

تتيح لك هذه القائمة ضبط جودة الصور المتقطعة بواسطة الكاميرا: منخفضة متوسطة عالية. كلما انخفضت جودة الصورة، كلما انخفضت دقة الصورة وبالتالي إمكانية حفظ المزيد من الصور على الهاتف.

إعدادات

لإعادة تعيين كل إعدادات الكاميرا إلى الإعدادات الافتراضية، تظهر رسالة التحذير: هل تريد حقا إعادة تعيين كل الإعدادات؟ اختر نعم أو لا.

افتراضية

تعليمات

يزودك هذا الخيار بالتعليمات التي يتم عرضها على الشاشة لالتقاط الصور بواسطة الهاتف.

١١. سجل الهاتف



يتم تخزين جهات الاتصال في أي من سجلي الهاتف المتاحين: في بطاقة SIM (يعتمد عدد الإدخالات على سعة البطاقة) أو على الهاتف (حتى ٩٩٩ اسم). عند إدخال أسماء جديدة، فسوف يتم إضافتهم للسجل المحدد فقط.

نسخ إلى الهاتف

يقوم هذا الخيار بنسخ محتويات بطاقة SIM إلى الهاتف. في حالة إلغاء أو إنهاء النسخ التلقائي لمحتويات بطاقة SIM عند المرة الأولى لتشغيل الهاتف، يمكنك القيام بذلك يدوياً من خلال هذا الخيار.

خديد هذا الاختيار مرتين سوف يكرر نسخ كل الأسماء.

خديد جهة اتصال

تتيح لك هذه القائمة خديد سجل هاتف لاستخدامه، سواء في بطاقة SIM أو في الهاتف. اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد سجل الهاتف. ثم اضغط على [] لخديد أو [] يمكن نسخ جهات الاتصال التي تمت إضافتها إلى السجل المحدد إلى السجل الآخر. عبر خيارات نسخ إلى بطاقة SIM أو نسخ إلى الهاتف.

يمكن للهاتف التحكم في سجل واحد فقط عند خديده ويتجاهل المعلومات المتعلقة بالسجل الآخر، مثال في حالة تواجده "أدم" في كلا السجلين ثم قمت بحذفه من السجل الموجود على الهاتف. لن يتأثر سجل بطاقة SIM.

حذف الكل

لحذف كل البيانات مرة واحدة، ينطبق هذا الخيار على سجل الهاتف فقط، وليس على سجل بطاقة SIM.

مكالمة سريعة

للوصول إلى خصائص مكالمة سريعة والتي يمكنك من تعيين أكثر أربعة أرقام مستخدمة في الاتصال. راجع "مكالمة سريعة" صفحة ١٠.

سجل الهاتف

تتيح لك هذه القائمة البحث عن اسم، ثم تحرير وإدارة المعلومات المرتبطة بالاسم (أرقام الهاتف، عناوين البريد الإلكتروني، إلخ). تتيح لك الوصول إلى نفس الحقول عند خديد اسم من الشاشة الرئيسية.

يظهر الرقم الخاص بالاسم المحدد مبرّاً في الجزء السفلي من الشاشة.
للبحث عن اسم محدد:

اضغط على المفتاح المقابل للحرف المراد الوصول إليه (مثال اضغط على مفتاح [0.9] مرتين للوصول إلى حرف "U").
بتم تحديد أول اسم يبدأ بهذا الحرف في القائمة.

اضغط على هذا المفتاح أو حدد هذا الخيار ثم قم بإدخال الحروف الأولى من الاسم المراد البحث عنه. واضغط على [OK] للانتقال مباشرة إلى هذا الاسم.

في سجل بطاقة SIM

حدد اسم من سجل بطاقة SIM واضغط على [OK] أو خيارات للوصول إلى الخيارات التالية:

تغيير
تفاصيل
اتصال
إرسال SMS
إرسال MMS
نسخ إلى الهاتف
رمز صوتي
اتصال سريع
إضافة إلى قائمة المحظ

في سجل الهاتف

حدد اسم من السجل الموجود على الهاتف. في حالة اشتغال الاسم المحدد على العديد من الأرقام أو الحقول (راجع أدناه). اضغط على ▶ أو ◀ للانتقال من حقل إلى الآخر (تظهر معلومات الحقل المحدد مميزة في الجزء السفلي من الشاشة).

اضغط على [OK] أو خيارات للوصول إلى الخيارات التالية:

تغيير الاسم
إظهار
اتصال
تغيير الاسم
إرسال SMS
إرسال MMS
إرسال بواسطة...
حذف
إضافة إلى قائمة المحظ

تحديد صورة

حدد <إظهار> للوصول إلى قائمة الأرقام أو الحقول المحفوظة لهذا الاسم. حدد <جديد> لإنشاء حقل جديد أو حدد أحد الأرقام واضغط على [OK] للوصول إلى مجموعة ثانية من الخيارات. تغيير. اتصال. إرسال SMS. إرسال MMS وحذف هي نفس الخيارات كما هو موضح أعلاه. ستجد بالإضافة لذلك:

تغيير
إظهار
لتغيير رقم الحقل المحدد.
لعرض تفاصيل الحقل المحدد.

نسخ إلى بطاقة SIM

لنسخ اسم من سجل الهاتف إلى سجل بطاقة SIM (يتم خديته عندما يتم تبديل السجلات أو عند استخدام هاتف آخر).

رمز صوتي

لتعيين رمز صوتي لينتم الاتصال بالاسم عندما تنطقه (راجع صفحة ٥٣).

اتصال سريع

لتعيين وصول سريع لهذا الاسم بربطه مع مفتاح (راجع صفحة ٥٣).

تعيين كافتراض

الرقم الذي يتم إدخاله أولاً يصبح افتراضياً ويتم الاتصال به تلقائياً عند الضغط على هذا الخيار يتيح لك تعيين رقم افتراضي آخر.

تغيير النوع

لتغيير أو تعريف نوع حق الرقم المحدد.

الحقول الرقمية النسبية (ملاحظة والبريد الإلكتروني) يمكن فقط تغييرها أو حذفها.

تخصيص جهات الاتصال

يمكن تخصيص جهات الاتصال الموجودة في سجل الهاتف بتعيين صورة وأو نغمة رنين لها. بحيث عندما يتصل هذا الاسم، تظهر صورته وأو يتم تشغيل النغمة المخصصة لهذا الاسم.

تتوافق هذا الوظيفة عند تحديد سجل الهاتف فقط.

الأرقام الخاصة

يتيح لك عنصر الأرقام الخاصة الذي يظهر في قائمة جهات الاتصال تخزين رقم هاتفك. ننصح بإدخال رقمك هاتفك وأيضاً المعلومات الأخرى المتعلقة به.

لا يمكن حذف عنصر الأرقام الخاصة، وذلك برغم إمكانية خلو جميع حقوله من البيانات.

رقم الطوارئ

سوف يقوم رقم الطوارئ باستدعاء خدمات الطوارئ في بلدك. في غالبية الحالات، يمكنك الاتصال بهذا الرقم حتى في حالة عدم إدخال بطاقة SIM أو إدخال رمز التعريف الشخصي PIN.

في أوريا، رقم الطوارئ الموحد هو ١١٢. أما في المملكة المتحدة فهو ٩٩٩.

٤. أدخل الأرقام المتعلقة أو النص واضغط على [OK].
٥. لتخصيص هذا الاسم، راجع "تخصيص جهات الاتصال" صفحة (١٦).

أرقام الخدمات

تعتمد على الاشتراك ومزود الخدمة.

تتيح لك هذه القائمة الاتصال بالعديد من الملقمات الصوتية يتضمن ذلك خدمات العملاء الحصول على المعلومات. الاشتراك في قوائم البريد. إلخ. قد تختلف الخدمات المتوفرة حسب الاشتراك.

الخاتمة

تعرض هذه القائمة إجمالي عدد جهات الاتصال المحفوظة في كل سجل في مقابل الحد الأقصى المسموح.

إضافة جهة اتصال

في سجل بطاقة SIM

١. حدد إضافة جهة اتصال من القائمة. واضغط على [تخزين] أو [OK].
٢. أدخل الاسم واضغط على [OK].
٣. أدخل الرقم المقابل للاسم. ثم حدد نوع الرقم المرتبط بالاسم (هاتف، فاكس أو بيانات) ثم اضغط على [OK] لتخزين هذا الاسم في سجل الهاتف.

حدود الرقم ٤٠ خانة. حسب بطاقة SIM الخاصة بك. يتيح لك إدخال رموز الاتصال الدولي. رموز البلد والمنطقة. إجراء مكالمات من أي مكان.

في سجل الهاتف

١. حدد إضافة جهة اتصال من القائمة. واضغط على [تخزين] أو [OK].
٢. أدخل الاسم الأخير ثم الأول (حتى ٢٠ حرف لاتيني). لا يسمح بأن يكون الحقلان فارغين ولكن يمكن لإحدهما فقط.
٣. ثم حدد نوع الرقم أو نوع الحقل. يمكن للحقول الرقمية قبول إدخالات حتى ٤٠ خانة وعلامة "+" واحدة فقط أما الحقول النصية الرقمية (مثل البريد الإلكتروني والملاحظات) فيمكنها قبول إدخالات حتى ٥٠ حرف لاتيني. يمكن لكل اسم أن يتضمن ٥ حقول رقمية كحد أقصى (مثال رقمين هاتف جوال. ٣ أرقام للعمل. عنوان بريد إلكتروني وأيضاً ملاحظة نصية).

١.٢ معلومات الاتصال



تستخدم القوائم الموضحة في هذا القسم في إدارة كيفية تعامل الهاتف الجوال مع المكالمات والتكلفة المرتبطة.

مدة المكالمات

تتيح لك هذه القائمة متابعة تكلفة ومدة المكالمات. الخيارات الموضحة أدناه معتمدة على الاشتراك.



عدادات البيانات

يتيح لك عداد GPRS متابعة حجم البيانات المستلمة خلال جلسة GPRS. تعتمد هذه الخاصية الاشتراك وشبكة الاتصال. تتيح لك الوصول إلى الخيارات التالية:

جلسة جهاز
كمبيوتر

يعرض هذا الخيار آخر جلسة اتصال أو حجم نقل البيانات الخاص بالكمبيوتر.

جلسة هاتف
جوال

يعرض هذا الخيار آخر جلسة اتصال أو حجم نقل البيانات الخاص بالهاتف الجوال (مثال بعد اتصال WAP من خلال GPRS).

قد تختلف عدادات المكالمات المستخدمة في الهاتف المحمول عن تلك المستخدمة بواسطة مزود الخدمة. لذلك فمن الضروري اعتبار عدادات المكالمات المعروضة على الشاشة كعنصر معلومات وليس التكلفة الفعلية استناداً إلى التعرّف.

عدادات المكالمات

تستخدم هذه الخاصية لمراقبة المكالمات الواردة والصادرة.

بيانات آخر مكالمة لعرض مدة وأو تكلفة المكالمة.

إجمالي المدة
لوصول إلى إظهار أو إعادة تعيين مدة مكالمة صادرة أو واردة.

إجمالي التكلفة

- لعرض التكلفة المتراكمة وإعادة تعيين العداد (قد تكون محمية بواسطة PIN2/PIN).
- إظهار الإنفاق بناءً على معدل التكلفة.
- إعادة تعيين إجمالي التكلفة الحالي.
- إظهار الرصيد للتحقق من الرصيد المتبقي (بناءً على حد التكلفة).
- إيقاف حد التكلفة.
- حد التكلفة لإدخال حد التكلفة المستخدم في قائمة إظهار الرصيد.
- معدل التكلفة لتعيين المعدل لكل وحدة. أدخل العملة المستخدمة أولاً (3 أحرف كحد أقصى). ثم أدخل تكلفة الوحدة.

الإعدادات

- تتيح لك هذه القائمة تعيين كل الخيارات المرتبطة بالمكالمة: تحويل المكالمات، انتظار المكالمات، إلخ.
- معلومات نهاية المكالمة
- لتعيين تشغيل أو إيقاف عرض النظام مدة وأو تكلفة كل مكالمة عند إنهاء الاتصال.

الرد بأي مفتاح

عند تشغيل هذا الخيار يمكنك قبول أي مكالمة بالضغط على أي مفتاح. عدا مفتاح \square (مستخدم في رفض المكالمة).

خاصية انتظار المكالمات

ينطبق على كل المكالمات. مكالمات صوتية. مكالمات الفاكس ومكالمات البيانات. عند تنشيط هذا الخيار، سوف تسمع صوتاً عند محاولة أحد ما الاتصال بك أثناء انشغالك بمكالمة أخرى. حدد خيار الحالة للتأكد من تنشيط خاصية الانتظار من عدمه.

مع مكالمة
GSM

يتيح لك تعيين تشغيل أو إيقاف خاصية انتظار المكالمات بالنسبة للمكالمات الصوتية الواردة أثناء اتصال GPRS.

مع مكالمة
GPRS

هوية المتصل

للتمكن من إظهار أو إخفاء هويتك (رقم الهاتف) عمن تتصل به. تخبرك الحالة عن أي خيار تم تنشيطه.

توجيه المكالمات

لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق بريدك الصوتي أو إلى رقم آخر (سواء كان في سجل الهاتف أم لا) وتنطبق على: مكالمات البيانات. مكالمة صوتية ومكالمات الفاكس.

غير شرطي

يتم تحويل كل المكالمات الواردة. عند خديد هذا الخيار. لن تستقبل أي مكالمات على الإطلاق على هاتفك حتى إلغاء تنشيط هذا الخيار.

شرطي

يسمح لك باختيار الظروف التي تود تحويل المكالمات الواردة عندها: **في حالة عدم الرد. إذا كان غير متاح أو نبي حالة انشغال الخط.** يمكن تعيين كل خيار منفرداً.

الحالة

تعرض حالة كل المكالمات الموجهة.

قبل تنشيط هذا الخيار يجب إدخال أرقام صندوق بريدك الصوتي (راجع القسم التالي). هذه الخاصية معتمدة على الاشتراك. وتختلف عن خاصية نقل المكالمات، التي تحدث عندما تعدد المكالمات في أن واحد.

صناديق البريد

لإدخال أرقام صناديق البريد الصوتية (في حالة عدم توافرها على بطاقة SIM).

في بعض الحالات، قد يتعين عليك إدخال رقمين: أحدهما للاستماع إلى صندوق بريدك، والآخر لتوجيه المكالمات إليه. اتصل بمشغل الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

إعادة الاتصال تلقائياً

عند تشغيل هذا الخيار، سوف يقوم الهاتف بإعادة الاتصال تلقائياً بنفس الرقم إذا كان منسغولاً حتى ينجح في الاتصال به أو حتى يتم الوصول إلى العدد الأقصى من المحاولات (10) مرات. يصدر الهاتف جرس عند بداية كل محاولة ويصدر جرس خاص عند نجاح الاتصال. عقب كل محاولة، تتزايد مدة الفترة الفاصلة بين كل محاولة وأخرى.

قائمة المكالمات

تزودك هذه القائمة بكل المكالمات الصادرة والواردة ومحاولات إعادة الاتصال تلقائياً وتفاصيل المكالمات. يتم عرض مختلف أنواع المكالمات - المكالمات الصادرة، المكالمات الفائتة والمكالمات المستلمة - برموز مختلفة. يتم عرض المكالمات بترتيب زمني مع وضع أحدث مكالمات في قمة القائمة. يعرض الاسم المقابل لرقم المتصل في حالة وجوده بسجل الهاتف المحدد.

إعادة تعيين

لإعادة تعيين القائمة بأكملها وحذف كل امكالمات المدرجة.

قائمة المكالمات

حدد رقم من القائمة، واضغط على لإعادة الاتصال أو اضغط على أو أو خيارات للوصول إلى خيارات: تفاصيل، اتصال، مكالمات عن بعد، إرسال SMS، إرسال MMS. حذف أو تخزين الرقم (في حالة عدم وجوده بسجل الهاتف).

الرموز والأشكال

أثناء وضع السكون. قد تظهر بعض الأشكال بصورة تبادلي على الشاشة.

في حالة عدم ظهور رمز الشبكة على الشاشة، فإن الشبكة تكون غير متاحة حالياً. يحتمل أنك بداخل منطقة استقبال سيئة، وقد يفيد الانتقال إلى مكان آخر.

صامت - الهاتف لن يصدر صوت الجرس عند استقبال مكالمة.

اهتزاز - الهاتف سيهتز للتنبيه باستقبال مكالمة.

اتصال GPRS - الهاتف متصل بشبكة GPRS.

رسالة SMS - تم استلام رسالة جديدة.

بريد صوتي - تم استلام رسالة صوتية جديدة.

البطارية - تشير التدرج إلى مستوى البطارية (4 تدرجات = مشحونة بالكامل، 1 تدرج = منخفضة).

المنبه - تم التنشيط.

التجوال - تظهر حين يتم تسجيل الهاتف ضمن شبكة أخرى غير شبكتك الأصلية (خاصة في حالة السفر بالخارج).

مساحة SMS ممتلئة - ذاكرة الرسائل ممتلئة. قم بحذف الرسائل القديمة لاستلام رسائل جديدة.

توجيه مكالمات غير مشروط إلى رقم - يتم تحويل كافة المكالمات الصوتية الواردة الرقم غير البريد الصوتي.

توجيه المكالمات إلى البريد الصوتي - يتم تحويل كافة المكالمات الصوتية الواردة إلى البريد الصوتي.

المنطقة الرئيسية - نطاق محدد بواسطة مشغل الشبكة. تعتمد على الاشتراك. اتصل بمشغل الخدمة للحصول على مزيد من التفاصيل.

شبكة GSM: الهاتف متصل مع شبكة GSM. **جودة الاستقبال**: ظهور تدرجات أكثر في رمز الشبكة يدل على استقبال أفضل.

رسالة فورية - بتعيين الخيار إلى الوضع تشغيل.

الذاكرة ممتلئة - ذاكرة الهاتف ممتلئة. قم بحذف بعض العناصر لتوفير مساحة لحفظ عناصر جديدة.

رسالة MMS - تم استلام رسالة وسائط متعددة جديدة.

رسالة WAP - تم استلام رسالة في وارد خدمة WAP.

تشغيل/إيقاف تلقائي - بتعيين الخيار إلى الوضع تشغيل.

الاحتياطات

قم بقراءة وأتباع كافة تعليمات الأمان وتأكد من التعريف بها لأي شخص قد يستعير هاتفك. بالإضافة إلى منع الاستخدام غير المصرح به للهاتف:

تأكد من وجود الهاتف في مكان آمن وبعيدا عن متناول الأطفال.
تجنب تسجيل رمز التعريف الشخصي PIN. حاول تذكره بدلا من ذلك.
في إيقاف تشغيل الهاتف ونزع البطارية في حالة عدم استخدام الهاتف لفترة طويلة.
قم بتغيير رمز التعريف الشخصي PIN بعد شراء الهاتف وتأكد من تنشيط خيارات حظر الاتصال.



تصميم الهاتف متوافق مع كافة اللوائح والقوانين المطبقة. على الرغم من ذلك قد يتسبب الهاتف في إحداث تداخل مع بعض الأجهزة الإلكترونية. لذلك يجب عليك أتباع كافة التوصيات والتنظيمات المحلية عند استخدام الهاتف في المنزل أو خارجه. تنظيمات استخدام الهاتف الجوال في المركبات والطائرات تخضع عمليا لضوابط مشددة.
تم تركيز الاهتمام العام لبعض الوقت على المخاطر الصحية المحتملة لمستخدمي الهواتف الجواله. تمت مراجعة الأبحاث الحالية على تقنية الموجات الإشعاعية بما فيها تقنية GSM. وتم رفع معايير الأمان لضمان الحماية من التعرض لطاقة الموجات الإشعاعية. الهاتف الجوال متوافق مع كل معايير الأمان وتوجيهات معدات الراديو والاتصالات الطرفية EC/1999/5.



الموجات الإشعاعية

الهاتف الجوال عبارة عن جهاز إرسال واستقبال للموجات الإشعاعية ضعيفة القوة. عند تشغيله. يقوم بإرسال واستقبال الموجات الإشعاعية.. تحمل الموجات الإشعاعية الصوت أو إشارات البيانات إلى المحطة الرئيسية المتصلة بشبكة الهاتف. تتحكم شبكة الاتصال في القدرة التي يرسل بها الهاتف.

- يقوم الهاتف بإرسال/استقبال الموجات الإشعاعية خلال نطاق تردد GSM (٩٠٠ / ١٨٠٠ / ١٩٠٠ ميجاهرتز).
 - تتحكم شبكة اتصال GSM في قدرة الإرسال (٠٠١ إلى ٢ وات).
 - الهاتف متوافق مع كافة معايير الأمان ذات الصلة.
 - تدل علامة CE الموجودة على الهاتف على توافقه مع التوجيهات الأوروبية للمجالات الكهرومغناطيسية (Ref. 89/336/EEC) وتوجيهات الجهد المنخفض (Ref. 73/23/EEC).
- بالنسبة للعمليات المتعلقة بالتعلق بالجسم. تم اختبار هذا الهاتف وتوافقه مع توجيهات FCC للتعرض للموجات الإشعاعية عند استخدامه مع ملحق لا يحتوي على معدن ووضعه الهاتف على مسافة ١,٥ من الجسم. استخدام ملحقات أخرى قد لا يؤكد توافق الجهاز مع توجيهات FCC للتعرض للموجات الإشعاعية. الهاتف الجوال مسؤوليتك. لتجنب حدوث أضرار لك أو الآخرين أو بالهاتف نفسه.



تأكد من مصنع السيارة أن الأجهزة الإلكترونية الموجودة بالسيارة لن تتأثر بالموجات الإشعاعية.



قم دائماً بإيقاف تشغيل الهاتف...

قد تكون الأجهزة الإلكترونية ذات الحماية الضعيفة أو الحساسة عرضة للتأثير بطاقة الموجات. هذا التداخل قد يؤدي إلى وقوع حوادث.

قبل الصعود للطائرة و/أو عند الوقوف في أماكن الانتظار ضع الهاتف داخل أمتعتك : استخدام الهاتف في الطائرات قد يسبب خطورة على تشغيل الطائرة. ويشوش شبكة الهاتف وقد يكون ذلك غير قانوني.



في المستشفيات، العيادات، أو مراكز الرعاية الصحية الأخرى أو في أي مكان يعتبر قريب من نطاق أجهزة الرعاية الصحية.



في المناطق ذات الأجواء القابلة للاشتعال (مثل محطات الوقود وأيضاً المناطق ذات الأجواء المحملة بذرث ناعمة مثل التراب المعدني).



في المركبات الناقلة للمنتجات سريعة الاشتعال (حتى إذا توقفت المركبة) أو المركبات التي تعمل بالغاز المسال (LPG)، تأكد أولاً من ملائمة المركبة للوائح تعليمات الأمان.

في الأماكن المشددة فيها غلق أجهزة الإرسال اللاسلكية، مثل المحاجر أو الأماكن التي بها عمليات تفجير.

مستخدمو منظم ضربات القلب

في حالة استخدامك منظم ضربات القلب:

- حافظ دائماً على وجود مسافة لا تقل عن 15 سم بين الهاتف وجهاز تنظيم ضربات القلب حينما يكون الهاتف في وضع التشغيل. لتلافي حدوث تداخل مؤثر.
- لا تحمل الهاتف في جيبك الصدري.
- استخدم الأذن البعيدة عن جهاز تنظيم ضربات القلب لتقليل التداخل المؤثر.
- قم بإيقاف تشغيل الهاتف إذا راووك شك في حدوث التداخل بالفعل.

مستخدمو أجهزة المساعدة السمعية

إذا كنت من مستخدمي أجهزة المساعدة السمعية، استشر طبيبك والشركة المصنعة للجهاز السمعي لتحديد إن كان جهازك السمعي سيكون عرضة للتأثر بموجات الهاتف الجوال.

تحسين الأداء

من أجل تحسين أداء الهاتف. تقليل الطاقة المبتعثة. تقليل استهلاك البطارية وضمان الاستخدام الآمن. التزم بالتعليمات التالية:

لأفضل وأنسب استخدام للهاتف يجب استخدام الهاتف في وضع التشغيل العادي (في حالة عدم استخدام وضع حر اليدين أو استخدام ملحق حر اليدين).



- لا تقم بتعرض الهاتف لدرجة حرارة شديدة.
- تعامل مع الهاتف بعناية. يؤدي سوء الاستخدام إلى إلغاء الضمان الدولي.
- لا تقم بغمم الهاتف في أي سائل. في حالة تعرض الهاتف للماء، قم بإيقاف تشغيله. انزع البطارية واتركه ليبرد لمدة ٢٤ ساعة قبل تشغيله مرة أخرى.
- لتنظيف الهاتف، قم بمسحه بقطعة قماش ناعمة.
- إرسال واستقبال المكالمات يستهلك نفس مقدار الطاقة من البطارية. على الرغم من ذلك، يستهلك الهاتف قدر قليل من الطاقة في حالة شاشة السكون إذا ترك في نفس المكان. في وضع السكون وعند التحرك، يستهلك الهاتف طاقة لتحديث بيانات وضعه مع الشبكة. تعيين الإضاءة الخلفية لوقت أقل والامتناع عن التصفح غير الضروري في القوائم يساعد على الاحتفاظ بطاقة البطارية لإجراء المكالمات الهاتفية وفترة استعداد أطول.

معلومات البطارية

- الهاتف مزود ببطارية قابلة للشحن.
- استخدم الشاحن المحدد فقط.
- لا تقم بإلقاء البطارية في النار.
- لا تقم بتسويبه أو فتح البطارية.
- لا تسمح لأي أجزاء معدنية (مثل المفاتيح) أن تصل أقطاب البطارية معاً.
- تجنب تعرض البطارية لدرجة حرارة عالية (أعلى من ٦٠ درجة مئوية). أو بيئات رطبة أو ملتهبة.

يجب استخدام ملحقات فيليبس المعتمدة. استخدامك لأي ملحقات أخرى قد يسبب تلف الهاتف، وإلغاء كل ضمانات الهاتف من فيليبس.



تأكد من استبدال الأجزاء التالفة فوراً بواسطة الفنيين المتخصصين وأن يتم استبدالها بقطع غيار فيليبس الأصلية.

الهاتف الجوال والسيارة

أشارت الدراسات إلى أن التحدث في الهاتف أثناء القيادة يقلل من التركيز مما يشكل خطورة كبيرة على الحياة. التزم باتباع الإرشادات التالية:



- اجعل كامل انتباهك للقيادة. تنح عن الطريق وتوقف على جانبه قبل استخدام الهاتف.
- احترم التنظيمات المحلية في البلاد التي تقود سيارتك فيها وتستخدم هاتف GSM.
- إذا أردت استخدام الهاتف الجوال في السيارة، قم بتركيب مجموعة سماعة الرأس المخصصة للسيارة والتي تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض.
- تأكد أن كلا من الهاتف ومجموعة سماعة الرأس الخاصة بالسيارة لا يعوقان الوسائد الهوائية أو أي أنظمة حماية مجهزة في السيارة.
- استخدام نظام الإنذار لتنشغيل إضاءة السيارة أو آلة التنبيه لتنشير إلى مكالمة واردة بمنوع نهائي في الطرق العامة في بعض الدول. تأكد من التنظيمات المحلية لكل بلد.

المعيار EN 60950

في حالات المناخ الحار أو بعد التعرض لفترات طويلة للشمس (مثل خلف نافذة أو زجاج السيارة)، قد ترتفع درجة حرارة الهاتف. خاصة

الهاتف ذو الجسم المعدني. توخي الحذر الكامل في هذه الحالة حين التقاطك للهاتف كما يجب تجنب استخدامه في بيئة ذات حرارة تزيد عن ٤٠ درجة مئوية.

الرعاية البيئية

تذكر مراعاة التنظيمات المحلية الخاصة بالتخلص من مواد التعبئة، البطاريات التالفة والهاتف القديم والتشجيع على إعادة تصنيعهم.



قامت فيليبس بوضع رموز قياسية على البطارية ومواد التغليف لتشجيع إعادة التصنيع والتخلص الصحيح من النفايات.

عدم التخلص من البطارية في قمامة المنزل.



خامات مواد التغليف قابلة لإعادة التصنيع.



تم تقديم مساهمة مالية لاستعادة التغليف الوطني المرتبط ونظام إعادة التصنيع.



خامات البلاستيك قابلة لإعادة التصنيع (أيضاً خذ نوعية البلاستيك).



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يمكن تشغيل الهاتف

قم بإزالة/إعادة تركيب البطارية، قم بشحن الهاتف حتى يتوقف مؤشر شحن البطارية عن التدرج، قم بفصل الهاتف عن الشاحن ثم حاول تشغيل الهاتف مرة أخرى.

تعرض الشاشة رسالة "موقوف" عند تشغيل الهاتف

حاول أحد الأشخاص استخدام الهاتف، ولكنه لم يعرف رمز التعريف الشخصي PIN أو رمز فك الحظر (PUK)، قم بالاتصال بمشغل الخدمة.

تعرض الشاشة رسالة فشل IMSI

هذه المشكلة متعلقة باشتراكك في الخدمة، قم بالاتصال بمشغل الشبكة.

الهاتف لا يعود إلى شاشة السكون

اضغط مع الاستمرار على مفتاح إنهاء المكالمات أو قم بإيقاف تشغيل الهاتف، تأكد من تركيب بطاقة SIM والبطارية بشكل صحيح ثم أعد تشغيل الهاتف مرة أخرى.

لا يتم عرض رمز شبكة الاتصال

تم فقد الاتصال بالشبكة، إما أنك لست في مجال موجات التغطية (في نفق أو بين مباني عالية) أو أنك خارج مجال تغطية الشبكة، من مكان آخر. حاول إعادة الاتصال بالشبكة (خاصة عندما تكون بالخارج)، تأكد من وضع الهوائي في حالة وجود هوائي خارجي للهاتف، أو قم بالاتصال بمشغل الخدمة لمزيد من المساعدة/المعلومات عن الشبكة.

الشاشة لا تستجيب (أو استجابة الشاشة بطيئة) للضغط على المفاتيح

تتباطأ استجابة الشاشة بدرجة أكبر في درجات الحرارة المنخفضة جداً، هذا أمر طبيعي ولا يؤثر على عمل الهاتف. انتقل بالهاتف لمكان أكثر دفئاً وأعد التجربة مرة أخرى، في حالات أخرى قم بالاتصال بموزع الهاتف.

البطارية ساخنة جداً

من الممكن أن تكون قد استخدمت شاحن غير مخصص للهاتف، تأكد دائماً من استخدام ملحقات فيليبس المعتمدة المزودة مع الجهاز.

الهاتف لا يظهر أرقام المكالمات الواردة

هذه الخاصية معتمدة على الشبكة واشترك الخدمة، إذا كانت الشبكة لا ترسل رقم المتصل، يقوم الهاتف بعرض **مكالمة** أو **هوية مخفية** بدلاً من الرقم، قم بالاتصال بمشغل الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الشأن.

لا يمكن إرسال رسائل نصية

بعض الشبكات لا تسمح بتبادل الرسائل مع الشبكات الأخرى، تأكد أولاً من إدخال رقم مركز خدمة SMS، أو اتصل بمشغل الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الشأن.

لا يمكن استلام/تخزين الصور

لا يمكن قبول الصورة بواسطة الهاتف إذا كان حجمها كبيراً، ذات اسم طويل، أو في حالة عدم توافر التنسيق الصحيح للملف.

الشعور بفقد بعض المكالمات

تحقق من خيارات تحويل المكالمات.

أثناء شحن البطارية، رمز البطارية لا يظهر التدرج والإطار الخارجي يومض

قم بشحن البطارية في بيئة محيطية لا تقل درجة حرارتها عن صفر درجة مئوية أو تزيد عن ٥٠ درجة مئوية.

في الحالات الأخرى قم بالاتصال بموزع الهاتف.

تظهر الشاشة رسالة فشل بطاقة SIM

تأكد من تركيب بطاقة SIM في التجويف المخصص لها بشكل صحيح. إن استمرت المشكلة، ربما تكون بطاقة SIM قد تلفت. قم بالاتصال بمشغل الشبكة.

عند استخدام أية خاصية من القائمة، يعرض الهاتف رسالة غير مسموح

تعتمد بعض الخصائص على الشبكة، فلا يتاح استخدامها إلا إذا كان اشتراكك أو الشبكة تدعمهم. قم بالاتصال بمشغل الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الشأن.

تعرض الشاشة رسالة أدخل بطاقة SIM

تأكد من تركيب بطاقة SIM في التجويف المخصص لها بشكل صحيح. إن استمرت المشكلة، ربما تكون بطاقة SIM قد تلفت. قم بالاتصال بمشغل الشبكة.

الهاتف يتمتع باستقلالية أقل مما هو مذكور بدليل الاستخدام

تعتمد وسائل التحكم على الإعدادات (مثل مستوى صوت الجرس، فترة إضاءة الخلفية) والخصائص المستخدمة، لزيادة التحكم، متى كان ذلك ممكناً. يجب أن تقوم بإلغاء تنشيط الخولص غير المستخدمة.

الهاتف لا يعمل جيداً بالسيارة

تتأثر السيارة على أجزاء معدنية كثيرة حيث تمتص الموجات الكهرومغناطيسية ما يؤثر على أداء الهاتف. مجموعة السيارة المتاحة تدعمك بهوائي خارجي ويمكنك من إرسال واستقبال المكالمات دون حمل الهاتف.

تأكد من سماح السلطات المحلية باستخدام الهاتف أثناء القيادة.

الهاتف لا يستجيب للشحن

إذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد تستغرق عدة دقائق قبل عملية بدء الشحن (قد تصل إلى ٥ دقائق في بعض الحالات) قبل ظهور رمز الشحن على الشاشة.

ملحقات فيليبس المعتمدة

يتم تزويد بعض الملحقات مثل البطارية والشاحن كملحقات أساسية في عبوة بيع الهاتف الجوال. يمكن أيضاً تزويد الملحقات الإضافية أو بيعها منفردة. ولذلك قد تختلف محتويات عبوة البيع.

للحصول على أعلى معدلات الكفاءة لهاتف فيليبس الجوال وللحفاظ على الضمان، اقتني دائماً ملحقات فيليبس المعتمدة التي صممت خصيصاً للاستخدام مع الهاتف. خدمة عملاء فيليبس للإلكترونيات لا تتحمل أي مسؤولية تجاه التلفيات الناتجة عن استخدام ملحقات غير معتمدة.

الشاحن

يقوم بشحن البطارية من خلال أي منفذ تيار كهربائي متردد، صغير الحجم بدرجة ملائمة لحمله في حقيبة الأوراق/حقيبة اليد.

حقيبة الحمل

حُمي الهاتف من الشقوق والخدوش.

سماعة الرأس الفاخرة

يوفر زر الرد على المكالمات حلاً مبسطاً بديلاً للبحث عن الهاتف. بسهولة قم بالرد على المكالمات الواردة بمجرد الضغط على المفتاح. من خلال وضع السكون، اضغط على المفتاح لتنشيط الاتصال الصوتي.

مجموعة توصيل البيانات

توفر طريقة توصيل بيانات سهلة لهاتف فيليبس الجوال. يوفر كابل USB اتصال سريع بين الهاتف الجوال والكمبيوتر. يتيح لك البرامج المزودة تحميل الصور والنغمات ومزامنة جهات الاتصال والمواعيد.

استخدام الهاتف كمودم

يمكنك استخدام الهاتف مع جهاز كمبيوتر أو PDA على سبيل المثال الاتصال بالإنترنت أو لإرسال فاكسات. عبر منفذ الأشعة تحت الحمراء أو خاصية Bluetooth.

للحصول على الاستفادة التامة من الخدمات المتوفرة عبر الأشعة تحت الحمراء (إرسال واستلام رسائل SMS، رسائل البريد الإلكتروني والفاكس. تحميل الصور والملفات الصوتية إلى الهاتف. مزامنة سجل الهاتف. معالج GPRS، إلخ). يجب تثبيت برامج Philips Mobile Phone Tools Light على الكمبيوتر. تتوافر البرامج على الإنترنت: قم بزيارة موقع الويب www.club-philips.com وقيم بتسجيل الهاتف للوصول إلى المحتويات المتوفرة، متضمناً Mobile Phone Tools.

لا تتوافق البرامج مع أجهزة Apple Macintosh. تدعم فقط أنظمة التشغيل Windows الإصدارات XP . ME . 98 و2000 (يتطلب وجود مجموعة Service Pack 3 أو أعلى إلزاميا في هذه الحالة).

مجموعة برامج مخصصة للتعامل مع Lotus Notes . Lotus Organizer و Microsoft Outlook تم تصميمها لمزامنة هاتف فيليبس الجوال مع هذه التطبيقات (راجع أدلة الاستخدام الخاصة بكل تطبيق لمزيد من المعلومات).

وصلة التلفاز

يتيح لك كابل البيانات عرض شرائح العرض التقديمية على التلفاز. قم بتوصيل طرف كابل البيانات مع موصل الهاتف. ثم قم بتوصيل طرف الفيديو مع موصل إدخال الفيديو في التلفاز أو الفيديو.

شهادات العلامة التجارية

JAVA علامة تجارية مسجلة خاصة
بشركة Sun Microsystems, Inc.



T9® علامة تجارية مسجلة خاصة
بشركة Tegic Communications Inc.



Bluetooth™ علامة تجارية مسجلة
ملوكة لشركة
telefonaktiebolaget L M Ericsson,
Sweden ومرخصة لشركة فيليبس.



معلومات معدل الامتصاص النوعي (SAR) - International (ICNIRP)

هذا الهاتف الجوال يتماشى مع التوصيات العالمية للتعرض إلى الموجات الإشعاعية.

يمثل الهاتف الجوال وحدة لاستقبال وإرسال الموجات الإشعاعية. تم تصميمه وتصنيعه بحيث لا يتعدى حدود التعرض لتردد طاقة الموجات الإشعاعية (RF) المحددة بواسطة المعايير العالمية. تم طرح هذه التوصيات من قبل المفوضية الدولية للحماية من الإشعاع غير الأيونى (ICNIRP) لتوفير حد حماية كبير لضمان سلامة كل الأشخاص. بغض النظر عن السن أو الحالة الصحية.

تستخدم توصيات التعرض للموجات الإشعاعية في حالة الهاتف الجوال وحدة قياس تسمى معدل الامتصاص النوعي (SAR). حد معدل الامتصاص النوعي (SAR) الموصى به من قبل ICNIRP بالنسبة لهاتف جوال مستخدم بواسطة عامة البشر هو ٢ وات/كجم لكل ١٠ جم من أنسجة الرأس.

تم إجراء اختبارات معدل الامتصاص النوعي باستخدام مواقع التشغيل الموصى بها مع أقصى مستوى طاقة إرسال مصرح للهاتف خلال كل نطاقات التردد المحترمة. على الرغم من تحديد قيمة معدل الامتصاص النوعي عند أقصى مستوى طاقة مصرح به. إلا أن مستوى معدل الامتصاص النوعي الفعلي الخاص بالهاتف الجوال أثناء تشغيله أقل بصفة عامة عن الحد الأقصى المسموح لحد معدل الامتصاص النوعي. حيث أن الهاتف تم تصميمه للعمل ضمن مستويات طاقة متعددة وذلك لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للوصول إلى شبكة الاتصال. بصفة عامة. كلما اقتربت من المحطة الرئيسية. كلما انخفضت طاقة إخراج الهاتف.

على الرغم من وجود اختلافات بين مستويات معدل الامتصاص النوعي للعديد من الهواتف وفي العديد من المواقع. ولكن جميعها تتماشى مع معايير الحماية العالمية الخاصة بالتعرض للموجات الإشعاعية.

سجلت أعلى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي للهاتف Philips 9@9d عند اختباره مع التوافق مع المعايير العالمية ٠.٨١٣ وات/كجم. على الرغم من وجود اختلافات بين مستويات معدل الامتصاص النوعي للعديد من الهواتف وفي العديد من المواقع. ولكن جميعها تتماشى مع معايير الحماية العالمية الخاصة بالتعرض للموجات الإشعاعية.

للحد من التعرض للموجات الإشعاعية. من الموصى به تقليل زمن التحدث في الهاتف الجوال أو استخدام سماعة الرأس. الغرض من هذه الاحتياطات هو إبعاد الهاتف الجوال عن الرأس والجسم.

الضمان المحدود

١. ما هي حدود التغطية التي يقدمها الضمان المحدود؟

تضمن فيليبس للمشتري الجديد ("المستهلك" أو "أنت") أن هاتف فيليبس المحمول، وكل ملحقاته الأصلية التي توفرها فيليبس ("المنتج")، خالية من العيوب في الخامات والتصميم والصناعة في ظل ظروف الاستخدام العادية المتوافقة مع تعليمات التشغيل بموجب الشروط التالية. يشمل هذا الضمان المحدود فقط مستهلك المنتجات التي تم استخدامها في نفس الدولة التي بيعت فيها. وهو صالح فقط في الدول التي تستهدفها فيليبس لمبيعات منتجاتها.

٢. ما هي مدة صلاحية هذا الضمان المحدود؟

يتمد هذا الضمان لمدة عام (١) واحد يبدأ من تاريخ الشراء للمنتج. موثقاً بقسيمة شراء صحيحة. تمتد فترة صلاحية الضمان المحدود لبطارية فيليبس الأصلية القابلة لإعادة الشحن إلى ستة (٦) أشهر تبدأ من تاريخ الشراء.

٣. ما الذي ستقوم به فيليبس حيال عدم خلو المنتج من العيوب في الخامات والتصنيع خلال فترة الضمان المحدود؟

خلال فترة الضمان المحدود ستقوم فيليبس أو وكيل الخدمة المعتمد لديها، تبعاً لاختيار فيليبس، وبدون أي رسوم للأجزاء

أو العمالة، بإصلاح أو استبدال المنتج المعيبة في الخامات بأخر أو بأجزاء جديدة أو مجددة وإعادة المنتج الجديد أو الذي تم إصلاحه إلى المستهلك في حالة سليمة. وستحتفظ فيليبس بالأجزاء أو الوحدات أو المعدات المعيبة.

سيتم تغطية المنتج المستبدل أو الذي تم إصلاحه بهذا الضمان المحدود لفترة تمتد إما لباقي فترة الضمان الأصلي أو لمدة تسعين (٩٠) يوماً، وفقاً لأيهما أطول. وتبدأ من تاريخ الإصلاح أو الاستبدال. إصلاح أو استبدال المنتج وفقاً لعرض فيليبس هو كامل تعويضك.

٤. ما الذي لا يغطيه هذا الضمان المحدود؟

هذا الضمان المحدود لا يغطي أي من الأتي:

أ) المنتج الذي تعرض لسوء الاستعمال، الحوادث، سوء النقل، وكل ما من شأنه إلحاق أضرار بجسم المنتج، والتركيب غير الصحيح، والتعامل غير الطبيعي، والإهمال، والأضرار الناجمة عن الإغراق سواء بالماء أو بالسوائل الأخرى أو الحرائق.

ب) المنتج الذي أُلّف بواسطة قيام أحد ما غير معتمد من فيليبس بإصلاح أو تبديل أو تعديل المنتج.

ج) المنتج الذي له مشكلات استقبال وتشغيل ناجمة عن ظروف الإشارة، بسبب الشبكة أو نظم الهوائي أو الكابل.

د) عيوب المنتج أو المشكلات الناجمة عن استعمال منتجات أو ملحقات أخرى وليست من فيليبس.

- ٥) المنتج الذي أُزيلت عنه ملصقات الجودة/ الضمان. أو الرقم التسلسل أو الرقم التسلسل الإلكتروني. أو الذي تم تبديله أو إصلاحه بصورة غير قانونية.
- ٦) المنتج الذي تم شراؤه. استخدامه، صيانته، أو تم شحنه للإصلاح خارج البلد الأصلي للشراء، أو المستخدم في أغراض تجارية أو مؤسسية (شاملة، وليست قاصرة على المنتجات المستخدمة لأغراض تجارية).
- ٧) المنتج الذي لا يحمل قسيمة شراء صالحة أو الذي استبدلت قسيمة شرائه أو كانت غير قانونية.
- ٨) الهلاك الطبيعي للمنتج أو القوة القاهرة.
- ٩) كيف أحصل على خدمة الضمان؟
- أ) قم بإعادة المنتج إلى أي مركز خدمة معتمد لفيليبس. يمكنك الاتصال بالمكتب الإقليمي لفيليبس ليحدد لك أقرب مركز خدمة معتمد.
- ب) يجب نزع بطاقة SIM من الجهاز قبل تسليمه لفيليبس. ولا تحمل فيليبس أية مسؤولية عن تلف أو فقد بطاقة SIM أو البيانات المحزنة عليها.
- ج) إذا كان عطب المنتج ناجماً عن أسباب لا يغطيها هذا الضمان المحدود. أو كان هذا الضمان غير ساري بسبب انقضاء مدته أو لأي سبب آخر من الأسباب المذكورة هنا. فسوف يتحمل العميل

تكاليف إصلاح أو استبدال المنتج وكل التكاليف الأخرى لغرض إصلاحه أو استبداله.

د) هام - يجب عليك إعادة المنتج مع قسيمة شراء الصحيحة موضحاً بها مكان الشراء. تاريخ الشراء. نوع المنتج ورقمه التسلسل.

٦. تحديثات أخرى: هذا الضمان هو كامل الاتفاق.

فيما عدا الضمانات الصريحة المنصوص عليها أعلاه وأيضاً تلك التي يكفلها القانون. والتي لا يمكن استثناءها أو تعديلها عن طريق الاتفاق. لا تقدم فيليبس أي ضمان آخر سواء كان صريحاً أو ضمنياً (سواء كان تحت مظلة القانون الساري أو أي نص آخر). كما تنكر على وجه الخصوص ضمان الرضا عن جودة القدرة التسويقية، أو التوافق مع غرض معين غير منصوص عليه.

إن المسؤولية الكاملة التي يتحملها فيليبس إنما تكون عن التلفيات المتعلقة أو الناشئة عن عملية الشراء أو استخدام المنتج. بغض النظر عن نوعية أو سبب هذا التلف أو عن الدعوى المشفوعة (بعقد أو TOPIT على سبيل المثال)، والذي لن تتجاوز ثمن الشراء الأصلي للمنتج.

وبرغم ذلك، فلن تكون فيليبس تحت أي ظرف من الظروف مسؤولة عن أي تلفيات عقابية، خصوصية، طارئة، غير مباشرة، أو تبعية (شاملة وليست قاصرة على فقد الاستخدام فقدان

الوقت، عدم الارتياح، الخسائر التجارية، خسارة الأرباح، خسارة فرص العمل، تكاليف البضائع البديلة أو الخدمات، الاستثمارات، خسارة الاسم التجاري أو السمعة الحسنة، أو فقدان البيانات ومطالبات أطراف أخرى) الناتجة عن شراء أو استعمال المنتج إلى أقصى حد يكفله القانون، سواء كانت فيليبس مطالعة على احتمالية حدوث هذه التلفيات أم لا. وسوف يتم تطبيق هذه التحديدات بصرف النظر عن فشل الغرض الرئيسي لأي تعويض محدود.

يمثل هذا الضمان المحدود الاتفاق الكامل والمطلق بين المستهلك وفيليبس فيما يختص بهذا المنتج المحمول وهو محل محل أي اتفاقات سابقة بين الأطراف، شفوية أو مكتوبة، وكذلك كل طرق الاتصال الأخرى بين الأطراف ذات الصلة بالموضوع هذا الضمان المحدود. ولا يُسمح لأي تاجر، وكيل، موزع، موظف بإدخال تعديلات على هذا الضمان المحدود ويجب عليك عدم الوثوق بمثل هذه العروض.

لا يؤثر هذا الضمان على أية حقوق قانونية للمستهلك في ظل القوانين المحلية السارية.

شهادة التوافق

نحن،

Philips Electronics Hong Kong Ltd
Business Group Mobile Phone
5/F, Philips Electronics Building
5 Science Park Avenue
Shatin New Territories
Hong Kong

نشهد تحت مسؤوليتنا الوحيدة أن المنتج

CT2898

الهاتف الجوال Radio GSM 900/1800/1900
TAC: 35532100

والذي تؤل هذه الشهادة إليه، متوافق مع المعايير التالية:

EN 301 489-07 و EN 50360 .EN 60950

EN 301 511 v 9.0.2

بموجب ذلك نشهد بأنه تم إجراء كل الاختبارات الأساسية للموجات
الإشعاعية وأن المنتج الموضح أعلاه متوافق مع المتطلبات الأساسية
للتوجيهات 1999/5/EC.

تم اتباع أسلوب تقييم التوافق المشار إليه في الفقرة ١٠ والموضح
بالتفصيل في الملحق V للتوجيهات 1999/5/EC مع الأخذ في الاعتبار
الفقرتين ٣.١ و ٣.٢ مع إخطار الجهات التالية:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Waltonon- Thames,
KT12 2TQ. UK

علامة التعريف: 0168

الأول من مارس، ٢٠٠٦

مدير الجودة

شهادة التوافق