

PHILIPS

Xenium

X520

CTX520BLK



Alimentați instantaneu – oricând

Nu ratați niciun apel pe telefonul dvs. subțire Philips Xenium X520! Bucurați-vă de relaxare cu această durată de viață a bateriei incredibil de lungă și rămâneți conectat mereu prin alimentarea instantanee cu o baterie AAA. În plus, bucurați-vă de o gamă întreagă de caracteristici multimedia în timpul călătoriilor.

Întotdeauna pe fază, întotdeauna conectat

- Durată în standby de până la o lună
- Durată de convorbire de până la 8 ore
- Durată de convorbire suplimentară cu orice baterie AAA*

Obțineți putere de rezervă instantaneu pentru apeluri de urgență.

- Energia de rezervă vă alimentează instantaneu telefonul mobil

Design inteligent și compact

- Subțire, versatil și gata de plecare
- Locaș smartcavity compatibil cu orice baterie AAA*

Maximizați-vă experiența multimedia

- Cameră foto de 2 megapixeli pentru fotografii clare și vii
- Bucurați-vă de muzică Bluetooth stereo
- Reglaj ușor al frecvențelor, cu afișaj pe ecran pentru posturile radio FM cu RDS
- Slot pentru card de memorie MicroSD, pentru memorie suplimentară/stocare date


Repere

Durată în standby de până la o lună



Telefonul poate rezista pornit în standby până la o lună, la o singură încărcare.

Durată de convorbire până la 8 ore

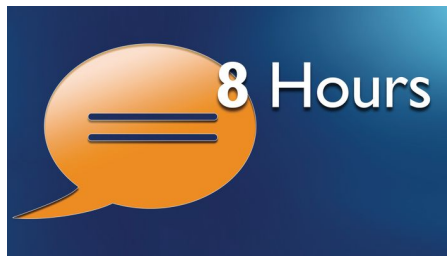

Telefonul poate suporta până la 8 ore de conversație la o singură încărcare.

Durată de convorbire suplimentară

Acum vă puteți bucura de relaxare la utilizarea telefonului dvs. în timpul călătoriilor, fără să vă faceți griji că ați putea rata un apel când bateria este descărcată. Este suficient să introduceți orice baterie AAA standard*, disponibilă oriunde, pentru a vă alimenta instantaneu telefonul. Cu bateria recomandată

cu litiu Energizer®, vă puteți bucura de încă 2 ore de durată de convorbire suplimentară.

Energie de rezervă

Cu ajutorul energiei de rezervă, bucurați-vă de confortul de a vă alimenta instantaneu telefonul mobil Philips. Pur și simplu introduceți una din diversele baterii AAA* în locașul smartcavity al telefonului dvs. Acum sunteți gata de plecare.

Smartcavity

Smartcavity este un locaș pentru baterie ușor accesibil în telefonul dvs. mobil Philips. Poate detecta automat tipul de baterie AAA introdus în telefon. Acest fapt permite utilizarea unei diversități de baterii AAA*, în funcție de necesitățile dvs. Bateria reîncărcabilă va fi încărcată automat când aveți acces la încărcătorul de priză, asigurându-vă o libertate deplină în privința utilizării bateriilor pentru energie de rezervă în timpul călătoriilor.



Specificații

Caracteristici rețea

GPRS (Rx+Tx): Clasa 10 (4+2), clasa B
Bandă GSM: 900, 1800, 1900, 850 MHz
Mesagerie: SMS concatenat (SMS lung), E-mail, MMS, Serviciu de mesaje multimedia, SMS CB (Cell Broadcast), SMS (Serviciu de mesaje scurte), SMS cu destinatari multipli, SMS-uri predefinite, Compatibil WAP OTA
Servicii: OTA provisioning (WAP, MMS), Kit de instrumente SIM /versiunea 99, WAP 2.0
Codec pentru voce: FR/EFR/AMR/HR

Dimensiuni

Antenă: Integrată
Dimensiuni produs (LxAxÎ): 111 x 45 x 16,6
Element de structură: Candy bar

Imagine/Ecran

Culoare ecran principal: 262 K
Rezoluție ecran principal: 176x220 pixel
Tehnologie ecran principal: TFT

Captare imagine statică

Cameră video: Integrată
Tip senzor de imagine: CMOS
Rată de previzualizare: 25 cadre/secundă
Format fișier imagine: BMP
Mod Imagine: Mod Noapte, Mod Timer automat, Continuu, Multi-shot
Rezoluție imagine: VGA (640x480), 2M (1600x1200), 176x220, SXGA (1280 x 1024)
Sensibilitate: min. 1 lux
Mod previzualizare efecte speciale: Sepia, Efect blue, B&W, Efect red
Calitate imagine: Normal, Fin, Superfin

Redare imagine statică

Format de compresie a imaginii: BMP, GIF, GIF (87a & 89a), JPEG, WBMP
Prezentare

Video Capturing

Rată cadre: 15 cadre/s
Rezoluție senzor de imagine: 2M pixel
Tip senzor de imagine: CMOS
Format video: H.263, MPEG4
Rezoluție video: Sub-QCIF

Redare video

Formate de comprimare: MPEG4, H.263
Rată de afișare (cadre/s): 25
Rezoluție (pixeli): 176x144

Sonet

Sonerii: Sonerie MP3, Polifonic (64 tonuri), Sonerie vocală înregistrată

Captură audio

Înregistrare vocală: Da, AMR

Redare audio

Formate audio acceptate: AMR, Midi, MP3, AAC, WAV

Alimentare

Capacitate baterie: 1050
Durată de încărcare: 4 oră
Durată standby: până la 1 lună
Timp de convorbire: până la 8 ore
Autonomie redare muzică: 30
Manager economisire baterie: Pornire/oprire automată
Autonomie suplimentară în modul standby*: până la 1 săptămână
Autonomie suplimentară convorbiri*: până la 2,5 ore
Tip de baterie: Li-ion

Suport de stocare

Capacitate memorie încorporată: Memorie Flash de 128 Mb + 64 Mb RAM
Capacitate maximă card de memorie: 2 GB
Tipuri de carduri de memorie: Micro Secure Digital (SD)
Gestionare memorie: Stare memorie, Alocare dinamică a memoriei

Conectivitate

Cască: Prin conector mini USB
Caracteristici modem: CSD (Voce, Date), GPRS, SMS
Organizer PC cu sincronizare: Note Lotus, MS Outlook
Conexiuni fără fir: Bluetooth

Confort

Butoane și controale: Buton de navigare cu 4 direcții, Taste configurabile
Gestionare apeluri: Transmitere apel, Apel blocat, Durată apel, Apel în așteptare, ID apelant, Conferință audio, Apel de urgență, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri multiple, Apeluri recepționate, Firewall
Ceas/Versiune: Digital, Ceas internațional
Ușurință în utilizare: Mod mâini libere, Taste rapide, Mod Avion, Blocare tastatură, Taste programabile, Vibra Alert
Jocuri și aplicații: Ceas cu alarmă, Calculator, Calendar, Convertor Euro, Java MIDP 2.0, Calendar lunar, Cronometru, Cronometru cu numărătoare inversă, Convertor internațional, Joc Sudoku, MSN
Limbă disponibilă: Intrare T9: Chineză simplificată, Chineză tradițională, Engleză, Franceză, Rusă, Turcă
Limbă disponibilă: IU: Chineză simplificată, Chineză tradițională, Engleză, Franceză, Indoneziană, Română, Rusă, Thaiandeză, Turcă, Vietnameză
Gestionare informații personale: Agendă telefonică inteligentă, Vcard Exchange, Protecție, Listă de sarcini
Personalizare: Aplicații Java descărcabile, Imagine descărcabilă, Tonuri de apel descărcabile, FotoCall, Tapet, Sonerii
Controlul volumului

Accesorii

Pachetul standard include: Baterie, CD ROM (Instrumente telefon mobil), Încărcător, Receptor, Căști stereo, Manual de utilizare, Cablu de date USB

Specificații pentru protecția mediului

Produs sudat fără plumb



* Pentru a maximiza energia de rezervă, utilizați o baterie AAA cu litiu Energizer. Funcționează de asemenea cu baterii de unică folosință alcaline și cu litiu sau cu baterii reîncărcabile cu nichel și hidrură metalică (NiMH).

* Specificație indicată pe baza încărcării inițiale complete a bateriei testată în laboratoare cu Bluetooth oprit. Performanța reală depinde de furnizorul serviciului de rețea și de utilizare.