



Philips Xenium
Xenium

X806
Черный

CTX806BLK

Длительное время работы и исключительный дизайн

Элегантный телефон Philips Xenium X806 добавит гармонии в вашу жизнь благодаря поддержке двух SIM-карт. Теперь у вас есть возможность назначить два разных номера для деловых и личных целей без необходимости носить два телефона. Кроме того, продолжительное время работы аккумулятора позволит не расставаться со своим Xenium надолго!

Будьте активны

- Две SIM-карты

Мультимедийный контент

- Поддержка карты памяти MicroSD позволяет расширить память/хранить данные
- Слушайте музыку по Bluetooth
- Удобная настройка FM-радио через экранное меню
- Фотокамера 5 Мп с автофокусом и вспышкой

Всегда на связи

- До 1 месяца работы в режиме ожидания
- До 8 часов разговора

Быстрое и простое отправление сообщений

- Сенсорный экран и понятный интерфейс для удобной навигации
- 7,6 см (3") TFT-дисплей, 262 000 цветов для яркого и насыщенного изображения
- Сенсорный дисплей обеспечивает быстрый доступ к приложениям

PHILIPS

Особенности

До 1 месяца работы в режиме ожидания



До 1 месяца работы в режиме ожидания без подзарядки.

RDS FM-радио

Наслаждайтесь быстрой и простой настройкой любимых станций с помощью функции Radio Data System (RDS), отображающей название станции вместо частоты. RDS также позволяет передавать информацию и текстовые сообщения станции непосредственно на экран, таким образом, вы будете в курсе самых последних новостей.

Две SIM-карты, двойная зона охвата



Получите удовольствие от использования преимуществ двух телефонных линий для различных потребностей связи. Ваш мобильный телефон может одновременно

использовать две активные SIM-карты с двумя подключениями — это сравнимо с использованием 2 телефонов в качестве 1! Находясь в пути, вы несомненно также оцените увеличенную зону охвата.

Сенсорный экран и понятный интерфейс.

Сенсорный экран упрощает работу с телефоном. Перемещение по меню возможно с помощью стилуса или сенсорных кнопок управления. Вы легко можете делать звонки, отправлять SMS, телефон служит отличным помощником в деловой жизни.

Сенсорный дисплей

Легкий и удобный доступ к часто используемым приложениям с помощью сенсорного дисплея - все необходимое одним прикосновением!

7 см (3") TFT, 262 000 цветов

Яркие и насыщенные цвета 7,6 см (3") TFT-дисплея с 262 тысячами цветов с превосходным качеством изображения и временем отклика — у вас под рукой.


Стереомузыка через Bluetooth

Мобильный телефон Philips поддерживает Bluetooth A2DP. Это позволяет наслаждаться любимыми мелодиями со стереозвучанием в беспроводных наушниках Bluetooth.

Слот для карт памяти MicroSD

Вставив в слот карту памяти MicroSD, можно увеличить объем памяти для хранения мультимедийных файлов.

До 8 часов разговора

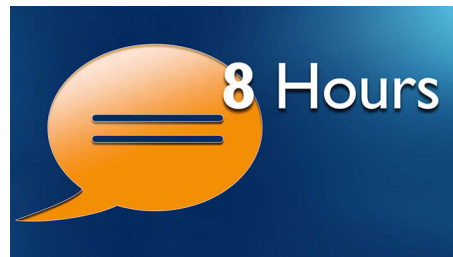

Одной зарядки хватает на 8 часов работы в режиме разговора.

Фотокамера 5 МП с автофокусом и вспышкой



Наведите объектив, нажмите кнопку — и памятное событие сохранится у вас в виде красочной фотографии. Встроенная вспышка позволяет делать четкие, яркие снимки даже в условиях недостаточного освещения.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Размер экрана по диагонали (в дюймах): 3 (дюймы)
- Разрешение основного дисплея: 240X400 pixels
- Технология основного дисплея: TFT
- Цвета основного дисплея: 262 000
- Сенсорный экран

Создание фотоснимков

- Камера: Встроенная
- Разрешение изображения: VGA (640x480), 1M (1280x960), 2M (1600x1200), 3M (2048x1536), 5 Мп (2592x1944), WQVGA (400x240)
- Автофокус: Мультизональный автофокус, Неограниченный, Макросъемка
- Вспышка: встроенная, Уменьшение эффекта красных глаз
- Цифровой зум: 8x
- Формат файла с изображениями: JPEG
- Режим изображения: Нормальное, Ночной режим, Режим автоспуска, Непрерывный, Стабилизация изображения, Функция Best shot, Документ, Функция обнаружения лица, Ландшафтный, Портретная, Спорт
- Качество изображения: Нормальное, Хорошее, Отличное
- Дополнительные настройки: Контрастность, Удаление мерцания, Насыщенность, Четкость, Отметка времени
- Баланс белого: Автоматический, Облачность, Флуоресцентные, Дневные ходовые огни, Накаливания
- Режим просмотра спецэффектов: Серая сепия, Сепия, Выполненный тиснением, Синяя сепия, Набросок, Черная доска, Белая доска, Зеленая сепия, Синий орнамент, Негатив, Медный орнамент, Серый негатив, Стандартный
- Чувствительность: Автонастройка ISO 100-1600
- Просмотр частоты кадров: 30 кадров в секунду
- Тип датчика изображения: CMOS

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: BMP, GIF, GIF (87a и 89a), JPEG
- Вращение: с шагом 90 градусов
- Улучшение изображения: Создание альбомов
- Слайд-шоу

Медианосители

- Типы карт памяти: мини Secure Digital (SD)
- Максимальная вместимость карты памяти: 8 GB
- Управление памятью: Состояние памяти, Динамическое перераспределение памяти
- Пользовательская память: 47 MB

Подключения

- Bluetooth
- Профили Bluetooth: A2DP, Громкая связь, Гарнитура, Профиль переноса файлов
- Возможности модема: CSD (голос, данные), GPRS
- Гарнитура: Через разъем Mini USB
- Функция PC Link: Порт USB 2.0
- Последовательные подключения: USB-кабель данных miniUSB
- Синхронизация органайзера с ПК: MS Outlook

Сетевые функции

- EDGE
- GPRS (прием + передача): Класс 10 (4+2), Класс B
- Сообщение: Объединенные SMS (длинные сообщения), Эл. почта, MMS (обмен мультимедийными сообщениями), Предустановки сообщений (SMS, MMS), SMS CB (передача коротких сообщений), SMS (служба коротких сообщений), многоадресное SMS
- Услуги: Обеспечение OTA (WAP, MMS), SIM Toolkit/Выпуск 99, WAP 2.0
- Голосовой кодек: FR/EFR/AMR/HR
- Частота GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц

Мощность

- Емкость аккумулятора: 1530 мА/ч
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Время нахождения в режиме ожидания: до 1 месяца
- Время воспроизведения музыки: До 70 часов
- Сбережение ресурса аккумулятора: Автоматическое включение/выключение
- Электрические улучшения: Резервная батарея

Комфорт

- Язык интерфейса пользователя: Английский, Русский
- Удобство использования: режим Handsfree, Режим полета, Блокировка клавиатуры, Настраиваемые кнопки, виброрежим
- Распределение вызовов: перенаправление вызова, удержание вызова, время разговора, Ожидание вызова*, Определитель номера*, Конференц-связь, Экстренный вызов, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, Брандмауэр
- Кнопки управления: Клавиша камеры, Вкл./выкл. питание, Боковые клавиши
- Регулировка громкости
- Часы/версия: Аналоговые, Цифровой дисплей, Мультипоясные часы
- Мультимедиа: FM-радио
- Вибровывод
- Игры и приложения: Расписание, Будильник, Калькулятор, Java MIDP 2.0, Секундомер, Распознавание почерка, Игра Судoku, Приложения дисплея, Датчик движения, Игры с сенсорным управлением, Конвертер валют
- Простота навигации: Сенсорный экран
- Ввод текста: T9
- Управление персональной информацией: Переход на летнее время, Временные зоны, Интеллектуальная телефонная книга, Обмен визитными карточками, Заметки, Резервная

Характеристики

копия содержимого карты памяти SD

- Персональные/пользовательские настройки: Загружаемые анимир, GIF-изображения, Приложения Java для загрузки, Загружаемые изображения, Загружаемые мелодии, Функция Fotocall, Заставка, Мелодии звонков

Звук

- Звонки: Звонок MP3, Полифония (64 тона), Звонок голосового сообщения-напоминания, Звонок AMR
- Настройки эквалайзера: Классика, Танцевальная, Поп, Рок, НЧ, Нормальное, ВЧ, Вечеринка

Аудиозапись

- Диктофон: Технология AMR, AWB, WAV

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые аудиоформаты: ADPCM, Технология AMR, Midi, MP3, SP-Midi, AAC, WAV, AAC+, WMA

Видео захват

- Видеоформат: 3GP, H.263, MPEG4
- Видеоразрешение: QVGA, CIF, VGA
- Цифровой зум: 8x
- Частота кадров: 15 fps
- Дополнительные настройки: Непрерывная

автофокусировка, Контрастность, Удаление мерцания, Насыщенность, Четкость, Качество видео

- Видеорежим: Автоматические режимы, Ночь

Воспроизведение видео

- Разрешение (пксл): 176x144, 352x288, 640x480
- Форматы сжатия: MPEG4, H.263, 3GP
- Частота кадров в секунду: 30

Размеры

- Форм-фактор: Моноблок
- Антенна: Встроенная
- Цвет трубки: ЧЕРНЫЙ
- Размеры трубки: 103,5 x 53 x 14 мм
- Вес трубки: 136,5 г

Экохарактеристики

- Припой в изделии не содержит свинца
- Упаковочный материал: Картон
- Инструкция по эксплуатации: переработанная бумага

Аксессуары

- Стандартное содержимое упаковки: Батарея, CD ROM (ПО для моб. телефона), Зарядное устройство, Стилус, Инструкция по эксплуатации, Кабель данных USB, Очищающая ткань, Стереогарнитура класса премиум



Дата выпуска 2024-04-18

Версия: 6.1.1

EAN: 87 12581 55250 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com