

PHILIPS

Смартфон

X586

Білий із кремовим

CTX586CP



Піклується про зір

Зустрічайте смартфон Philips X586 з технологією SoftBlue, яка не втомлює очі та забезпечує чудові кольорові зображення. Камера 13 МП, 5-дюймовий HD-екран та ідентифікація за відбитками пальців – залишайтеся на зв'язку з близькими і користуйтеся будь-якими додатками.

Створено для Вас


- Дві SIM-карти для 2 груп контактів
- Доступ до Ваших додатків за допомогою відбитків пальців
- Зручний пошук даних завдяки двом режимам 4G (TDD-LTE/FDD-LTE)

Додаткові зручності

- Неймовірні знімки завдяки 13-мегапіксельній камері з автофокусуванням та спалахом
- Світлодіодна технологія SoftBlue не втомлює очей і забезпечує неперевершене яскраве зображення
- 5-дюймовий IPS-дисплей HD забезпечує насиченість і чіткість зображення
- 16 ГБ вбудованої пам'яті та 2 ГБ оперативної пам'яті для зручного використання

Основні особливості

Дві SIM-карти

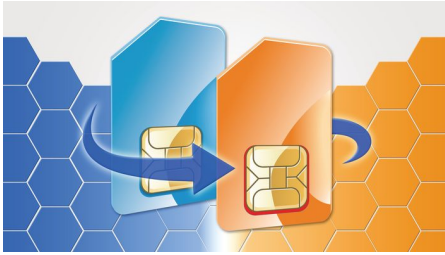

Організуйте своє життя – розділіть контакти, використовуючи 2 різні номери телефонів. Завдяки двом SIM-картам не потрібно носити із собою 2 телефони.

Сканер відбитків пальців

Інтелектуальна функція розпізнавання відбитків пальців дозволяє обмежити доступ інших людей до даних Вашого смартфона Philips. Потрібно лише зареєструвати свій відбиток пальця за допомогою вбудованого сканера. Проведіть пальцем по екрану, щоб почати використання смартфона і його приголомшливих функцій та додатків.

13-мегапіксельна камера з автофокусом та спалахом



Створюйте дивовижні фотографії завдяки 13-мегапіксельній камері на смартфоні Philips, яка забезпечує незмінно високу якість зображення. Удосконалюйте знімки за допомогою безлічі фантастичних творчих ефектів. Автоматичне ретушування обличчя, ефекти макіяжу, створення зображень у розширеному динамічному діапазоні (HDR), панорамна та безперервна покадрова зйомка – Ваші можливості практично безмежні.

Два режими 4G (TDD-LTE та FDD-LTE)

Смартфон Philips підтримує подвійний режим для радіотехнології 4G, що забезпечує високошвидкісну передачу даних у мережах TDD-LTE та FDD-LTE. Ширше охоплення мережі LTE – більше можливостей Вашого смартфона!

16 ГБ вбудованої пам'яті, 2 ГБ оперативної пам'яті

Справжня база даних у Вашому смартфоні Philips завдяки 16 ГБ вбудованої пам'яті. Тепер доступно більше місця для улюблених додатків, фотографій та важливих документів. 2 ГБ оперативної пам'яті дозволяють насолоджуватися відмінними іграми та переглядом відео у вільний час.

Світлодіодна технологія SoftBlue

Створений саме для Вас смартфон Philips Brilliance має нову світлодіодну технологію SoftBlue, яка не втомлює очей і забезпечує неперевершене яскраве зображення. Інтелектуальна технологія знижує рівень шкідливого випромінювання у синьому спектрі, захищає зір та не впливає на колір чи зображення на дисплеї.

5-дюймовий IPS-дисплей HD

Ваш смартфон Philips оснащений чудовим широким екраном високої роздільної здатності з діагоналлю 5 дюймів, який забезпечує яскраві кольори та чіткі деталі. Технологія IPS гарантує відмінну видимість під будь-яким кутом огляду, насиченість і чудову якість зображення, а управління смартфоном на широкому екрані виконується швидко і зручно. Переглядайте улюблені веб-сайти, фотографії або відеофайли – з 5-дюймовим екраном Ви отримаєте найяскравіші враження.

Специфікації

Розміри

Антенa: Вбудована
Форм-фактор: Моноблок
Колір трубки: Білий із кремовим
Розміри трубки: 144,2 * 71,8 * 8,9 мм
Вага трубки: 168 г

Характеристики мережі

GPRS (прийом+передача): Клас 12, клас B
Діапазон GSM: 850, 900, 1800, 1900 МГц
Обмін повідомленнями: Об'єднані SMS (довгі SMS), Електронна пошта, MMS (послуга передачі мультимедійних повідомлень), SMS (послуга передачі коротких повідомлень), Багатоцільові SMS
Послуги: Ефірна передача даних (WAP, MMS), WAP 2.0, Мобільний Інтернет
Голосовий кодек: FR/EFR/AMR/HR EDGE
3G: CDMA2000 EVDO, TD-SCDMA, WCDMA
Діапазон WCDMA: 1900 МГц, 2100 МГц, 850 МГц, 900 МГц
4G FDD-LTE: 1800 (B3), 2100 (B1), 2600 (B7), 800 (B20), 900 (B8)
4G TD-LTE: 1900 (B39), 2300 (B40), 2600 (B38), 2600 (B41)
Діапазон TD-SCDMA: B34, B39

Зображення/дисплей

Роздільна здатність головного дисплея: 720x1280 пікселів
Технологія головного дисплея: TFT IPS
Розмір екрана по діагоналі: 5,0 дюймів
Ємнісний сенсорний екран

Зйомка зображень

Камера: Вбудована
Спалах: вбудований
Тип сенсора зображень: CMOS
Формат файлів із зображеннями: JPEG

Відтворення знімків

Формат стиснення зображень: BMP, GIF, GIF (87a та 89a), JPEG
Обертання: Із кроком 90 градусів
Показ слайдів

Зйомка відео

Відеоформат: 3GP
Роздільність відео: QCIF, VGA, HD

Відтворення відео

Формати стиснення: FLV, MPEG4, H.263, 3GP, H.264
Частота кадрів (кадрів/сек.): 30
Роздільна здатність (пікселі): 1280x720

Запис звуку

Запис голосу: 3GPP

Відтворення аудіо

Підтримувані аудіоформати: AMR, Midi, MP3, iMelody, APE, FLAC, WAV, WMA, OGG

Звук

Дзвінки: Дзвінки у форматі MP3, Мелодії дзвінка у форматі AMR

Носії даних

Вбудована пам'ять (оперативна): 2 ГБ
Типи карт пам'яті: MicroSD
Керування пам'яттю: Стан пам'яті, Динамічний розподіл пам'яті
Користувацька пам'ять: 11 417,6 МБ
Максимальна ємність карти пам'яті: 128 ГБ
Вбудована пам'ять (ПЗП): 16 ГБ

Зручність

Кнопки та елементи керування: Увімкнення/вимкнення живлення, Бічні кнопки
Керування викликами: Переадресація викликів, Утримування виклику, Час виклику, Очікування виклику*, Визначення номера абонента*, Екстрений виклик, Вимкнення мікрофона, Пропущені виклики, Отримані виклики
Годинник/версія: Аналоговий, Цифровий, Міжнародний годинник
Проста навігація: Сенсорна панель
Простота у користуванні: Близькі індикатори, Спеціальний роз'єм для гарнітури, Режим "вільні руки", Гарячі клавіші, Режим польоту, Вибірорежим, Дві SIM-карти, Екранна заставка
Ігри та додатки: Розпорядок дня, Будильник, Калькулятор, Календар, Секундомір, Таймер зворотного відліку, Розпізнавання почерку, Перегляд документів, Оптичне розпізнавання документів, Сенсор руху, Віджет, Диспетчер файлів
Мова інтерфейсу користувача: Англійська, Румунська, Російська, Українська
Операційна система: Android 6.0
Керування особистою інформацією: Часовий пояс, Інтелектуальна телефонна книга, Міжнародний годинник, Список завдань, Швидкі нотатки, Резервне копіювання карти SD
Персоналізація/налаштування: Доступні для завантаження зображення, Доступні для завантаження рингтони, Екранна заставка, Фонові зображення, Мелодії дзвінка
Введення тексту: Предиктивне введення
Віброрежим
Регулятор гучності

Система GPS

Вбудована система GPS
Підтримка A-GPS

Під'єднання

Гарнітура: Через 3,5-мм роз'єм
Можливості модема: GPRS, SMS, WCDMA, EDGE, TD-SCDMA, LTE, VoLTE
PC Link: USB 2.0
Бездротові з'єднання: Wi-Fi, Bluetooth
Профілі Bluetooth: A2DP, Профіль перенесення файлів, A2DP (лише відтворення MP3), FTP, OPP, BIP, DUN, MAP, P2AP
Версія Bluetooth: 4,1

Аксесуари

Стандартний вміст упаковки: Батарея, Зарядний пристрій, Стандартні навушники, Кабель передачі даних USB, Захисна плівка, Короткий посібник, Шпилька для виймання

