


Ваш телефон



Компания Philips постоянно стремится улучшить свои изделия. Из-за обновления программного обеспечения данное руководство пользователя может немного не соответствовать вашему изделию. Поэтому компания Philips сохраняет за собой право вносить изменения в данное руководство пользователя или аннулировать его в любое время без предварительного уведомления. Телефон соответствует всем необходимым стандартам.

Начальный экран

Начальный экран вашего телефона имеет следующие зоны:

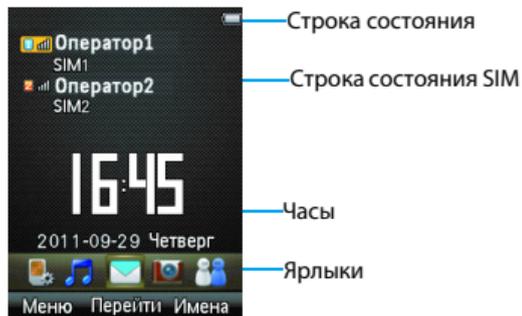

Клавиши

Изучите основные клавиши.

Клавиша	Название	Функция
	Звонок	Позвонить или ответить на вызов.
	Подтверждение	Выбрать или подтвердить параметр

	Отбой/ Питание/Выход	Завершить вызов; Вернуться на начальный экран; Нажмите и удерживайте, чтобы включить/ выключить телефон.
	Левая функциональная клавиша	Выбрать параметры на экране.
	Правая функциональная клавиша	Выбрать параметры на экране.
	Блокировка/ разблокировка	Нажмите и удерживайте  , чтобы заблокировать клавиши на начальном экране; Чтобы разблокировать клавиши, нажмите левую функциональную клавишу  , а затем  .

Быстрое меню

Ярлыки на начальном экране позволяют открывать часто используемые приложения. Для выбора быстрого меню

1. Перейдите к **Меню > Настройки > Телефон > Ярлыки**, чтобы открыть список ярлыков.
2. Нажмите левую функциональную клавишу , чтобы изменить быстрое меню или поменять порядок ярлыков.

Значки и символы

Узнайте о значках и символах на экране

Значок	Название	Функция
	Без звука	Телефон не звонит при приеме звонка.
	Вибрация	Телефон вибрирует при приеме звонка.
	Аккумулятор	Индикатор уровня заряда аккумулятора.
	SMS	Есть новое сообщение.

	MMS	Есть новое мультимедийное сообщение.
	Wap-сообщение	Получено Wap push сообщение.
	Пропущенный вызов	Есть пропущенные вызовы.
	Переадресация вызовов	Все входящие голосовые вызовы переадресовываются на номер.
	Bluetooth	Bluetooth включен.
	Гарнитура Bluetooth	Гарнитура Bluetooth подключена.
	Гарнитура	Гарнитура подключена к телефону.
	Будильник	Будильник включен.

	Роуминг	Отображается, если телефон зарегистрирован в другой сети (особенно, если вы находитесь за границей).		Блокировка клавиш	Клавиатура заблокирована.
	Зона покрытия	Зона покрытия вашего оператора. За дополнительной информацией обратитесь к оператору связи.		Карта памяти	Используется карта памяти.
	Сеть GSM	Телефон подключен к сети GSM. Чем больше полосок, тем выше уровень сигнала сети.			
	GPRS	Телефон подключен к сети GPRS.			
	EDGE	Телефон подключен к сети EDGE.			
	Черный список	Указывает на то, что включен черный список.			

Содержание

Подготовка к эксплуатации.....	5	Использование черного списка.....	25
Вставка SIM-карты и зарядка аккумулятора....	5	мировое время.....	26
MicroSD (карты памяти).....	7	Конвертер (конвертер валют).....	26
Соединение с ПК.....	7	Веб-приложения и Java.....	27
Настройка телефона.....	8	Мобильный браузер Opera Mobile.....	27
Основные функции.....	10	Приложения Java.....	27
Вызовы.....	10	Настройки.....	29
Создание и отправка сообщений.....	10	Телефон.....	29
Ввод текста.....	12	Дисплей.....	30
Управление телефонной книгой.....	13	Время и дата.....	30
Мультимедиа.....	15	Безопасность и меры	
Проигрыватель мультимедиа.....	15	предосторожности.....	32
Камера.....	16	Меры предосторожности.....	32
Запись видео.....	19	Советы.....	33
FM радио.....	20	Устранение неполадок.....	34
Инструменты.....	22	Заявление о товарных знаках.....	35
Управление календарем.....	22	Информация об удельном коэффициенте	
Будильник.....	22	поглощения.....	35
Bluetooth.....	23	Заявление о соответствии.....	36
Чтение электронных книг.....	23	Советы.....	38
Управление файлами.....	24	Оптимизация работы телефона Philips Xenium	
		от аккумулятора.....	38

Подготовка к эксплуатации

Компания Philips приветствует вас и поздравляет с покупкой!

Чтобы наиболее эффективно использовать свой телефон и ознакомиться со всеми предложениями компании Philips, мы рекомендуем зарегистрировать его на сайте:

www.philips.com/mobilephones

За более подробной информацией о телефоне посетите страницу:

www.philips.com/support

Внимание:

- Перед использованием телефона прочтите инструкции в разделе "Безопасность и меры предосторожности".

Вставка SIM-карты и зарядка аккумулятора

Узнайте, как вставить SIM-карту и зарядить аккумулятор перед первым использованием.


Вставьте SIM-карту

Чтобы вставить SIM-карту, проделайте следующие шаги. Не забудьте выключить телефон перед съемом задней крышки.


1. Снимите заднюю крышку.




2. Извлеките аккумулятор.

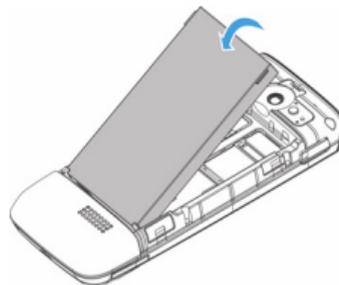

3. Вставьте SIM 1/SIM 2.

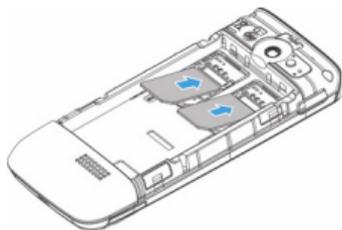

4. Вставьте аккумулятор.

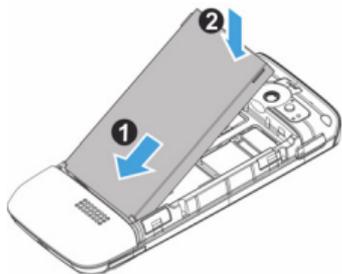


5. Верните на место заднюю крышку.



Зарядите аккумулятор

Новый аккумулятор частично заряжен.
Индикатор заряда аккумулятора в правом
верхнем углу указывает на уровень заряда.

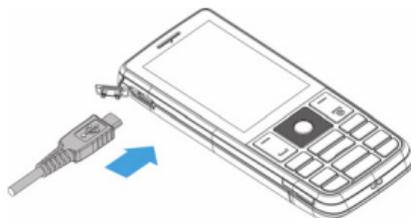

6 Подготовка к эксплуатации

❁ Советы:

- Можно использовать телефон во время его зарядки.
- Если зарядное устройство остается подключенным к мобильному телефону при полностью заряженном аккумуляторе, это не приводит к повреждению аккумулятора.
- Если вы не собираетесь использовать телефон несколько дней, рекомендуем вынуть аккумулятор.
- Если полностью заряженный аккумулятор не используется, он будет терять свой заряд со временем.
- Если аккумулятор используется в первый раз или не использовался длительное время, то для его зарядки может потребоваться больше времени.

MicroSD (карты памяти)

Память телефона можно расширить с помощью карты MicroSD. (до 16 Гб)

1. Выровняйте карту MicroSD по отношению к слоту. Вставьте ее на место.
2. Чтобы извлечь карту MicroSD, нажмите на нее, а затем вытащите ее.



Соединение с ПК

Программное обеспечение для передачи данных (Mobile Phone Tools) позволяет синхронизировать телефон с компьютером. Это приложение можно использовать для синхронизации между телефоном и ПК таких данных, как телефонная книга, календарные события, аудио/видео файлы, файлы изображений.

Установка MobilePhoneTools на ПК

1. Вставьте прилагающееся программное обеспечение для передачи данных в CD-привод.
2. Запустите программу установки autorun.exe.

3. Следуйте указаниям на экране, и установка начнется автоматически.
4. После установки ПО, войти в папку с приложением (по умолчанию C:\Program Files\Mobile PhoneTools for X623). Далее открыть подпапку "USB_Driver" и запустить установку дополнительных драйверов с помощью ярлыка InstallDriver.exe.

Соединение телефона с ПК

1. Подключите телефон к ПК при помощи кабеля micro-USB из комплекта поставки или через Bluetooth.
2. При подключении кабеля micro-USB для подключения выберите **COM-порт** в телефоне.
3. Дважды щелкните на значке MobilePhoneTools на ПК, после этого отобразится значок подключения.

Настройка телефона

Настройте телефон согласно собственным предпочтениям.

Укажите время/дату

1. На начальном экране перейдите к **Меню > Настройки > Время и дата**.
2. Выберите **Настроить дату/Настроить время:** выберите нужные цифры.

Настройки SIM-карты

1. Убедитесь, что ваш телефон включен. Если требуется, введите PIN-код.
2. Перейдите в меню **Настройки > Телефон > Настройка SIM-карт > Настройки SIM-карт > Название или значок SIM1/SIM2**, чтобы ввести название или установить значок для каждой SIM-карты.
3. Перейдите в меню **Настройки- Настройка SIM-карт > Настройка режимов**. В этом меню вы можете выбрать режим работы телефона, с одной либо двумя SIM-картами одновременно.
4. Перейдите в меню **Настройки-Телефон- Настройка SIM-карт > Основная SIM-карта**, чтобы выбрать SIM1/SIM2 в качестве основной карты.

Внимание:

- PIN-код устанавливается заранее и сообщается вашим оператором или продавцом.
- При вводе неправильного PIN-кода три раза подряд SIM-карта блокируется. Чтобы разблокировать ее, необходимо запросить PUK-код у вашего оператора.
- При вводе неправильного PUK-кода десять раз подряд SIM-карта будет заблокирована навсегда. Если такое произойдет, обратитесь к своему оператору или продавцу.

Профили

Профили определяются для нескольких видов окружения. Они подразумевают определенные параметры мелодий звонка, громкости и т.п. Заранее запрограммированные профили позволяют легко настроить параметры входящих звонков и сообщений в соответствии с необходимостью.

1. Перейдите к **Профили**, нажмите  чтобы активировать профиль

2. Нажмите левую функциональную клавишу , чтобы изменить мелодию звонка, громкость и т.п. Чтобы активировать режим **Встреча** нажмите и удерживайте  на начальном экране.

Внимание:

- При выборе режима полета вы разрываете соединение между телефоном и мобильной телефонной сетью вашего телефона.

Основные функции

Вызовы

Узнайте, как позвонить или ответить на вызов, а также о других функциях вызовов

Выполнение вызова

1. Введите номер телефона
2. Чтобы позвонить, нажмите .
3. Чтобы завершить вызов, нажмите .

* Советы:

- Чтобы ввести номер в международном формате, нажмите  и не отпускайте, пока не появится знак "+".

Прием и завершение вызова

1. Чтобы ответить на вызов, нажмите , (Для регулировки громкости звука используйте боковые клавиши).
2. Чтобы завершить вызов, нажмите .

* Советы:

- Для приема и завершения вызовов можно использовать комплектную гарнитуру.

Быстрый набор

С начального экрана можно звонить по заранее предписанным номерам путем нажатия и удерживания соответствующей кнопки этой клавиатуры.

Чтобы приписать контактный номер одной из кнопок быстрого набора:

1. Выберите **Настройки > Телефон > Быстрый набор**.
2. Нажмите  чтобы активировать функцию.
3. Выберите **Задать номер** для выбора соответствующей кнопки.
4. Нажмите  чтобы добавить номер.

Создание и отправка сообщений

Можно использовать меню **Сообщения** для отправки текстовых и мультимедийных сообщений.

Отправка SMS-сообщения

1. Выберите **Меню > Сообщения > Новое сообщение**.
2. Введите текстовое сообщение.
3. Нажмите  чтобы отправить сообщение.

Отправка MMS-сообщения

1. Выберите **Меню > Сообщения > Новое сообщение**.
2. Введите текст и нажмите  **Опции**, чтобы добавить мультимедийное содержание (изображение, звук, вложение или текст закладки).
3. Нажмите  чтобы отправить мультимедийное сообщение.

Внимание:

- Законом запрещается отправка с помощью MMS-сообщения изображений и мелодий, защищенных авторским правом. (ограничение на MMS сообщение - 300 кб)

Отправка электронных писем

1. Перейдите к **Меню > Сообщения > Эл. почта**.
2. Завершив настройку новой учетной записи, нажмите  чтобы ввести ее.

3. Нажмите  **Опции > Новое эл.письмо**, введите адрес (**Кому**), тему и содержимое, затем нажмите  **Опции**, чтобы добавить вложение/выбрать приоритет.
4. Нажмите  **Опции** чтобы отправить письмо.

Внимание:

- За параметрами настройки почтового сервера обратитесь к поставщику услуги электронной почты.

Получение электронных писем

Полученные электронные письма можно смотреть в папке **Входящие**.

Чтобы автоматически получать электронные письма:

1. Войдите в учетную запись электронной почты, нажмите  **Опции > Настройки > Доп. настройки > Настройки учетной записи**.
2. Перейдите к **Настройки учетной записи > Интервал проверки**, чтобы установить промежуток времени, и ваш почтовый ящик будет проверяться автоматически по истечении указанного промежутка времени.

Ввод текста

Ваш мобильный телефон поддерживает несколько методов ввода текста, в том числе T9, ввод английских букв, ввод цифр и символов.

Виртуальная клавиатура:

Кнопки/ Виртуальная клавиатура	Функция
	Кратковременно нажмите для выбора метода ввода.
	Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать язык ввода.
	Ввод символов и знаков препинания.
	Нажмите и удерживайте для включения или выключения режима T9.
	Ввод пробела.

	(Правая функциональная клавиша) Удаление предыдущего символа.
	Выбор или подтверждение символа.

Внимание:

- Поддерживаемые методы ввода могут отличаться в зависимости от языка, выбранного для телефона.

Описание методов ввода:

Метод ввода	Функция
Ввод английских букв	Нажмите клавишу с изображением необходимой буквы. Нажмите один раз для отображения первой буквы, изображенной на клавише, нажмите дважды для отображения второй буквы, продолжайте нажимать на клавишу до отображения необходимой буквы на экране.

Интеллектуальный ввод текста T9®. Нужно лишь по одному разу нажать на клавиши, которые соответствуют буквам, необходимым для написания слова: нажатия клавиш анализируются, и во всплывающем окне отображается слово, предлагаемое T9®.

Ввод цифр Нажмите цифровую клавишу, чтобы ввести цифру.

Управление телефонной книгой

Узнайте об основных функциях телефонной книги.

Добавление нового контакта

Первый способ:

1. На начальном экране введите номер и выберите место хранения. (SIM1/SIM2/Телефон).
2. Введите по желанию дополнительные данные.
3. Нажмите  для завершения сохранения.

Второй способ:

1. Перейдите к **Контакты**.
2. Нажмите  **Опции** > **Добавить контакт**, чтобы добавить новый контакт.

Советы:

- Контакты сохраненные в телефоне (а не на SIM-карте) могут содержать расширенную информацию, например, домашний номер, служебный номер, изображение контакта и мелодии звонка.

Поиск контакта

1. Перейдите к **Контакты**.
2. С помощью навигационных клавиш ◀ и ▶ выберите нужную телефонную книгу.
3. Выберите контакт из списка.

Управление контактами

Можно копировать и перемещать контакты между SIM-картой и памятью телефона, а также удалять контакты. Перейдите к меню **Контакты** > **Опции**, чтобы выбрать нужные параметры.

1. Настройка групп:

Контакты можно разделить на группы. Для разных групп можно использовать разные мелодии вызова для идентификации, а также отправлять сообщения всей группе.

2. Добавить контакты в группу:

- Перейдите в **Контакты**, нажимайте навигационные клавиши ◀ и ▶, чтобы выбрать пункт **Группа**, затем выберите **Новая группа** и отредактируйте данные.
- В меню **Группа** нажмите ☺ для добавления членов группы.

vCard

Можно отправлять контактную информацию другим абонентам.

Чтобы отправить контактную информацию:

1. Перейдите в меню **Контакты > Опции > Отправить визитку**.

Выберите далее один из вариантов: **Как SMS/Как MMS/По email/Через Bluetooth**.

Специальные номера

В телефоне можно хранить список полезных номеров, например, свои собственные номера, служебные номера, номера голосовой почты и экстренной службы.

Перейдите к меню **Контакты > Опции > Дополнительно > Специальные номера**:

Функция	Название
Мои номера	Редактирование собственного номера..
SOS	Редактирование номера экстренной службы.
Голосовая почта	Настройка номера сервера голосовой почты, а также получение сообщений голосовой почты. Свяжитесь с оператором для получения информации об учетной записи. Нажмите и удерживайте 1, чтобы набрать номер голосовой почты.
Сервисные номера	Дополнительную информацию можно узнать у своего оператора связи.

Мультимедиа

Проигрыватель мультимедиа

Сохраняйте музыкальные файлы *MP3*, MIDI, AAC, AAC +, WMA, WAV и AMR в папке Звуки в памяти телефона или на карте памяти.

Воспроизведение музыки

1. Перейдите к меню **Мультимедиа > Аудиоплеер**.
2. Используйте следующие кнопки для управления воспроизведением:

Функция	Название
	Начало или приостановка воспроизведения
	Нажмите навигационную клавишу, чтобы выбрать предыдущую песню.
	Нажмите навигационную клавишу, чтобы выбрать следующую песню.



Используйте боковые клавиши громкости для регулировки громкости.



(Правая функциональная клавиша) Вернуться в предыдущее меню.



Переход на начальный экран.

Настройки проигрывателя

Перейдите к меню **Аудиоплеер > Опции > Настройки**:

- **Источник музыки:** Воспроизводить аудиофайлы из памяти телефона или карты памяти.
- **Фоновое воспроизв.:** Продолжение воспроизведения после выхода из аудиоплеера.
- **Повтор:** **Повторить** (многократное воспроизведение текущего файла); **Повторить все** (многократное воспроизведение всех файлов в папке).

- **Произв.воспр.:** Воспроизведение музыкальных файлов в папке в случайном порядке.
- **Эквалайзер:** Выберите музыкальный стиль, подходящий к вашим песням.
- **Настройки Bluetooth:** Включить/выключить стереовыход BT; Стереогарнитура BT..
- **Обновить список:** Обновление всех песен в списке.

Чтобы выключить проигрыватель с начального экрана:

Нажмите , ЗАТЕМ .

Внимание:

- При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости. Постоянное прослушивание при высоком уровне громкости может негативно сказаться на вашем слухе.

Камера

Узнайте о функциях камеры. Можно делать снимки с помощью камеры вашего телефона.

Сделать снимок

1. Перейдите к **Меню > Камера** и выберите режим фотографирования.
2. Наведите объектив на объект съемки.
 - С помощью навигационных клавиш ◀ и ▶ настройте яркость.
 - Нажмите боковую клавишу громкости, чтобы увеличить или уменьшить изображение.
3. Нажмите  или боковую клавишу камеры, чтобы сделать снимок.
4. Для выхода нажмите правую функциональную клавишу .

Советы:

- Все снятые фотографии сохраняются в **Мои файлы > Телефон** или **Карта памяти > Изображения**.

Просмотр фотографий

Перейдите к **Мультимедиа > Просмотр изображений**,

1. Просмотр фотографий: нажимайте навигационные клавиши ◀ и ▶ для выбора фотографии.

- Увеличение/уменьшение фотографий: нажмите боковую клавишу громкости, чтобы увеличить или уменьшить фотографию. После увеличения фотографии нажимайте навигационные клавиши ▲, ▼, ◀ или ▶, чтобы выбрать участок фотографии.
- Поворот фотографий: нажимайте левую функциональную клавишу , повернуть фотографию.
- Установить в качестве полноэкранных обоев: нажмите .

Настройки камеры

При использовании камеры нажмите левую функциональную клавишу , чтобы выбрать настройки:

Значок	Опция	Функция
	Альбом	Просмотр снятых фотографий.
	Режим съемки	Выбор режимов съемки.
	Сюжетный режим	Выбор типа сцены для съемки.

	Размер изобр.	Выбор размера изображения.
	Вспышка	Использование фотовспышки для улучшения освещенности объекта съемки.
	Диапазон АФ	Установка диапазона автофокусировки.
	Обнаружение лица	Вкл./Выкл. Обнаружения лица.
	Автоспуск	Выбор промежутка времени для автоматической съемки.
	ISO	Выбор значения ISO.
	Баланс белого	Удаление эффекта окрашивания.
	Эффекты	Добавление спецэффектов к фотографиям.

	Доп.настройки	Переход к дополнительным настройкам.
	Память	Выбор места хранения фотографий по умолчанию.
	Качество изображения	Выбор качества изображения.
	Зона АФ	Установка зоны автофокусировки.
	Экспомер	Выбор между режимами: Точечный, Центровзвешенный и Средний.
	Резкость	Усиление или размытие границ объектов.
	Контраст	Настройка контрастности.

	Насыщенность	Настройка интенсивности цветов.
	Метка времени	Выберите, чтобы отображать время съемки.
	Звук затвора	Настройте звук фотообъектива.
	Частота	Выберите частоту, чтобы мерцание источников освещения не оказало влияния на качество фотографии.
	Сброс настроек	Восстановление настроек по умолчанию.

Запись видео

1. Перейдите к **Меню > Камера** и выберите режим записи видео. (с помощью навигационных клавиш ▲ и ▼)
2. Наведите объектив на объект съемки.
 - С помощью навигационных клавиш ◀ и ▶ настройте яркость.
 - Нажмите боковую клавишу громкости, чтобы увеличить или уменьшить изображение.
3. Нажмите  или боковую клавишу камеры, чтобы записать видеоклип.
4. Для выхода нажмите правую функциональную клавишу .

*Советы:

- Все снятые видеоролики сохраняются в **Мои файлы > Телефон** или **Карта памяти > Видео**.

Воспроизведение видео

Перейдите к **Мои файлы > Телефон или Карта памяти > Видео**.

1. Нажмите  чтобы начать или приостановить воспроизведение видеоролика.

2. Нажмите клавишу навигации ◀ или ▶ для быстрой перемотки вперед или назад.
3. Нажмите , чтобы войти в полноэкранный режим.
4. Для выхода нажмите правую функциональную клавишу .

Настройки видеозаписи

При использовании камеры нажмите левую функциональную клавишу , чтобы выбрать настройки:

Значок	Опция	Функция
	Ограничение записи	Выберите максимальное время записи или максимальный размер файла.
	Запись звука	Выберите, записывать ли звук.

Другие настройки, см. Настройки камеры на странице 17.

FM радио

Прослушивание радиостанций

1. Подключите наушники к телефону.
2. Перейдите к **Мультимедиа > Радио**, нажмите  **Опции > Автопоиск каналов**. Будет выполнен автоматический поиск радиостанций, и найденные станции будут автоматически сохранены.
3. Нажмите  чтобы активировать автоматический поиск.
4. Нажмите клавишу навигации , чтобы выключить FM-радио.

Настройки FM-радио

Перейдите к меню **Опции > Настройки**:

- **Фоновое воспр.:** продолжение воспроизведения после выхода из FM-радио.
 - **Динамик:** Прослушивание радио через динамик
 - **RDS:** Активация услуг RDS (в зависимости от радиостанции). При прослушивании станции с поддержкой RDS телефон отображает дополнительную информацию от радиостанции.
 - **Параметры записи:** выберите формат записи, качество звука и место хранения.
- Чтобы выключить FM-радио с начального экрана.

Нажмите , затем .

Запись радиопередач

Можно записывать радиопередачи во время их прослушивания.

1. Чтобы начать запись, перейдите к 
Опции > Запись.
2. Чтобы остановить запись и ввести имя файла, нажмите правую функциональную клавишу .
3. Чтобы сохранить файл, нажмите левую функциональную клавишу.

Советы:

- Все файлы записей сохраняются в **Мои файлы > Телефон** или **Карта памяти > Звуки.**

Инструменты

Управление календарем

Создание списка дел

1. Перейдите к **Органайзер > Календарь** и выберите дату, затем нажмите  **Опции > Добавить событие**.
2. Отредактируйте параметры напоминания.
3. Чтобы сохранить задачу, нажмите левую функциональную клавишу .
4. Чтобы изменить список дел, выберите задачу, а затем нажмите  **Опции > Редакт.**, чтобы отредактировать задачу.

Просмотр списка дел

Перейдите к **Органайзер > Календарь**, нажмите , чтобы просмотреть список дел.

Будильник

Изучите, как устанавливать и использовать будильник. Можно установить до пяти будильников.

Установка будильника

1. Перейдите к **Органайзер > Будильник**.
2. Нажмите левую функциональную клавишу , чтобы включить будильник, нажмите  чтобы редактировать настройки будильника.
3. Чтобы сохранить настройки, нажмите левую функциональную клавишу .

Выключение будильника

1. Перейдите к **Органайзер > Будильник**.
2. Выберите будильник, который вы хотите выключить.
3. Нажмите левую функциональную клавишу , чтобы выключить будильник.

Выключение звука будильника

Когда будильник звонит,

- Выберите **Стоп**: будильник замолчит.
- Выберите **Дрема́ть**: будильник зазвонит снова по истечении промежутка времени, установленного в меню **Дрема́ть (минуты)**.

Bluetooth

Ваш телефон можно подключить к совместимому Bluetooth-устройству для обмена данными.

Подключение к Bluetooth-устройству

1. Перейдите к меню **Bluetooth > Питание**, включите функцию Bluetooth.
2. Нажмите **Поиск устройств**, появится список доступных Bluetooth-устройств.
3. Выберите устройство, к которому вы хотите подключиться.
4. Введите пароль Bluetooth (по умолчанию - 0000), чтобы начать сеанс сопряжения. Сопряжение будет установлено, если другое устройство примет ваш запрос.

Отправка файлов через Bluetooth

1. Перейдите к меню **Мои файлы** и выберите файл для отправки.
2. Нажмите  **Опции > Отправ. > Через Bluetooth**.
3. Выберите устройство.
4. Нажмите , чтобы начать отправку файла.

Получение файлов через Bluetooth

1. Перейдите к меню **Bluetooth > Настройки > Видимость** и сделайте ваш телефон видимым для других Bluetooth-устройств.
2. Введите пароль и примите запрос.
3. Полученные файлы сохраняются в **Мои файлы > Телефон** или **Карта памяти > Другие**.

Советы:

- Если вы не собираетесь использовать Bluetooth некоторое время, рекомендуется выключить эту функцию, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

Чтение электронных книг

На вашем телефоне можно читать электронные книги (файлы .txt).

Начать чтение книги

1. Перейдите к **Органайзер > Чтение электронных книг**.
2. Выберите необходимый файл .txt.
3. Нажмите  чтобы начать чтение. Перейдите к меню **Опции > Настройки > Кодировка**, чтобы выбрать кодировку подходящую для вашего языка.

Настройки

Перейдите к меню **Опции**, чтобы настроить следующие параметры:

- **Найти:** Поиск определенных слов в файле.
- **Перейти к:** Переход к определенной строчке.
- **Перейти к/Добавить/Удалить закладку:** Перейти к определенной закладке, добавить закладку к текущей странице, удалить закладку.
- **Информация о книге:** Просмотр названия книги, объема, формата файла.
- **Настройки:** Настройка размера шрифта, автоматической прокрутки экрана или чтения электронной книги в полноэкранном режиме.

Управление файлами

Узнайте, как управлять файлами и папками и использовать их.

Использование файлов

1. Чтобы использовать фотографию в качестве изображения контакта:
 - Откройте меню **Мои файлы > Изображения**, чтобы выбрать фотографию.
 - Нажмите  **Опции > Применение > Обои /Картинка на контакт.**
2. Установка аудиофайла в качестве мелодии звонка:
 - Выберите аудиофайл.
 - Нажмите  **Опции > Применение > Мелодия (SIM1/SIM2) сообщения (SIM1/SIM2).**
 - Или Перейдите к **Профили > Общие > Изменить > Мелодии**, чтобы выбрать необходимые аудиофайлы.

Обмен файлами

Можно получать и передавать фотографии, аудио и видеофайлы с помощью сервисов MMS, почты и Bluetooth.

1. Выберите нужную фотографию, аудио или видеофайл.
2. Нажмите  **Опции > Отправ..**

Советы:

- Размер отправляемого мультимедийного сообщения не должен превышать 300 Кб.

Управление файлами

Можно копировать, перемещать и удалять файлы.

1. Откройте папку, нажмите  **Опции > Копировать/Новая папка/Удалить.**
2. Нажмите  чтобы **Выбрать** или **Отменить выбор** нескольких файлов.
3. Перейдите к меню **Опции**, чтобы завершить копирование, перемещение или удаление.

Внимание:

- Не рекомендуется сохранять на телефон аудио-, видеофайлы и файлы изображений из ненадежного источника.

Использование черного списка

Узнайте о настройке черного списка; вы можете отклонять входящие звонки или сообщения от абонентов, внесенных в черный список.

Активировать черный список

1. Перейдите к **Организер > Черный список > Активация.**
2. Нажмите , чтобы включить функцию черного списка.

Добавление телефонного номера в черный список

1. Перейдите к **Черный список > Список номеров.**
2. Отредактируйте черный список, добавьте контакты путем ввода телефонного номера или выбора контакта из телефонной книги.

Мировое время

На начальном экране можно отобразить двое часов: одни часы будут показывать местное время, другие - время выбранного вами города.

Как установить мировое время

Перейдите к меню **Организер > Мировое время**.

1. Нажмите  чтобы активировать функцию.
2. В меню **Местные настройки/Зарубежные настройки**, нажимайте навигационные клавиши **◀** и **▶**, чтобы выбрать город.
3. Нажмите  **Опции**, чтобы включить/выключить **Летнее время**.
4. В меню **Переключить часовой пояс**, нажмите , чтобы переключить часы.

Внимание:

- Будильники, напоминания, запрограммированные события не зависят от часового пояса.

Конвертер (конвертер валют)

1. Перейдите к меню **Организер > Конвертер** и введите обменный курс.
2. Введите сумму денег в раздел **Местная**. Для подтверждения нажмите .

Внимание:

- Результаты расчетов являются ориентировочными.

Веб-приложения и Java

Мобильный браузер Opera Mobile

Эту функцию можно использовать для путешествия по Интернет-сайтам. Информацию о тарифном плане, учетной записи и настройках можно получить у своего оператора.

Доступ к веб-сайтам

1. Перейдите к **Opera Mobile**, введите адрес веб-сайта.

Настройки

1. Перейдите в настройки (Меню- затем нажмите вниз чтобы открыть всплывающее меню-Настройки)  чтобы открыть меню настроек, в котором можно добавлять закладки, сохранять страницы и выполнять другие функции (зайдите в Дополнительные настройки и укажите Профиль сети который необходимо использовать для соединения с сетью).

Приложения Java

Узнайте, как использовать приложения Java и играть в игры. В телефон изначально установлены некоторые игры и приложения Java.

Установка игр Java

1. Подключите телефон к ПК при помощи кабеля micro USB из комплекта поставки.
2. Сохранить файл .jar в **Мои файлы > Другое**.
3. Установите игры Java.

Как играть в игры Java

1. Перейдите в меню **Приложения > Java**.
2. Выберите игру из списка.

Внимание:

- Для запуска некоторых приложений Java (программное обеспечение сторонних разработчиков), возможно, понадобится изменить настройки Java. Нажмите **Опции > Настройки** (Доступ к сети либо другие необходимые настройки, некоторые опции могут быть недоступны для сторонних разработчиков приложений.).

Настройки Java

Перейдите в **Приложения > Опции**.

Функция	Название
Звук Java	Настройка уровня громкости.
Java вибрация	Вибрацию можно включить или отключить.
Настройки сети	Выберите профиль Для доступа в сеть (зависит от тарифного плана).
Размер	Отображение размера heap.

Настройки

Вверху экрана находятся пять значков настроек.

Значок	Название
	Телефон.
	Дисплей.
	Время и дата.
	Вызовы.
	Соединения.

Телефон

Функция	Название
Настройка SIM-карт	Настройки SIM-карт.
Настройки SIM-карт	Введите имя SIM-карты и выберите для нее значок.
Настройка режимов	Работа с одной или двумя картами одновременно.
Основная SIM	Выбор основной SIM-карты (звонки и сообщения отправляются с основной SIM-карты по умолчанию).

Язык	Выберите язык для телефона.
Ярлыки	Редактируйте ярлыки в режиме ожидания или измените порядок ярлыков.
Шумоподавление	Включите, чтобы окружающий шум меньше мешал разговору.
Быстрый набор	Наберите контакт путем длительного нажатия на соответствующую кнопку.
Статус памяти	Проверка доступного объема памяти на различных накопителях.
Автоблокировка клавиш	Установите диапазон времени, по истечению которого клавиатура будет заблокирована автоматически.
Автовкл./ автовыкл.	Установка времени для автоматического включения/выключения.

Безопасность	Это меню позволяет применить пароль для защиты SIM-карты, телефона и информации в нем.
Сброс настроек	Восстановление настроек по умолчанию. Необходимо ввести пароль (по умолчанию: 1122).
Настройка UART	Выбор активной SIM-карты для соединения телефона с ПК (в качестве модема).

Дисплей

Функция	Название
Обои	Выберите изображение, которое будет использоваться в качестве обоев для телефона.
Темы	Определите тему для телефона.
Автом.подсветка	Вкл. автоматической подсветки.
Уровень подсветки	Настройте яркость подсветки.
Время подсветки	Установите время подсветки.

Настройки шрифтов	Настройка шрифта текста и клавиш меню.
Приветствие	Настройте параметры отображения приветствия при включении телефона.
Дополнительная информация	Имя SIM-карты Баланс на экране (зависит от параметров сети) Инфо-сообщения (зависит от параметров сети).
Имя сети	Отображение имени оператора.

Время и дата

Установите дату, время, формат даты и времени, тип часов, автообновление времени..

Вызовы

Функция	Название
Предиктив.набор	Быстрый поиск и отображение телефонного номера во время ввода номера на начальном экране.
Отв. с гарнитур	Использование гарнитуры для ответа на входящий вызов.
Отв. любой клавишей	Ответ на входящий вызов касанием любой клавиши (кроме )
Сигнал времени	Однократное или повторяющееся напоминание о продолжительности вызова.
Переадресация вызовов	Переводит входящие вызовы в ящик голосовой почты или на другой номер телефона.
Ожидание вызова	Включить/выключить ожидание вызовов.
Обслуживание вызовов	Время и стоимость вызовов (SIM1/SIM2).
Запрет вызовов	Устанавливает ограничения на входящие или исходящие вызовы.

Автодозвон Повторный набор номера, соединение с которым не удалось установить.

Фиксированный набор Ограничение исходящих звонков на некоторые номера (запрос PIN2-кода).

Соединения

Функция	Название
Профиль сети	Настройка параметров сети для телефона.
Выбор сети	Выбор сети для телефона. рекомендуется Автоматически.
Выбранные сети	Выберите предпочтительную сеть.
Соединения	В этом меню можно настроить профили доступа к Интернету. Обратитесь к своему оператору для получения более подробной информации.

Безопасность и меры предосторожности

Меры предосторожности

Держите телефон подальше от маленьких детей



Храните телефон и принадлежности к нему в недоступном для маленьких детей месте. Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути и вызвать тяжелые повреждения при проглатывании.

Радиоволны



Ваш телефон излучает/принимает радиоволны в частотных диапазонах GSM (900/1800/1900 МГц).



Узнайте у производителя вашего автомобиля, не влияет ли радиоизлучение на электронные системы автомобиля.

Выключайте свой телефон...



Отключайте свой мобильный телефон перед посадкой в самолет. Использование мобильного телефона в самолете может стать причиной опасной ситуации, нарушить беспроводную связь, а также может быть незаконным.



В больницах, поликлиниках, других лечебных учреждениях и любых местах, в которых может находиться медицинское оборудование.



В местах с потенциально взрывоопасной атмосферой (например, на автозаправочных станциях и в местах с наличием в воздухе пыли, в частности, металлической). В автомобиле, перевозящем воспламеняющиеся продукты, и в автомобиле, работающем на сжиженном нефтяном газе (СНГ). В каменоломнях и других зонах, где проводятся взрывные работы.

Безопасность за рулем



Не используйте телефон во время управления автомобилем и соблюдайте все требования, ограничивающие использование мобильных телефонов за рулем. По возможности в целях безопасности используйте аксессуары для связи, оставляющие руки свободными. Убедитесь, что телефон и его автомобильные принадлежности не загромождают подушки безопасности и другие защитные устройства, установленные в автомобиле.

Обращайтесь с телефоном бережно



Для обеспечения наилучшей работы телефона рекомендуется использовать его только в нормальном рабочем положении.

- Не подвергайте телефон воздействию очень высоких или очень низких температур.
- Не погружайте телефон в жидкости; если ваш телефон стал влажным, выключите его, выньте аккумулятор и дайте ему высохнуть в течение 24 часов перед дальнейшим использованием.
- Для очистки телефона протирайте его мягкой тканью.
- В жаркую погоду или от длительного воздействия солнечных лучей (например, через окно дома или стекла автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься. В этом случае будьте очень осторожны, когда вы берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 40°C.

Уход за аккумулятором



Следует использовать только оригинальные принадлежности Philips, так как использование любых других аксессуаров может привести к повреждению телефона и отмене всех гарантий со стороны компании Philips. Использование аккумулятора неправильного типа может также вызвать взрыв. Поврежденные части следует незамедлительно заменять оригинальными запасными частями Philips; эту работу должен выполнять квалифицированный специалист.

- Ваш телефон работает от перезаряжаемого аккумулятора.
- Используйте только предусмотренное зарядное устройство.
- Не сжигайте аккумулятор.
- Не деформируйте и не открывайте аккумулятор.
- Не допускайте замыкания контактов аккумулятора металлическими предметами (например, находящимися в кармане ключами).
- Не подвергайте телефон воздействию высоких температур (>60°C или 140°F), влаги или химически агрессивной среды.

Охрана окружающей среды



Помните о необходимости соблюдать местные правила утилизации упаковочного материала, отработавших аккумуляторов и старых телефонов; пожалуйста, способствуйте их утилизации. Philips помечает аккумуляторы и упаковочные материалы стандартными символами для облегчения утилизации и правильной ликвидации отходов.



Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.



Сделан финансовый вклад в соответствующую национальную систему восстановления и переработки упаковки.



Пластик можно переработать (также указывается его тип).

Средства защиты органов слуха



При прослушивании музыки выбирайте средний уровень громкости. Непрерывное воздействие высокой громкости может нарушить ваш слух.

Знак WEEE в DFU: "Информация для потребителя"

Утилизация отслужившего изделия

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, подлежащим переработке и вторичному использованию.



Если товар содержит этот символ перечеркнутой корзины с колесами, значит, изделие соответствует европейской Директиве 2002/96/EC.



Узнайте о местной системе раздельного сбора отходов для электронных и электрических изделий.

Действуйте согласно местным правилам и не утилизируйте ваши старые изделия вместе с обычными бытовыми отходами.

Правильная утилизация старых изделий способствует предотвращению возможных негативных последствий для окружающей среды и здоровья людей.

Данное изделие может содержать элементы, технологии или программное обеспечение, попадающее под действие экспортного законодательства США и других стран. Несоблюдение закона не допускается.

Советы

Кардиостимуляторы

Если вы пользуетесь кардиостимулятором:

- Не держите включенный телефон на расстоянии менее 15 см от кардиостимулятора во избежание возможных помех.
- Не носите телефон в нагрудном кармане.
- Прикладывайте телефон к тому уху, которое находится дальше от кардиостимулятора, чтобы минимизировать возможность помех.
- Выключайте телефон, если подозреваете, что он создает помехи.

Слуховые аппараты

Если вы пользуетесь слуховым аппаратом, проконсультируйтесь с вашим врачом и изготовителем слухового аппарата, чтобы узнать, подвержено ли используемое вами устройство воздействию помех от сотового телефона.

Как продлить время работы телефона от одного заряда аккумулятора

Для надлежащей работы телефона необходим достаточный заряд аккумулятора. В целях экономии энергии выполняйте следующие рекомендации:

- Отключите функцию Bluetooth на телефоне.
- Уменьшите яркость и время подсветки экрана телефона.
- Включите автоматическую блокировку клавиш, отключите сигнал клавиш и вибрацию.
- Выключайте телефон при отсутствии сотовой сети. В противном случае телефон будет постоянно искать сотовую сеть и расходовать заряд аккумулятора.

Устранение неполадок

Телефон не включается

Выньте и снова установите аккумулятор. Затем заряжайте телефон до тех пор, пока индикатор заряда не перестанет двигаться. Отсоедините зарядное устройство и попробуйте включить телефон.

При включении телефона на дисплее отображается "ЗАБЛОКИРОВАНО"

Кто-то пытался воспользоваться вашим телефоном, не зная PIN-код и код разблокирования (PUK). Обратитесь к своему сотовому оператору.

На дисплее отображается сообщение об ошибке IMSI

Проблема связана с сотовой сетью. Обратитесь к оператору связи.

Телефон не возвращается в режим ожидания

Нажмите и удерживайте клавишу "Отбой" или выключите телефон, проверьте правильность установки SIM-карты и аккумулятора, затем включите телефон снова.

Не отображается значок сети

Потеряно соединение с сетью. Возможно, вы находитесь в радиотени (в туннеле или между высокими зданиями) либо вне зоны покрытия сети. Попробуйте переместиться в другое место или повторно соединиться с сетью (особенно, если находитесь за рубежом); проверьте надежность подключения внешней антенны (при наличии) или обратитесь к оператору сети за помощью.

Дисплей не реагирует (или реагирует медленно) на нажатие кнопки

В условиях низкой температуры время реакции экрана увеличивается. Это нормальное явление, оно не влияет на работу телефона. Поместите телефон в теплое место и повторите попытку. В иных случаях обратитесь к продавцу вашего телефона.

Аккумулятор перегревается

Возможно, используется неподходящее для данного телефона зарядное устройство. Всегда используйте оригинальные принадлежности, входящие в комплект поставки телефона.

На экране телефона не отображаются номера входящих звонков

Эта функция зависит от параметров сети и обслуживания. Если сеть не передает номер абонента, на экране телефона будет отображаться надпись "Вызов 1" или "Скрыт". За более подробной информацией по этому вопросу обратитесь к своему оператору.

Не удается отправлять текстовые сообщения

Некоторые сети не поддерживают обмен сообщениями с другими сетями. Сначала проверьте, указан ли в настройках номер SMS-центра, либо обратитесь к оператору связи за разъяснениями по данной проблеме.

Не удается получить и/или сохранить изображения JPEG

Если картинка слишком велика или имеет неверный формат или слишком длинное название, ваш мобильный телефон не сможет принять ее.

Вам кажется, что вы пропустили некоторые вызовы

Проверьте настройки переадресации вызовов.

Во время зарядки на значке аккумулятора не отображаются полоски, а контур аккумулятора мигает

Заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды не ниже 0°C (32°F) и не выше 50°C (113°F).

В иных случаях обратитесь к продавцу вашего телефона.

На дисплее отображается сообщение об ошибке SIM

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору связи.

При попытке использования пункта меню появляется надпись "НЕ РАЗРЕШЕНО"

Некоторые функции зависят от параметров сети. Поэтому они доступны при условии поддержки их сетью или в соответствии с условиями вашего подключения. За более подробной информацией по этому вопросу обратитесь к своему оператору.

На дисплее отображается сообщение "ВСТАВЬТЕ SIM КАРТУ"

Проверьте правильность установки SIM-карты. Если проблема не устранена, возможно, ваша SIM-карта повреждена. Обратитесь к оператору связи.

Уровень автономности телефона ниже, чем указано в руководстве пользователя

Длительность автономной работы телефона зависит от установленных настроек (например, громкости звонка, длительности подсветки) и используемых функций. Для продления времени автономной работы следует отключать неиспользуемые функции.

Телефон не работает надлежащим образом в автомобиле

В автомобиле имеется много металлических деталей, поглощающих электромагнитные волны, что может влиять на функционирование телефона. Можно приобрести автомобильный комплект с внешней антенной, позволяющий оставлять руки свободными при отправке и приеме вызовов.

⚠ Внимание:

- Убедитесь в том, что местное законодательство не запрещает использовать телефон во время управления автомобилем.

Телефон не заряжается

Если аккумулятор полностью разряжен, может понадобиться несколько минут для предварительной зарядки (иногда до 5 минут), прежде чем на дисплее появится индикатор заряда.

Нечеткие снимки с камеры телефона

Убедитесь в том, что объектив камеры чист с обеих сторон.

Заявление о товарных знаках

T9 [®]	T9 [®] – зарегистрированная торговая марка Nuance Communications, Inc.
JAVA	JAVA является зарегистрированным товарным знаком компании Sun Microsystems, Inc.
Bluetooth™	Bluetooth™ – товарный знак, принадлежащий компании Telefonaktiebolaget L M Ericsson, Швеция. Компания Philips получила разрешение на использование данного товарного знака.
Philips	PHILIPS и эмблема PHILIPS со щитом являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips Electronics N.V., изготовленными компанией Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd. по лицензии Koninklijke Philips Electronics N.V.

Информация об удельном коэффициенте поглощения

Международные стандарты

ДАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОВОЛН.

Ваш мобильный телефон является приемником и передатчиком радиосигналов. Он разработан и изготовлен так, чтобы радиочастотная энергия не превышала предельных значений, определенных международными стандартами. Данные требования были установлены Международной комиссией по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) и Институтом инженеров по электротехнике (IEEE), которые определяют гарантированный запас надежности для защиты людей, независимо от их возраста и состояния здоровья.

В рекомендациях по излучению для мобильных телефонов используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения (SAR). Предельное значение SAR, рекомендованное комиссией ICNIRP для мобильных телефонов общего назначения, составляет **2,0 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани, а для головы этот показатель составляет 1,6 Вт/кг, усредненных на один грамм ткани**, согласно стандарту IEEE Std 1528.

Испытания в отношении SAR проводятся с использованием рекомендуемых рабочих положений при работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах. Хотя значение SAR определяется на самой высокой сертифицированной мощности, фактические уровни SAR работающего мобильного телефона обычно ниже максимального значения SAR. Это обусловлено тем, что телефон разработан для работы при различных уровнях мощности, что позволяет использовать минимальную мощность, необходимую для подключения к сети. Как правило, чем ближе вы к антенне базовой станции, тем ниже мощность излучения.

Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов и разных положений, все телефоны соответствуют международным стандартам защиты от радиочастотного излучения.

Наибольшее значение удельного коэффициента поглощения (SAR) для данной модели телефона Philips Xenium X623 при проверке на соответствие стандартам составило 0.114 Вт/кг для рекомендаций ICNIRP.

Для ограничения воздействия радиочастотного излучения рекомендуется сократить продолжительность разговоров по мобильному телефону или использовать наушники. Суть данных мер предосторожности заключается в том, чтобы держать мобильный телефон подальше от головы и тела.

Заявление о соответствии

Мы,
Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.
11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park
Nanshan District, Shenzhen city,
GuangDong Province, P.R.China 518057

заявляем исключительно под нашу ответственность, что изделие

Philps Xenium X623

GSM/GPRS/EDGE Цифровой мобильный телефон с Bluetooth с номером TAC: 8683 1300

к которому относится настоящее заявление, соответствует следующим стандартам:

БЕЗОПАСНОСТЬ: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
IEC 60950-1:2005+Am 1:2009

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ: EN 50360:2001
EN 62209-1:2006

EMC: ETSI EN 301 489-1 v1.9.2
ETSI EN 301 489-7 v1.3.1
ETSI EN 301 489-17 v2.1.1

СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЯ: ETSI EN 301 511 v9.0.2
ETSI EN 300 328 v1.7.1

Настоящим мы заявляем о том, что были выполнены все основные радиотехнические испытания, и что вышеуказанное изделие соответствует всем существующим требованиям Директивы 1999/5/EC.

Процедура оценки соответствия, описанная в статье 10 и подробно рассмотренная в Приложении III или IV Директивы 1999/5/EC, выполнена с привлечением следующего уполномоченного органа:

Британский совет по утверждению средств телекоммуникаций TUV SUD Group Balfour House Churdhfield Road-walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD Великобритания

Идентификационная метка: **0168**

16 июля 2011 года



Менеджер по качеству

Производитель:

Shenzhen Sang Fei Consumer Communications Co., Ltd.

**11 Science and Technology Road,
Shenzhen Hi-tech Industrial Park,
Nanshan District, Shenzhen 518057,
China.**

Импортер:

**«ООО Сангфэй СЕС Электроникс Рус»
Москва, Наб. Академика Туполева, д. 15, стр. 2.
Россия.**

Носимая абонентская радиостанция сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM-900/1800 . Philips Xenium X623 (СТХ623/RBREDBRU)

Декларация о соответствии:
Philips Xenium X623 (СТХ623/RBREDBRU) Д-МТ-4263

Срок действия: с 12.10.2011 по 12.10.2014
Зарегистрировано Федеральным агентством связи

Советы

Оптимизация работы телефона Philips Xenium от аккумулятора

Ниже приводятся советы по оптимизации работы телефона Philips от аккумулятора.

Как оптимизировать время работы в режиме ожидания и в режиме разговора?

- Установленный на телефоне профиль должен соответствовать реальному режиму использования устройства. Настройки профиля оказывают существенное влияние на срок работы телефона. Больше всего электроэнергии потребляется в режиме "На улице" а меньше всего – в режиме "Без звука".
- При использовании телефона Xenium с возможностью установки двух SIM-карт старайтесь одновременно включать обе SIM-карты только при крайней необходимости. Если в месте вашего нахождения обслуживается только одна SIM-карта, для экономии заряда аккумулятора вторую SIM-карту рекомендуется отключить.
- Если функции Bluetooth, и JAVA не используются, отключите их. Также рекомендуется использовать функцию автоматической блокировки клавиш для предотвращения случайного их нажатия.

- Установите минимальную или среднюю интенсивность и продолжительность подсветки экрана. Чем ниже яркость и меньше продолжительность подсветки, тем больше энергии удастся сэкономить.
- Не помещайте телефон около объектов, создающих магнитное поле (например, радио- и телеприемников), и не кладите его на металлические поверхности – это может ухудшить качество приема сети и вызвать повышенную разрядку аккумулятора.

Как увеличить срок службы аккумулятора?

- На работу аккумулятора влияет температура. Повышенная температура со временем приводит к снижению емкости аккумулятора. Не оставляйте телефон под прямыми лучами солнца или в нагретом автомобиле. При низкой температуре емкость аккумулятора также снижается, поэтому в холодное время года держите телефон в теплом месте, например, в кармане.
- Используйте только оригинальные аксессуары, так как они обеспечивают оптимальный расход заряда аккумулятора. Аксессуары сторонних производителей (например, зарядные устройства) могут повредить аккумулятор и даже сам телефон.