

了解您的手机



飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新，本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利，如有更改，恕不另行通知。请以手机实际操作为准。









待机屏

待机屏由以下部分组成：



按键

了解主要按键如何操作。

按键	描述	功能
	选项键	打开当前屏幕上可用的选项列表。
	返回键	返回到上一菜单或退出； 在合盖时如果屏幕键盘已打开，则此操作会关闭该键盘。
	主屏幕键	返回到待机屏幕。
	搜索键	进入浏览器服务。
	确认键	确认 /OK。
	拨号键	快速拨打电话。
	删除键	文字输入时，删除前面的字符。
	挂机 / 退出 / 关机键	结束通话；返回待机屏； 长按开启 / 关闭手机。

图标与符号

了解显示屏上显示的图标。

图标	描述	功能
	振动	来电时手机会振动。
	电池	指示条显示电量状态。
	短信	您收到一条新短信。
	未接电话	您有一个未接电话。
	呼叫转移	所有来电都会被转接到另一个号码上。
	闹铃	闹钟已开启。
	GSM 网络	手机已连接到 GSM 网络。
		指示条越多，接收质量越好。
	GPRS 连接	手机已连接到 GPRS 网络。


第一次使用

安装与充电


首次使用手机时，如何安装 SIM 卡及给手机充电。

插入 SIM 卡


1 取下电池盖。

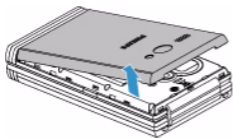


2 取出电池。

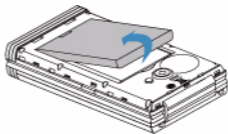


3 插入 SIM 卡 1 / SIM 卡 2。

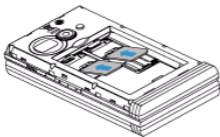

4 安装电池。

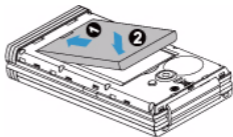


5 盖上电池盖。

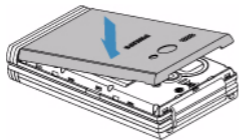

为电池充电


新电池已部分充电，手机屏幕上的电池图标表示电量状态。

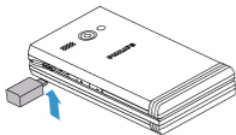

提示：

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果您几天内都不会使用手机，建议您取出电池。
- 如果已完全充电的电池搁置不用，电池本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新电池或长时间未使用的电池，需要较长时间充电。

插入 Micro SD 卡 (存储卡：最大支持 32GB)

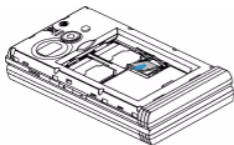



您可在手机中插入 Micro SD 卡以扩展手机存储容量。

- 1 打开卡夹，将 Micro SD 卡与卡槽对齐并放入卡槽。
- 2 关上并锁定卡夹。




使用您的手机

如何拨打电话

拨出电话

- 1 输入电话号码。
- 2 按  拨打该号码。
- 3 按  挂机。


接听电话及挂机

- 1 按  接听电话。
- 2 按  选择免提模式。
- 3 按  挂机。

怎样收发信息

您可以使用信息菜单功能发送文字信息。

发送信息







- 1 进入主菜单，选择信息 > 建立信息 > 短信 / 彩信。
- 2 输入文字信息。
- 3 如需发送彩信，按选项选择添加图片 / 添加声音 / 添加视频 / 添加主题。
- 4 按选项键  选择发送到。
- 5 选择手动输入号码或从电话簿中添加收件人。

如何输入文本

您的手机支持多种文本输入模式：拼音输入、笔划输入、基本英文输入、数字输入和符号输入。

常用按键

按键	功能
	短按切换输入模式。

	输入符号和标点。
	输入空格或换行。
	清除前一个字符。
	选择或确认字符。
	上下翻动选框。
	输入拼音时选择所需的注音；选择所需文字。

注意：

- 当您为手机选择不同的语言显示时，手机所支持的输入法可能会发生变化。

输入法介绍

输入法	功能
基本英文输入	按所需字母的对应键输入单词。按一次可输入按键上第一个字母，快速按两次可输入按键上第二个字母，以此类推，直至所需字母出现在屏幕上。
数字输入	按对应键输入数字。
拼音输入	输入拼音选择所需汉字。
笔划输入	输入时，参照手机上对应笔划的按键，将笔划按顺序输入，即可得到所需汉字。笔划输入法将汉字的笔划分成五个基本笔划：（横，竖，撇，捺及折），再加上一个特殊笔划。当所需笔划不属于以上五种笔划时，可使用特殊笔划 (?) 代替。

管理电话本

了解电话本功能的基本用法。

添加联系人

方法一：

- 1 在待机屏幕，输入电话号码，按选项选择保存到电话簿，选择存储位置到 SIM 卡 1/ 到 SIM 卡 2/ 到手机。

2 编辑姓名，按选项选择保存。

方法二：

1 进入电话本，选择添加联系人。

2 选择存储位置（到手机 / 到 SIM 卡 1 / 到 SIM 卡 2）。

3 编辑姓名和号码，按选项选择保存。

查找联系人

1 进入电话本。

2 在查找框中输入姓名字首拼音。（例如“王芳”输入 WF）

3 从搜索出的列表中选择联系人。


管理联系人

您可以在 SIM 卡和手机之间复制或删除联系人。进入电话本 > 选项按 ▲ 或 ▼，选择相关选项。

1 设置群组：

您可以将联系人分为不同群组，并对群组设置不同的铃声。

2 为群组添加联系人：


- 选择电话本 > 选项 > 群组 > 添加新群组，输入群组名称，设置来电铃声。
- 按选项选择保存。
- 选择进入一个来电群组，按  添加群组成员。







 提示：

- 仅手机联系人可添加到群组中。

音乐播放器

播放音乐

- 1 进入**多媒体 > 音乐播放器**。
- 2 按 ，播放歌曲。
- 3 使用以下按键控制播放：


功能	描述
	开始或暂停播放。
	按导航键 ◀ 选择上一曲。
	按导航键 ▶ 选择下一曲。
	按侧音量键 ▲ 或 ▼ 调整音量。
	(右软键) 返回上层菜单。
	返回待机屏幕。

播放设置

进入**选项 > 设置**：

- **首选列表**：将手机或存储卡里的歌曲设为首选列表。
- **自动生成列表**：手机或存储卡里的歌曲自动生成播放列表。
- **重复**：设置歌曲的重复播放模式。
- **随机**：选择开启或关闭随机播放。
- **背景播放**：选择开启或关闭背景播放功能。

如需关闭音乐播放器：

进入**多媒体 > 音乐播放器**，按 。

注意：

- 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

相机

了解如何拍摄和查看照片。

拍照

- 1 进入相机。
- 2 点击 $\triangleleft/\triangleright$ 来放大或缩小焦距。
- 3 拍照时，点击选项 > 照片设置，可以设置照片大小。
- 4 点击 \square 照相，拍照后照片会自动保存到相册。

提示：

- 使用相机功能请插入 SD 卡。

收音机

了解如何使用收音机收听电台节目。

收听电台节目

- 1 将耳机连接到手机上。
- 2 进入收音机，按选项键 \square > 自动搜索。手机开始自动搜索电台，并存储可接收电台。
- 3 按 \blacktriangle 或 \blacktriangledown 可手动微调。
- 4 按侧音量键调整音量。
- 5 按 \square 暂停 / 关闭收音机。

管理您的日程

您可按日程添加备忘录，建立日程安排。

创建备忘录

- 1 进入日历，选择进入日期，编辑日程和提醒设置。
- 2 按 \square 保存设置。
- 3 如需修改备忘录，选择所需事件编辑。


查看日历

打开日历，您可直接查看日历。


闹铃

了解如何设置并使用您的闹钟，本机为您提供了 5 个闹钟。

设置闹铃

- 1 进入工具箱 > 闹铃。
- 2 选择一个闹铃，编辑该闹铃。
- 3 完成设置后，按  保存设置。

取消闹铃

- 1 进入工具箱 > 闹铃。
- 2 选择需要取消的闹铃，按  编辑选择关闭。

停止闹铃

闹钟响起后，

- 选择关闭：闹钟停止响铃。
- 选择睡眠：闹钟会在 5 分钟后再次响起。

蓝牙

您可使用蓝牙进行数据交换。

接入蓝牙设备

- 1 进入工具箱 > 蓝牙，选择激活蓝牙。
- 2 选择我的装置 > 搜索蓝牙装置，屏幕上列出可建立连接的蓝牙设备。
- 3 选择一个蓝牙设备并配对，当对方设备接受了您的配对请求时，配对成功。

使用蓝牙传送文件

- 1 进入多媒体 > 文件管理，选择要发送的文件。
- 2 按选项 > 发送 > 通过蓝牙。

- 3 选择一个蓝牙设备，当对方设备选择接收，手机自动开始传送文件。

使用蓝牙接收文件

- 1 进入工具箱 > 蓝牙 > 本机可被搜索，选择开启本机可被搜索。
- 2 接受配对请求。
- 3 点击是开始接收文件。接受到的文件保存在文件管理 > 存储卡所含文件夹中。

* 提示：

- 如果您在一段时间内不会使用蓝牙功能，建议关闭蓝牙功能以减少电池能耗。

浏览器

您可使用此功能浏览互联网。有关服务申请、数据帐户信息及WAP设置，请咨询网络运营商。

访问网站

- 1 点击多媒体 > 浏览器。
- 2 选择搜索或输入网址，输入您需访问的网址。
- 3 点击选项 > 完成，确定访问网站。
- 4 选择选项 > 添加到书签 / 设为主页，将当前网页保存为主页或者书签。


浏览器设置

- 1 点击多媒体 > 浏览器 > 网际网络服务 > 设置，您可以设置主页，选择数据帐户，及根据喜好设置浏览的选项。

设置

情景模式

本机已为不同场景定义了情景模式。每个情景模式中包含了铃声、音量、提示模式及其它设置。您可选择预设的情景模式，快速地调整来电铃声及信息提示音。

- 1 在主菜单界面，打开情景模式，按 ▲ 或 ▼ 选择所需模式，按  启动。
- 2 选择我的模式，进入选项 > 个人设置，修改铃声、音量及其它设置。

通话设置

功能	描述
SIM 卡 1 / 卡 2 通话设置	
呼叫等待	通话时如有来电，手机会发出提示。
呼叫转移	转接来电到其它号码。
呼叫限制	设置来电和去电限制，选择更改限制密码修改呼叫限制密码。
线路切换	线路 1 / 线路 2 间切换。
高级设置	
黑名单	设置手机黑名单列表，设置语音来电拦截。
VIP 接听功能	开启 VIP 接听功能，可设置在某些特定时间段只收到指定号码来电，屏蔽其它来电。
自动重拨	自动重拨未接通的呼叫。
通话时间提示	设置通话时间提示。
合盖接听功能	选择开启合盖挂机 / 合盖免提接听功能。
应答模式	设置应答模式：开盖应答 / 任意键 / 耳机模式自动应答。

模式设置

功能	描述
模式设置	选择开启双卡或仅开启 SIM 卡 1 / 卡 2。

手机设置

功能	描述
时间与日期	设置手机时间和日期。
定时开关机	设置定时开机 / 定时关机。
语言	设置手机默认语言。
首选输入法	设置手机的首选输入法。
字体设置	设置手机字体大小。
待机菜单显示	设置手机的待机菜单显示。
飞行模式	切换正常模式 / 飞行模式。
手写设置	设置手写模式时笔的速度和画笔的颜色。
其它设置	
LCD 背光	设置 LCD 背光亮度和时间。
键盘背光设置	设置键盘背光控制、开始时间及结束时间。

安全设置

功能	描述
SIM 卡 1 / 卡 2 安全设置	
PIN 锁	启动、关闭 PIN 码。
更改 PIN 码	修改 PIN 码前必须先开启 PIN 锁。
更改 PIN2 码	修改 PIN2 码。
手机安全设置	
手机锁	设置手机密码锁定手机。
更改密码	修改手机密码。

网络设置

功能	描述
SIM 卡 1/ 卡 2	
网络选择	选择手机网络 (需购买服务), 推荐选择自动。
GPRS 传送优先模式	选择数据优先或电话优先。

恢复出厂设置

功能	描述
恢复出厂设置	输入密码 1122, 恢复手机出厂设置并重新开机。