

Kenali telepon Anda



* Opsional, kamera adalah aksesoris, tidak disertakan dalam paket standar dan dijual terpisah.

Philips terus-menerus berupaya memperbaiki produknya. Karena itu, Philips berhak mengubah panduan pengguna ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan. Philips menyediakan panduan pengguna ini «apa adanya» dan, terkecuali bila ditentukan oleh hukum yang berlaku, Philips tidak dikenakan tanggung jawab atas kesalahan,

penghilangan atau penyimpangan apa pun yang tertera dalam panduan pengguna ini dan produk yang diuraikan.

Cara...

Menghidupkan/ Mematikan telepon	Tekan dan tahan  .
Masukkan kode PIN	Masukkan kode PIN Anda dengan menggunakan bantalan tombol dan tekan  atau  untuk konfirmasi.
Melakukan panggilan	Masukkan nomor telepon pada bantalan tombol dan tekan  untuk menyambungnya.
Menjawab panggilan	Tekan  bila telepon Anda berdering.
Menyetel volume percakapan	Tekan tombol samping ke atas atau ke bawah sewaktu panggilan berlangsung.
Mengubah jenis dering	Tekan  agak lama bila dalam modus siaga untuk mengakses daftar jenis dering.

Mengubah volume jenis dering	Tekan tombol samping ke atas atau ke bawah bila berada dalam modus siaga.
Mengakhiri panggilan	Tekan  .
Menolak panggilan	Tekan  atau tekan dan tahan tombol samping (dalam hal ini, telepon akan tertutup).
Mengakses menu utama	Tekan  dalam modus siaga.
Mengakses Buku telepon	Tekan  dalam modus siaga.
Menggunakan Buku telepon	Rambanlah (browse) daftar dengan  menggerakkan  atau  dan tekan  untuk memanggil nama yang dipilih.
Mengakses Call list	Tekan  atau  dalam modus siaga.
Kembali ke menu sebelumnya	Tekan  .

Segera kembali ke siaga ketika meramban (browsing) menu	Tekan dan tahan  .
Mengubah bahasa yang digunakan	Tekan dan tahan  , gerakkan  atau  untuk memilih bahasa dan tekan  .
Mengakses fungsi dalam menu	Tekan  , gerakkan  atau  untuk memilih fungsi, kemudian tekan  untuk memasuki sub-menu. Ulangi untuk mencapai fungsi yang dikehendaki.
Mengaktifkan Voice Cmd terprogram	Tekan dan tahan tombol  .
Meluncurkan WAP	Tekan dan tahan  .

Mengaktifkan layar Cermin FX Tekan agak lama tombol samping (volume kecil).

Telepon harus ditutup dan berada dalam modus siaga.

Meluncurkan Animasi Kebun Binatang Bila fitur disetel ke **Hidupkan**, tekan agak lama tombol samping (volume besar).

Telepon harus ditutup dan berada dalam modus siaga.

Peristiwa

Sejumlah peristiwa dapat mengubah layar siaga (panggilan tak terjawab, pesan baru, dll.). Tekan  untuk mengakses menu yang berkaitan atau tekan  agak lama untuk kembali ke layar siaga.

Carousel

Carousel adalah ikal lingkaran ikon yang ditampilkan pada layar. Setiap ikon melambangkan suatu fitur atau pengoperasian telepon Anda.

Semua ikon tidak muat untuk ditampilkan sekaligus pada layar; ikon yang tersembunyi muncul bila Anda menggeser ◀ atau ▶.

Anda dapat mengakses carousel utama dengan menekan  ketika dalam modus siaga. Gerakkan ◀ (berlawanan arah jarum jam) atau ▶ (searah jarum jam) dan tekan  bila fitur atau opsi pilihan Anda ditentukan, atau  untuk membatalkan. Sub-carousel lainnya atau suatu daftar kemudian akan muncul.

Dengan menekan ▲ atau ▼ akan bergantian di antara dua opsi, seperti Mengaktifkan/ Melumpuhkan, Hidupkan/Matikan, Menambah/ Mengurangi suatu nilai, dll.

Ramban (Browse) carousel dan daftar sampai Anda mencapai fitur atau opsi yang dikehendaki. Bila menavigasi daftar, palang geser (scroll bar) yang berada di samping kanan layar menunjukkan posisi Anda yang sebenarnya dalam daftar. Dengan tombol navigasi, Anda dapat memilih atau menyesuaikan semua fungsi telepon Anda sebagaimana diuraikan dalam setiap bab panduan pengguna ini.

Isi Kandungan

1. Persiapan awal	6	Menghapus daftar Pesan	13
Menyisipkan kartu SIM	6	Menghapus isi buku telepon	14
Menghidupkan telepon	7	Menggeser daftar dengan cepat	14
Menyetel tanggal dan waktu	7	Fitur lainnya selama panggilan berlangsung	14
Menyalin buku telepon SIM	8	3. Susunan menu	15
Panggilan pertama	8	4. Pesan elektronik multimedia	18
Mengisi baterai	8	Membuat MMS	18
2. Fitur utama	10	Menerima MMS	21
Mengakses dan merujuk buku telepon	10	Menangani folder	22
Melakukan panggilan	10	Pengaturan	24
Menjawab dan mengakhiri panggilan	10	5. Entri teks atau nomor	27
Cermin FX	11	Masukan teks T9®	27
Mengubah jenis dering	11	Masukan teks dasar	28
Mengaktifkan modus tenang	11	6. Buku telepon	29
Mengaktifkan getaran	11	Buku telepon kartu SIM	29
Animasi Kebun Binatang	12	Buku telepon HP	30
Jam gila	12	Menambah nama dalam buku telepon	30
Membaca nomor HP Anda	12	Panggilan foto: melihat dan mendengar	
Menyesuaikan volume sisi dengar	12	siapa yang memanggil	32
Meredam (Mute) mikrofon	12	Mengedit dan menangani nama	32
Membunyikan (Unmute) mikrofon	13	Melakukan panggilan	34
Merekam percakapan	13	7. Pengaturan	37
Menghapus daftar panggilan (call list)	13		

Bunyi	37	Mode demo	71
Layar	38	Status memori	71
Tombol cepat	40	Perekaman bunyi	72
Voice command (perintah suara)	42	BeDJ	72
Telepon dengan suara	43	11. Game & Aplikasi	73
Pengaman	44	Kalkulator	73
Jaringan	45	Jam alarm	73
Waktu dan tanggal	48	Agenda	74
Bahasa	49	Kebun binatang	76
Penyetelan cepat	49	Jam gila	77
8. Pesan	51	Brick Game	77
Pesan SMS	51	12. Informasi panggilan	78
E-Mail	54	Pengaturan call	78
Pesan Siaran	63	Daftar panggilan	80
Pesan instan	64	Call counters	81
9. Musik mix	65	13. WAP	83
Cara	65	Layanan Internet	83
Persiapan awal	66	Opsi	87
Merekam mix	67	14. Jasa Operator	89
Menciptakan gaya dan mix Anda sendiri ...	68	Untaian GSM	89
Menyimpan gaya pribadi Anda	69	Nada DTMF	89
Menerima panggilan	69	Melakukan panggilan kedua	90
10. Multimedia	70	Menjawab panggilan kedua	91
Gambar album	70	Menjawab panggilan ketiga	91
Album suara	70	Panggilan konferensi	92

Pengalihan Panggilan Eksplisit 92

15. Memotret 93

Manajemen kamera 93

Bidikan gambar 94

Pengaturan 96

Menyelesaikan masalah 98

Ikun & simbol 101

Pencegahan 103

Aksesori asli Philips 108

Jaminan Terbatas 109

I • Persiapan awal


Baca petunjuk keselamatan dalam bagian "Pencegahan" sebelum digunakan.

Untuk menggunakan telepon, Anda harus menyisipkan kartu SIM yang sah, yang disediakan oleh operator GSM Anda atau pengecer. Kartu SIM berisi kepelanggaan Anda, nomor HP Anda, dan ada memori tempat Anda menyimpan nomor-nomor dan pesan-pesan telepon (lihat "Buku telepon" halaman 29).


Menyisipkan kartu SIM

1. Tekan jepitan baterai dan sorong penutup baterai ke arah bawah.


Pastikan telepon sudah dimatikan sebelum melepaskan baterai.

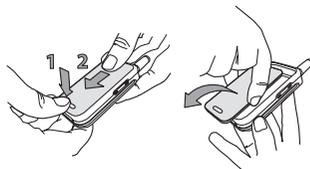

2. Lepaskan baterai dengan menekan jepitan bagian dalam, satu-per-satu, kemudian tarik keluar baterai dari samping kiri.

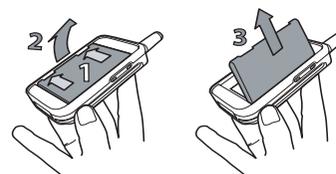


3. Lepaskan kartu SIM dari pegangannya dan tempatkan pada slotnya (hati-hati, sudut kartu yang terpotong harus berada pada sudut yang benar) Kemudian dorong pegangan jepitan plastik, sampai berhenti dan menahan kartu SIM.

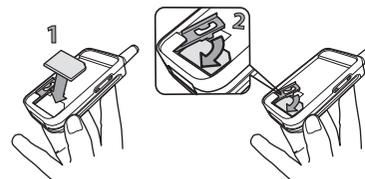


4. Kembalikan baterai dalam slotnya seperti ditunjukkan di bawah: pertama, tempatkan

bagian kanan baterai pada sisi kanan telepon dan tekan sampai baterai terjepit.

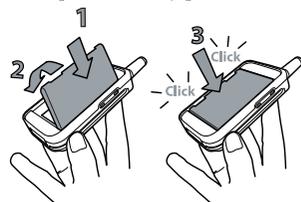

5. Sorong pintu baterai ke dalam slotnya sampai berhenti, konektor logam mengarah ke bawah.

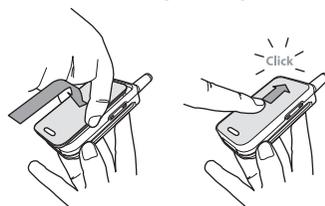

Menghidupkan telepon

1. Untuk menghidupkan telepon, tekan tombol .

2. Bila Anda menghidupkan telepon, Anda diminta untuk memasukkan kode PIN, yaitu kode rahasia kartu SIM Anda yang terdiri dari 4 hingga 8 digit, gunanya untuk melindungi telepon dari penyalah-gunaan. Kode ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan disampaikan kepada Anda oleh operator atau pengecer. Untuk memberi ciri pribadi pada kode PIN, lihat "Ubah kode" halaman 45.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK dari operator Anda.

3. Masukkan kode PIN Anda. Jika anda membuat kesalahan, tekan . Kemudian konfirmasi dengan menekan  atau .

Menyetel tanggal dan waktu

Sewaktu diarahkan oleh telepon saat telepon pertama kali dihidupkan, setel tanggal dengan menekan tombol angka yang sesuai (tekan  untuk menghapus nomor), kemudian tekan  untuk mengesahkan. Lanjutkan dengan cara yang sama untuk menyetel waktu.

Untuk opsi tanggal dan waktu yang lengkap, lihat halaman 48.

Menyalin buku telepon SIM

Jika Anda tidak menyalin buku telepon SIM saat pertama kali telepon dihidupkan, Anda dapat melakukannya langsung dari menu buku telepon (lihat halaman 30).

Jika Anda pernah mempunyai HP sebelumnya dan sekarang menggunakan kartu SIM yang sama, kemungkinan kartu SIM ini memuat semua atau sebagian isi buku telepon yang ada saat itu. Telepon genggam mengenali data ini dan memunculkan pesan yang menanyakan apakah Anda ingin menyalin Buku Telepon SIM ke Buku Telepon yang terpasang dalam perangkat telepon (lihat di bawah): Tekan  untuk membatalkan, atau  untuk menerima.

Menerima salinan

Tekan  untuk menerima salinan buku telepon SIM ke dalam telepon Anda. Setelah selesai menyalin, buku telepon yang ada pada HP Anda secara otomatis diatur sebagai default buku telepon. Untuk beralih kembali ke buku telepon SIM, pilih [Buku telepon > Atur Buku Telepon > Buku Telepon > SIM Card](#).

Menolak salinan

Jika Anda menekan tombol  untuk menolak download isi kartu SIM Anda saat telepon dihidupkan,

penyalinan tidak diluncurkan dan buku telepon tidak berubah. Buku telepon SIM merupakan default-nya dan Anda harus memilih [Buku Telepon > Atur Buku telepon > Buku telepon > Buku Telepon](#) untuk menukar buku telepon.

Membatalkan penyalinan

Jika Anda berubah pikiran sewaktu penyalinan sudah berlangsung, tekan tombol  untuk membatalkan download isi kartu SIM Anda.

Penyalinan dibatalkan dan buku telepon hanya memuat data yang sudah kadung di-download sebelum proses dibatalkan.

Buku telepon SIM merupakan default-nya dan Anda harus memilih [Buku Telepon > Atur Buku Telepon > Buku telepon > Buku Telepon](#) untuk menukar buku telepon.

Panggilan pertama


1. Masukkan nomor telepon (jika Anda melakukan kesalahan, tekan ) dan tekan  .
2. Begitu terhubung, telepon Anda mengeluarkan bunyi bip 2 kali. Untuk mengakhiri panggilan, tekan  .

Mengisi baterai

Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang. Baterai baru sudah terisi sebagian dan Anda akan diingatkan oleh alarm bila baterai hampir habis.

Kami anjurkan agar Anda tidak melepaskan baterai bila telepon sedang hidup: Anda dapat kehilangan semua pengaturan pribadi (lihat informasi mengenai keamanan baterai, halaman 103).

1. Segera setelah baterai dan penutup baterai dipasang pada telepon, colokkan pengisi baterai (yang disertakan bersama telepon, dalam boks) ke soket sebelah kanan pada bagian dasar telepon seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

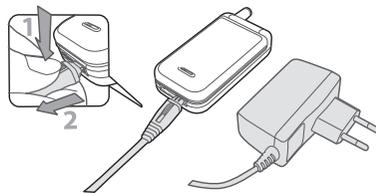

2. Colokkan unit transformer ke listrik yang mudah dijangkau. Simbol baterai menunjukkan status pengisian:
 - Selama pengisian, ke 4 indikator berubah; Setiap balok menunjukkan pengisian sekitar 25% dan diperlukan sekitar 2 jam 15 menit untuk sepenuhnya mengisi telepon Anda.

- Bila ke-4 balok, semuanya tampak stabil, artinya baterai sudah terisi penuh dan Anda dapat melepaskan pengisi baterainya.
- Bila baterai sudah diisi, lepaskan konektornya dengan menekan tombol-lepas pada bagian atas konektor.
- Tergantung pada jaringan dan cara pemakaian, waktu bicara bertahan selama 4 jam dan waktu siaga selama 400 jam.

Pengisi baterai yang tetap terhubung ke telepon sewaktu baterai sudah terisi penuh, tidak akan merusak baterai. Satu-satunya cara untuk mematikan pengisi baterai adalah mencabutnya dari stopkontak listrik, karena itu, gunakanlah stopkontak listrik yang mudah dijangkau. Anda dapat menghubungkan pengisi baterai ke catu-daya IT (hanya Belgia).

3. Jika Anda tidak menggunakan telepon selama beberapa hari, kami anjurkan Anda melepaskan baterainya.

Anda dapat menggunakan telepon selagi mengisi baterai. Jika baterai kosong sama sekali, ikon baterai hanya akan muncul lagi setelah pengisian berlangsung selama 2 atau 3 menit.

2 • Fitur utama

Mengakses dan merujuk buku telepon

 Dalam modus siaga, tekan  . Tergantung pada buku telepon yang dipilih (dalam SIM atau HP), isi yang muncul pada layar dapat beragam: lihat “Buku telepon” halaman 29 untuk rincian informasi mengenai subyek ini. Untuk merujuk buku telepon sewaktu panggilan berlangsung, tekan  , pilih **List Nama**, tekan  dan geser melintasi entri dengan menekan  atau  . Kemudian tekan  dua kali untuk kembali ke layar panggilan-masuk.

Melakukan panggilan

1. Dalam modus siaga, masukkan nomor telepon dengan menggunakan bantalan tombol. Untuk memperbaiki kesalahan, tekan  .
2. Tekan  untuk menyambung nomornya dan tekan  untuk menutup telepon.

Untuk panggilan internasional, masukkan tanda «+» bukan tanda awal internasional yang biasanya, dengan menekan dan menahan  . Untuk mempelajari cara melakukan panggilan dari buku telepon, lihat “Buku telepon” halaman 29.

Menjawab dan mengakhiri panggilan

Tergantung pada kepelangganan Anda dan jika pemanggil mengizinkan informasi ini untuk dikirim, maka nomornya dapat ditampilkan bila Anda menerima panggilan. Jika nomor pemanggil ada dalam buku telepon yang dipilih (lihat halaman 31), maka namanya yang akan ditampilkan, bukan nomornya.

1. Untuk menjawab panggilan, tekan  atau buka telepon jika masih tertutup.
2. Untuk menolak panggilan, tekan  atau tekan agak lama tombol samping atas atau bawah. Jika Anda sudah mengaktifkan “Pengalihan panggilan” (lihat halaman 78), panggilan akan dialihkan ke nomor itu atau ke voicemail (pesan suara).
3. Untuk mengakhiri, tekan  atau tutup telepon.

Telepon tidak akan berdering jika dalam modus Tenang (lihat halaman 11) Jika Anda sudah memilih Jawab Cepat (lihat halaman 79), Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol (kecuali ).

Apakah slip diaktifkan atau tidak untuk panggilan masuk (lihat halaman 78), dengan menutup telepon, akan selalu mengakhiri komunikasi yang sedang berlangsung. Bunyi bip menandakan akhir komunikasi.

Cermin FX

Telepon Anda dilengkapi layar cermin eksternal yang diaktifkan bila Anda menekan agak lama tombol samping bawah atau bila menerima panggilan atau ada peristiwa baru.

Beberapa item ditampilkan pada layar ini, menurut ragam konteksnya: peristiwa, ikon grup untuk panggilan masuk, animasi lucu seperti bonbin dan jam sinting (lihat halaman 76).

Bila telepon ditutup, tekan agak lama tombol samping bawah untuk mengaktifkan lampu latar layar cermin FX yang akan padam setelah beberapa saat, sesuai dengan pengaturan yang dilakukan sebelumnya.

Mengubah jenis dering

Tekan agak lama tombol  bila berada dalam modus siaga.

Anda juga dapat mengakses fungsi ini dengan memilih Pengaturan > Bunyi > Jenis dering.

Mengaktifkan modus tenang



Jika Anda tidak ingin telepon berdering bila menerima panggilan, Anda dapat melumpuhkan penderingnya sebagai berikut:

Tekan  dan pilih Pengaturan > Bunyi > Sunyi dan tekan  sampai volume disetel ke Hidupkan.

Mengaktifkan getaran



Jika Anda ingin telepon Anda bergetar ketika Anda menerima panggilan, Anda dapat mengaktifkan getaran sebagai berikut:

1. Tekan , pilih Pengaturan > Bunyi > Getaran dan tekan lagi .
2. Gerakkan  atau  untuk memilih Hidupkan atau Matikan dan tekan  untuk konfirmasi.

Mengaktifkan getaran tidak akan meredam pendering. Jika Anda ingin meredamnya dan tetap mengaktifkan fungsi getar, aktifkan modus Sunyi seperti diuraikan di atas.

Getaran secara otomatis dilumpuhkan bila Anda mencolokkan pengisi baterai.

Animasi Kebun Binatang



Dengan fitur ini, Anda dapat mengatur animasi yang dapat Anda luncurkan pada layar cermin FX:

1. Tekan **OK**, Pilih **Games & Aplikasi** > **Kebun binatang** dan tekan **OK**.
2. Pilih **Hidupkan**, kemudian animasi pilihan Anda dan tekan **OK**.
3. Tutup telepon Anda, tekan tombol samping atas dan perhatikan yang terjadi pada layar cermin FX.

Lihat halaman 76 untuk rincian informasi mengenai fitur ini

Jam gila



Lanjutkan seperti berikut jika Anda menginginkan animasi jam kecil ditampilkan secara otomatis pada frekuensi pilihan Anda di layar cermin FX:

1. Tekan **OK**, Pilih **Games & Aplikasi** > **Jam gila** dan tekan **OK**.
2. Pilih **Hidupkan**, kemudian animasi dan frekuensi, dan tekan **OK**.
3. Tutup telepon Anda, dan tunggu sampai frekuensi diperoleh untuk melihat hasilnya: lihat halaman 77 untuk rincian informasi mengenai fitur ini.

Membaca nomor HP Anda

Untuk melihat nomor HP Anda, tekan **▼** bila berada dalam modus siaga dan pilih **Nomor Anda**, kemudian tekan **OK**, pilih **Tampilkan** dan tekan lagi **OK**. Nomor telepon Anda ditampilkan jika ada pada kartu SIM Anda. Jika tidak, pilih **Baru**, kemudian ikuti petunjuk.

Jika nomor Anda sendiri sudah disimpan dalam Buku telepon, Anda dapat melihatnya sewaktu panggilan berlangsung. Lihat "Mengakses dan merujuk buku telepon" balaman 10.

Menyesuaikan volume sisi dengar

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan tombol samping atas atau bawah untuk menambah/mengurangi volume.

Meredam (Mute) mikrofon



Anda dapat meredam suara (mute) mikrofon agar lawan bicara Anda tidak dapat mendengarkan Anda.

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan **OK**, pilih **Mute** dan konfirmasikan dengan menekan **OK**.

Membunyikan (Unmute) mikrofon



Untuk membunyikan kembali (unmute) mikrofon sewaktu panggilan berlangsung, tekan **OK**, pilih **Unmute** dan konfirmasikan dengan menekan **OK**. Mikrofon sekarang dibunyikan kembali (unmuted).

Merekam percakapan



Di sejumlah negara, merekam percakapan dikenakan peraturan hukum. Kami nasihatkan agar Anda memberitahu lawan bicara Anda jika Anda bermaksud merekam percakapan Anda dengannya dan hanya merekam jika yang bersangkutan mengijinkan. Anda juga harus menjaga kerahasiaan rekaman. 1 menit adalah waktu rekaman maksimum yang tersedia (lihat "Perekaman bunyi" halaman 72).

Untuk merekam dialog (pembicaraan) sewaktu panggilan berlangsung:

1. Sewaktu satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung secara serempak, tekan **OK** untuk mengakses carousel konteks panggilan.

Jika Anda memilih Mute, kemudian Rekam dialog, yang terekam hanyalah suara lawan bicara Anda.

2. Pilih **Rekam dialog** dan tekan **OK**. Tekan **C**, **OK** atau tutup telepon untuk mengakhiri rekaman.
3. Dalam semua hal, dan bila menutup telepon, jendela edit akan meleluaskan Anda untuk memberikan nama pada rekamannya.
4. Tekan **OK** untuk menyimpan rekaman, yang kemudian akan tersedia dalam menu **Multimedia > Album suara**.

Menghapus daftar panggilan (call list)



Untuk mengosongkan daftar panggilan, tekan **OK** dan pilih **Info Panggilan > Call list > Set Ulg**. Tekan **OK** dua kali untuk menyetel ulang daftar panggilan (call list).

Menghapus daftar Pesan

Untuk mengosongkan seluruh daftar pesan sekaligus, tekan **OK** dan pilih **Pesan > SMS > Baca pesan > Hapus semua**. Tekan **OK** dua kali untuk menyetel ulang daftar Pesan.

Anda juga dapat menghapus semua pesan SMS dari menu Arsip SMS. Menghapus daftar Pesan SMS Anda berguna untuk membebaskan ruang memori agar dapat menyimpan pesan-pesan yang baru.

Menghapus isi buku telepon

Untuk menghapus isi buku telepon sekaligus, tekan **[OK]** dan pilih **Buku Telepon > Atur Buku Telepon > Hapus semua**. Tekan **[OK]** untuk menyetel ulang isi buku telepon.

Opsi ini hanya berlaku untuk buku telepon dalam HP Anda, BUKAN buku telepon SIM.

Menggeser daftar dengan cepat

Ketika sedang meramban (browsing) daftar (jenis dering, peristiwa, dll.), tekan **[0.2]** untuk menggeser halaman-per-halaman bukan item-per-item.

Fitur lainnya selama panggilan berlangsung

- Mengubah pengaturan equalizer (lihat halaman 38),
- Menambah nama ke buku telepon (lihat halaman 30),
- Menulis dan mengirim pesan (lihat halaman 51),
- Membaca pesan (lihat halaman 52),
- Merujuk Agenda Anda (lihat halaman 74),
- Merujuk Call list Anda (lihat halaman 80),
- Melakukan panggilan kedua (lihat halaman 90),

3 • Susunan menu

Tabel di bawah menguraikan susunan menu selengkapnya (level satu hingga tiga) HP Anda, maupun referensi halaman yang harus Anda rujuk untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai setiap fitur atau pengaturan.

-  **Pengaturan hal.37**
-  **Bunyi hal.37**
Sunyi / Kuat dering / Jenis dering / Pendering Pesan / Equalizer / Nada tombol / Bunyi Pertanda / Getaran
-  **Layar hal.38**
Screen saver / Animasi logo / Lampu latar / Wallpaper
-  **Tombol cepat hal.40**
Daftar Tombol.cepat yang tersedia
-  **Voice command (perintah suara) hal.42**
Daftar perintah suara yang tersedia
-  **Telepon dengan suara hal.43**

-  **Pengaman hal.44**
Nama umum / Cegah telepon / Ubah kode / PIN protection
 -  **Jaringan hal.45**
Lampiran GPRS / Daftar baru / Preferred list / Atur akses
 -  **Waktu dan tanggal hal.48**
Layar jam / Setel tanggal / Format tanggal / Zona waktu / Daylight savings / Setel waktu
 -  **Bahasa hal.49**
Daftar bahasa yang tersedia.
 -  **Penyetelan cepat hal.49**
-
-  **Pesan hal.51**
 -  **Pesan SMS hal.51**
Kirim pesan / Baca Pesan / Atur pesan / Arsip SMS
 -  **E-Mail hal.54**
Untuk setiap kotak surat yang tersedia
Pengaturan / Buka Mailbox / Kirim surat

 **Pesan Siaran hal.63**
Resepsi / Judul / Kode Distrik

 **Pesan instan hal.64**

 **Pesan elektronik multimedia hal.18**
Membuat MMS / Menerima MMS /
Menangani folder / Pengaturan

 **Multimedia hal.70**

 **Gambar album hal.70**
Daftar gambar yang tersedia.

 **Album suara hal.70**
Daftar bunyi yang tersedia.

 **Status memori hal.71**

 **Perekaman bunyi hal.72**

 **BeDJ hal.65**

 **Game & Aplikasi hal.73**

 **Kalkulator hal.73**

 **Jam alarm hal.73**

 **Agenda hal.74**

 **Kebun binatang hal.76**

 **Jam gila hal.77**

 **Brick Game hal.77**

 **Informasi panggilan hal.78**

 **Pengaturan call hal.78**
Flip aktif / Pengalihan panggilan /
Kotak surat / Otomatis / Jawab cepat /
Menunggu (nada sela) / Identifikasi

 **Daftar panggilan hal.80**
Call list / Set Ulang

 **Call counters hal.81**
GSM counters / GPRS counters

 **Buku telepon hal.29**

 **Lihat daftar nama**

 **Atur Buku telepon**
Hapus semua / Buku telepon /
Aturan grup / Copy ke Telepon

 **Jasa Operator hal.89**

 **Nomor Jasa**
*Nomor yang tersedia dalam menu ini
merupakan ketergantungan operator dan
kepelanggaan, oleh sebab itu tanyakanlah
pada operator Anda.*

 **WAP hal.83**

 **Jasa +**
*Menu ini merupakan ketergantungan operator
dan kepelanggaan, karena itu tanyakanlah
pada operator Anda.*

4 • Pesan elektronik multimedia



Dengan HP Anda, Anda dapat mengirim dan menerima MMS (pesan multimedia), menampilkan teks, gambar dan bunyi, termasuk memo yang sudah Anda rekam. Pesan multimedia dapat dibuat dari salah satu atau beberapa slide (termasuk teks, bunyi dan gambar): dalam hal ini, pesan ditampilkan dalam pertunjukan slide, apakah pesan itu Anda kirim ke alamat e-mail atau ke HP yang lain.

Membuat MMS

Pilih alamat

1. Tekan dalam modus siaga.
2. Pilih **MMS baru** dan tekan .
3. Pilih nama dalam daftar dan tekan untuk menambahkannya ke daftar milis Anda, ATAU Pilih **<Baru>** dan masukkan nomor telepon atau alamat e-mail yang ingin Anda kirim pesan. Kemudian tekan .

Anda harus memilih buku telepon «dalam HP» untuk mengakses alamat e-mail. Lihat “Buku telepon” halaman 29 untuk informasi mengenai pemilihan buku telepon.

4. Jika Anda ingin mengirim pesan hanya kepada orang ini saja, pilih **Validasi List** dan tekan . Jika Anda ingin mengirimkannya ke beberapa orang, pilih **Masukkan nama**, tekan untuk mengakses lagi buku telepon dan untuk menambahkan nama baru ke daftar milis (hingga 20 nama).
5. Tambahkan penerima sebanyak yang diperlukan, kemudian pilih **Validasi List** dan tekan .

Anda dapat memilih salah satu item dan tekan untuk Edit alamat e-mail atau nomor telepon, atau untuk mem-Buang-nya dari daftar.

Mendesain pesan Anda

1. Pada sebelah kiri layar, ada 5 ikon yang meleluaskan Anda untuk menambah **Gambar**, menambah **Teks**, menambah **Bunyi**, **Kirim** pesan atau mengakses menu **Opsi**. Gerakkan atau untuk menuju ke ikon sebelumnya atau yang berikutnya.
2. Tekan untuk mengakses daftar **Gambar album**, pilih gambar dan tekan untuk menambahkannya ke MMS Anda. Jendela pertama pesan Anda ditampilkan, menunjukkan gambar yang dipilih, yang diubah ukurannya jika perlu, agar muat pada layar.

Walaupun pra-tayang gambar pada saat membuat MMS adalah (L) 105 x (P) 55 piksel, ukuran maksimum gambar yang dapat Anda kirim adalah (L) 640 x (P) 640 piksel.

Peringatan! Semakin besar ukuran gambar, semakin lama waktu yang diperlukan untuk mengirimnya.

Gambar yang dilindungi hak cipta tidak dapat dikirim. Pilih Tdk ada jika Anda tidak ingin menyisipkan gambar apa pun.

3. Ikon **Teks** secara otomatis dipilih: tekan  untuk mengkases layar edit teks, masukkan teks pesan Anda (lihat “Entri teks atau nomor” halaman 27 untuk bantuan).

4. Kemudian ikon **Bunyi** dipilih: Tekan  untuk mengakses daftar **Album suara**, memilih bunyi dan tekan  untuk menambahkannya ke MMS Anda.

Bunyi dapat berupa salah satu dari arsip yang tersedia dalam Album, atau memo suara yang Anda rekam sewaktu membuat MMS: dalam hal ini, pilih <Rekaman>, kemudian <Baru> dan ikuti prosedur yang muncul pada layar. Anda tidak dapat melampirkan memo suara yang sudah ada.

Ikon item yang sudah Anda tambahkan (gambar atau bunyi) berubah warna untuk menandakan penyisipannya.

5. Tekan  untuk mengirim pesan Anda, atau gerakkan  untuk mengakses opsi.

Jika Anda keluar dari menu MMS dan belum selesai menulis pesan Anda, secara otomatis pesan akan disimpan dalam menu Draft (lihat di bawah).

Mengakses opsi

Gerakkan  untuk menuju ke ikon **Opsi** dan tekan . Tersedia sejumlah opsi berikut:

Tambah slide Untuk membuat slide baru dan menambahkannya ke pertunjukan slide Anda.

Anda juga dapat menekan  bila memilih halaman terakhir pesan yang Anda rancang sekarang.

Setelah membuat beberapa halaman, gerakkan  atau  untuk meramban (browse) slide.

Menghapus slide Menghapus halaman yang dipilih.

Opsi ini hanya tersedia jika terdapat lebih dari satu slide dalam pesan.

Slide berikutnya Slide sebelumnya Untuk pindah ke slide berikutnya atau yang sebelumnya.

Durasi slide Untuk mengubah nilai durasi slide yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Pengaturan aplikasi** (lihat halaman 26), dan setel waktu sela di antara masing-masing slide.

Menyimpan MMS sebagai draft Untuk menyimpan pesan Anda sebagai draft yang dapat Anda edit, Anda selesaikan dan mengirimkannya nanti. MMS yang disimpan sebagai draft disimpan dalam **MMS > Draft** (lihat “Menangani folder” halaman 22).

Pesan yang disimpan sebagai draft harus menampilkan subyek.

Simpan sebagai template Untuk menyimpan pesan Anda sebagai template, yang dapat Anda gunakan sebagai pola untuk MMS lainnya (misalnya, jenis pesan «selamat Ulang Tahun»). MMS yang disimpan sebagai template disimpan dalam **MMS > Template** (lihat “Menangani folder” di bawah).

Pra-tayang MMS Untuk mempra-tayangkan pertunjukan slide yang sudah Anda buat dari awal sampai akhir, termasuk bunyi & gambar.

Menambah subyek Untuk mengedit dan mengubah atau memasukkan subyek pesan Anda.

Bila meramban daftar, ikon spesifik menunjukkan jenis pesan yang dipilih (baca MMS, status pengiriman, template, dll.) Informasi mengenai pesan (pengirim, penerima, subyek) dengan otomatis bergulir secara horisontal bila dipilih.

Mengirim Pesan Anda

Seperti diuraikan di atas, Anda dapat melakukan salah satu:

- Mengirim pesan Anda segera setelah selesai ditulis: pilih **Kirim MMS** dan tekan **[OK]**.
- Menyimpannya sebagai **Draft** untuk diselesaikan dan dikirim nanti: untuk mengirim, pilih pesan dalam **Drafts**, pilih **Kirim MMS** dan tekan **[OK]**. Setelah dikirim, **MMS** dibuang dari daftar draft.

Jika gagal mengirimkan pesan draft, pesan akan dipindahkan ke menu Kotak keluar, dan ditandai sebagai Belum dikirim.

- Pilih MMS dari menu **Kotak keluar** dan kirim: pilih pesan yang akan dikirim dari menu ini, pilih **Kirim ulang MMS** dan tekan **OK**. Setelah dikirim, MMS ditandai sebagai pesan terkirim dalam daftar.

Dalam dua hal terakhir, pilih pesan yang akan dikirim dalam folder yang terkait. Dalam semua hal, pilih **Kirim MMS** dan tekan **OK**: progress bar (palang progres) meleluaskan Anda untuk menyimak pengiriman pesan Anda. Tekan **C** untuk membatalkan pengiriman pesan Anda.

Menerima MMS

Men-download dan menampilkan MMS

Bila Anda menerima MMS, muncul pesan tanda peringatan pada layar untuk memberitahu Anda.

1. Jika Anda mengaktifkan modus pengambilan **Otomatis** (lihat halaman 25), pesan secara otomatis di-download dan ditempatkan dalam **Kotak masuk**. Pilih pesan dalam daftar **Kotak masuk** dan tekan **▶** untuk menampilkannya.
2. Jika modus **Manual** diaktifkan:
 - Tekan **C** untuk kembali ke modus siaga dan untuk menyimpan pemberitahuan dalam **Kotak masuk**, ATAU

- Tekan **OK** untuk menampilkan rincian pemberitahuan, kemudian pilih **Download** dan tekan **OK** untuk men-download pesannya. Sedangkan untuk pengiriman, palang progres (progress bar) meleluaskan Anda untuk menyimak proses download pesan.

*Pemberitahuan bukan merupakan MMS itu sendiri, tetapi jendela informasi yang mengumpulkan rincian tentang identitas pengirim, waktu dan tanggal penerimaan, subyek, dll. **JANGAN MENGHAPUS PEMBERITAHUAN SEBELUM ANDA MENGAMBIL PESAN**, atau Anda tidak akan dapat mengambil pesannya kembali.*

Pada kedua modus, otomatis dan manual, akan ada pesan yang memberitahu Anda jika ukuran MMS yang ingin Anda download lebih besar daripada memori yang tersedia pada telepon Anda. Dalam hal ini, Anda harus membebaskan memori dengan menghapus data (gambar, bunyi, dll). Lihat "Status memori" halaman 71.

- Jika pengirim pesan meminta **Laporan baca**, Anda akan diarahkan untuk menekan **OK** untuk mengirimkannya atau tekan **C** untuk menolak pengiriman laporan.

3. Setelah MMS di-download, pilih MMS dalam daftar **Kotak masuk** dan tekan **▶** untuk menampilkannya.

*Menekan **◀** atau **▶** akan mengalihkan mode player dari otomatis ke manual. Dalam mode manual, tekan **◀** atau **▶** untuk menampilkan slide sebelumnya atau yang berikutnya.*

Mengambil dan menyimpan lampiran

Bila menampilkan MMS sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya, tekan **OK** untuk mengkasas **Opsi Player** berikut:

Putar pesan Untuk beralih kembali ke mode otomatis: selanjutnya, MMS diputar sebagai tayangan slide yang berkesinambungan.

Slide Berikutnya (atau yang Sebelumnya) Untuk pindah ke slide berikutnya atau yang sebelumnya. Anda juga dapat menekan **◀** atau **▶** bila menampilkan MMS dalam mode manual.

Item ini tidak tersedia bila Anda telah memilih slide yang terakhir (atau yang pertama)

Mencopot gambar

Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam **Gambar album**.

Mencopot suara

Untuk mencopot gambar dari slide yang sekarang dan menyimpannya dalam **Album suara**.

Menangani folder

Dengan menu MMS ini, Anda dapat menangani pesan Anda dalam 4 folder berbeda. Folder default (aktif) adalah folder terakhir yang Anda pilih. Untuk mengganti folder aktif, tekan **↵** untuk kembali ke menu utama MMS dan menentukan folder pilihan Anda, sebagaimana diuraikan di bawah.

Kotak masuk	<p>Mencantumkan semua Pemberitahuan, Pengiriman dan Baca Laporan, MMS Dibaca dan Belum dibaca.</p> <ul style="list-style-type: none">- Anda dapat mem-Baca atau meng-Hapus pemberitahuan dan laporan.- Anda dapat Mainkan, Kirim atau Membalas MMS, menampilkan Rincian atau meng-Hapus-nya. <p><u><i>Pemberitahuan secara otomatis dihapus setelah Anda menerima MMS selengkapnyanya. JANGAN menghapus pemberitahuan sebelum Anda mengambil MMS, atau, Anda tidak akan dapat lagi mengambil pesannya.</i></u></p>	Kotak keluar	<p>Mencantumkan pesan yang sudah Terkirim atau Anda buat tetapi Belum terkirim (misalnya, jika Anda sudah membatalkan prosedur pengiriman dengan menekan tombol ).</p> <ul style="list-style-type: none">- Anda dapat mem-Buka, Hapus atau melihat Rincian semua pesan ini.- Selain itu, MMS yang belum terkirim dapat juga di-Kirim ulang kepada seseorang, dan Anda dapat Kirim MMS yang sudah dikirim sebelumnya.
		Template	<p>Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai template setelah dibuat. Anda dapat Mainkan, Edit dan Hapus template.</p>
		Draft	<p>Mencantumkan semua pesan yang disimpan sebagai draft setelah dibuat, atau secara otomatis disimpan jika Anda keluar dari menu MMS sebelum menyimpan atau mengirim pesan Anda. Anda dapat Mainkan, Edit, Kirim dan Hapus draft.</p>

Pesan yang sudah Anda simpan hanya dapat dikirim dari folder Draft atau Kotak keluar. Anda TIDAK dapat memperoleh kembali item (apakah itu pesan, pemberitahuan atau laporan) yang sudah Anda hapus. Tekan  untuk membatalkan penghapusan.

Pengaturan

Telepon Anda mungkin sudah dikonfigurasi sebelumnya untuk langsung mengakses berbagai layanan yang ditawarkan. Jika belum, seharusnya Anda telah memperoleh item informasi dari operator Anda yang diuraikan dalam bagian ini dan memasukkannya sesuai petunjuk.

Pada sejumlah operator, parameter akses dapat disetel «melalui udara». Silakan cek langsung pada operator Anda.

Account jaringan

Anda dapat memilih profil data dari profil data yang sudah Anda setel (lihat "Atur akses" halaman 46 untuk informasi selengkapnya mengenai cara mengkonfigurasi atau memodifikasi profil data). Profil ini dan parameter yang ditampilkannya akan digunakan untuk penyambungan.

Bearer

Dengan menu ini, Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan sambungan.

GSM Telepon Anda hanya menggunakan jaringan GSM untuk hubungan.

GPRS Telepon Anda hanya menggunakan jaringan GPRS untuk hubungan.

GPRS pilihan HP Anda akan mencoba dulu menghubungi jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia saat menghubungkan.

Pusat MMS

Anda dapat memasuki atau mengubah alamat MMS server yang akan dihubungi telepon Anda.

Alamat gateway

Anda dapat memasuki atau mengubah alamat IP gerbang server.

Port gateway

Anda dapat memasuki atau mengubah nomor Port gerbang server.

Anda sebarusnya sudah memiliki informasi yang berkaitan dengan tiga hal di atas, yang disediakan oleh operator Anda dan memasukkannya sesuai petunjuk.

Pengaturan aplikasi

Modus pengambilan

Otomatis (modus default) MMS apa pun yang Anda terima, secara otomatis di-download dari server dan ditempatkan dalam **Kotak masuk**, tanpa Anda harus meluncurkan penyambungan. Pilih pesan yang sudah Anda terima dalam **Kotak masuk** dan tekan **▶**.

Modus ini dilumpuhkan bila sedang roaming.

Manual

Pesan disimpan pada server MMS, dan Anda harus menghubungkan secara manual untuk mengambilnya.

1. Tekan **OK** untuk mengakses **Kotak masuk**.
2. Pilih item pemberitahuan yang berkaitan dengan pesan ini dan tekan **OK**.
3. Pilih **Baca** dan tekan **OK**.
4. Bila **Rincian** pesan ditampilkan, tekan **OK** untuk meluncurkan penyambungan dan mendownload-nya.
5. Setelah pesan berada dalam telepon Anda, tekan **OK**, pilih **Putar pesan** dan tekan **OK**.

Status Pengiriman

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan memberitahu Anda (melalui SMS) apakah MMS Anda sudah diterima atau ditolak. Status Pengiriman akan menampilkan identitas pengirim, tanggal dan waktu penerimaan, subyek MMS dan status pengiriman.

Status Baca

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan memberitahu Anda (melalui SMS) bila status MMS yang sudah Anda kirim telah berubah, yaitu, apakah statusnya dibaca atau dihapus tanpa dibaca terlebih dulu.

Auto save (Simpan otomatis)

Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Matikan** dan meleluaskan Anda untuk secara otomatis menyimpan pesan yang dikirim dari menu **Kotak keluar**. Pesan yang disimpan kemudian akan muncul dalam folder **Kotak Keluar**.

Periode

Anda dapat memilih berapa lama pesan akan disimpan pada server, dari **1 jam** hingga **1 minggu** (maksimum). Ini berguna bila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Durasi slide

Anda dapat memilih durasi di antara setiap slide yang disertakan dalam MMS Anda, dari **1 det.** hingga **60 det.**

5 • Entri teks atau nomor

Teks dapat dimasukkan dalam layar edit dengan dua cara yang berbeda: dengan menggunakan Masukan Teks prediktif T9® atau masukan teks dasar. Juga tersedia dua modus lainnya untuk angka dan tanda baca. Ikon yang muncul pada layar menunjukkan modus teks yang aktif.

Masukan teks T9®

Apa ini?



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Masukan Teks prediktif T9® adalah modus edit cerdas untuk pesan, termasuk kamus yang lengkap. Dengan fitur ini, Anda dapat memasukkan teks dengan cepat. Tekan sekali saja tombol yang bersangkutan dengan setiap huruf yang diperlukan untuk membentuk kata: masukan tombol dianalisa dan kata yang disarankan oleh T9® akan ditampilkan pada layar edit. Jika tersedia beberapa kata menurut tombol yang digunakan, kata yang Anda masukkan akan ditonjolkan: tekan ◀ atau ▶ untuk meramban (browse) daftar untuk memilih kata yang diusulkan oleh kamus terpasang T9® (lihat contoh di bawah).

Bagaimana menggunakannya?

Abjad Alphabets dan berbagai simbol diwakili oleh setiap tombol sebagai berikut:

- hingga Untuk memasukkan huruf.
- ◀ atau ▶ Untuk meramban (browse) daftar kata kandidat.
- atau Untuk mengkonfirmasi entri.
- Tekan sebentar untuk menghapus satu entri, tekan agak lama untuk menghapus semua teks.
- Beralih dari standar, ke huruf kecil ke huruf besar.
- Beralih dari modus dasar, ke modus angka atau ke modus masukan tanda baca.
- Untuk mengaktifkan/menonaktifkan masukan simbol.

Contoh: cara memasukkan kata «home»:

1. Tekan . Layar menampilkan kata pertama dari daftar: **Good**.

2. Tekan  untuk bergeser dan memilih **Home**.
3. Tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan kata **Home**.

Masukan teks dasar

Jika Anda ingin mengakses masukan teks dasar, pilih masukan teks dasar «Abc» dengan menggunakan tombol . Cara ini memerlukan penekanan tombol lebih dari satu kali untuk mencapai karakter yang diinginkan: huruf «h» adalah huruf kedua pada tombol , jadi, Anda harus menekan tombolnya dua kali untuk mencapai «h». Dengan menggunakan modus ini, Anda harus menekan tombol beberapa kali sesuai dengan urutan hurufnya.

Untuk memasukkan kata «Home» dalam modus masukan teks dasar, Anda harus memasukkan ,  (GHI), ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Tekan  bila pesan sudah selesai.

Huruf, nomor dan simbol berada pada setiap tombol sebagai berikut:

 space 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥

 a b c 2 à ä å æ ç

 d e f 3 é è Æ Ø

 g h i 4 Γ ì

 j k l 5 Λ

 m n o 6 ñ ò ö

 p q r s 7 β Π Θ Σ

 t u v 8 ü ù

 w x y z 9 Ω Ξ Ψ

 Beralih dari standar, ke huruf kecil ke huruf besar atau tekan agak lama untuk memasukkan 0.

6 • Buku telepon

Semua pengoperasian yang diuraikan dalam bab ini memerlukan Buku telepon yang relevan, apakah itu buku telepon kartu SIM atau buku telepon HP, yang akan dipilih.

HP Anda mempunyai dua buku telepon. Buku telepon SIM berada pada kartu SIM dan jumlah entri tergantung pada kapasitas kartu. Buku telepon kedua terpasang dalam memori HP dan dapat menampung hingga 299 nama.

Kapasitas kartu SIM tergantung pada jenis kartu yang Anda miliki. Tanyakanlah ke dealer di tempat Anda dan dapatkan informasi yang lengkap mengenai hal ini.

Buku telepon yang ada pada HP Anda berbagi kapasitas dan memori dengan fitur lainnya. Dengan begitu, semua saling tergantung satu sama lainnya: semakin banyak nama yang Anda buat, semakin berkurang events (peristiwa) yang dapat Anda simpan dan sebaliknya. Jumlah maksimum nama dan kartu peristiwa adalah 299, asalkan fitur lainnya (memo, suara, gambar, dll) tidak menggunakan jumlah memori HP yang signifikan.

Menu **Buku Telepon** meleluaskan Anda untuk memilih satu dari dua buku telepon yang tersedia: yang ada pada kartu SIM Anda atau yang ada dalam HP Anda. Bila memasukkan nama baru dalam salah satu **Buku Telepon**, nama itu hanya akan ditambahkan ke buku telepon yang sudah Anda pilih.

Opsi Hapus semua TIDAK berlaku untuk buku telepon SIM.

Copy all phone, ini akan menyalin isi kartu SIM Anda ke dalam HP Anda. Dengan memilih opsi ini dua kali, akan menduplikatkan semua nama.

Buku telepon kartu SIM

Jika Anda menggunakan kartu SIM untuk pertama kali, ikuti prosedur pemasangan kartu SIM standar seperti diuraikan halaman 6, kemudian lihat “Menambah nama dalam buku telepon” di bawah.



Tekan **OK** dan pilih **Buku Telepon**, **Atur Buku Telepon**, **Buku Telepon**.

Buku telepon Kemudian tekan **▲** atau **▼** untuk memilih buku telepon yang ada dalam kartu SIM. Nama-nama yang ditambahkan ke buku telepon ini kemudian dapat disalin ke buku telepon yang ada dalam HP Anda.

Jika Anda membatalkan atau mengurungkan penyalinan otomatis buku telepon SIM Anda pada saat pertukaran yang pertama kali, Anda dapat melakukannya secara manual: tekan  dan pilih Buku Telepon, Atur Buku Telepon, kemudian Copy ke Telepon.



Bila Anda menyalin isi Buku telepon SIM ke HP, Anda tetap dapat menggunakan buku telepon kartu SIM Anda, walaupun buku telepon kartu SIM menampilkan sedikit bidang informasi.

Buku telepon HP

HP Anda hanya menangani satu buku telepon setiap kali dan akan mengabaikan informasi yang terkait ke buku telepon lainnya: misalnya, jika nama «Smith» ada di dalam kedua buku telepon dan jika Anda menghapus nama yang ada di dalam HP, maka nama yang ada dalam kartu SIM tidak akan berubah.



Buku telepon pilihan pabrik (default) adalah yang berada dalam HP Anda. Buku telepon HP dapat menampung hingga 299 nama dan dapat disetel ulang sekaligus dengan menggunakan opsi **Hapus semua**. Tergantung pada kapasitas kartu SIM, nama yang ditambahkan ke

dalam buku telepon HP, selanjutnya dapat disalin ke dalam buku telepon kartu SIM (lihat “Menyalin buku telepon SIM” halaman 8).

Menambah nama dalam buku telepon

Dalam kartu SIM

Untuk menambah nama dalam buku telepon SIM

1. Tekan  untuk memasuki buku telepon, pilih **Baru**, kemudian tekan .
2. Masukkan nama, kemudian nomor yang dipilih dan tekan .

Satu nomor dapat memuat maksimum 40 digit, tergantung pada kartu SIM Anda.

Dengan memasukkan semua nomornya, termasuk nomor lokal dengan awalan internasional, kode negara dan kode wilayah, maka Anda dapat menghubungi nomor-nomor itu dari mana saja.

3. Pilih jenis nomor yang dialokasikan ke nama: **Telepon**, **Fax** atau **Data** dan tekan  untuk konfirmasi dan menyimpan nama ini dalam buku telepon Anda.

Di HP

Buku Telepon dalam HP Anda dapat menampung lebih banyak bidang informasi daripada buku telepon SIM. Antara lain (dalam karakter latin):

Bidang-isian nama depan dan nama belakang	hingga 20 karakter
Jumlah bidang isian (HP, Kantor, dll.)	hingga 40 digit dan 1 «+»
Bidang-isian ekstra (e-mail dan catatan)	hingga 50 karakter
Pemilihan grup	tersedia 20 grup

Anda dapat membuat hingga 299 catatan, masing-masing menampung maksimum 7 bidang isian informasi dengan 5 kolom angka. Contohnya, Anda dapat menyimpan 2 nomor HP, 3 nomor kantor, satu alamat e-mail dan catatan teks, semuanya untuk orang yang sama.

Menambah catatan dalam buku telepon HP

Menambah bidang-isian nama

1. Tekan  untuk memasuki **Buku Telepon**, pilih **<Baru>**, kemudian tekan .
2. Masukkan nama belakang kontak Anda dan konfirmasikan dengan menekan , kemudian masukkan nama depan mereka  dan konfirmasikan dengan menekan .

Buku telepon

Salah satu dari dua bidang isian nama akan kosong, tapi tidak keduanya. Untuk kembali ke bidang sebelumnya, tekan .

Menambah bidang isian nomor/teks

1. Setelah memasukkan nama kontak, Anda akan berada dalam menu **Jenis panggilan**. Anda dapat memilih dari bidang isian angka (HP, Fax, Data, Pager, Rumah, Kantor) atau bidang isian alfanumerik (Catatan, e-mail). Buatlah pilihan dan masukkan nomor atau teks yang relevan. Kemudian tekan  untuk menyimpan catatan baru ini.
2. Telepon selanjutnya akan mengarahkan Anda ke **Grup**: pilih grup yang Anda kehendaki untuk memasukkan nama ini dan tekan  untuk konfirmasi. Selanjutnya, catatan disimpan dalam buku telepon HP Anda.
3. Anda dapat mengaitkan **Melodi** dan **Gambar** tertentu ke setiap grup, maupun meng-**Ubah nama** grup tersebut. Pilih **Buku Telepon > Atur Buku Telepon > Aturan grup**, kemudian rujuk ke "Panggilan foto: melihat dan mendengar siapa yang memanggil" halaman 32 untuk mendapatkan informasi selengkapnya). Bila menerima panggilan dari kontak yang dikaitkan ke grup, melodi dan/atau gambar yang ditentukan untuk grup ini otomatis akan berdering dan/atau muncul pada layar.

Nomor Anda

Opsi **Nomor Anda** yang muncul dalam buku telepon Anda harus memuat nomor telepon Anda sendiri. Jika tidak, kami anjurkan agar Anda memasukkan nomornya dan informasi terkait lainnya.

Walaupun semua bidang isian dapat dikosongkan, item «Nomor Anda» tidak dapat dihapus.

Panggilan foto: melihat dan mendengar siapa yang memanggil

Fitur ini hanya tersedia bila Anda memilih buku telepon HP Anda, BUKAN buku telepon SIM.

Fitur panggilan foto meleluaskan Anda untuk memberikan sentuhan pribadi pada grup yang tersedia dengan namanya sendiri («Teman», «Kantor», dll.), suatu gambar (dari **Gambar album**) dan melodi (dari daftar **Jenis dering**).

Anda dapat menautkan satu atau beberapa kontak dari buku telepon Anda ke suatu grup. Bila nama dalam grup itu memanggil, nama kontak akan muncul berikut gambar yang telah ditentukan untuk grup tersebut. Melodi yang sudah ditentukan untuk grup itu, juga akan berdering.

1. Untuk menggunakan Panggilan foto (Fotocall), Anda harus menggunakan buku telepon HP; seandainya Anda belum menggunakannya, lihat “Menyalin buku telepon SIM” halaman 8.
2. Kemudian pilih **Aturan grup**, tekan **OK** dan pilih grup yang menjadi pilihan Anda.
3. Ubah nama grup yang akan diidentifikasi («Teman», «Anak», dll.) dan pilih **Melodi** dan **Gambar** yang akan dikaitkan ke grup ini.
4. Tekan **ESC** agak lama untuk kembali ke siaga, kemudian **▼** untuk menampilkan isi Buku telepon Anda. Pilih kontak yang ingin Anda tautkan ke grup ini dan tekan **OK**. Kemudian pilih **Pilih grup** dan tentukan grup pilihan Anda.

Bila kontak ini memanggil Anda, **Melodi** dan **gambar** yang dikaitkan ke grupnya akan berdering/muncul pada layar.

Mengedit dan menangani nama

Setelah Anda menyimpan nama-nama dalam buku telepon, tekan **▼** ketika berada di modus siaga untuk mengakses **Buku Telepon**. Anda dapat mencari nama dalam buku telepon dengan menekan tombol yang sesuai dengan huruf yang ingin Anda tuju dalam daftar (misalnya, tekan **B T U U** dua kali untuk mengakses huruf «U»). Catatan pertama yang diawali

dengan huruf ini akan dipilih dari daftar. Tergantung pada menu buku telepon yang dipilih, Anda akan mendapat akses ke sebagian atau semua opsi berikut:

- Hapus
- Tampilkan
- Copy ke SIM
- Tombol cepat
- Rubah Tipe
- Panggilan
- Hapus semua
- Kirim pesan
- Kirim MMS
- Setting Standar
- Copy ke Telepon
- Rubah Nama
- Sertakan dalam grup
- Kaitkan telp dgn suara

Di kartu SIM

Pilih nama dalam buku telepon kartu SIM dan tekan **OK** untuk mengakses salah satu dari opsi berikut:

- **Hapus** untuk menghapus nama dan nomor yang dipilih,
- **Ganti** untuk mengubah nama yang dipilih dan semua informasi terkait,
- **Copy ke Telepon** untuk menyalin nama yang dipilih dan semua informasi terkait ke dalam buku telepon yang ada dalam HP Anda.

Di HP

Menambah bidang-isian

1. Untuk menambah bidang isian baru ke catatan yang sudah ada, pilih nama yang Anda tentukan, pilih **Tampilkan** kemudian tekan **OK**.

2. Pilih **<Baru>** dan tekan **OK**. Tentukan jenis bidang isian yang akan ditambahkan dan tekan **OK**. Masukkan nomor atau teks, kemudian tekan **OK** untuk menyimpan perubahannya.
3. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk menambah hingga 6 bidang-isian ke data/catatan yang sama. Kemudian tekan sebentar **C** untuk kembali ke menu sebelumnya atau tekan agak lama untuk kembali ke modus siaga.

Nomor atau teks akan muncul menurut tanggal pembuatannya. Nomor fax atau telepon yang Anda masukkan pertama kali menjadi nomor default. Karena itu, nomor tersebut muncul pada posisi pertama dalam daftar. Untuk membuat nomor default yang lain, lihat "Menjadikan default" balaman 34. Bidang alfanumerik (catatan dan e-mail) hanya dapat diubah atau dihapus.

Mengubah isi bidang

1. Untuk mengganti isi suatu bidang dalam catatan yang sudah ada, pilih nama yang Anda tentukan, tekan **OK**, pilih **Tampilkan** dan tekan lagi **OK**.
2. Pilih bidang yang akan diubah dalam daftar dan tekan **OK**.
3. Pada carousel yang muncul, pilih **Ganti** dan tekan **OK**. Buat perubahan yang diinginkan dan tekan **OK** untuk menyimpannya.

Mengubah jenis bidang isian

 Untuk menghapus bidang isian data yang sudah ada, ulangi langkah 1 sampai 3 dari paragraph “Mengubah isi bidang”. Kemudian pilih **Rubah tipe** dalam menu carousel, pilih jenis nomor yang baru dan tekan **OK** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Jika Anda menyalin buku telepon SIM ke HP Anda, sejumlah nomor mungkin muncul sebagai nomor yang: «Bukan tipe» dan tidak ada ikon. Nomor-nomor «Bukan tipe» hanya dapat diubah dengan cara: ikuti prosedur yang diuraikan sebelumnya untuk menentukan tipe nomor ini:

Menghapus bidang

 Untuk menghapus bidang isian data yang sudah ada, ulangi langkah 1 sampai 3 dari paragraph “Mengubah isi bidang”. Kemudian pilih **Hapus** dalam menu carousel, dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Menjadikan default

 Nomor pertama yang Anda masukkan ketika membuat catatan baru, akan menjadi nomor default: nomor akan muncul pertama kali pada daftar bidang isian dan secara otomatis nomor itu yang dipanggil bila menekan tombol pick-up atau bila menekan **OK**.

dan memilih opsi **Panggilan** atau **Kirim Pesan**. Untuk mengubah nomor default (misalnya, nomor «Kantor» yang dijadikan default, bukan nomor «Rumah»), ulangi langkah 1 sampai 3 dari paragraph “Mengubah isi bidang”. Kemudian pilih **Setting standar** dalam menu carousel, dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Copy ke SIM

 Seperti disebutkan sebelumnya, memasukkan sejumlah nama dalam buku telepon kartu SIM dapat berguna jika Anda sering berganti HP. Jika Anda menyalin nomor telepon ke dalam kartu SIM, buku telepon Anda selalu diperbarui bila bertukar buku telepon atau bila menggunakan HP yang lain.

Untuk menyalin nomor ke dalam buku telepon SIM, ulangi langkah 1 sampai 3 dari paragraph “Mengubah isi bidang”. Kemudian pilih **Copy ke SIM** dan tekan **OK**.

Melakukan panggilan

Nomor Darurat

 Nomor darurat akan memanggil nomor layanan darurat di negara Anda. Pada umumnya, Anda dapat memanggil nomor ini walaupun bantalan tombol Anda terkunci dan seandainya Anda belum memasukkan kode PIN.

Tergantung pada operator jaringan, nomor darurat dapat dihubungi tanpa memasukkan kartu SIM. Di Eropa, nomor darurat standar adalah 112, di Inggris 999.

1. Untuk memanggil nomor ini, masukkan nomornya dalam modus siaga dengan menekan tombol yang sesuai atau tekan  dan pilih **Buku Telepon > nama > Darurat**.
2. Tekan  untuk menghubungi dan tekan  untuk menutup telepon.

Nomor lain

Memasukkan nomor

 Dalam modus siaga, masukkan nomor dengan menekan tombol yang sesuai. Tekan  untuk menyambungkan dan tekan  untuk menutup telepon.

Dengan menekan  Anda dapat mengakses carousel dan memanggil nomor ini, menyimpannya atau mengirim pesan.

Memilih nama

1. Tekan  dan tentukan data pilihan Anda.
2. Jika Anda memilih buku telepon dalam kartu SIM Anda:

- setelah catatan dipilih, cukup tekan  untuk memanggil, atau
 - tekan  dua kali untuk mengakses carousel berikutnya, kemudian pilih **Panggilan** dan tekan  untuk menghubungi nomornya.
3. Jika Anda memilih buku telepon dalam HP Anda:
 - Untuk memanggil nomor default:
 - setelah catatan dipilih, cukup tekan  untuk menyambungkan, atau
 - tekan  untuk mengakses carousel rekam, kemudian memilih **Panggilan**.
 - Untuk memanggil nomor lainnya, pilih **Tampilkan** setelah rekaman dipilih dan tentukan jenis panggilan dalam daftar (HP, Kantor, dll). Tekan  untuk mengakses carousel berikut dan pilih **Panggilan**.
 4. Dalam semua hal, tekan  untuk menutup telepon.

Menggunakan Tombol cepat

 Dalam modus siaga, tekan dan tahan tombol antara  dan  untuk menghubungi entri terkait (lihat "Tombol cepat" halaman 40): hubungan terjalin. Tekan  untuk menutup telepon.

Telepon dengan suara

 Dalam modus siaga, tekan dan tahan  , kemudian ucapkan label suara yang sudah disimpan (lihat “Telepon dengan suara” halaman 43). Jika telepon mengenali label suara (voice tag), telepon akan memutar nomor yang bersangkutan. Tekan  untuk menutup telepon.

7 • Pengaturan

Dengan menu **Pengaturan** ini, Anda dapat menyesuaikan telepon sesuai selera dan mengubah berbagai pengaturan yang terkait pada setiap opsi yang tersedia (bunyi, waktu dan tanggal, pengamananan, dll). Dengan menu **Penyetelan cepat**, Anda dapat mengubah beberapa pengaturan sekaligus (lihat halaman 49).

Bunyi

Sunyi



Sunyi

Anda dapat mengatur mode **Tenang** ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila pengaturan ini disetel ke **Hidupkan**, semua tanda peringatan dilumpuhkan dan tanda getar menjadi aktif.

Modus Sunyi juga berlaku untuk nada tombol.

Kuat dering



Kuat dering

Secara default atau pengaturan pabrik, kuat dering disetel ke **Sedang**. Tekan **▲** atau **▼** untuk menyetel kuat dering Anda dari **Sunyi** ke **Meningkat**.

Jenis dering



Jenis dering

Anda dapat memilih nada jenis dering dari pilihan yang tersedia. Daftar ini juga menyertakan berbagai melodi yang dilampirkan ke pesan-pesan yang Anda terima (dari e-mail, MMS, dll.).

Geser melintasi daftar dengan menekan **▲** atau **▼** dan tunggu untuk mendengar melodi yang dipilih, diputarkan. Tekan **OK** untuk memilih melodi ini sebagai jenis dering, **C** untuk membatalkan, atau bergerak ke melodi berikutnya.

Anda tidak akan mendengar melodi jika volume jenis dering disetel ke Matikan atau jika mode Tenang sudah diaktifkan (lihat halaman 11).

Pendering Pesan



Pendering Pesan

Anda dapat mengatur bip peringatan ke **Hidupkan** atau **Matikan**, untuk setiap kali Anda menerima pesan baru. Bila **Hidupkan**, opsi ini juga meleluasakan Anda untuk memilih tanda peringatan yang Anda tentukan dari daftar jenis dering.

Equalizer



Dengan opsi ini, Anda dapat memilih pengaturan audio yang berbeda, yang juga tersedia bila panggilan sedang berlangsung. Dalam hal ini, tekan **OK**, pilih **Equalizer**, geser melintasi daftar, dan tunggu beberapa detik untuk mendengar perbedaannya. Tekan **OK** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Nada tombol



Nada tombol

Anda dapat mengatur nada tombol ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Walaupun disetel ke **Off**, DTMF dapat diputar selama panggilan berlangsung (lihat halaman 89).

Bunyi Pertanda



Bunyi Peringatan

Anda dapat mengatur bip peringatan ke **Hidupkan** atau **Matikan** untuk item berikut:

- bila **Peristiwa** yang Anda program dalam agenda sudah jatuh tempo,
- bila Anda tidak menjawab panggilan,
- bila **Baterai** lemah dan perlu diisi,
- untuk mengatur durasi panggilan Anda, pertama kali setelah berlangsung selama 45 detik, selanjutnya setiap menit dari panggilan keluar (bip tidak dapat didengar oleh pemanggil).

*Menu ini hanya meleluaskan Anda untuk mengaktifkan/melumpuhkan bunyi peringatan, BUKAN peringatannya itu sendiri. Misalnya, mengatur tanda peringatan peristiwa ke **Matikan** tidak akan mencegah telepon Anda untuk menampilkan layar **Pengingat** (jika Anda memprogramnya), tetapi bunyi yang bersangkutan tidak akan diperdengarkan.*

Getaran



Getaran

Anda dapat mengatur getaran ke **Hidupkan** atau **Matikan** bila menerima panggilan, bila peristiwa yang disetel dalam agenda sudah jatuh tempo, bila Anda menerima pesan dan bila alarm berdering.

*Getaran selalu **Matikan** bila Anda menghubungkan pengisi baterai (charger) ke Adaptor Pemantik Rokok.*

Layar

Screen saver



Screen saver

Anda dapat mengatur screen saver ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila diatur ke **Hidupkan**, screen saver akan menayangkan pertunjukan slide dalam modus siaga,

dengan menggunakan arsip jpeg yang sudah Anda simpan dalam telepon dan yang Anda pilih.

Mengatur Screen saver ke Matikan, secara otomatis mengaktifkan Modus Ekonomis, yaitu, waktu yang berlaku sekarang ditampilkan dengan latar belakang hitam. Modus ini meningkatkan otonomi telepon Anda (memperpanjang usia baterai).

1. Bila screen saver diatur ke **Hidup**, pilih gambar dalam daftar yang muncul dengan menekan ◀ atau ▶ (untuk membatalkannya, Anda juga menekan tombol-tombol ini), kemudian tekan ▼ untuk bergerak ke gambar berikutnya. Setelah Anda menentukan pilihan gambar, tekan **OK** untuk mengaktifkan screen saver.

Anda harus memilih beberapa gambar (sampai 10) agar dapat menampilkan pertunjukan slide. Bila memilih hanya satu gambar yang akan digunakan sebagai screen saver, maka hanya gambar ini yang akan ditampilkan.

2. Pilih **Mulai delay** dan tekan ▲ atau ▼ untuk memilih nilai. Bila di modus siaga, screen saver akan memulai menurut batas waktu yang sudah Anda setel.

3. Kemudian pilih **Tampil period** dan tekan **OK**. Waktu yang sudah Anda setel akan diterapkan di antara setiap gambar pertunjukan slide.

Animasi logo



Anda dapat mengatur animasi logo menu carousel ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila disetel ke **Hidupkan**, opsi ini juga akan menggulirkan teks, seperti pesan yang dipilih dalam menu **Baca pesan**.

Melumpukkan fungsi ini akan meningkatkan otonomi telepon Anda.

Lampu latar



Lampu latar diaktifkan bila menerima panggilan masuk atau pesan, meramban (browsing) daftar dan menu, dll. Tekan ▲ atau ▼ untuk menyetel **Durasi** lampu latar dengan memilih salah satu dari nilai yang tersedia, dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Melumpukkan fungsi ini akan meningkatkan otonomi telepon Anda.

Wallpaper



Wallpaper

Anda dapat mengatur Wallpaper ke **Hidup** atau **Matikan**. Bila **Hidup**, dan jika Anda tidak mengaktifkan pertunjukan slide, gambar yang Anda sudah pilih ditampilkan dalam modus **Fade** pada layar menu, daftar dan edit dan dalam modus **Normal** pada layar siaga, bila meramban **Gambar album**, maupun bila menggunakan **Screen saver** dan **Panggilan Foto**.

Hanya gambar jenis JPEG yang dapat digunakan sebagai Wallpaper.

Tombol cepat

Daripada memasukkan berbagai menu dan meramban (browsing) daftar, Anda dapat menyetel akses langsung ke fungsi tertentu dengan menautkannya ke **Tombol cepat**. Tekanan agak lama pada tombol akan otomatis mengaktifkan fungsinya atau memanggil nomor yang terkait (Flash dial/Tombol cepat).

Anda hanya dapat memprogram tombol  hingga  dan  karena tombol  (memilih bahasa) dan  (kotak pos pesan suara) sudah ditentukan sebelumnya dan terkunci untuk mencegah agar tidak diprogram kembali. Tergantung pada

penyedia layanan Anda, toml. cepat yang lain mungkin sudah ditentukan sebelumnya dan dikunci.

1. Pilih tombol dari  hingga  dan tekan .
2. Ramban daftar untuk memilih fungsi yang ingin Anda kaitkan dengan tombol ini (lihat daftar berikut). Tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Jika tombol yang dipilih sudah disetel, Anda dapat memprogram ulang: pilih Pengaturan > Tombol cepat > kunci kait dalam daftar. Tekan  dua kali, pilih Ganti dan tekan  Langkah ini akan membawa Anda ke daftar fungsi yang tersedia.

3. Untuk menggunakan Tombol Cepat, cukup tekan dan tahan tombol yang berkaitan ke fungsi yang ingin Anda luncurkan atau ke nomor yang ingin Anda hubungi sewaktu dalam modus siaga.

Anda dapat mengaitkan Tombol cepat  hingga  ke sejumlah fungsi dari tabel berikut:



Tombol Cepat

Menghubungi nomor yang bersangkutan dalam daftar buku telepon.



Kirim Pesan

Membuka menu **Kirim pesan**.



Membuka menu [Baca Pesan](#).



Aktifkan fitur [Pesan instan](#), untuk cepat [Membalas](#) ke pengirim pesan yang Anda terima.



Mengaktifkan penyetelan ke profil [Tenang](#) (getaran dihidupkan, kuat dering dimatikan).



Mengaktifkan profil [Mobil](#) (kuat dering nyaring, jawab cepat).



Mengaktifkan profil [Headset](#) (kuat dering sedang, jawab cepat dihidupkan).



Mengaktifkan profil [Pertemuan](#) (getaran dihidupkan, jenis dering dan semua tombol disetel ke Tdk berdering).



Mengaktifkan profil [Di Luar](#) (kuat dering nyaring).



Mengaktifkan profil [Personal](#).



Mengaktifkan profil [Otonomi](#), yang meluaskan otonomi baterai (animasi mati, getaran mati, lampu latar mati, kuat dering sedang).



Akses langsung ke [Kalkulator](#).



Menyambung ulang nomor terakhir yang dihubungi.



Menyambung ulang nomor terakhir yang diterima.



Menghubungi nomor panggilan darurat.



Membuka menu [E-mail](#) untuk akses ke kotak pos pesan suara.



Menampilkan sisa dana kredit.

[Ketergantungan kepelanggaan](#)



Menampilkan **Accum. biaya** panggilan keluar.

[Ketergantungan kepelanggan](#)



Membuka menu **Tambah event** Agenda.



Menampilkan daftar **Peristiwa** menu Agenda.



Membuka menu **Alarm**.



Boleh merekam bunyi yang baru.



Meluncurkan sesi **WAP**.

[Ketergantungan kepelanggan](#)



Membuka menu **Screen saver** **Hidupkan/Matikan**.



Mengalihkan **SEMUA** panggilan ke kotak pos pesan suara.



Menghubungi nomor pesan suara Anda.



Akses langsung ke **Brick Game**.



Membuka menu **Games**.

[Ketergantungan kepelanggan](#)

Voice command (perintah suara)



Daripada memasukkan berbagai menu dan meramban daftar, Anda juga dapat menyetel label suara yang akan mengaktifkan fitur (misalnya, meluncurkan Kalkulator).

Anda dapat mengaitkan perintah Suara ke semua fungsi yang didukung oleh Tombol cepat (lihat halaman 40), kecuali untuk «ambil surat» dan «jam alarm».

1. Pilih **Pengaturan** > **Voice cmd** > **<Baru>** dan tekan **[OK]**, kemudian ramban daftar untuk memilih fungsi yang akan disetel dengan label suara. Tekan **[OK]** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

2. Bila **Tekan OK dan bicaralah** muncul, ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar. Bila diarahkan untuk merekam label suara Anda, pastikan bahwa Anda berada di lingkungan yang tenang, pilih kata yang pendek dan sederhana dan ucapkan dengan jelas.
3. Tekan **C** dan ulangi langkah-langkah yang diuraikan di atas untuk menambah lagi perintah dengan suara (voice command).

Untuk menggunakan perintah suara, tekan dan tahan **OK** bila berada dalam modus siaga, kemudian ucapkan label suara yang sudah direkam. Label suara dapat diputar kembali, diubah atau dihapus setiap saat.

Telepon dengan suara

 Dengan fungsi Tlp dgn suara, Anda dapat cepat memanggil nama dari buku telepon Anda: setel label suara dengan merekam kata yang akan memanggil nama yang bersangkutan bila diucapkan

1. Pilih **Pengaturan > Telepon dgn suara > <Baru>** dan tekan **OK**.
2. Ramban daftar untuk memilih nomor panggilan yang akan dipasangkan dengan label suara. Tergantung pada Buku Telepon yang dipilih (lihat "Buku telepon" halaman 29):

- Buku telepon SIM: pilih nama dalam daftar dan tekan **OK**,
- Buku telepon HP pilih nama dalam daftar, kemudian tekan nomor telepon pilihan Anda jika ada beberapa nomor yang disimpan untuk nama ini dan tekan **OK**.

3. Bila opsi **Add voice tag?** muncul, tekan **OK** dan ikuti petunjuk yang ditampilkan pada layar. Bila diarahkan untuk merekam label suara Anda, pastikan bahwa Anda berada di lingkungan yang tenang, pilih kata yang pendek dan sederhana dan ucapkan dengan jelas.

Untuk menggunakan perintah suara, tekan dan tahan **OK** ketika dalam modus siaga, kemudian ucapkan label suara yang berkaitan dengan nomor yang ingin Anda hubungi.

Untuk menampilkan daftar tlp dgn suara yang sudah Anda tentukan, pilih **Pengaturan > Voice cmd** atau **Telepon dgn suara** dan tekan **OK**. Label suara dapat diputar kembali, diubah atau dihapus setiap saat.

Hingga sebanyak 15 label suara dapat ditentukan dan dipakai bersama, antara voice dial (tlp dgn suara) dan voice command (perintah suara).

Pengaman

Nama umum



Nama umum

Anda dapat menangani daftar nama tertentu, yang disebut, daftar **Nama Umum**, dan membatasi panggilan ke daftar ini melalui opsi **Akses nama**.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelanggaan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 45).

Akses nama (Pembatasan panggilan)



Akses Nama

Anda dapat membatasi panggilan ke daftar **Nama Umum**. Dalam hal ini, Anda hanya dapat mengakses nama yang ada dalam daftar **Nama Umum**, bukan yang ada dalam **Buku telepon** menu utama.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelanggaan dan memerlukan kode PIN2 (lihat halaman 45). Mohon diperhatikan bahwa ketika mengaktifkan opsi ini, fitur ini juga berlaku untuk WAP dan hubungan e-mail pada GPRS.

Nama umum



Nama umum

Anda dapat melihat dan memodifikasi daftar **Nama Umum**. Anda dapat memasukkan nama baru, memodifikasi

atau menghapus nama dalam daftar melalui kode PIN2. Gunakan opsi **<Baru>** untuk memasukkan nama dan nomor teleponnya, kemudian pilih jenis panggilan: **Telepon**, **Fax** atau **Data**. Nama dalam daftar ini selanjutnya dapat diganti atau dihapus.

Cegah telepon



Cegah telp

Dengan menu ini, Anda dapat membatasi penggunaan telepon ke sejumlah panggilan tertentu, baik panggilan keluar atau panggilan masuk. Fungsi ini merupakan ketergantungan jaringan dan memerlukan sandi pencegahan panggilan spesifik yang disediakan oleh service provider (penyedia jasa) Anda.

Telepon keluar



Keluar

Dengan menu **Outgoing** ini, Anda dapat memilih antara **Semua** panggilan, **Internasional** dan panggilan **Kecuali Home** (Panggilan 'Kecuali Home' meleluaskan Anda untuk menelepon ke tanah air bila Anda berada di luar negeri). Anda juga dapat **Non-aktifkan** pencegahan panggilan keluar. Menu-menu ini selanjutnya meleluaskan Anda untuk mencegah, dalam setiap opsi yang tersedia, **Semua Panggilan**, **Telepon suara**, **Panggilan data** atau **Panggilan fax**.

Panggilan Masuk

Dengan menu **Panggilan Msk** ini, Anda dapat memilih **Semua** panggilan atau **Bila roaming**. Menu ini juga menyediakan akses ke menu **Batal** untuk menghilangkan pencegahan pada panggilan masuk. Menu-menu ini selanjutnya meleluaskan Anda untuk mencegah, dalam setiap opsi yang tersedia, **Semua Panggilan**, **Telepon suara**, **Panggilan data** atau **Panggilan fax**.

Status

Dalam masing-masing sub-menu (**Panggilan**, **Bila roaming**, dll.), opsi **Status** meleluaskan Anda untuk mengetahui apakah jenis panggilan dicegah atau tidak.

Ubah kode

Anda dapat mengubah kode **PIN** dan **PIN 2** Anda, maupun **Kode cegah panggilan**.

Tergantung pada kartu SIM yang Anda miliki, beberapa fitur atau opsi mungkin memerlukan kode rahasia PIN2. Ini adalah kode rahasia kedua yang terdiri dari 4 hingga 8 digit, yang diberikan kepada Anda oleh penyedia layanan Anda.

Jika Anda salah memasukkan kode PIN2 sebanyak 3 kali, kartu SIM Anda diblokir. Untuk membukanya, Anda harus minta kode PUK2 dari operator atau pengecer Anda.

Jika Anda salah memasukkan kode PUK sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu akan diblokir dan tidak dapat digunakan. Jika ini terjadi, hubungi operator atau pengecer Anda.

PIN protection



Anda dapat mengatur proteksi PIN ke **Hidup** atau **Matikan**. Jika **Hidup**, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN ketika menghidupkan telepon.

Anda tidak dapat mengubah kode PIN jika opsi ini Matikan .

Jaringan

Dengan menu ini, Anda dapat menangani hubungan antara telepon dan jaringan, mendaftarkan secara manual ke sejumlah jaringan yang tersedia dan menangani jaringan pilihan Anda.

Lampiran GPRS

 Telepon Anda terpadu dengan sejumlah fitur yang menunjang GPRS (Global Packet Radio Service), suatu layanan yang meleluaskan Anda untuk bertukar data dengan laju kecepatan tinggi dan selalu dalam keadaan online (yaitu, mempunyai sambungan permanen ke Internet dan WAP).

Hubungi operator telepon Anda untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai ketersediaan GPRS pada jaringannya dan kepelangganan yang sesuai. Anda juga mungkin harus mengkonfigurasi telepon Anda dengan pengaturan GPRS yang disediakan oleh operator Anda, dengan menggunakan menu-menu yang diuraikan dalam bagian ini.

Dengan menu ini, Anda dapat mengaitkan modul HP Anda ke layanan GPRS:

Selalu aktif

Telepon Anda akan selalu mendaftar ke layanan GPRS. Dengan opsi ini sambungan GPRS menjadi lebih cepat. Walaupun begitu, hal ini akan meningkatkan pemakaian energi.

Panggilan data

Telepon Anda akan otomatis mendaftar ke layanan GPRS, hanya bila diminta. Opsi ini mengurangi pemakaian energi, namun sambungan akan menjadi lebih lama.

Terlepas dari pengaturan ini, Anda tetap harus memilih jaringan (GSM atau GPRS) dalam menu dari setiap aplikasi yang digunakan (misalnya, WAP, MMS, e-mail, dll).

Daftar baru

 Anda mendapatkan daftar jaringan yang tersedia di area bila memilih modul **Manual**. Pilih jaringan yang ingin Anda daftar dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Preferred list

 Anda dapat membuat daftar jaringan dalam urutan pilihan. Setelah ditentukan, telepon akan mencoba mendaftar pada jaringan menurut urutan pilihan Anda.

Atur akses

 Dengan menu ini, Anda dapat membuat sejumlah profil data: bila menggunakan WAP atau mengirim pesan multimedia (MMS), profil yang dipilih akan digunakan untuk menyambung ke jaringan GSM atau GPRS.

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau pelanggan. Dengan sejumlah operator, Anda dapat menerima SMS yang memuat parameter akses yang akan disimpan secara otomatis. Silakan menghubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai subyek ini.

Ubah Nama



Ubah Nama

Anda dapat memasuki atau mengubah nama profil yang dipilih. Tekan , masukkan nama yang Anda tentukan dan tekan  untuk konfirmasi.

Beberapa profil pra-konfigurasi mungkin dikunci, guna mencegah pemrograman ulang dan perubahan nama.

Tampilkan



Tampilkan

Anda dapat memvisualisasikan semua parameter profil yang dipilih (Nomor ISP, APN, dll.), baik **GSM** atau **GPRS**.

Pengaturan GSM



Pengaturan GSM

Anda dapat memasuki atau mengubah pengaturan GSM dan mengakses item berikut:

Dengan **Login** dan **Sandi**, Anda dapat memasukkan login dan sandi yang diperlukan. Pada kedua hal ini, masukkan informasi dan tekan  untuk konfirmasi.

Pengaturan

Dengan **Nomor telepon**, Anda dapat memasukkan nomor telepon yang diperlukan untuk menjalin hubungan. Pilih **Nomor telepon** dan tekan , kemudian tekan  atau  untuk memilih:

- **No. ISDN** untuk memasukkan nomor ISDN ISP, **ATAU**

- **No. Analog** untuk memasukkan nomor analog

Pada kedua hal ini, masukkan tanda «+» diikuti dengan nomor yang disediakan oleh operator Anda dan tekan .

Hubungi operator Anda untuk mengetahui jenis nomor yang harus Anda pilih.

Dengan **Masa tdk aktif** Anda dapat memasukkan periode waktu tidak aktif, yang mana telepon akan memutuskan hubungan secara otomatis setelah waktu tersebut (jika hubungan sedang berlangsung) dan kembali ke layar siaga. Pilih **Masa tdk aktif** dan tekan , kemudian masukkan suatu nilai (dinyatakan dalam detik) di atas 30 d. dan tekan .

Pengaturan GPRS



Pengaturan GPRS

Anda dapat mengubah pengaturan GPRS, **Login**, **Sandi** dan **Masa tdk aktif** (bidang isian dan petunjuk yang sama seperti pengaturan GSM, silakan rujuk bagian sebelumnya).

Dengan **APN**, Anda dapat memasukkan alamat jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi, untaian teks (atau alamat IP, misalnya, wap.operatorname.fr) yang digunakan untuk menjalin hubungan. Pilih **APN** dan tekan **OK**, kemudian masukkan alamat yang sesuai dan tekan **OK**.

Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah: Anda harus menghubungi operator Anda sebelum menggunakannya pertama kali, agar mendapatkan pengaturan yang sesuai. Dengan sejumlah operator, parameter akses dapat disetel dari jarak jauh. Tanyakanlah kepada operator Anda.

Waktu dan tanggal

Dengan menu ini, Anda dapat menyetel waktu dan tanggal, zona waktu, daylight savings dan mengubah mode layar jam.

Layar jam



Layar jam

Anda dapat memilih format waktu **Analok**, **Digital** atau **Kecil** bila ditunjukkan dalam modus siaga, dengan menekan **▲** atau **▼**.

Format manapun yang Anda pilih, tekan **OK** untuk konfirmasi.

Setel tanggal



Setel tanggal

Anda dapat menyetel tanggal dengan menekan tombol numerik yang sesuai (Anda juga dapat menyetel tanggal dengan menggerakkan **▲** atau **▼**). Tekan **OK** untuk konfirmasi.

Format tanggal



Format tgl

Anda dapat memilih salah satu dari dua format tanggal yang tersedia, **Western** atau **Indonesia**. Tekan **OK** untuk konfirmasi.

Zona waktu

Zona Waktu dan daylight savings harus disetel terlebih dulu. Selanjutnya Anda dapat mencek kembali tanggal dan waktu jika sudah disetel sebelumnya. Untuk mengetahui di zona waktu mana Anda berada, kami sarankan Anda untuk menceknya pada atlas atau ensiklopedi.



Zona waktu

Dengan opsi **Zona Waktu** Anda dapat menyetel zona waktu lokasi Anda, menurut GMT (Greenwich Meridian Time). Gerakkan **▲** atau **▼** untuk memilih pengaturan yang sesuai dengan wilayah Anda.

Daylight savings

Pengaturan ini hanya berkenaan dengan negara-negara yang waktunya diatur menurut musim panas/dingin (misalnya, Greenwich Meridian Time / British Summer Time).



Daylight saving

Dengan opsi ini Anda dapat menyetel daylight savings ke **Hidup** (di musim panas/summer time) atau **Matikan** (di musim dingin/winter) dengan menggerakkan ▲ atau ▼. Karena pengaturan ini berdampak pada opsi tanggal dan waktu, maka harus disetel lebih dulu. Jika daylight saving **Hidup** dan Anda menyetel waktu ke Pk. 12:00, secara otomatis waktu akan disetel ke Pk.13:00 bila opsi di-**Mati**-kan.

Setel waktu



Setel waktu

Anda dapat menyetel waktu dengan menekan tombol yang sesuai atau menggerakkan ▲ atau ▼ untuk menambah atau mengurangnya menit-per-menit.

Bahasa

Dengan menu ini, Anda dapat memilih bahasa untuk semua teks menu. Ramban daftar dan tekan **OK** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

*Satu tekanan agak lama pada **OK** bila dalam layar siaga, secara otomatis akan menampilkan menu ini.*

Penyetelan cepat

Dengan menu ini Anda dapat mengakses grup pengaturan yang sudah diatur sebelumnya, dan dengan cepat Anda dapat menyesuaikan telepon Anda dengan lingkungan, dengan mengubah beberapa pengaturan sekaligus. Sebagai contoh, dengan memilih **Pertemuan**, maka hal ini akan menyetel volume kuat dering ke Tdk Berdering, mengaktifkan getaran dan melumpuhkan nada tombol (item yang lain disetel menurut pengaturan yang sudah Anda konfigurasi). Bila pertemuan sudah selesai, dengan memilih **Personal** Anda akan mengaktifkan kembali semua pengaturan yang biasanya digunakan.

*Bila Anda mengasosiasikan kunci kait ke profil (misalnya, tekanan agak lama pada tombol **DEF** akan mengaktifkan Pertemuan, lihat "Tombol cepat" halaman 40), penekanan agak lama pada tombol ini juga melumpuhkannya dan kembali ke pengaturan Personal.*

Pengaturan yang dicantumkan dalam kolom **Personal**, di tabel berikut, merupakan pengaturan standar yang sudah disetel sebelumnya sewaktu diproduksi. Karena

Anda dapat mengubahnya, pengaturan personal pada telepon Anda dapat berbeda dari tabel. Masing-masing kotak tabel merujuk ke pengaturan yang disimpan dalam menu **Personal** (apakah Anda sudah mengubah pengaturannya atau tidak).

Penyetelan cepat	 Personal	 Otonomi	 Di luar	 Pertemuan
Getaran	Hidup	Mati	Hidup	Hidup
Kuat dering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sunyi
Nada tombol	Hidup			Mati
Tanda peringatan Agenda	Hidup			
Nada baterai lemah	Hidup			
Nada SMS baru	Hidup			
Lampu latar	10 det	Mati		
Jawab cepat	Mati			
Animasi logo	Hidup	Mati		

Bila menghubungkan aksesori, pengaturan yang diuraikan dalam tabel di bawah akan tersedia juga. Bila mencabut aksesori, telepon kembali ke profil **Personal**.

Aksesori Profil	 Headset	CLA atau Charger	 Aksi mobil
Getaran		Mati	Mati
Kuat dering	Sedang		Nyaring
Nada tombol			
Tanda peringatan Agenda			
Nada baterai lemah			
Nada SMS baru			
Lampu latar			Hidup
Jawab cepat	Hidup		Hidup
Animasi logo			

8 • Pesan

Pesan SMS



Dengan item **Kirim SMS** dari menu **Pesan** Anda dapat:

- mengirim pesan standar atau yang dibuat sendiri kepada seseorang,
- mengedit pesan terakhir yang dikirim dan mengirimkannya lagi,
- menambah Melodi, bunyi, animasi atau gambar yang sudah ditentukan sebelumnya ke pesan Anda.

Fitur di atas tidak tersedia dari modus siaga bila fitur Pesan instan sedang Hidupkan (lihat halaman 64). Dalam hal ini, Anda hanya dapat mengakses opsi jawab.

Pesan SMS standar ditampilkan dalam daftar. Tekan **▲** atau **▼** untuk meramban (browse): contohnya, **Telepon saya balik di...**, meleluaskan Anda untuk memilih pesan pra-konfigurasi, termasuk nomor telepon Anda, jika nomor ini merupakan opsi pertama dari **Nomor Anda**. (lihat halaman 32).

Kirim pesan

Kepada nama dalam daftar

Ke nomor default jika ada lebih dari satu (buku telepon dalam HP) atau ke nomor telepon unik (buku telepon dalam SIM)

1. Tekan **▼**, pilih nama yang Anda tentukan dan tekan **OK**.
2. Pilih **Kirim pesan** dan tekan **OK**, kemudian pilih jenis pesan yang akan dikirim, dan tekan **OK**. Masukkan pesan Anda, lampirkan grafik atau suara jika dikehendaki, kemudian pilih **Kirimkan!** atau **Simpan** (lihat di bawah).

Ke nomor pilihan Anda (banyak daftar nama telepon)

1. Tekan **▼** dan pilih catatan pilihan Anda, kemudian tekan **OK**, pilih **Tampilkan** dan tekan **OK**.
2. Tentukan nomor pilihan Anda dan tekan **OK**.
3. Lanjutkan seperti yang diuraikan pada langkah 2 di paragraph sebelumnya.

Kepada nama yang lain

Untuk mengirim pesan pendek kepada seseorang yang namanya tidak disimpan dalam buku telepon, tekan **OK** dan pilih **Pesan, SMS** kemudian **Kirim Pesan** dan **Baru**. Masukkan nomor telepon yang akan dikirim pesan dan tekan **OK**. Kemudian ikuti petunjuk yang diuraikan di atas untuk mengirim pesan.

Menyertakan lampiran

Dengan opsi ini Anda dapat melampirkan bunyi, ikon atau animasi ke pesan Anda dan tekan  untuk konfirmasi dan melampirkannya ke pesan Anda. Tergantung pada jenis arsip yang ingin Anda lampirkan, pilih **Tambah grafik** untuk melampirkan bitmap image atau animasi, dan/atau **Tambah suara** untuk menyertakan melodi. Pilih sub-menu yang Anda tentukan, kemudian salah satu item yang tersedia dalam daftar yang muncul, dan tekan  untuk konfirmasi dan menyertakannya ke pesan Anda.

Anda dapat mengirim hingga 2 lampiran dari 2 jenis yang berbeda bersama-sama dengan pesan Anda. Animasi dan gambar eksklusif jika pertama kali Anda memilih animasi, kemudian gambar, maka hanya gambar yang akan dipertimbangkan, dan sebaliknya.

Beberapa ikon, animasi dan bunyi telah ditentukan sebelumnya dan disertakan sebagai standar pada HP Anda. Gambar dan bunyi pribadi, misalnya, yang Anda terima melalui SMS atau e-mail dan kemudian disimpan dalam menu yang relevan, secara otomatis akan muncul dalam sub-menu «Own» (melodi pribadi, animasi sendiri, dll) Anda tidak dapat mengirim item «Own» melalui SMS bila hak ciptanya dilindungi.

Kirimkan!



Kirimkan!

Anda dapat mengirim pesan yang sekarang sudah selesai ditulis (untuk belajar tentang cara memasukkan teks dan nomor, lihat “Entri teks atau nomor” halaman 27). Tekan  untuk konfirmasi.

Simpan



Simpan

Anda dapat menyimpan pesan yang baru dibuat dan ikon serta melodi yang terkait, kalau ada. Tekan  untuk konfirmasi.

Baca Pesan



Baca Pesan

Dengan opsi **Baca pesan** dalam menu **Pesan**, Anda dapat merujuk daftar pesan yang sudah Anda simpan dan terima, dan yang pertama kali disimpan pada kartu SIM Anda. Sejumlah opsi meleluaskan Anda untuk langsung menangani pesan-pesan pada HP Anda.

Menerima Pesan

Pesan yang sudah Anda terima dan sudah dibaca, ditandai dengan . Pesan yang sudah diterima tetapi belum dibaca, ditandai dengan ikon amplop tertutup. Pilih pesan dan tekan  untuk membacanya. Bila ditampilkan, tekan  untuk mengakses opsi berikut:

- **Membalas** kepada pengirim,
- **Kirim (sampaikan)** pesan yang dipilih (tentukan penerima dalam buku telepon atau masukkan nomor teleponnya secara manual),
- **Hapus** pesan yang dipilih,
- **Simpan Nomor** pengirim jika dilampirkan pada pesan,
- **Simpan Melodi** jika ada melodi yang dikirim bersama dengan pesan,
- **Simpan grafik** jika satu atau beberapa grafik dan/atau animasi dikirim bersama pesan,
- **Ekstrak** mengeluarkan nomor yang disertakan dalam pesan, jika nomor ini ditulis dalam tanda petik (beberapa nomor dapat dimasukkan dan dikeluarkan),
- **Panggilan** pengirim pesan (ketergantungan operator).
- **Pindah ke Arsip** melemaskan Anda untuk menyimpan pesan yang sudah dibaca ke dalam memori telepon. Selanjutnya, pesan yang disimpan dapat dirujuk dengan menekan  dan memilih **Pesan, Arsip SMS**,

Memindahkan pesan ke daftar arsip akan menghapus pesannya dari daftar Baca pesan.

- **Edit** pesan dalam folder **Baca** atau **Arsip**, memodifikasinya dan mengirimkannya lagi ke seseorang (Anda dapat menambahkan gambar atau bunyi).

Jika gambar atau bunyi dilampirkan ke pesan yang Anda edit, Anda harus mencopotnya dahulu dan menyimpannya dalam Gambar album atau dalam menu Melo. Pribadi dari daftar jenis dering. Kemudian lampirkan kembali ke pesan Anda (lihat halaman 52).

Pesan yang disimpan

Pesan yang Anda kirim diberi label  dalam mode normal atau dengan ikon kotak surat dalam mode simpan Pesan (lihat halaman 54). Pilih pesan yang Anda inginkan dan tekan  untuk membacanya. Bila ditampilkan, tekan  untuk mengakses opsi yang sama, termasuk menyimpan nomor telepon.

Menghapus semua pesan

Anda dapat menghapus semua pesan, baik yang ada dalam daftar **Baca pesan** (pesan yang ada di kartu SIM) atau **Arsip pesan** (pesan yang ada di telepon) dari menu **Pesan**.

Atur pesan



Atur pesan

Dengan menu ini, Anda dapat menyesuaikan Pesan sesuai selera Anda melalui opsi yang diuraikan di bawah.

Pusat pesan



Pusat

Anda dapat memilih pusat SMS/pesan default Anda. Jika tidak tersedia pada kartu SIM, Anda harus memasukkan nomor pusat SMS.

Tanda tangan

 Anda dapat menanda-tangani pesan Anda. Secara default, tandatangan Anda adalah nomor telepon Anda yang ditambahkan di akhir pesan Anda (secara konsekuen, mengurangi panjang pesan). Anda dapat meng-**Edit**, meng-**Ganti** dan **Simpan** tandatangan.

Periode

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.

 Anda dapat memilih berapa lama pesan Anda untuk disimpan di pusat SMS. Ini berguna bila penerima tidak terhubung ke jaringan (dan tidak dapat segera menerima pesan Anda).

Jawab jejak

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.

 Anda dapat mengatur opsi Jawab jejak ke **Hidupkan** atau **Mati**. Bila **Hidupkan**, fungsi ini meleluaskan Anda untuk mengirim nomor pusat pesan Anda bersama dengan pesan. Koresponden Anda selanjutnya dapat membalas dengan menggunakan Pusat SMS Anda dan bukan pusat pesan mereka. Ini akan mempercepat pengiriman.

Status Pengiriman

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggaan.



Status

Memberitahu Anda melalui SMS apakah pesan Anda sudah diterima atau belum. Opsi ini dapat disetel ke **Hidupkan** atau **Mati**.

Autosave SMS



Autosave pesan

Anda dapat menyetel opsi penyimpanan pesan yang dikirim secara otomatis ke **Hidupkan** atau **Mati** dalam menu **Arsip**.

Arsip SMS



Arsip SMS

Anda dapat merujuk semua pesan yang sudah dibaca dan disimpan, dan **Set Ulg** semua pesan yang diarsipkan, sekaligus. Anda menyimpan pesan dengan mengaktifkan opsi **Autosave pesan** (lihat di atas), atau dengan memilih pesan yang diterima, dengan menekan **OK** dua kali dan memilih **Pindahke Arsip**.

E-Mail

Jika tidak termasuk dalam kepelanggaan telepon, Anda harus berlangganan e-mail account (melalui telepon atau lewat Internet dari komputer) dan telah menerima informasi pengaturan dari provider

(penyedia jasa Internet) Anda. Dalam hal ini, semua parameter dikomunikasikan kepada Anda oleh provider dan/atau operator Anda seperti diuraikan di bawah ini dan harus dimasukkan sesuai petunjuk. Jika termasuk dalam kepelanggaan, Anda cukup memasukkan, login, sandi dan alamat e-mail account Anda. Dalam sejumlah kasus, operator Anda dapat juga menjadi penyedia jasa e-mail.

Telepon Anda mungkin sudah di pra-konfigurasi. Dalam hal ini, hampir semua parameter sudah diatur dan Anda tidak perlu mengubahnya (kecuali untuk Login, Sandi dan Alamat E-mail yang Anda pilih ketika membuat e-mail account).

Untuk memasukkan teks dan nomor, termasuk tanda spesifik seperti @ atau %, lihat tabel karakter yang diuraikan halaman 28.

Pengaturan

Akses jaringan

Dengan menu ini Anda dapat mengkonfigurasi telepon dan menangani hubungan ke jaringan, baik GSM maupun GPRS, agar kemudian dapat terhubung ke server Internet yang sesuai sehingga Anda dapat mengirim dan menerima e-mail.

Semua opsi yang diuraikan di bawah merupakan ketergantungan operator dan/atau kepelanggaan.

1. Tekan , pilih **Pesan** > **E-mail** > **E-mail 1** > **Pengaturan** dan tekan .
2. Pilih **Akses Jaringan** dan tekan .

Bearer

 Dengan menu ini, Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan bila meluncurkan sambungan.

GSM atau **GPRS**: HP Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan e-mail.

GPRS pilihan: HP Anda akan mencoba dulu menghubungi jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia saat menghubungkan.

Memilih opsi ini, berarti Anda harus mempunyai kedua pengaturan, GSM dan GPRS yang sudah dikonfigurasi.

Pengaturan GPRS

 Dengan menu ini Anda dapat memasuki atau mengganti pengaturan **Pengaturan GPRS** GPRS yang dikomunikasikan kepada Anda oleh operator Anda, yaitu: **APN**, **Login** dan **Sandi**.

Semua pengaturan harus dimasukkan sesuai petunjuk yang diberikan oleh operator Anda.

Pesan kacau (error messages) selama hubungan pada umumnya disebabkan oleh parameter yang salah. Sebaiknya Anda menghubungi operator Anda sebelum menggunakannya pertama kali, agar mendapatkan parameter GPRS yang sesuai.

Pengaturan GSM

Dengan menu ini Anda dapat memasuki atau mengganti pengaturan GSM yang dikomunikasikan kepada Anda oleh operator Anda, yaitu: **Nomor telepon**, **Diskonesi**, **Login** dan **Sandi**. Masukkan semuanya sebagaimana yang ditentukan.

Nomor Telepon: Anda dapat memasukkan nomor telepon yang disediakan oleh ISP Anda dan yang diperlukan untuk menjalin hubungan. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih:

- **Nomor ISDN** untuk memasukkan nomor ISDN ISP, **ATAU**
- **Nomor Analog** untuk memasukkan nomor analog, kemudian tekan **OK**.

Hubungi ISP Anda untuk mengetahui jenis nomor yang harus Anda pilih.

Diskonesi: Anda dapat memilih masa tidak aktif setelah telepon secara otomatis putus hubungan (jika hubungan sedang berlangsung) dari jaringan. Tekan ▲ atau ▼ untuk memilih nilai dari 3 sampai 10 menit, dan tekan **OK** untuk validasi.

Tidak adanya pertukaran kegiatan dengan jaringan (hubungan, pengiriman e-mail, pemutusan hubungan) menandakan masa waktu tak aktif yang mengakibatkan pemutusan hubungan secara otomatis.

Terserah pada Anda untuk menentukan **Login** dan **Sandi** ketika berlangganan account tersebut. Masukkan Login dan Sandi sebagaimana ditentukan.

Mengakses server E-mail

Menu yang diuraikan dalam bagian ini menampilkan pengaturan yang diperlukan untuk menghubungi server e-mail dari Internet Service Provider (ISP) Anda melalui telepon genggam. Sebagian besar parameter dikomunikasikan kepada Anda oleh penyedia jasa dan harus dimasukkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

1. Tekan **OK**, pilih **Pesan** > **E-mail** > **E-mail 1** > **Pengaturan** dan tekan **OK**.

2. Pili **Server E-mail** dan tekan **OK** . Bidang yang harus diisi adalah sebagai berikut: **Alamat POP3**, **Alamat SMTP**, **Login**, **Sandi** dan **Alamat E-Mail**.
 - **Alamat POP3**: Anda dapat memasukkan alamat IP atau DNS dari server POP3, yang digunakan untuk **menerima** e-mail.
 - **Alamat SMTP**: Anda dapat memasukkan alamat IP atau DNS server POP3, yang digunakan untuk **mengirim** e-mail.

***PERINGATAN!** Ketergantungan jaringan! Untuk penghubungan e-mail lewat GPRS, jika operator telepon Anda **bukan** penyedia e-mail Anda, hubungi operator Anda untuk mendapatkan alamat server SMTP nya yang benar dan masukkan alamat itu dalam bidang isian ini.*

Dalam sejumlah kasus, Anda dapat menentukan **Login**, **Sandi** dan **alamat E-mail**, ketika Anda berlangganan account tersebut. Masukkan semuanya sebagaimana yang ditentukan.

Nama account

Dengan menu ini, Anda dapat mengubah nama account e-mail yang tersedia.

Account e-mail mungkin diprakonfigurasi dengan nama operator Anda. Dalam hal ini, namanya tidak dapat diubah.

1. Tekan **OK** , pilih **Pesan > E-mail > E-mail 1 > Pengaturan > Nama account** dan tekan **OK** .
2. Masukkan nama baru dalam jendela edit yang muncul dan tekan **OK** .

Lanjutan

Menu yang diuraikan dalam bagian ini menampilkan pengaturan lanjutan yang mungkin saja sudah dikonfigurasi sebelumnya, jadi Anda tidak perlu lagi mengubahnya.

Jika bidang isian dari sejumlah menu ini kosong, atau jika Anda mengalami masalah sambungan, hubungi ISP Anda.

Port POP3: meleluaskan Anda untuk masuk ke nomor port POP3, yang digunakan untuk **menerima** e-mail.

Port SMTP: meleluaskan Anda untuk masuk ke nomor port SMTP, yang digunakan untuk **mengirim** e-mail.

Alamat DNS: meleluaskan Anda untuk memasukkan alamat DNS dari jaringan data eksternal yang ingin Anda hubungi.

Otentikasi SMTP: meleluaskan Anda untuk mengaktifkan/melumpuhkan proses otentikasi server SMTP.

Di kebanyakan negara di Eropa, menu ini harus disetel ke Mati: e-mail Anda TIDAK akan dikirim jika disetel ke Hidupkan. Hubungi provider Anda untuk informasi selengkapnya.

Menulis dan mengirim e-mail

Dengan menu **Kirim surat** Anda dapat mengirim e-mail ke satu atau beberapa penerima setiap kali, termasuk lampiran seperti gambar jpeg. Setelah diterima, pesan Anda dapat diteruskan pengirimannya dan lampiran dapat dilihat dengan perangkat lunak yang sesuai.

Kepada satu atau beberapa penerima

1. Tekan **OK**, pilih **Pesan > E-mail**, kemudian **E-mail 1** atau **E-mail 2** tergantung mana yang ingin Anda gunakan. Pilih **Kirim surat** dan tekan **OK**.
2. Gerakkan **▼** untuk memilih **Tambah add** dan tekan **OK** untuk mengakses daftar.

Jika Anda memilih buku telepon «pada kartu SIM», Anda tidak dapat mengakses alamat e-mail, tetapi melalui jendela edit, Anda dapat memasukkan alamatnya. Libat “Buku telepon” halaman 29 untuk informasi mengenai pemilihan buku telepon.

3. Pilih nama dalam daftar dan tekan **OK** untuk menambahkannya ke daftar pos (mailing list)

Anda atau tekan **C** untuk membatalkan dan kembali ke sub-menu sebelumnya.

4. Kembali ke daftar **Alamat-alamat**, tekan **OK** untuk **meng-Ganti** alamat e-mail atau untuk **mem-Buang** alamat itu dari daftar, atau pilih **Tambah add**, tekan **OK** untuk mengakses lagi buku telepon dan menambah nama baru ke mailing list (daftar milis).
5. Ulangi langkah 2 hingga 4 untuk menambah penerima sebanyak yang dikehendaki.
6. Pilih **Validasi List** dan tekan **OK**. Kemudian masukkan subyek e-mail Anda (dapat juga dibiarkan kosong) dan tekan **OK**.
7. Dalam jendela (window) berikutnya, masukkan teks e-mail Anda (ini juga dapat dibiarkan kosong). Tekan **OK** bila sudah siap untuk mengirim e-mail Anda.

Untuk mempelajari cara memasukkan teks, libat “Entri teks atau nomor” balaman 27. Jika Anda keluar dari menu Kirim e-mail sebelum mengirim e-mail Anda, isinya dihapus tanpa disimpan.

8. Pilih **Ubah surat** dan tekan **OK** jika Anda ingin mengubah isi e-mail. Fungsi ini akan mengembalikan Anda ke langkah 2: ikuti petunjuk yang sama untuk menyelesaikan daftar penerima dan mengirim e-mail Anda.

- Pilih **Kirimkan!** dan tekan **OK** untuk mengirim e-mail Anda. Telepon genggam Anda menghubungi server Internet, mengirimkan e-mail Anda ke nama-nama yang ada dalam mailing list Anda, kemudian hubungan diputuskan.

*Anda dapat membatalkan pengoperasian ini dengan menekan dan menahan tombol **ESC**. Telepon genggam Anda kemudian akan diputuskan dari jaringan, keluar dari menu e-mail dan kembali ke modus siaga. Pemutusan hubungan juga terjadi setiap kali Anda memasuki menu Pengaturan sementara hubungan sedang berlangsung. Dalam hal ini, e-mail Anda hilang.*

Tergantung pada pengaturan panggilan yang sudah dikonfigurasi, (lihat "Menunggu (nada sela)" halaman 79), Anda dapat menerima panggilan sewaktu hubungan e-mail berlangsung. Dalam hal ini, dan jika Anda menerima panggilan masuk, telepon akan beralih ke konteks layar panggilan dan menu e-mail ditutup; telepon kembali ke siaga bila Anda mengakhiri percakapan dan menutup telepon.

Dengan bunyi atau gambar

- Ulangi langkah 1 sampai 7 seperti yang diuraikan di atas. Pilih **Tambah suara** atau **Tambah grafik** dan tekan **OK**.

- Dalam kedua hal ini, muncul daftar yang menunjukkan arsip JPEG, BMP, GIF, atau MIDI yang tersedia. Tentukan gambar dan/atau bunyi pilihan Anda dan tekan **OK**.

Anda hanya dapat melampirkan satu arsip JPEG setiap kali. Jika Anda keluar dari menu Kirim e-mail sebelum mengirim e-mail Anda, isinya (termasuk lampiran) dihapus tanpa disimpan.

- Pilih **Ubah surat** atau **Kirimkan!** dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Menerima dan membaca e-mail

 E-mail diterima pada server, yang harus Anda hubungi agar dapat mengambil e-mail pada telepon genggam Anda (sejumlah operator mengirim pesan SMS kepada Anda bila Anda menerima e-mail baru). Pertama kali Anda harus men-download headers dari server sebelum mengambil e-mail yang bersangkutan.

Proses penghubungan ke server

Proses penghubungan

- Tekan **OK** dan pilih **Pesan > E-mail**, kemudian **E-mail 1** atau **E-mail 2** tergantung mana yang ingin Anda gunakan. Pilih **Buka mailbox** dan tekan **OK**.

Kotak surat (mailbox) 1 dan 2 menampilkan pengaturan dan opsi yang sama. Dengan pengkonfigurasiannya yang berbeda, maka Anda akan mendapatkan dua alamat e-mail yang berlainan dari telepon Anda.

2. Telepon Anda secara otomatis menghubungi server e-mail dan men-download tajuk-tajuk (header) e-mail. Jika Anda tidak menerima e-mail, **Daftar kosong** ditampilkan pada layar. Kalau tidak, tajuk-tajuk e-mail ditampilkan dalam bentuk daftar.
3. Jumlah surat yang diterima dan yang tertunda pada server ditampilkan pada bagian atas layar berikut jumlah halaman yang diperlukan untuk menampilkan semua tajuk.
4. Telepon genggam Anda mengambil lima tajuk e-mail setiap kali. Jika **Sesudah** (kemudian **Sebelum** masing-masing) muncul pada akhir (awal, masing-masing) daftar, tajuk e-mail yang lain ditangguhkan: pilih salah satu dari opsi yang tersedia dan tekan **OK** untuk mengambilnya.

Suatu e-mail tanpa lampiran apapun dapat secara otomatis ditampilkan pada layar rincian.

Informasi tajuk

Pilih tajuk, tekan **OK**, pilih **Rincian** dan tekan lagi **OK** untuk melihat alamat pengirim, tanggal dan waktu pengiriman, subyek dan besarnya lampiran, kalau ada. Ikon status berikut mungkin muncul sehubungan dengan masing-masing tajuknya:

[Tak ada ikon] E-mail dapat di-download.



E-mail terlalu besar, tidak dapat di-download.



E-mail diberi tanda untuk dihapus (lihat halaman 62).

Download e-mail



Ambil surat

Pilihlah salah satu tajuk e-mail yang diambil dan tekan **OK**. Kemudian pilih **Ambil surat** dan tekan **OK** untuk men-download e-mail. Ulangi pengoperasian ini untuk men-download setiap e-mail yang terkait dengan masing-masing tajuk yang dipilih.

*Anda juga dapat menekan **OK** untuk mengakses carousel tajuk e-mail dan memilih **Ambil surat** dari opsi-opsi yang tersedia. Jika e-mail terlalu besar (di atas 50 KB), email akan ditolak dan download dibatalkan.*

Mengambil dan menyimpan lampiran

Jika e-mail yang sudah Anda terima berisi lampiran (gambar JPEG, arsip teks atau e-mail yang lain), semua itu ditandai oleh ikon khusus:

-  Memuat rincian tajuk e-mail (tanggal dan waktu, alamat e-mail pengirim, dll.), tekan  untuk menampilkan rincian ini.
-  Teks e-mail itu sendiri dapat dilihat sebagai lampiran, tekan  untuk membacanya. Dalam hal ini, tidak ada opsi lanjutan: email dapat dibaca, tetapi tidak disimpan atau diteruskan pengirimannya.
-  Arsip teks (text only, format «.txt») dilampirkan pada e-mail, tekan  untuk membacanya. Dalam hal ini, tidak ada opsi lanjutan.
-  Aplikasi yang diperlukan untuk menangani lampiran ini tidak tersedia dalam telepon Anda, atau e-mail terlalu besar untuk di-upload.
-  Ada e-mail lain yang dilampirkan pada e-mail yang Anda terima (maksimal lima e-mail yang dapat dilampirkan satu per satu). Tidak ada opsi lanjutan untuk lampiran email: email dapat dibaca, tetapi tidak disimpan atau diteruskan pengirimannya.

-  Gambar dalam format JPEG, BMP atau GIF dilampirkan pada e-mail ini. Pilih lampiran gambar dalam daftar dan tekan  dua kali untuk menyimpannya dalam HP Anda (Anda dapat mengubah namanya, jika dikehendaki).

Anda harus sudah menyimpan satu gambar sebelum dapat dilihat melalui menu Gambar album. Lihat "Gambar album" halaman 70 untuk rincian selengkapnya. Jika memori tidak cukup untuk menyimpan gambar yang baru, Anda harus menghapus suatu item (nama, peristiwa atau gambar) agar dapat menyimpan gambar yang baru.

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, atau jika gambar itu tidak dalam format arsip yang sesuai. Bila menerima gambar melalui e-mail, lakukan hal berikut ini untuk memperoleh hasil yang optimal:

- Gambar yang diterima harus sudah disimpan dalam format JPEG, BMP atau GIF.
- Ukuran arsip gambar jangan melebihi 50 KB.
- Ukuran optimal adalah 128 x 128 piksel, agar dapat ditampilkan dengan benar. Kami merekomendasikan agar Anda menggunakan perangkat lunak pengeditan gambar yang standar untuk menciptakan gambar dengan ukuran yang Anda inginkan.

- Gunakan nama arsip, maksimum 10 karakter. Anda kemudian dapat menambahkan ekstension seperti «.jpg».

Menambah alamat e-mail ke buku telepon.

Anda harus sudah memilih buku telepon dalam HP Anda agar dapat menambah alamat e-mail; item menu ini TIDAK akan muncul jika Anda memilih buku telepon kartu SIM.



Tambah nama

Anda dapat menambah alamat e-mail pengirim ke buku telepon Anda, walaupun Anda belum men-download e-mailnya (dengan mengambil tajuk saja sudah cukup untuk mengakses alamat e-mail).

1. Pilih tajuk e-mail, kemudian tekan **OK** untuk mengakses opsi-opsi carousel.
2. Pilih **Tambah ke nama** dan tekan **OK**. Kemudian pilih:
 - <baru> untuk membuat nama baru, masukkan nama depan dan nama belakang kemudian tambahkan alamat e-mailnya, atau
 - nama dalam daftar dan tekan **OK** untuk menambahkan alamat e-mail pada kartu nama ini. Jika kartu nama ini sudah berisi alamat e-mail, Anda akan diarahkan untuk menekan **OK** untuk menggantinya.

Hapus e-mail.

1. Pilih e-mail yang akan dihapus dan tekan **OK** untuk mengakses opsi-opsi.
2. Pilih **Hapus**, dan tekan **OK** untuk mengkonfirmasi dan menandai e-mail yang akan dihapus. Dari daftar tajuk, terdapat ikon kecil yang meleluaskan Anda untuk mengenali tajuk-tajuk yang berkaitan ke e-mail yang akan dihapus.

Untuk menghilangkan tanda penghapusan e-mail, pilih opsi ini lagi.

3. Bila Anda keluar dari menu **E-mail**, Anda akan diminta untuk mengkonfirmasi penghapusan item yang dipilih dari server e-mail. Tekan **OK** untuk konfirmasi atau **C** untuk membatalkan (dalam hal ini, e-mail yang diberi tanda akan tetap ada dalam daftar dan tidak lagi mempunyai tanda untuk dihapus).

Membalas e-mail

1. Pilih tajuk dari e-mail yang ingin Anda balas, tekan **OK** untuk mengakses menu opsi, kemudian pilih **Membalas** dan tekan **OK**.
2. Alamat pengirim yang dapat Anda modifikasi (lihat “Kepada satu atau beberapa penerima” halaman 58), secara otomatis ditambahkan ke daftar **Alamat-alamat**. Pilih **Validasi List** dan tekan **OK**.

3. Muncul layar baru berisikan subyek e-mail yang diterima dan diawali dengan **Re:** kependekan dari «Reply» (Balasan). Tekan .
4. Masukkan teks surat Anda, kemudian tekan  untuk mengirimkannya: pilih **Kirimkan!** dan tekan  untuk mengirim balasan Anda.

Meneruskan e-mail

Agar dapat meneruskan pengiriman e-mail ke penerima lainnya, pertama-tama Anda harus mendownload-nya (lihat “Download e-mail” halaman 60). Dari opsi **Kirim**, lanjutkan seperti diuraikan di atas dalam “Membalas e-mail”.

Dalam kedua hal tersebut (membalas ke e-mail atau mengalihkannya), hubungan telepon Anda akan diputuskan dari server bila mencapai masa tidak aktif jaringan yang disetel dalam menu Auto disconnect. “Bearer” halaman 55). Telepon akan terhubung kembali ke server ini bila mengirim e-mail.

Pesan Siaran

Fungsi Penerimaan pesan (Broadcast SMS) ini merupakan ketergantungan kepelanggan.



Penerimaan

Anda dapat **Aktifkan** atau **Non-aktifkan** penerimaan pesan yang disiarkan secara teratur kepada semua pelanggan jaringan.

Resepsi



Resepsi

Anda dapat mengatur penerimaan pesan siaran ke **Hidupkan** atau **Mati**. Bila memilih **Hidupkan**, Anda harus menentukan satu atau beberapa topik

sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Judul



Judul

Anda dapat menentukan jenis pesan yang ingin Anda terima. Untuk menentukan jenis baru, pilih **<Baru>**,

masukkan kode yang disediakan oleh operator, dan jika diinginkan, kaitkan suatu nama. Jika Anda memilih jenis yang ada dalam daftar, Anda dapat mengubah atau menghapusnya. Anda dapat memasukkan hingga 15 jenis yang berbeda dalam daftar. Untuk mendapatkan sejumlah kode yang terkait dengan jenis yang berbeda, hubungi operator Anda.

Kode Distrik



Kode Distrik

Anda dapat memilih jenis pesan yang ingin Anda tampilkan secara permanen pada layar siaga. Sebagai konsekuensi untuk penanganan pesan yang khusus ini, Anda harus memasukkan jenisnya dalam **Kode Distrik** dan menu **Judul**.

Pesan instan

Anda dapat mengatur fitur **Pesan instan** ke **Hidupkan** atau **Matikan**. Bila **Hidupkan**, pesan (SMS) apa pun yang Anda terima, secara otomatis ditampilkan pada modus siaga.

Geser ke bawah untuk membacanya, dan untuk membalas dengan cepat, tekan  dua kali: pertama untuk masuk ke layar edit, kemudian mengirim pesan Anda. Telepon akan secara otomatis kembali ke layar siaga.

Jika Anda menerima SMS kedua sewaktu sedang membaca satu pesan, tekan  untuk keluar dari yang pertama atau untuk membalasnya. Kemudian, HP akan menampilkan pesan kedua.

9 • Musik mix

HP Anda dilengkapi fitur **BeDJ**, yaitu aplikasi yang memungkinkan Anda untuk menciptakan, memadukan (mix) dan menggunakan bersama musik elektronik maupun menggunakan mix Anda sebagai pendering.

Dengan BeDJ, Anda dapat menciptakan bunyian sendiri dengan menggunakan gaya BeDJ pratetap (seperti dijelaskan di bawah), atau nada dering SP-MIDI atau MIDI apa pun yang ada pada telepon Anda, atau Anda dapat men-download melalui WAP, E-mail, dll. (rujuk ke bab terkait dalam manual pengguna ini untuk mendapatkan informasi selengkapnya). Selanjutnya, Anda dapat mengirim mix Anda sendiri ke teman dan kerabat, menggunakannya sebagai pendering atau alarm, dll.

Cara...

Menghidupkan/ Mematikan BeDJ Tekan  untuk menghidupkan ATAU Tekan  dan pilih **Multimedia > BeDJ**. Tekan dan tahan  untuk mematikan.

Mengaktifkan/ melumpuhkan trek

Tekan tombol dari  hingga .

Tekan  untuk melumpuhkan semua trek sekaligus.

Merekam mix (mulai dan berhenti)

Tekan .

Mengaktifkan bidang Tempo

Tekan .

Membuka trek daftar pilihan

Tekan dan tahan tombol dari  hingga .

MembukaLayar Bantuan

Tekan .

Membukadaftar Opsi

Tekan .

Dalam BeDJ, warna jingga selalu menunjukkan informasi yang digunakan sekarang, atau item yang dipilih.

Persiapan awal

Mengaktifkan trek

1. Luncurkan BeDJ dengan menekan tombol  atau tekan **ON** dan pilih **Multimedia > BeDJ**.
2. Dalam layar BeDJ yang muncul, pilihlah gaya musik standar (misalnya, Groovy, Techno, dll.).
3. Di bagian kiri atas layar, ada tabel kecil yang menampilkan nilai tempo yang berlaku saat itu, status rekaman (**Mati** secara default) dan nama trek.
4. Di bagian bawah layar, tersedia 9 trek, dikaitkan ke tombol  hingga  dan dapat Anda mix: tekan tombol yang sesuai dengan trek yang ingin Anda aktifkan.
Total trek yang tersedia ada 16: tekan dan tahan tombol  hingga  untuk membuka daftar pilihan trek. Tombol **S.M.L.** selalu diperuntukkan untuk trek suara.
5. Trek yang diaktifkan muncul dalam warna jingga, dan tabel di atas menampilkan nama melodi dan alat musik yang terkait.

Mengubah trek melodi dan alat musik

Tekan dan tahan tombol  hingga  menurut trek yang ingin Anda ubah. Pada daftar yang muncul, Anda dapat mengubah dahulu melodi yang saat itu digunakan oleh trek yang dipilih, kemudian alat musik yang digunakan dalam melodi.

Melodi

1. Melodi yang saat itu digunakan dalam trek yang dipilih adalah yang pertama ditonjolkan dalam daftar. Gerakkan  atau  untuk memilih yang lainnya (yang secara otomatis dimainkan bila dipilih), kemudian tekan **ON** untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.
2. Nama melodi yang dipilih, ditampilkan di bagian atas layar. Tekan  untuk mengakses daftar alat musik yang digunakan dalam melodi ini.

Alat musik

1. Alat musik yang saat itu digunakan dalam melodi yang dipilih adalah yang pertama ditonjolkan dalam daftar.
2. Gerakkan  atau  untuk memilih alat musik yang berikut atau yang sebelumnya, kemudian tekan **ON** untuk memilihnya.

Mengubah tempo

1. Tekan  untuk mengaktifkan bidang **Tempo**.
2. **Tempo** (ditampilkan dalam bmp atau «hentikan per menit») berlaku untuk semua trek. Tekan tombol  atau  yang ditonjolkan untuk mempercepat atau memperlambat tempo. Anda tidak perlu menyimpan **Tempo**, karena secara otomatis tempo sudah diperhitungkan.
3. Tekan , **ON** atau  untuk mundur satu layar tampilan.

Anda tidak dapat mengubah Tempo sewaktu memainkan trek atau sewaktu perekaman mix.

Merekam mix

Memulai rekaman

1. Bila sudah siap untuk merekam mix Anda, tekan . Timer dimulai dan ikon merah bertuliskan **On air** dipilih.
2. Sewaktu merekam mix, Anda dapat:

Menekan tombol Mengaktifkan trek yang relevan.
 hingga 

Menggerakkan  atau  Menambah/mengurangi volume trek yang saat itu digunakan.

Gerakkan  atau  Untuk menonjolkan trek sebelumnya atau yang berikutnya.

3. Tekan  untuk menghentikan rekaman.

Perekaman akan berhenti secara otomatis bila mix mencapai 50 KB (sekitar 2 mn). Kapasitas tergantung pada memori yang tersedia dalam telepon Anda: pilih Multimedia > Status Memori untuk mengetahui informasi memori.

Menangani rekaman

Segera setelah Anda berhenti merekam mix Anda, jendela akan terbuka secara otomatis dan menampilkan opsi berikut yang dapat Anda pilih:

Remix Anda dapat merekam mix baru dengan menggunakan trek yang sama.

Ulangi Memutar mix yang baru saja Anda rekam.

Simpan Buka window **Simpan**, agar Anda dapat memberikan nama dan menyimpan mix Anda.

Kirim dgn MMS Anda dapat mengirim mix Anda sebagai bagian pesan multimedia (MMS).

Kirim dgn email Buka menu E-Mail agar Anda dapat mengirim mix Anda lewat e-mail.

Rekaman yang Anda simpan akan muncul di bawah nama piliban Anda dalam Pengaturan > Bunyi > daftar jenis dering, maupun dalam Multimedia > Album suara. Anda dapat memilikinya sebagai pendering/jenis dering untuk panggilan masuk dan peristiwa baru.

Menciptakan gaya dan mix Anda sendiri

Opsi lanjutan memungkinkan Anda untuk menciptakan dan me-mix gaya musik Anda sendiri, baik secara langsung dari gaya BeDJ yang tersedia (misalnya, Grove, Techno, Disco, dll.), atau dari daftar jenis dering (misalnya, Bach, Cool, Dream, dll.)

Daftar jenis dering menyertakan arsip MIDI yang mungkin sudah Anda download lewat e-mail, WAP, dll.

Dari arsip yang ada

1. Bila layar BeDJ aktif, tekan  untuk mengakses daftar opsi.
2. Bila memilih **Campuran bunyi** atau **Gaya BeDJ**, cukup pilih salah satu melodi yang tersedia dalam daftar dan tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.
3. Telepon secara otomatis kembali ke layar BeDJ, dan melodi yang terkait ke jenis dering yang sudah Anda pilih dibagi-bagi ke dalam sejumlah trek.
4. Seperti yang diuraikan di atas, selanjutnya Anda dapat mengaktifkan dan melumpuhkan trek, merekam mix Anda, dsb.

Jumlah trek aktif tergantung pada melodi yang sudah Anda pilih.

Dari nol

1. Bila memilih **Lanjutan**, BeDJ membuka seperangkat trek kosong yang lengkap.
2. Tekan dan tahan : daftar seluruh arsip MIDI yang ada dalam telepon Anda, muncul pada layar. Pilih salah satu arsip dan tekan .
3. Muncul daftar baru yang menunjukkan semua trek arsip MIDI yang dipilih (maks. 16). Gerakkan  atau  untuk memilih salah satu, kemudian tekan  untuk memberlakukannya pada tombol .
4. Ulangi kedua langkah ini untuk menerapkan sejumlah trek pilihan Anda ke tombol telepon  hingga .
5. Bila sudah siap, rekam mix Anda, (lihat halaman 67).
6. Tekan  dua kali untuk kembali ke modus normal.

Selamat berasyik dan ber-mix ria: Anda dapat menerapkan trek manapun dari 16 trek jenis dering apa saja yang menjadi pilihan Anda, ke tombol  hingga  pada telepon Anda! Dengan begitu, Anda memiliki ribuan kemungkinan untuk memberikan sentuhan pribadi seutuhnya pada mix karya Anda sendiri.

Menyimpan gaya pribadi Anda

Anda dapat menyimpan **Gaya** pribadi Anda dalam menu gaya BeDJ, dan menggunakannya kembali nanti untuk menciptakan mix yang lain. Gaya baru ini akan memuat semua trek yang sudah Anda mix, tetapi tanpa efek yang diterapkan ke mix.

Menerima panggilan

Bila menerima panggilan sewaktu BeDJ diaktifkan, HP Anda akan secara otomatis meredam suara.

1. Menjawab panggilan akan mengakhiri BeDJ dan telepon Anda akan kembali ke siaga bila Anda menutup telepon.
2. Menolak atau mengabaikan panggilan akan meleluaskan Anda untuk tetap berada pada layar BeDJ.

10 • Multimedia

Gambar album

Gambar JPEG harus memiliki ukuran dan format yang tepat agar HP Anda dapat menyimpan dan menampilkannya dengan benar. Silakan merujuk ke “Mengambil dan menyimpan lampiran” halaman 61 untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai subyek ini.



Gambar album

Dengan menu ini Anda dapat menangani dan menampilkan gambar yang disimpan dalam HP Anda.

Bila memasuki salah satu sub-menu yang tersedia, gambar yang disimpan dalam telepon Anda akan ditampilkan sebagai daftar teks. Untuk mengakses tampilan grafik, pilih gambar dalam daftar dan tekan **▶**. Kemudian tekan **▲** atau **▼** untuk menuju ke gambar berikutnya atau yang sebelumnya, atau **◀** untuk kembali ke daftar teks.

Tekan **OK** untuk mengakses opsi-opsi berikut:

Ubah nama Untuk meng-**Ubah nama**-nya: tekan **OK**, masukkan nama dan tekan lagi **OK**.

Hapus Untuk meng-**Hapus** halaman yang dipilih.

Kirim dgn email Untuk mengirim gambar yang dipilih melalui E-mail (lihat “E-Mail” halaman 54 untuk rinciannya).

Set sbg Wallpaper Untuk menyetel gambar yang dipilih sebagai **Wallpaper** (opsi ini harus disetel ke **Hidupkan** dalam **Pengaturan > Layar**, lihat halaman 40).

Gambar dalam folder Gambar Standar tidak dapat dihapus. Gambar baru disimpan di dalam Gambar Sendiri. Jika tempatnya tidak cukup untuk menyimpan gambar baru, Anda harus menghapus beberapa gambar untuk membebaskan memori.

Album suara



Album suara

Dengan menu ini Anda dapat menangani dan mendengarkan bunyi yang disimpan dalam HP Anda.

Bila memasuki salah satu sub-menu yang tersedia, bunyi akan ditampilkan sebagai daftar teks. Tekan **▲** atau **▼** untuk menuju ke bunyi berikutnya atau yang sebelumnya dan tunggu beberapa detik

sampai bunyi itu diputarkan. Pilih bunyi dan tekan  untuk mengakses opsi berikut.

Ubah nama Untuk meng-**Ubah nama** -nya: tekan , masukkan nama dan tekan lagi .

Hapus Untuk meng-**Hapus** bunyi yang dipilih.

Sebagai bunyi pesan Untuk menyetel bunyi yang dipilih sebagai **Bunyi pesan** (opsi ini harus disetel ke **Hidupkan** dalam **Pengaturan > Bunyi**, lihat halaman 37).

*Anda tidak dapat mengirimkan bunyi yang dilindungi hak cipta. Bunyi dalam folder **Melodi standar** tidak dapat dihapus.*

Mode demo



Tekan  untuk meluncurkan film **Demo**.

Jika Anda menghidupkan telepon tanpa menyisipkan kartu SIM, menu ini tersedia dalam tingkat menu pertama.

Status memori



Status memori

Dengan menu ini, Anda dapat menampilkan jumlah persen dari memori yang tersedia dalam telepon Anda. Beberapa fitur berbagi kapasitas HP: album gambar dan bunyi, rekaman memo dan label suara untuk perintah suara, pesan yang sudah Anda simpan dalam telepon, buku telepon dan entri agenda, game, dll.

*HP Anda dilengkapi dengan banyak bunyi dan gambar. Anda hanya dapat menghapus bunyi atau gambar dalam folder **Gambar Sendiri** atau **Melo. Pibadi**, misalnya, membebaskan ruang memori untuk menyimpan bunyi dan gambar Anda sendiri.*

Tekan  untuk memeriksa status memori. Layar menampilkan jumlah persen dari memori yang masih kosong dan total memori telepon Anda dalam satuan Kb. Tekan lagi  dan akses rincian daftar memori yang digunakan oleh setiap fitur.

Jika «Daftar penuh» muncul ketika menyimpan item baru atau mengosongkan ruang memori, Anda harus menghapus suatu item agar dapat membuat atau menambahkan yang baru.

Perekaman bunyi

 Dengan menu ini Anda dapat merekam bunyi selama maksimum 1 mnt., dan hingga 20 bunyi yang berbeda, tergantung status Memori.

Teakan  dan pilih **Multimedia** > **Memo suara**, kemudian tekan lagi . Pilih **<Baru>** untuk merekam bunyi baru. Ikuti petunjuk pada layar dan tekan  setelah bunyi Anda direkam. Kemudian Anda dapat **Hapus** atau **Ubah nama** bunyinya.

Memo suara yang disimpan sebelumnya tidak dapat dikirim lewat MMS.

BeDJ

 Menu ini meleluasakan Anda untuk meluncurkan BeDJ: tekan  (lihat "Musik mix" halaman 65 untuk rinciannya).

II • Game & Aplikasi

Kalkulator



Menu ini menyediakan sejumlah fungsi berikut:

- Menambah Dengan menekan tombol .
- Mengurang Dengan menekan tombol  dua kali.
- Perkalian Dengan menekan tombol  3 kali.
- Membagi Dengan menekan tombol  4 kali.
- Sama dengan Dengan menekan tombol .

Masukkan angka dengan menggunakan tombol. Ketepatan Kalkulator adalah 2 angka di belakang koma dan dibulatkan ke angka puluhan yang lebih besar. Tekan  untuk mengoreksi angka-angka. Tekan dan tahan  untuk mendapatkan tanda titik. Tekan dan tahan  dua kali untuk kembali ke modus siaga.

Jam alarm



Jam alarm

Dengan menu ini Anda dapat menyetel jam alarm. Tekan  dan pilih **Game & Aplikasi > Jam alarm**, kemudian tekan  atau  untuk mengaktifkannya. Masukkan waktu, kemudian tekan  dan pilih:

- **Sekali** mengaktifkan alarm pada jam dan hari yang ditentukan,
 - **Per hari** mengaktifkan alarm pada jam yang ditentukan, setiap hari selama seminggu,
 - **On weekday** mengaktifkan alarm pada jam yang ditentukan hanya pada hari Senin sampai Jum'at.
- Kemudian pilih salah satu tanda alarm: buzzer atau melodi. Pilih item dalam daftar jika diperlukan, dan tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Jam alarm akan berdering walaupun telepon dimatikan, dan bahkan jika kuat Dering disetel ke Mati (lihat halaman 37). Tekan sembarang tombol untuk menghentikan deringan alarm.

Agenda

Membuat peristiwa baru



Dengan menu **Peristiwa** Anda dapat mencatat berbagai peristiwa dan menyimpannya dalam agenda Anda. Peristiwa dapat berupa **Pertemuan**, **Libur** atau **Melakukan**. Bila tanda organisir/agenda sedang di-Hidupkan (lihat halaman 38), bunyi bip akan mengingatkan Anda bila jadwal waktu peristiwa sudah tiba.

1. Pilih **Agenda > Peristiwa > <Baru>** dan tekan **OK**.
2. Pilih jenis peristiwa yang akan dibuat (**Libur**, **Pertemuan**, **Melakukan**) dan tekan **OK**.
3. Masukkan awal dan akhir tanggal dan waktu suatu peristiwa dan tekan **OK**, kemudian masukkan teks mengenai peristiwa itu (misalnya, «Pertemuan dengan Smith» dan tekan **OK**).
4. Menu **Pasang Alarm** akan mengingatkan Anda mengenai peristiwa itu melalui tanda yang dipicu pada waktu yang sudah Anda tentukan. Gerakkan **◀** atau **▶**, atur **Pengingat** untuk peristiwa ini dan tekan **OK**.

Menu ini hanya berlaku untuk peristiwa Pertemuan dan Melakukan. Harap dicatat bahwa 'reminder' / pasang alarm, tergantung pada setelan waktu dan tampilan pada layar. Dengan begitu, reminder akan diperbarui bila mengubah zona waktu (lihat "Waktu dan tanggal" halaman 48).

5. Gerakkan **◀** atau **▶** untuk mengatur opsi **Peristiwa lagi** untuk peristiwa ini dan tekan **OK**.
6. Semua peristiwa akan dicantumkan dengan menggunakan waktu dan tanggal mulai. Dari daftar peristiwa,
 - tekan dan tahan **⏏** untuk kembali ke layar siaga,
 - ulangi langkah 2 hingga 5 untuk membuat/mencatat peristiwa lagi.

*Agenda berbagi kapasitas dan memori HP dengan fitur lainnya (buku telepon, album gambar, bunyi, dll). Sebagai konsekuensinya, semua fitur saling bergantung: semakin banyak peristiwa yang Anda catat, semakin berkurang memo atau gambar yang dapat Anda simpan, dan sebaliknya. Jumlah maksimal dari peristiwa + nama yang dapat Anda simpan adalah 299. Jika muncul «Daftar Penuh», hapus suatu peristiwa (atau nama) agar dapat membuat yang baru. Untuk memeriksa memori yang tersedia dalam telepon, tekan **OK** dan pilih **Multimedia > Status Memori**.*

Memodifikasi peristiwa

Mengganti peristiwa



Bila membuat atau mencatat suatu peristiwa, tidak semua bidang isian tersedia. Ini dirancang agar Anda dapat lebih cepat membuat atau menulis peristiwa baru. Bila mengganti suatu peristiwa, akan tersedia sejumlah opsi lebih lanjut.

1. Untuk mengganti suatu peristiwa, tentukan peristiwa pilihan Anda dan tekan **OK**.
2. Bila telepon Anda menampilkan rincian dari peristiwa yang dipilih, tekan **OK**, pilih **Ganti** dan tekan lagi **OK**.

*Mengganti peristiwa-ulangan akan pula memodifikasi semua kejadian peristiwa ini: dalam hal ini, tekan **OK** untuk konfirmasi.*

3. Ganti informasi apapun seperlunya dan seperti yang telah diuraikan di atas.

Menghapus peristiwa

Menghapus satu peristiwa

Tentukan peristiwa pilihan Anda dan tekan **OK** dua kali. Kemudian, pilih **Hapus** dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Menghapus peristiwa-ulangan

- Dengan memilih peristiwa lalu: pilih kejadian lalu dari suatu peristiwa dan tekan **OK**. Bila rincian peristiwa muncul, tekan **OK**, kemudian pilih **Hapus** dan tekan **OK** untuk konfirmasi: hanya kejadian lalu dari peristiwa yang dipilih, yang akan dihapus.
- Dengan memilih kejadian mendatang: pilih kejadian mendatang dari suatu peristiwa dan tekan **OK**. Bila rincian peristiwa muncul, tekan **OK**, kemudian pilih **Hapus** dan tekan **OK** untuk konfirmasi: semua kejadian dari peristiwa yang dipilih, dihapus.

Menghapus peristiwa lalu



Anda juga dapat menghapus peristiwa lama dengan memilih **Hapus yang lama** pada level pertama menu Agenda. Dalam hal ini, masukkan tanggal mulai (yang lalu atau yang mendatang) pada semua peristiwa lalu yang akan dihapus dan tekan **OK** dua kali untuk menghapus semua peristiwa yang terjadi sebelum tanggal ini.

Untuk menghapus semua peristiwa dalam agenda Anda, masukkan tanggal mulai beberapa tahun di muka (misalnya, 31 Desember, 2010). Dengan cara ini, semua peristiwa sebelum tanggal tersebut akan dihapus sekaligus.

Tampilan peristiwa

Tampilan **View hari**, **View minggu** dan **View bulan** menampilkan semua peristiwa yang disimpan dalam agenda Anda dalam formatnya masing-masing. Untuk menampilkan peristiwa dalam tampilan-tampilan ini, lanjutkan sebagai berikut:

1. Tentukan tampilan/view pilihan Anda dan tekan **OK**.
2. Setelah Anda memasukkan tampilan yang dipilih, gerakkan **◀** atau **▶** untuk menampilkan hari, minggu atau bulan sebelumnya.
3. Tekan **OK** untuk menampilkan daftar peristiwa yang bersangkutan atau untuk membuat yang baru.

Zona waktu

 Walaupun mengganti zona waktu memang perlu bila sering bepergian, Anda harus sadar bahwa hal itu akan berdampak pada semua pengingat (reminder) organisier/agenda: alarm peristiwa yang akan di-update tergantung pada waktu yang ditampilkan di layar (lihat "Waktu dan tanggal" halaman 48).

Kebun binatang

 Dengan menu ini, Anda dapat mengatur animasi bonbin yang lucu, yang akan ditampilkan pada layar cermin FX. Bila disetel ke **Hidupkan**, animasi hanya dapat diluncurkan bila telepon ditutup dan dalam modus siaga.

1. Pilih **Hidupkan**, kemudian pilih animasi dalam daftar. Tekan **OK** untuk konfirmasi.

Dengan memilih Semua, maka akan memainkan animasi yang berbeda setiap kali Anda meluncurkan fitur bonbin.

2. Untuk meluncurkan animasi, tutup telepon Anda dan tekan agak lama tombol samping atas bila dalam modus siaga.
3. Tekan tombol apa saja atau buka telepon untuk menghentikannya. Bila menerima panggilan sewaktu animasi sedang dimainkan, telepon Anda akan otomatis menghentikan animasi dan kembali ke modus siaga bila Anda menutup telepon.

Bunyi yang dimainkan, terkait ke setiap animasi. Anda tidak dapat mengubahnya.

Jam gila



Dengan menu ini, Anda dapat mengatur animasi jam yang lucu, yang akan ditampilkan pada layar cermin FX.

Bila disetel ke **Hidupkan**, animasi hanya dapat dimainkan bila telepon ditutup dan dalam modus siaga.

1. Pilih **Hidupkan**, kemudian animasi jam yang ada dalam daftar dan tekan **OK**.
2. Pilih frekuensi animasi (setiap seperempat jam, setengah jam atau satu jam) dan tekan **OK**.
3. Animasi akan dimainkan sesering yang sudah Anda tentukan. Tekan tombol apa saja atau buka telepon untuk menghentikannya. Bila menerima panggilan sewaktu animasi sedang dimainkan, telepon Anda akan otomatis menghentikan animasi dan kembali ke modus siaga bila Anda menutup telepon.

Animasi Kebun Binatang dan jam gila tidak dapat dimainkan secara bersamaan.

Brick Game

Menu ini mungkin merupakan ketergantungan kepelanggaran. Karena itu, ikon dan isinya dapat beragam.



Menu ini memberi Anda akses ke brick game. Tujuan game ini adalah menghancurkan batu bata dengan menghantamnya dengan bola.

Bila Anda sudah menghancurkan bata terakhir, Anda mengakses level berikutnya. Berikut adalah tombol-tombol yang digunakan:

← dan **→** Untuk menggerakkan raket ke kiri atau ke kanan.

***+** dan **#=** Untuk melontar bola ke kiri atau ke kanan. Tekan salah satu tombol ini untuk memulai game.

□.? Untuk menghentikan permainan sejenak; waktu istirahat dibatasi hingga 2 menit, setelah itu layar kembali ke modus siaga dan game/permainan hilang.

12 • Informasi panggilan

Pengaturan call



Pengaturan call

Dengan menu ini, Anda dapat menyetel semua opsi panggilan (pengalihan, menunggu, dll).

Flip aktif

Bila opsi ini diaktifkan, Anda dapat menerima panggilan masuk hanya dengan membuka telepon. Bunyi bip juga menandakan akhir komunikasi bila menutup telepon.

Dalam kasus ini, Anda tidak mungkin untuk menolak panggilan karena Anda harus membuka telepon untuk mengakses tombol  dan kemudian menolak panggilan secara manual.

Pengalihan panggilan



Pengalihan

Anda dapat mengalihkan panggilan masuk, baik ke kotak surat Anda atau ke suatu nomor (apakah ke nomor yang ada dalam **Buku telepon** atau bukan) dan memberlakukannya untuk: **Panggilan Data**, **Telepon Suara** dan **Panggilan Fax**.

Sebelum mengaktifkan opsi ini, Anda harus memasukkan nomor kotak suara Anda (lihat “Kotak surat” halaman 79). Fitur ini merupakan ketergantungan kepelangganan, dan berbeda dari transfer call (memindahkan panggilan), yang dapat dilakukan bila satu atau beberapa panggilan sedang berlangsung.

Seluruhnya

Opsi Seluruhnya akan mengalihkan semua panggilan masuk.

Peringatan! Bila memilih opsi ini, Anda tidak akan dapat menerima semua panggilan sampai Anda melumpuhkan opsinya.

Bersyarat

Opsi ini meleluaskan Anda untuk memilih situasi di mana Anda ingin mengalihkan panggilan-panggilan masuk. Tersedia tiga opsi: **Tak dijawab** (Anda belum menjawab panggilan), **Diluar area** (jaringan Anda tidak tersedia) atau **Bila sibuk** (Anda sedang berbicara di telepon dan kepelangganan Anda tidak termasuk opsi call waiting (menunggu) atau Anda belum mengaktifkan opsinya). Masing-masing opsi dapat disetel tersendiri.

Begitu Anda telah memilih salah satu, baik **Bersyarat** atau **Seluruhnya**, tentukan apakah Anda ingin mengalihkan panggilan ke kotak pesan suara atau ke nomor telepon lain, atau membatalkan pengalihan panggilan.

Status



Status

Anda dapat menampilkan status semua pengalihan panggilan.

Kotak surat



Kotak surat

Dengan menu ini Anda dapat memasukkan nomor kotak surat pesan suara Anda (jika tidak tersedia pada kartu SIM Anda).

Dalam beberapa kasus, Anda mungkin harus memasukkan dua nomor: satu untuk mendengarkan panggilan. Silakan menghubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai subyek ini.

Otomatis



Otomatis

Anda dapat mengatur sambung-ulang otomatis ke **Hidupkan** atau **Mati**. Bila otomatis **Hidupkan** dan orang yang Anda panggil sedang sibuk, telepon Anda secara otomatis memutar ulang nomor ini sampai berhasil tersambung, atau sampai jumlah pengulangan mencapai maksimum (10 kali). Telepon akan mengeluarkan bunyi bip satu kali pada awal setiap upaya penyambungan ulang dan satu bip khusus jika sambungan berhasil.

Informasi panggilan

Selang waktu di antara setiap penyambungan ulang akan semakin cepat.

Jawab cepat



Jawab cepat

Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol, kecuali , karena tombol ini digunakan untuk menolak panggilan.

Menunggu (nada sela)



Menunggu

Nada sela ditangani berbeda-beda tergantung pada jenis jaringan yang Anda pilih (GSM atau GPRS).

Dengan GSM



Dengan GSM

Anda dapat **Aktifkan** atau **Non-aktifkan** nada sela dan memberlakukannya untuk: **Semua panggilan**, **Telepon Suara**,

Panggilan Fax dan **Panggilan Data**.

Bila opsi ini aktif, Anda mendengar bunyi bip jika ada yang mencoba menghubungi Anda sewaktu Anda sedang melakukan percakapan telepon. Pilih opsi **Status** untuk mengetahui apakah nada sela GSM sedang aktif atau tidak.

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan. Hubungi operator jaringan Anda.

Dengan GPRS



Anda dapat **Aktifkan** atau **Non-aktifkan** nada sela untuk panggilan suara yang masuk sewaktu sambungan GPRS sedang berlangsung.

Identifikasi



Anda dapat **Tampilkan** atau **Simpan** identitas Anda kepada lawan bicara/koresponden Anda. Opsi **Status** akan memberitahu Anda apakah fungsi ini diaktifkan atau tidak.

Daftar panggilan



Menu ini menyediakan daftar panggilan keluar dan panggilan masuk, serta rincian upaya penyambungan ulang otomatis dan rincian panggilan. Panggilan (yang telah dilakukan, tak terjawab dan diterima) akan ditampilkan menurut kejadiannya, di mana kejadian yang terbaru dicantumkan paling atas dalam daftar. Bila **Call list** kosong, layar menampilkan **Daftar kosong**.

Call list



Dari carousel utama, tekan **OK** kemudian pilih **Info panggilan > Call list > Call list** untuk menampilkan daftar panggilan. Gunakan panah **▲** dan **▼** untuk menggeser daftar dan tekan lagi **OK** untuk melihat tanggal, waktu, nomor, status panggilan dari panggilan yang dipilih dan untuk mengetahui apakah panggilan sudah dikirim atau diterima. Tekan **OK** untuk mengakses carousel yang meleluaskan Anda untuk melakukan **Panggilan** koresponden ini, **Kirim pesan**, **Hapus** panggilan yang dipilih atau **Simpan** nomor yang bersangkutan.

Set Ulang



Tekan **OK**, pilih **Info panggilan > Call list**, kemudian **Set Ulg**. Tekan **OK** dua kali untuk setel ulang/reset.

*Telepon menyimpan 30 nomor terakhir dalam Call list, nomor yang paling terbaru, ditampilkan pertama. Anda dapat menyambung ulang semua nomor ini. Pada layar siaga, gerakkan **▲** untuk mengakses Call list. Jika nomor juga tercantum dalam Buku telepon, nama yang bersangkutan akan ditampilkan. Gerakkan **▲** atau **▼** untuk memilih nomor yang akan disambung ulang dan tekan **☺**. Tekan **☒** untuk mengakhiri/menutup telepon.*

Call counters



Call counters

Dengan menu ini Anda dapat menangani biaya dan durasi semua panggilan Anda.

GSM counters



GSM counter

Menu ini memberi Anda akses ke opsi berikut seperti diuraikan di bawah.

Gerai Panggilan GSM tidak termasuk hubungan WAP. Sebagian besar opsi yang disebut di bawah merupakan ketergantungan kepelanggan.

Total durasi



Accum. call timer

Pilih opsi ini dan tekan press **OK** untuk **Tampilkan** atau **Set Ulg** durasi waktu panggilan **Outgoing** atau panggilan **Incoming**.

Informasi panggilan terakhir

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.



Last call info

Anda dapat menampilkan durasi dan/ atau biaya panggilan terakhir.

Info di akhir pglr

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.

Informasi panggilan



Info at call end

Anda dapat mengaktifkan atau melumpuhkan tampilan durasi dan/ atau biaya setiap panggilan secara sistematis bila menutup telepon.

Total biaya

Fitur ini merupakan ketergantungan kepelanggan.



Accum. cost

Anda dapat menampilkan akumulasi biaya dan menyetel hitungan ke nol. Akumulasi biaya dilindungi oleh kode PIN atau PIN2.



Tampilkan

Menunjukkan berapa banyak yang sudah dikeluarkan setelah menentukan tarif biayanya.



SetUlg

Anda dapat menyetel ulang **Accum. cost** ke 0; memerlukan kode PIN2 Anda.



Sisa Dana

Anda dapat memeriksa sisa kredit (dibandingkan dengan batasan yang sudah ditentukan sebelumnya)



Cancel cost limit

Anda dapat membatalkan batas biaya. Fitur ini dapat dilindungi oleh kode PIN atau PIN2 (tergantung pada kepelanggan Anda).



Batas Biaya

Anda dapat memasukkan batasan biaya yang digunakan dalam menu **Sisa Dana**.



Tarif

Anda dapat menyetel atau mengganti tarif per unit. Pertama-tama masukkan mata uang yang digunakan (maksimal tiga karakter), kemudian masukkan biaya per unit.

Gerai panggilan yang ditangani oleh telepon Anda bisa berbeda dari yang digunakan oleh operator Anda. Karena itu Anda sebaiknya mempertimbangkan tampilan gerai biaya pada layar sebagai bahan informasi, BUKAN sebagai dasar tarif biaya yang sebenarnya.

GPRS counters

Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangangan dan jaringan.



GPRS counter

Dengan menu ini Anda dapat memilih salah satu dari opsi berikut:

Sesi HP terakhir



Sesi mobile

Opsi ini akan menampilkan sesi hubungan terakhir (last connection session) atau volume transfer HP Anda (misalnya, setelah hubungan WAP melalui GPRS).

Sesi PC terakhir



Sesi PC

Opsi ini akan menampilkan sesi sambungan terakhir atau volume transfer transmisi PC Anda.

13 • WAP



HP Anda mendukung layanan berbasis Wireless Application Protocol (WAP). Browser WAP terpasang (built-in) akan meluaskan Anda mengakses berbagai layanan yang tersedia pada jaringan Anda, seperti berita, olahraga, cuaca, dll.

HP Anda siap mendukung fungsi WAP jika ini termasuk dalam kepelanggaan Anda; jika telepon Anda sudah dikonfigurasi sebelumnya, Anda tidak perlu mengubah pengaturan yang diuraikan dalam bagian ini. Dengan sejumlah operator, parameter WAP dapat disetel dari jarak jauh. Tanyakan langsung kepada operator Anda mengenai informasi ini selengkapnya.

Layanan Internet

Dengan menu utama browser WAP, Anda dapat mengkonfigurasi pengaturan yang berkaitan dengan WAP, terhubung ke homepage operator Anda, menentukan marka (bookmark) untuk penyambungan yang langsung dan lebih cepat, dll.

Meluncurkan sesi WAP

1. Untuk meluncurkan sesi WAP, tekan dan tahan tombol sewaktu berada dalam modus siaga.

*Anda juga dapat memilih **Jasa Operator > WAP > Rumah URL dan tekan** .*

2. HP Anda akan menghubungkan ke jaringan sesuai dengan **Atur akses** yang sudah Anda tetapkan dalam menu **Pengaturan > Jaringan** (lihat halaman 46).
3. Browser diluncurkan dan animasi menunjukkan, bahwa telepon Anda sedang menghubungi homepage operator Anda.
4. Gerakkan atau untuk menavigasi halaman on-line, dan tekan untuk memilih item yang ditonjolkan.
5. Tekan untuk kembali ke halaman sebelumnya.

Mengakhiri sesi WAP

Untuk mengakhiri sesi WAP, tekan dan tahan , ATAU tekan , pilih **Opsi > Keluar dari WAP** dan tekan untuk konfirmasi.

Rumah URL (Homepage)

Rumah URL adalah tautan ke situs WAP pertama yang akan Anda akses ketika meluncurkan WAP dari layar siaga. Pada umumnya, item menu **Layanan WAP** ini sudah dikonfigurasi sebelumnya dan akan terhubung langsung ke rumah URL WAP operator Anda.

Anda dapat mengubah rumah URL default ini dengan menentukan nama dan alamat URL homepage lain, yang akan menggantikannya (lihat “Simpan sebagai rumah URL” halaman 87).

Bookmark

Dengan menu ini Anda dapat menyimpan situs WAP favorit Anda, mengubah namanya jika dikehendaki dan mengaksesnya dengan cepat dari daftar.

Ini juga dapat dilakukan sewaktu meramban (browsing): tekan  untuk mengakses Opsi, kemudian pilih Bookmark. Dalam hal ini, bidang isian Nama dan URL akan secara otomatis diisi dengan informasi yang tertera pada halaman yang Anda ramban.

Tambah bookmark

1. Pilih **WAP > Bookmark > Tambah bookmark** dan tekan .
2. Mulailah masukkan nama baru: secara otomatis, layar edit muncul.
3. Tekan  untuk menyimpan nama yang Anda masukkan.
4. Tekan  untuk bergerak ke bidang isian alamat dan melanjutkan dengan cara yang sama seperti Anda memasukkan alamat WAP.

Menangani bookmark

Dengan menu ini Anda dapat meng-**Hapus** bookmark yang disimpan, atau meng-**Edit** bookmark untuk mengubah nama dan/atau alamatnya. Apapun yang Anda pilih, tekan  untuk konfirmasi.

Menggunakan bookmark

Untuk terhubung ke situs WAP yang sudah Anda simpan sebagai bookmark, cukup dengan memilihnya dari daftar dan tekan  untuk meluncurkan sambungan.

Memasukkan alamat

Dengan menu ini Anda dapat memasukkan alamat situs WAP, yang dapat Anda hubungi langsung bila memilihnya dan menekan . Ini cara yang cepat untuk mengakses alamat WAP tanpa menyimpannya sebagai bookmark.

1. Tekan  dan masukkan alamat URL homepage yang dikehendaki.
2. Tekan  untuk terhubung ke halaman ini.

Semua alamat yang Anda masukkan dalam menu ini dan Anda hubungi sedikitnya satu kali, akan muncul dalam daftar: pilih salah satu item dan tekan  untuk menghubungkan kembali ke halaman yang bersangkutan, tanpa harus memasukkan lagi alamat lengkapnya.

Pengaturan

Mengedit Rumah URL

Anda dapat mengubah nama dan alamat **Rumah URL**:

1. Tekan **OK** dan mulai masukkan nama yang baru. Secara otomatis, layar edit muncul.
2. Tekan **OK** untuk menyimpan nama yang Anda masukkan.
3. Kembali ke menu **Edit Rumah URL**, tekan **▼** untuk bergerak ke bidang isian alamat dan lanjutkan dengan cara yang sama seperti Anda mengubah alamat.

Memilih Profil

Dengan menu ini Anda dapat memilih salah satu profil yang tersedia, dan kemudian menentukan pengaturan sambungan untuk masing-masing profil: geser **▲** atau **▼** untuk menentukan profil pilihan Anda, kemudian tekan **◀** atau **▶** untuk memilih / untuk membatalkan pilihan dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Semua pengaturan sambungan yang diuraikan di bawah akan berlaku pada profil yang dipilih, kemudian Anda dapat mengubah namanya agar lebih mudah untuk mengenalinya.

Penyambungan

Memilih sambungan

Anda dapat memilih salah satu profil data yang sudah Anda tetapkan dalam **Pengaturan > Atur Akses** (lihat halaman 46 untuk informasi selengkapnya mengenai subyek ini).

Pada daftar yang muncul, tentukan pengaturan sambungan pilihan Anda dan tekan **OK** untuk konfirmasi.

Bearer

Anda dapat memilih jenis jaringan yang digunakan oleh profil yang dipilih bila meluncurkan sambungan.

GSM atau **GPRS**: HP Anda hanya menggunakan jaringan GSM atau GPRS untuk hubungan WAP.

GPRS pilihan: HP Anda akan mencoba menghubungi dulu jaringan GPRS, kemudian jaringan GSM jika jaringan GPRS tidak tersedia saat menghubungkan.

Dengan memilih opsi ini, berarti Anda harus mempunyai kedua pengaturan, GSM dan GPRS yang sudah dikonfigurasi. Lihat halaman 46 untuk rinciannya.

Alamat Proxy

Anda dapat menentukan alamat gerbang proxy untuk digunakan bila meluncurkan sambungan WAP dengan menggunakan profil yang dipilih. Tekan **OK** dan masukkan nama pilihan Anda, kemudian tekan **OK** untuk konfirmasi.

Teleskop dan **taban**  untuk memasukkan titik «.»

Port proxy

Anda dapat menentukan nomor port proxy, seandainya Anda dapat menentukan nomor port proxy yang Anda gunakan memerlukan nomor port yang berbeda. Tekan  dan masukkan nomor pilihan Anda, kemudian tekan  untuk konfirmasi.

Pengamanan

Sertifikat

Pilih menu ini dan tekan  untuk menampilkan daftar sertifikat pengamanan yang sudah diinstal. Pilih salah satu item dalam daftar dan tekan  untuk menampilkan rinciannya atau untuk menghapusnya.

Info sesi

Anda dapat menampilkan informasi mengenai sesi WAP yang sekarang: jenis pengamanan, kelas, dll. Tekan  untuk mundur satu halaman.

Sertifikat yang sekarang

Anda dapat menampilkan sertifikat pengamanan yang sekarang digunakan. Tekan  untuk mundur satu halaman.

Mengubah nama Profil

Dengan menu ini Anda dapat mengubah nama profil yang sekarang dipilih: masukkan nama baru (layar edit secara otomatis muncul), kemudian tekan  untuk menyimpan nama yang Anda masukkan.

Opsi Browser

Dengan menu ini, Anda dapat mengaktifkan/melumpuhkan download gambar yang dilampirkan pada halaman WAP. Pilih **Tak pernah** atau **Selalu** dan tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Dengan memilih Tak pernah akan mempercepat waktu download global dari berbagai halaman yang diramban.

Cache

Dengan menu ini, Anda dapat mengosongkan tempat memori telepon yang menyimpan berbagai halaman yang diramban selama sesi WAP. Pilih **Kosongkan cache** dan tekan  untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.

Push inbox

Dengan menu ini, Anda dapat membaca dan menangani pesan yang secara otomatis dikirim kepada Anda oleh jaringan dan / atau operator Anda.

1. Jika Anda sudah diberitahu, bahwa Anda telah menerima pesan push, tekan  untuk membacanya.
2. Kalau tidak, pilih **Jasa Operator > WAP > Layanan Internet > Push inbox** dan tekan  untuk mengakses daftar pesan.

Pesan dengan prioritas tinggi menampilkan tanda seru bersama ikon bacatdk baca.

3. Tekan ▲ atau ▼ untuk meramban daftar dan memilih pesan pilihan Anda, tekan  untuk membacanya.
4. Jika pesan memuat alamat WAP (atau URL), tekan  untuk menghubungkan ke situs WAP yang bersangkutan.
5. Untuk menghapus salah satu pesan push, pilih **Push Inbox > Kelola** pesan dan tekan .
6. Pilih pesan yang akan dihapus dan tekan  untuk konfirmasi.

Ops

Ketika meramban halaman Internet, tekan tombol  untuk mengakses opsi yang diuraikan di bawah.

Menu yang umum untuk menu Layanan Internet dan Opsi telah diuraikan di bagian atas.

Rumah URL (Homepage)

Memberi Anda akses langsung ke Rumah URL situs WAP yang sedang Anda ramban sekarang.

Kembali

Mengembalikan Anda ke halaman yang diramban sebelumnya.

Sedikitnya, Anda harus sudah meramban 2 halaman agar opsi ini menjadi tersedia.

Kirim (sampaikan)

Mengembalikan Anda ke halaman yang diramban berikutnya (misalnya, bila sebelumnya Anda sudah memilih **Kembali**).

Refresh

Akan memuatkan kembali halaman yang sudah diramban sekarang dari server asalnya.

Simpan sebagai rumah URL

Dengan opsi menu ini, Anda dapat menyimpan halaman WAP yang diramban sekarang sebagai rumah URL default.

1. Pilih **Simpan sebagai rumah URL** dan tekan . Alamat URL dari halaman yang Anda ramban secara otomatis muncul dalam bidang isian **Alamat**.
2. Masukkan nama untuk rumah URL ini dan tekan .
3. Kembali ke menu **Layanan Internet**, nama rumah URL akan menjadi item pertama dalam daftar. Tekan tombol  sewaktu berada dalam modus siaga untuk terhubung secara otomatis ke halaman ini.

Simpan sebagai...

Dengan opsi menu ini, Anda dapat menyimpan gambar yang terbenam dalam halaman yang ditampilkan apabila meramban situs WAP.

1. Sewaktu meramban, geser ▲ atau ▼ untuk memilih gambar.
2. Setelah gambar ditonjolkan, tekan  untuk mengakses **Opsi**. Pilih **Simpan sebagai...** dan tekan .
3. Ubah nama gambar jika dikehendaki dan tekan  untuk menyimpannya dalam **Gambar album**.

Keluar

Anda dapat mengakhiri sesi WAP: tekan  untuk konfirmasi dan keluar dari WAP.

Menerima panggilan

Bila menerima panggilan sewaktu terhubung ke WAP:

1. Menjawab panggilan akan menyudahi aplikasi WAP dan memutuskan hubungan sesi yang sedang berlangsung. Telepon Anda akan kembali ke halaman yang terakhir kali diramban ketika Anda menutup telepon, tetapi sambungannya itu sendiri akan hilang.
2. Menolak panggilan akan mengembalikan Anda ke layar pra-tayang.

14 • Jasa Operator

Sebagian besar item dari menu Jasa Operator (misalnya, Nomor jasa, Jasa +) merupakan ketergantungan kepelanggan dan khusus untuk operator: telepon Anda siap mendukung fitur ini jika termasuk dalam kepelangganan Anda. Secara konsekuen, sejumlah menu yang ditunjukkan berikut ini, mungkin tersedia, mungkin juga tidak. Hubungi operator jaringan Anda untuk rincian informasi mengenai ketersediaan dan tarifnya.

Sejumlah jasa yang disediakan mungkin harus dilakukan dengan panggilan telepon atau pengiriman SMS yang akan dikenakan biaya.

Untaian GSM

Telepon mendukung untain GSM standar yang dapat dikirim dari bantalan tombol ke jaringan dan digunakan untuk mengaktifkan sejumlah jasa yang disediakan oleh jaringan.

- Contoh n° 1
Tekan ***#*#*#**, kemudian **☺**, untuk mengaktifkan layanan jasa Nada Sela.

- Contoh n° 2
Tekan ***#*#*#**, kemudian **☺**, untuk mengetahui apakah identifikasi HP sudah dikirim.

- Contoh n° 3

Tekan ***#*#*#**, kemudian **☺**, untuk mengaktifkan fitur pengalihan panggilan jika panggilan tak dijawab.

- Contoh n° 4

Tekan ***#*#*#**, kemudian **☺**, untuk mengaktifkan fitur pengalihan panggilan jika panggilan tak terjangkau.

Hubungi operator jaringan Anda untuk rincian informasi mengenai untaian GSM.

Nada DTMF

Sejumlah layanan telepon (seperti mesin penjawab telepon dan penyeranta) mengharuskan telepon Anda untuk mengirim nada DTMF (Dual Tone MultiFrequency), yang juga dikenal sebagai “nada sentuh”. Nada-nada ini digunakan untuk mengkomunikasikan sandi, nomor Telepon Balik, pilihan penelepon (caller choices) dan lain sebagainya. Anda dapat mengirim nada DTMF setiap saat selama panggilan dengan menekan salah satu tombol **0-9** hingga ***#*#**, kemudian **☺**. Anda juga dapat menyertakan urutan DTMF ke nomor telepon sebelum menghubunginya (atau menyimpannya dalam [Buku telepon](#)). Nomor telepon dan bagian DTMF harus dipisahkan dengan karakter tunggu (wait characters).

Karakter jeda dan karakter tunggu

Untuk mendapatkan karakter jeda atau karakter tunggu, tekan dan tahan . Layar menunjukkan **w** untuk tunggu dan **p** untuk jeda. Telepon selalu mengartikan karakter jeda pertama sebagai karakter tunggu. Bila Anda menghubungi nomor yang memuat karakter tunggu, telepon Anda menghubungi bagian pertama (nomor telepon) dan kemudian menunggu sampai panggilan tersambung sebelum mengirim digit selanjutnya sebagai nada DTMF. Karakter jeda berikutnya merupakan tanda jeda biasa yang menyebabkan penundaan selama 2.5 detik.

Contoh: mengakses mesin penjawab milik Anda

Untuk mendengarkan semua pesan (misalnya, kode 3) pada mesin penjawab milik Anda (sandi 8421) pada nomor telepon 12345678, Anda dapat menekan: **12345678w8421p3**.

Telepon menyambung nomor 12345678 dan menunggu hingga panggilan tersambung. Bila sudah terhubung, telepon mentransmisikan 8421 (sandi), jeda 2.5 detik, dan kemudian mengirim digit terakhir. Jika 2.5 detik tidak cukup lama untuk kebutuhan Anda, Anda dapat memasukkan beberapa karakter jeda satu-per-satu untuk menambah waktu penundaan.

Melakukan panggilan kedua

Anda dapat melakukan panggilan kedua sewaktu panggilan aktif sedang berlangsung atau selama panggilan ditunda. Anda dapat bergantian di antara dua panggilan (biaya yang ditampilkan pada layar tergantung pada tarif lokal).

1. Saat Anda menangani panggilan aktif, sambungkan nomornya, kemudian tekan . Panggilan pertama ditunda dan nomornya ditampilkan di bagian bawah layar. Kemudian, nomor kedua disambung.
2. Untuk bertukar di antara dua panggilan, tekan  kemudian pilih **Bertukar**. Setiap kali Anda bertukar dari satu panggilan ke panggilan lainnya, panggilan aktif ditunda dan yang ditunda, diaktifkan.
3. Untuk menutup jalur yang aktif, tekan . Jalur aktif ditutup dan panggilan yang ditunda tetap pada posisinya.
4. Untuk mengakhiri panggilan yang ditunda, gunakan **Bertukar** untuk mencapainya, kemudian tekan .

Catatan:

Nomor kedua dapat dihubungi, baik dari bantalan tombol atau dari:

- buku telepon, dengan menekan ▾, kemudian pilih nama yang akan dipanggil,
- daftar Panggilan, dengan menekan ▲, kemudian pilih nomor yang akan dipanggil.

Menjawab panggilan kedua

Anda dapat menerima panggilan lain sewaktu sedang berkomunikasi (jika fitur ini termasuk dalam kepelanggaan Anda). Bila Anda menerima panggilan kedua, telepon mengeluarkan bunyi bip dan layar menampilkan **Menunggu/Nada sela**.

Untuk menerima panggilan kedua, Anda harus mempunyai:

- kepelanggaan untuk fitur ini,
- melumpuhkan opsi pengalihan Panggilan untuk panggilan suara (lihat halaman 78),
- mengaktifkan opsi Nada sela (lihat halaman 79).

Jika Anda menerima panggilan kedua, tekan **OK**, kemudian Anda dapat:

- menerima panggilan kedua: panggilan pertama ditunda, panggilan kedua menjadi aktif. Jika Anda ingin bertukar di antara kedua panggilan,

tekan **OK** kemudian pilih **Bertukar**. Setiap kali Anda bertukar dari satu panggilan ke panggilan lainnya, panggilan aktif ditunda dan panggilan yang ditunda kemudian diaktifkan. Untuk memperkenalkan penelepon baru ke dalam Konferensi, tekan **OK** dan pilih **Konferensi**.

- menolak panggilan kedua
- mengakhiri panggilan aktif, kemudian panggilan masuk Anda berdering.

Catatan:

*- Jika Anda juga ingin menjawab panggilan masuk, tekan **OK**; untuk menolaknya, tekan **OK**.*

- Jika Anda sudah mengaktifkan pengalihan panggilan 'Bila Sibuk' (lihat "Pengalihan panggilan" halaman 78), Anda tidak akan pernah menerima panggilan kedua karena akan selalu dialihkan bila jalur telepon Anda sedang sibuk.

Menjawab panggilan ketiga

Ketergantungan kepelanggaan

Sementara komunikasi sedang berlangsung dan satu panggilan ditunda, Anda dapat menerima panggilan ketiga. Telepon mengeluarkan bunyi bip. Anda dapat mengakhiri salah satu panggilan sebelum dapat menjawab panggilan ketiga atau menyertakan pihak

yang memanggil ke dalam Konferensi (lihat di bawah). Layanan ini terbatas pada dua komunikasi yang sedang berlangsung (satu panggilan aktif dan satu panggilan tunda).

Panggilan konferensi

Ketergantungan kepelangganan



Konferensi

Anda dapat mengaktifkan panggilan konferensi dengan melakukan panggilan keluar berturut-turut, atau menciptakannya dari konteks panggilan multi-partai. Anda dapat memiliki hingga lima peserta sekaligus dan mengakhiri Konferensi dengan . Pada tahap ini semua hubungan panggilan diputuskan.

Untuk dapat melakukan panggilan keluar berturut-turut, pertama-tama lakukan panggilan biasa ke nomor pertama dari konferensi. Bila anggota pertama sudah tersambung, lakukan panggilan kedua seperti diuraikan dalam “Melakukan panggilan kedua” di atas. Bila panggilan kedua sudah didapatkan, tekan dan pilih **Konferensi**. Ulangi proses di atas hingga terhubung lima orang peserta.

Jika ada panggilan masuk selama panggilan konferensi berlangsung, dan jika pesertanya kurang dari lima, Anda dapat menerima panggilan yang baru ini dengan

menekan . Tekan lagi kemudian pilih **Konferensi** untuk menambahkan peserta ini ke panggilan konferensi. Jika ada panggilan masuk selama konferensi berlangsung di mana sudah ada lima peserta yang terhubung, Anda dapat menerima panggilan masuk yang baru ini tetapi tidak dapat menyertakannya ke dalam konferensi.

Sewaktu panggilan konferensi sedang berlangsung, tekan untuk mengakses opsi **Anggota**. Putuskan hubungan anggota konferensi dengan memilih **Keluarkan** dan tekan untuk konfirmasi, atau pilih **Panggilan pribadi** untuk melakukan percakapan pribadi hanya dengan anggota ini (anggota lainnya ditunda).

Pengalihan Panggilan Eksplisit

Ketergantungan kepelangganan

Anda dapat menghubungkan panggilan aktif dan panggilan yang ditunda. Bila transfer sudah dilakukan, Anda terputus dari keduanya. Selama panggilan tekan , pilih **Transfer** dan tekan .

Fitur ini berbeda dari pengalihan Panggilan, yang terlaksana sebelum Anda menjawab panggilan (lihat halaman 78).

15 • Memotret

Kamera merupakan aksesori yang TIDAK termasuk sebagai perlengkapan standar dalam kemasan ketika membeli telepon. Silakan menghubungi pengecer di tempat Anda untuk membeli kamera.

Tidak ada satupun pengaturan, fitur atau opsi yang diuraikan dalam bab ini akan tersedia jika Anda tidak menggunakan kamera dengan telepon Anda.

HP Anda mendukung kamera digital yang meleluaskan Anda untuk memotret, menyimpannya dalam telepon Anda, menggunakannya sebagai wallpaper atau mengirimkannya kepada teman dan kerabat.

Manajemen kamera

Cara...

Mengaktifkan/
melumpuhkan
kamera

Colok/Cabut kamera ke konektor seperti ditunjukkan di bawah.


Jika kamera sudah dicolokkan, tekan agak lama tombol  untuk mengaktifkannya kembali.

Zoom in/out	Tekan tombol joystick ▲ (atas) atau ▼ (bawah).
Mengubah modus kamera	Tekan  untuk bergantian di antara modus Malam dan Normal.
Mengubah resolusi layar	Tekan  untuk beralih dari VGA ke QVGA ke SQVGA ke 128 x 128.
Memotret	Tekan  bila modus kamera aktif.
Menyimpan gambar	Tekan  setelah membidik.
Menghapus gambar	Tekan  setelah membidik.
Mengakses opsi bidikan	Tekan  setelah membidik.
Mengakses pengaturan kamera	Tekan  bila modus kamera aktif.
Mengaktifkan/ melumpuhkan self-timer	Tekan  .

Dalam menu terkait kamera yang mana saja, tekanan agak lama pada tombol  akan membatalkan tindakan apapun yang dilakukan saat itu dan mengembalikan Anda ke modus siaga.

Colokkan kamera

Colokkan jack kamera ke dalam soket yang sesuai pada HP (sebelah kanan), seperti ditunjukkan di bawah. Kemudian tekan  untuk menampilkan layar pra-tayang kamera, dan merotasi kamera ke kanan atau ke kiri untuk mengambil bidikan yang Anda inginkan.

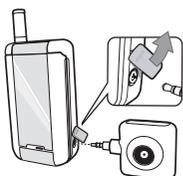

Lensa kamera secara otomatis terfokus.

Ikon ditampilkan di atas dan di bawah layar agar Anda dapat memeriksa [Mode kamera](#), [Resolusi gambar](#), [Mode zoom](#) dan [Pengaktifan self-timer](#).

Bidikan gambar

Prinsip umum

Semua opsi dan tekanan tombol yang diuraikan dalam bab ini berlaku hanya bila modus kamera sedang aktif, yaitu, bila pra-tayang ditampilkan pada layar.

Modus kamera

Tersedia dua modus kamera: [Normal](#) dan [Mode Malam](#). Menurut tingkat cahaya lingkungan, tekan  untuk bergantian di antara dua modus, yang direfleksikan oleh ikon modus kamera (matahari & bulan) di bawah layar.

Resolusi gambar

Ukuran gambar default format standar adalah [128 x 128](#). Tekan  untuk beralih ke [VGA](#) (640 x 480 piksel) ke [Q VGA](#) (320 x 240 piksel) atau ke [SQ VGA](#) (160 x 120 piksel). [Resolusi gambar](#) yang Anda

Modus zoom

Opsi zoom satu-tingkat ini hanya tersedia dalam modus [VGA](#) (640 x 480 piksel). Jika Anda telah memilih resolusi ini, tekan tombol navigasi  atau  untuk zoom in atau zoom out.

Ikon zoom ditonjolkan bila zoom diaktifkan. Zoom out hanya tersedia setelah zoom in.

Self-timer

Dengan opsi ini, Anda dapat menyetel opsi **Self-timer** ke **Hidupkan** atau **Mati** (lihat rinciannya di bawah).

Memotret

Dengan tombol

1. Jika opsi self-timer **Mati**, tekan tombol  untuk memotret, yang secara otomatis akan ditampilkan pada layar.
2. Nomor pada palang hitam di bagian atas layar menunjukkan barisnya. Gambar akan diberi nama dalam menu **Gambar Sendiri** «img_1.jpg», dll., hingga 999.

Ini bukan berarti, bahwa Anda dapat menyimpan hingga 999 gambar (lihat "Jumlah gambar" di bawah), tetapi, bahwa gambar itu, termasuk gambar yang Anda hapus, diberi nomor hingga 999. Penomoran kemudian akan dimulai lagi dari 1.

3. Selanjutnya Anda dapat memilih:
 - tekan  untuk **Hapus** gambar yang sudah Anda ambil,
 - tekan  untuk **Simpan** gambar,

- tekan  untuk mengakses daftar opsi yang tersedia, termasuk mengirim gambar yang baru saja Anda ambil.

4. Kemudian tekan lagi  atau  untuk kembali ke modus pra-tayang.

Dengan self-timer

1. Jika opsi self-timer **Hidupkan**, tekan  untuk mengaktifkannya (atau tekan  jika opsi **Mati**).
2. Hitung mundur dimulai -5 detik (nilai ini tidak dapat diubah). Bunyi bip dibunyikan 2 detik sebelum gambar diambil, kemudian dibunyikan lagi bila gambar sudah dibidik.

Alarm bip dapat disesuaikan melalui pengaturan kamera. Setiap saat, Anda dapat menekan  untuk menghentikan timer dan kembali ke modus pra-tayang atau menekan  untuk menghentikan timer-nya saja.

3. Setelah gambar dibidik, ikuti petunjuk mulai dari nomor 2 di bagian sebelumnya.

Jumlah gambar

Jumlah gambar yang dapat Anda simpan dalam telepon akan beragam menurut pengaturan yang sudah Anda konfigurasi: semakin tinggi resolusinya, semakin besar ukuran arsipnya.

Ada pesan yang akan memperingatkan Anda jika memori tidak cukup untuk menyimpan gambar yang sudah Anda ambil. Dalam hal ini, Anda harus menghapus data (bunyi, gambar, dll) sebelum menyimpan gambar. Pilih Multimedia > Status memori untuk memeriksa memori yang tersedia dalam telepon Anda.

Meninjau gambar

Gambar yang Anda simpan, secara otomatis ditempatkan dalam menu **Multimedia > Gambar album > Gambar Sendiri**. Pilih gambar dalam daftar dan tekan **▶** untuk mengakses tampilan grafik. Kemudian tekan **▲** atau **▼** untuk ke gambar berikutnya atau yang sebelumnya, atau **OK** untuk **Kirim**, **Hapus** atau **Ubah nama** gambar. Tekan **◀** untuk kembali ke daftar teks.

Menerima panggilan

Bila menerima panggilan saat sedang menggunakan kamera:

1. Menjawab panggilan akan mengakhiri tindakan apapun yang terkait dengan kamera: gambar, pra-tayang, bidikan gambar, self-timer, perambanan opsi, dll. Telepon Anda akan kembali ke siaga bila Anda menutup telepon. Jika Anda sudah memotret, gambar yang belum disimpan akan hilang.

2. Menolak panggilan pun akan menyudahi tindakan apa saja yang terkait ke kamera, dan akan mengembalikan Anda ke layar pra-tayang.

Melakukan panggilan

1. Untuk melakukan panggilan, pertama, Anda harus menekan agak lama pada tombol **C** atau memutuskan hubungan kamera untuk kembali ke layar siaga.
2. Kemudian masukkan nomor atau pilih nama dari buku telepon Anda, tekan **☎** untuk menyambung dan tekan **☎** untuk menutup telepon.
3. Untuk memotret lagi: jika Anda belum memutuskan hubungan kamera, tekan agak lama pada **☎** untuk mengaktifkan kembali layar pra-tayang, kalau tidak, hubungkan kembali kamera.

Pengaturan

Selain dari pengaturan yang tersedia secara langsung dalam layar pra-tayang seperti diuraikan di atas, terdapat sejumlah menu yang juga meleluaskan Anda untuk menyetel opsi yang lain. Tekan **OK** ketika modul kamera sedang aktif untuk mengaksesnya. Dalam semua hal, pilih opsi, dan tekan **OK** untuk memotret gambar berikut dengan menggunakan modul ini, atau tekan **C** untuk membatalkan.

Modus warna

Anda dapat memilih modus yang tersedia berikut ini: **Warna**, **Hitam & Putih**, **Sepia** dan **Biru**. Efeknya akan diterapkan pada gambar menurut modus yang Anda pilih (misalnya, **Sepia** akan menghasilkan gambar warna coklat dan beige, memberi kesan potret zaman dulu). Modus default adalah **Warna**.

Modus kamera

Anda dapat memilih salah satu dari dua modus yang tersedia: **Normal** dan **Malam**. Modus default adalah **Normal**.

Bunyi

Kedua bunyi **Pertanda** dan **Shoot** dapat disetel dari menu ini. Yang pertama dibunyikan 2 detik sebelum gambar diambil, yang kedua dibunyikan bila gambar sudah dibidik.

Dalam kedua hal tersebut, pilih **Hidupkan**, dan tekan **OK** untuk mengakses daftar bunyi yang tersedia. Pilih salah satu bunyi, atau **<Baru>** untuk menciptakan bunyi yang baru, kemudian tekan **OK** untuk mengaktifkannya.

Resolusi gambar

Anda dapat memilih resolusi yang tersedia di antara berikut ini: **VGA** (640 x 480 piksel), **Q VGA** (320 x 240 piksel), **SQ VGA** (160 x 120 piksel) dan **128 x 128**. Modus default adalah **128 x 128**.

Mutu gambar

Anda dapat memilih mutu citra yang tersedia di antara yang berikut ini: **Rendah**, **Sedang**, **Tinggi**. Modus default adalah **Medium**.

Self-timer

Lihat "Self-timer" halaman 95.

Menyelesaikan masalah

Telepon tidak mau hidup

Lepaskan baterai dan kemudian pasang kembali (lihat halaman 6). Kemudian isi baterai telepon sampai ikon baterai berhenti berkedip. Terakhir, lepaskan pengisi baterai dan coba menhidupkan lagi telepon Anda.

Layar menampilkan BLOCKED (DIBLOKIR) bila Anda menhidupkan telepon

Seseorang telah mencoba menggunakan telepon Anda tetapi tidak tahu kode PIN-nya atau kode pembuka (PUK). Hubungi operator Anda.

Simbol dan tidak ditampilkan

Hubungan jaringan hilang. Mungkin Anda berada dalam bayangan radio (dalam terowongan atau di antara gedung tinggi) atau berada di luar jangkauan area. Cobalah dari tempat lain atau hubungi operator jaringan untuk meminta bantuan atau keterangan mengenai jaringan.

Layar tidak bereaksi (atau reaksinya lambat) bila tombol ditekan

Layar bereaksi lebih lambat pada suhu yang sangat rendah. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi pengoperasian telepon. Bawalah ke tempat yang lebih hangat dan coba lagi. Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Telepon Anda tidak kembali ke layar siaga

Tekan dan tahan , atur matikan telepon, periksa apakah kartu SIM dan baterai telah dipasang dengan benar, dan hidupkan lagi.

Telepon tidak menampilkan nomor telepon dari panggilan masuk Fungsi ini merupakan ketergantungan kepelangganan dan jaringan. Jika jaringan tidak mengirimkan nomor penelepon, telepon akan menampilkan **Call I** sebagai gantinya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Anda tidak dapat mengirim pesan Sejumlah jaringan tidak mengizinkan pertukaran pesan dengan jaringan lain. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Layar menampilkan IMSI gagal Masalah ini berkaitan dengan kepelangganan Anda. Hubungi operator jaringan Anda.

Anda tidak dapat menerima dan/atau menyimpan gambar JPEG

Ketika mengisi baterai telepon, ikon baterai tidak menunjukkan balok-balok dan garis luarnya berkedip

Layar menampilkan SIM gagal

Suatu gambar mungkin tidak dapat diterima oleh HP Anda jika terlalu besar, atau jika gambar itu tidak dalam format arsip yang sesuai. Lihat halaman 61 untuk mendapatkan rincian informasi mengenai subyek ini

Isilah baterai hanya dalam lingkungan di mana suhu tidak lebih rendah dari 0°C (32°F) atau melebihi 50°C (113°F).

Dalam kasus lain, silakan menghubungi supplier telepon Anda.

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 6). Jika masalah berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Anda tidak yakin apakah menerima panggilan dengan benar

Untuk menerima berbagai panggilan, pastikan bahwa tidak satupun fitur «pengalihan panggilan bersyarat» atau «pengalihan seluruh panggilan», diaktifkan (lihat halaman 78).

Ketika mencoba menggunakan fasilitas dalam menu, telepon menampilkan tak diizinkan

Sejumlah fasilitas merupakan ketergantungan jaringan. Karena itu, fasilitas tertentu hanya tersedia, jika jaringan atau kepelangganan Anda mendukungnya. Hubungi operator untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai hal ini.

Layar menampilkan Sisipkan kartu SIM

Cek apakah kartu SIM telah disisipkan di posisi yang benar (lihat halaman 6). Jika masalah ini tetap berlanjut, mungkin kartu SIM Anda rusak. Hubungi operator jaringan Anda.

Telepon tidak berfungsi baik dalam mobil Anda

Mobil mengandung sejumlah benda logam yang menyerap gelombang elektromagnetik, yang dapat mempengaruhi kinerja telepon. Ada piranti mobil yang menyediakan antena eksternal dan memungkinkan Anda untuk menggunakan telepon tanpa pegangan. Tanyakan kepada pejabat lokal yang berwenang, apakah Anda boleh menggunakan telepon sewaktu mengemudi.

Ikon & simbol

Dalam modus siaga, beberapa simbol dapat ditampilkan serempak, baik pada layar eksternal atau layar utama.

Jika simbol jaringan tidak ditampilkan, berarti saat itu jaringan tidak tersedia. Anda mungkin berada di tempat yang penerimaannya tidak baik: pindablah ke lokasi lain.

 **Sunyi** - Telepon Anda tidak akan berdering bila menerima panggilan.

 **Getaran** - Telepon Anda akan bergetar bila menerima panggilan.

 **Lampiran GPRS** - Telepon Anda terhubung ke jaringan GPRS.

 **Pesan SMS** - Anda telah menerima pesan yang baru.

 **Pesam suara** - Anda telah menerima pesan suara yang baru.

 **Baterai** - Balok-balok menandakan level baterai (4 balok = penuh, 1 balok = lemah).

 **Jam alarm** diaktifkan.

 **Roaming** - Ditampilkan bila Anda menggunakan jaringan lain, bukan yang Anda langgani (khususnya bila Anda di luar negeri).

 **Pesan penuh** - Memori untuk pesan sudah penuh. Hapus pesan lama agar dapat menerima yang baru.

 **Pengalihan Panggilan Tanpa Kecuali ke nomor** - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke nomor yang berbeda dari nomor pesan suara.

 **Pengalihan Panggilan ke pos pesan suara** - Semua panggilan suara yang masuk dialihkan ke pesan suara.

 **Zona Induk** - Zona yang ditetapkan oleh operator jaringan Anda. Ini merupakan ketergantungan kepelanggan, hubungi operator Anda untuk penjelasannya.



Jaringan GSM: telepon Anda terhubung ke jaringan GSM.

Mutu penerimaan: semakin banyak balok yang ditunjukkan, penerimaannya semakin baik.



Pesan instan - opsi disetel ke **Hidupkan**.



Memori penuh - Memori telepon sudah penuh. Hapus sejumlah item untuk menyimpan yang baru.



Pesan MMS – Anda telah menerima pesan multimedia yang baru.

Pencegahan

Gelombang radio



Telepon genggam selular Anda adalah **pemancar/penerima radio berkekuatan rendah**. Bila sedang dioperasikan, telepon mengirim dan menerima gelombang radio. Gelombang radio menghantarkan suara Anda atau sinyal data ke stasiun induk yang terhubung ke jaringan telepon. Jaringan mengendalikan daya yang dipancarkan telepon.

- Telepon Anda mengirim/menerima gelombang radio pada frekuensi GSM (900 /1800MHz).
- Jaringan GSM mengendalikan daya transmisi (0.01 hingga 2 watt).
- Telepon Anda mematuhi semua standar keselamatan yang terkait.
- Tanda CE pada telepon Anda menunjukkan kesesuaian dengan kompatibilitas elektromagnetik Eropa (Ref. 89/336/EEC) dan pengarahannya tegangan rendah (Ref. 73/23/EEC).

Telepon genggam selular Anda adalah **tanggung jawab** Anda. Untuk menghindari kecelakaan pada diri Anda, orang lain atau telepon itu sendiri, baca dan ikuti semua petunjuk keselamatan dan beritahu siapa

saja yang meminjam telepon Anda. Selanjutnya, untuk mencegah penggunaan yang tidak bertanggung jawab atas telepon Anda:



Simpan telepon Anda di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak kecil. Jangan menuliskan kode PIN Anda. Sebaiknya dihafalkan.

Matikan telepon dan keluarkan baterainya jika Anda tidak akan menggunakan telepon untuk waktu yang lama. Gunakan menu **Pengamanan** untuk mengubah kode PIN setelah membeli telepon dan aktifkan opsi pencegahan panggilan.



Desain telepon Anda memenuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Namun telepon Anda dapat mengganggu piranti elektronik yang lain. Secara konsekuen, Anda patut mengikuti semua **rekomendasi dan peraturan setempat** bila menggunakan telepon selular, baik di rumah atau saat bepergian. **Peraturan atas penggunaan telepon selular dalam kendaraan dan pesawat udara khususnya sangat ketat.**

Sejak lama kekhawatiran masyarakat berfokus pada kemungkinan adanya gangguan kesehatan bagi para pemakai telepon selular. Riset baru mengenai teknologi gelombang radio, antara lain teknologi GSM, telah ditinjau ulang dan standar keselamatan

telah disusun untuk memastikan perlindungan terhadap paparan pada energi gelombang radio. Telepon selular Anda **mematuhi semua standar keselamatan** dan Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive (Panduan Perlengkapan Radio dan Perlengkapan Terminal Telekomunikasi) 1999/5/EC.

Selalu matikan telepon Anda

Peralatan elektronik sensitif atau yang tidak dilindungi secara layak dapat terpengaruh oleh energi radio. Gangguan ini dapat mengakibatkan kecelakaan.



Sebelum menaiki **pesawat udara** dan atau bila menyimpan telepon dalam kopor, penggunaan telepon selular dalam pesawat udara dapat membahayakan bagi pengoperasian pesawat udara, mengganggu jaringan telepon selular dan bisa melanggar hukum.



Di **rumah sakit**, klinik, pusat kesehatan lainnya dan di mana saja Anda berada dekat dengan tempat **peralatan medis**.



Di daerah **atmosfir berpotensi meledak** (misalnya, pompa bensin dan juga daerah yang mengandung butiran debu, seperti serbuk logam).

Dalam kendaraan yang mengangkut produk-produk yang mudah menyala (walaupun kendaraan itu sedang diparkir) atau kendaraan yang menggunakan LPG, pastikan bahwa kendaraan mematuhi peraturan keselamatan yang berlaku.

Di daerah yang mengharuskan Anda mematikan piranti pemancar radio, seperti daerah pertambangan atau di tempat di mana sedang berlangsung operasi peledakan.



Tanyakan pada manufaktur kendaraan apakah **perlengkapan elektronik** yang digunakan dalam kendaraan Anda tidak akan terpengaruh oleh energi radio.

Pengguna alat pacu jantung

Jika Anda seorang pengguna **alat pacu jantung**:

- Selalu menjaga jarak telepon lebih dari 15 cm dari alat pacu bila telepon dihidupkan, demi menghindari gangguan potensial.
- Jangan membawa telepon dalam saku dekat dada.
- Gunakan telinga yang berlawanan arah dengan alat pacu untuk meminimalkan gangguan potensial.
- Matikan telepon jika Anda menduga terjadi gangguan.

Pengguna alat bantu dengar

Jika Anda pengguna alat bantu dengar, tanyakan kepada dokter Anda dan produsen alat tersebut untuk mengetahui apakah perangkat yang Anda gunakan itu tahan terhadap gangguan telepon selular.

Peningkatan kinerja

Untuk meningkatkan kinerja telepon Anda, kurangi emisi energi radio, kurangi pemakaian baterai dan pastikan pengoperasian yang aman sebagaimana panduan berikut:



Untuk pengoperasian telepon yang optimal dan memuaskan, Anda dianjurkan untuk menggunakannya pada posisi pengoperasian normal (bila tidak menggunakan kondisi bebas-pegang atau aksesori bebas-pegang).

- Jangan memaparkan telepon Anda ke suhu yang ekstrim.
- Jagalah telepon dengan hati-hati. Setiap penyalah-gunaan akan membatalkan Jaminan Internasional.
- Jangan merendam telepon dalam cairan apapun; jika telepon Anda lembab, matikan, keluarkan baterai dan biarkan mengering selama 24 jam sebelum digunakan kembali.

- Untuk membersihkan telepon, lap dengan kain yang lembut.
- Panggilan yang dilakukan atau diterima, mengkonsumsi energi baterai dalam jumlah yang sama. Namun, telepon ini mengkonsumsi energi yang berkurang dalam kondisi layar siaga bila tetap berada di tempat yang sama. Bila berada dalam kondisi layar siaga dan ketika Anda sedang bergerak, telepon mengkonsumsi energi untuk mentransmisi informasi lokasi yang terbaru ke jaringan. Mengatur cahaya latar untuk jangka waktu yang lebih pendek maupun menghindari penavigasian dalam menu yang tidak perlu, juga akan membantu menghemat energi baterai untuk penggunaan telepon dan kinerja siaga yang lebih lama.

Informasi tertera pada baterai

- Telepon Anda diberdayakan oleh baterai isi ulang.
- Hanya gunakan pengisi baterai yang sudah ditentukan.
- Jangan dibakar.
- Jangan membengkokkan atau membuka baterai.
- Jangan membiarkan benda-benda logam (seperti kunci dalam saku baju Anda) memendek-hubungkan kontak baterai.

- Hindari pemaparan yang berlebihan terhadap suhu ($>60^{\circ}\text{C}$ atau 140°F), kelembaban atau lingkungan yang menyengat.



Gunakan hanya Aksesori Asli Philips, karena bila menggunakan aksesori lain dapat merusak telepon dan membatalkan semua jaminan Philips Anda.

Pastikan, bahwa bagian yang rusak segera diganti oleh teknisi yang memenuhi syarat dan, bahwa bagian tersebut diganti dengan suku cadang pengganti Philips yang asli.

Jangan menggunakan telepon sewaktu mengemudi



Mengemudikan kendaraan sambil menggunakan telepon, menurunkan konsentrasi yang dapat membahayakan. Patuhilah panduan berikut ini:

Curahkan perhatian Anda sepenuhnya pada pengemudian. Menepi dan parkir mobil Anda sebelum menggunakan telepon.

Patuhi peraturan lokal di negara tempat Anda mengemudi dan menggunakan telepon GSM Anda. Jika Anda ingin menggunakan telepon dalam kendaraan, pasanglah piranti mobil bebas-pegang yang khusus dirancang untuk maksud tersebut,

namun tetap curahkan perhatian sepenuhnya pada pengemudian Anda.

Pastikan bahwa telepon dan piranti mobil Anda tidak menghalangi kantung udara atau piranti pengaman lainnya yang dipasang dalam mobil Anda.

Sejumlah negara melarang penggunaan sistem alarm yang mengoperasikan lampu atau klakson kendaraan untuk menandakan adanya panggilan masuk, di jalan-jalan umum. Periksa peraturan lokal.

EN 60950 Norm

Dalam cuaca panas atau setelah pemaparan yang berkepanjangan ke matahari (misalnya, di balik jendela atau kaca depan), suhu bingkai telepon dapat meningkat, apalagi bila ada lapisan logam. Dalam hal ini, ambil telepon Anda dengan sangat hati-hati dan hindarkan juga penggunaannya pada lingkungan suhu di atas 40°C .

Pemeliharaan lingkungan



Ingatlah untuk mematuhi peraturan lokal mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, telepon usang dan promosikanlah pendaur-ulangan benda-benda tersebut.

Philips telah menandai baterai dan kemasannya dengan simbol standar, yang dirancang untuk mempromosikan pendaur-ulangan dan pembuangan limbah dengan cara yang benar.

	Tempat sampah yang diberi tanda silang menandakan bahwa baterai jangan dibuang bersama limbah rumah-tangga pada umumnya.
	Simbol ikal mobile menandakan bahan kemasan berlabel ini dapat didaur-ulang.
	Simbol titik hijau menandakan bahwa ada sumbangan dana kepada sistem pemulihan kemasan nasional yang terkait (<i>misalnya</i> , EcoEmballage di Perancis).
	Simbol panah yang saling memburu pada baki plastik dan kantung plastik menandakan bahwa bahan tersebut dapat didaur-ulang dan bahan pelastik itu pun dikenali.

Aksesori asli Philips

Charger

Mengisi baterai Anda di stopkontak listrik manapun. Cukup mungil untuk dibawa dalam tas kerja/tas tangan.

Piranti mobil universal

Dirancang untuk mengoperasikan HP handsfree Philips dan mudah digunakan, solusi handsfree ringkas ini menyajikan mutu audio yang tinggi. Cukup colokkan piranti ke outlet auxiliary kendaraan.

Headset XTra Deluxe

Tombol jawab in-line menawarkan alternatif praktis untuk mencari telepon: Anda dapat menjawab panggilan masuk hanya dengan menekan tombol. Dalam modus siaga, tekan tombol ini untuk mengaktifkan menyambung dengan suara.

Sejumlah negara tertentu melarang penggunaan telepon selagi mengemudi. Untuk instalasi yang aman dan tidak merepotkan, kami rekomendasikan agar instalasi piranti mobil dilakukan oleh para teknisi khusus.

Kamera digital

Kamera dengan rotasi 360° ini meleluaskan Anda untuk memotret, dan menyimpan potretnya dalam telepon Anda. Dilengkapi dengan tas jinjing spesifik.

Piranti hubungan data

Penghubungan data yang mudah ke HP Philips Anda: kabel USB mampu menghubungkan telepon dan komputer Anda dengan kecepatan yang tinggi. Cukup hubungkan telepon Anda ke kabel untuk menyinkronkan agenda dan buku telepon Anda secara otomatis dalam beberapa detik. Perangkat lunak yang disediakan meleluaskan Anda untuk mengirim fax dan SMS, mengakses fasilitas komunikasi data pada jaringan mobile dan menghubungkan ke Internet.

Untuk memaksimalkan kinerja telepon Philips dan tidak membatalkan jaminan, belilah selalu Aksesori Asli Philips yang khusus dirancang untuk digunakan dengan telepon Anda. Philips Consumer Electronics tidak dapat dikenakan tanggung jawab atas kerusakan apapun yang diakibatkan oleh penggunaan aksesori yang tidak sah. Mintalah Aksesori Asli Philips di tempat Anda membeli telepon Philips.

Jaminan Terbatas

1. Apa yang tercakup dalam 'Jaminan Terbatas' ini?
Philips Consumer Communications ('Philips') menjamin pembeli eceran pertama ('Konsumen' atau 'Anda') bahwa produk selular Philips dan berbagai aksesoris asli yang disediakan oleh Philips dalam paket penjualan ('Produk'), bebas dari cacat materi dalam bahan, desain dan pengerjaannya, di bawah penggunaan yang normal sesuai dengan petunjuk pengoperasiannya serta mematuhi persyaratan dan kondisi di bawah ini. Jaminan terbatas ini hanya diperuntukkan bagi Konsumen atas pembelian Produk dan digunakan di negara asal pembelian tersebut dilakukan. Jaminan terbatas ini hanya berlaku di negara tujuan bagi penjualan produk Philips tersebut.
 2. Berapa lama masa berlaku Jaminan Terbatas ini?
Masa berlaku jaminan terbatas bagi Produk ini adalah SATU (1) TAHUN dari tanggal pembelian Produk sebagaimana tercantum dalam bukti pembelian aslinya. Jaminan terbatas bagi baterai asli Philips yang dapat diisi ulang, berlaku selama enam (6) bulan sejak tanggal pembelian.
 3. Apa yang akan dilakukan Philips jika Terdapat Cacat Materi dalam Bahan, Desain dan Pengerjaan Produk Selama Masa Berlakunya Jaminan Terbatas?
- Selama masa berlakunya jaminan terbatas, Philips atau perwakilan layanan resmi, yang ditunjang pilihannya, akan memperbaiki atau mengganti secara cuma-cuma untuk suku-cadang, tenaga kerja, Produk yang cacat-materi dengan suku-cadang atau Produk baru atau yang diperbaiki, dan mengembalikan Produk yang sudah diperbaiki atau diganti kepada Konsumen dalam kondisi layak-kerja. Philips akan menahan suku-cadang, module atau peralatan yang cacat/rusak.
- Produk yang sudah diperbaiki atau diganti akan tercakup oleh jaminan terbatas ini selama masa berlaku yang masih tersisa atau sembilan puluh (90) hari dari tanggal perbaikan atau penggantian, mana saja yang lebih lama. Perbaikan atau penggantian Produk atas pilihan Philips merupakan ganti-rugi Anda yang eksklusif.
4. Apa yang Tidak Tercakup Oleh Jaminan Terbatas ini?
Jaminan terbatas ini tidak mencakup:
 - a) Produk yang telah disalah-gunakan, kecelakaan, pengiriman atau kerusakan fisik lainnya, pemasangan yang tidak benar, pengoperasian atau penanganan yang abnormal, kelalaian, banjir, kebakaran, memasukkan air atau cairan lain; atau
 - b) Produk yang rusak karena diperbaiki, diubah atau dimodifikasi oleh orang yang tidak diberi

- c) kewenangan oleh Philips; atau
 - c) Produk memiliki masalah penerimaan atau pengoperasian yang disebabkan oleh kondisi sinyal, keandalan jaringan atau sistem kabel atau antena; atau
 - d) Produk yang rusak atau bermasalah karena digunakan dengan produk atau aksesoris lain yang bukan dari Philips; atau
 - e) Produk yang stiker jaminan/kualitas, nomor seri produk atau nomor seri elektroniknya sudah dilepas, diubah atau dibuat tak terbaca; atau
 - f) Produk dibeli, digunakan, diperbaiki, atau yang dikirim untuk perbaikan dari negara yang bukan negara pembelian produk tersebut, atau digunakan untuk maksud komersial atau institusional (termasuk namun tidak terbatas pada Produk yang digunakan untuk tujuan sewa-menyewa); atau
 - g) Produk dikembalikan tanpa bukti pembelian yang sah atau bukti pembelinya sudah diubah atau dibuat tak terbaca;
 - h) Keusangan normal (usia-pakai sudah habis) atau Force Majeure.
5. Bagaimana Anda Mendapatkan Layanan Jaminan?
- g) Kembalikan Produk ke pusat layanan resmi Philips. Anda dapat menghubungi kantor Philips setempat untuk menanyakan lokasi pusat layanan resmi yang terdekat.
- h) Kartu SIM harus dikeluarkan dari Produk sebelum diserahkan ke Philips. Philips tidak bertanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan kartu SIM atau data yang ada di dalamnya.
- i) Jika kerusakan Produk tidak tercakup oleh Jaminan terbatas ini, atau jaminan terbatas ini tidak berlaku, batal atau tidak sah, karena adanya persyaratan dan kondisi yang dicantumkan, Konsumen akan dikenakan biaya perbaikan atau penggantian dari Produk tersebut serta biaya lainnya yang terkait dalam perbaikan atau penggantian Produk.
 - j) PENTING – Anda diminta mengembalikan Produk bersama bukti pembelian sah yang menunjukkan pembelian tersebut, tanggal pembelian, model Produk serta nomor seri Produk yang tertera dengan jelas.
6. Batasan Lain: Jaminan ini merupakan Keseluruhan Perjanjian
- KECUALI PENJELASAN JAMINAN SEPERTI YANG TERTERA DI ATAS DAN SEMUA HAL YANG DINYATAKAN SECARA TAK LANGSUNG OLEH HUKUM, YANG TIDAK DAPAT DIPISAHKAN ATAU DIMODIFIKASI OLEH PERJANJIAN, PHILIPS TIDAK MEMBERIKAN JAMINAN LAIN, BAIK YANG

DINYATAKAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG (BAIK SECARA UNDANG-UNDANG, DI BAWAH PENGOPERASIAN HUKUM ATAU SEBALIKNYA) DAN SECARA SPESIFIK MENOLAK JAMINAN KEPUASAN APAPUN ATAS MUTU BARANG LAYAK-PASAR/ DIPERDAGANGKAN ATAU KESELARASANNYA UNTUK MAKSUD TERTENTU.

PERTANGGUNG-JAWABAN PHILIPS YANG MEYELURUH ATAS KERUSAKAN YANG BERKAITAN DENGAN, ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK, TERLEPAS DARI JENIS ATAU SEBAB KERUSAKAN TERSEBUT ATAU BENTUKNYA, ATAU KARAKTERISTIK TUNTUTAN YANG DIAJUKAN (KONTRAK ATAU KERUGIAN), TIDAK AKAN MELEBIHI HARGA BELI ASAL YANG SUDAH DILUNASI UNTUK PRODUK TERSEBUT.

WALAU PUN BEGITU, DALAM HAL APAPUN JUGA, APAKAH PHILIPS TELAH DIBERITAHU ATAU TIDAK MENGENAI KEMUNGKINAN KERUSAKAN, PHILIPS TIDAK DIKENAKAN TANGGUNG JAWAB, DALAM PENGERTIAN SELUAS-LUASNYA YANG DIMUNGKINKAN SECARA HUKUM, ATAS DENDA, KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG

ATAU KONSEKUENSIAL, (TERMASUK TAPI TIDAK TERBATAS PADA KEHILANGAN ATAS PENGGUNAAN, KEHILANGAN ATAS WAKTU, KETERGANGGUAN, KERUGIAN KOMERSIAL, KEHILANGAN ATAS LABA, KEHILANGAN PELUANG BISNIS, BIAYA PENGGANTI ATAS BARANG ATAU LAYANAN, INVESTASI, KERUSAKAN ATAS JASA BAIK ATAU REPUTASI, ATAU KEHILANGAN DATA DAN ADANYA TUNTUTAN OLEH PIHAK KETIGA) YANG DIAKIBATKAN DARI PEMBELIAN ATAU PENGGUNAAN PRODUK TERSEBUT. PEMBATASAN INI BERLAKU SEKALIPUN TIDAK MAMPU MEMENUHI TUJUAN UTAMA DARI GANTI-RUGI MANA PUN.

Jaminan terbatas merupakan perjanjian yang menyeluruh dan eksklusif antara Konsumen dan Philips sehubungan dengan Produk selular tersebut, yang mengungguli semua perjanjian terdahulu antara kedua pihak, baik lisan atau tertulis, dan segala komunikasi antara kedua pihak mengenai pokok yang berkaitan dengan jaminan terbatas ini. Oleh sebab itu, para pembawa, pengecer, agen, dealer, karyawan, atau pegawai Philips tidak diberi wewenang untuk mengubah jaminan terbatas ini dan sebaiknya Anda tidak mengandalkan pada perwakilan tersebut. Jaminan terbatas ini tidak mempengaruhi hak Konsumen di bawah hukum nasional yang diberlakukan.