

Philips NeoPix 320  
Proyector doméstico

80" con auténtico Full HD 1080p

SO inteligente con aplicaciones  
Potente sistema de sonido 2.1  
Supersilencioso

NPX320



## Una experiencia HD silenciosa, compacta e inteligente.

NeoPix 320 ofrece una impresionante imagen en auténtica resolución Full HD con HDR10 y hasta 80" y 1080p. Importantes aplicaciones de streaming precargadas. Corrección trapezoidal automática en las 4 esquinas junto con zoom digital. Reproductor multimedia integrado, altavoces 2.1, Wi-Fi de doble banda y Bluetooth.

### Ultraconectado

- Duplicación de pantalla por Wi-Fi para uso compartido inteligente
- Sonido inalámbrico
- Conexión NeoPix 320

### Silencio profundo y sonido potente

- Potente sistema de sonido 2.1
- Supersilencioso

### Imágenes asombrosas

- NeoPix 320 en Full HD 1080p real
- Fuente de luz LED avanzada
- Corrección de imagen avanzada

### Aplicaciones preinstaladas

- SO inteligente para aplicaciones y mucho más

# PHILIPS

## Proyector doméstico

80" con auténtico Full HD 1080p SO inteligente con aplicaciones, Potente sistema de sonido 2.1, Supersilencioso

# Destacados

### Fuente de luz LED avanzada




La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30 000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza 4 horas de media al día. Además, el consumo de energía es muy inferior que el de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia totalmente envolvente en un dispositivo ecológico.

### Potente sistema de sonido 2.1



Gracias a su sistema de audio de 2.1 (dos altavoces y un subwoofer), sumérgete en una sensación de sonido excepcional. Gracias a su salida de conector de 3,5 mm, conecta tus auriculares o un sonido aún mayor con los altavoces.


### Corrección de imagen avanzada

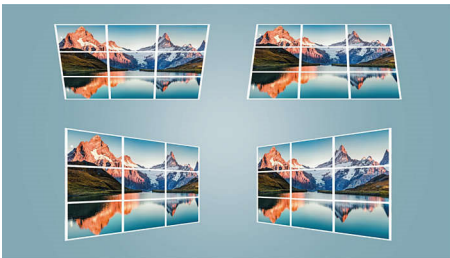

Coloca el proyector donde quieras. La corrección trapezoidal automática y la


corrección en las 4 esquinas ayudan a eliminar las imágenes torcidas y distorsionadas para obtener una imagen perfectamente proporcionada, incluso si el dispositivo no está justo enfrente de la pared. También ofrece a los usuarios una imagen óptima desde prácticamente cualquier ángulo y elimina muchas de las complicaciones de una configuración tradicional. ¿Espacio grande, pared pequeña? ¡No te preocupes! El zoom digital maximiza el tamaño de la imagen incluso si el proyector está lejos de una pared.

### NeoPix 320 en Full HD 108 real

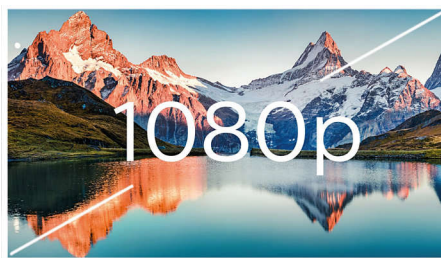

Disfruta de películas y mucho más con una nitidez de alta definición, con auténtica resolución Full HD de 1080p, con numerosos detalles que se pueden perder con resoluciones más bajas. La imagen se ve realista y el texto nítido cuando se proyecta.

### SO inteligente para aplicaciones y mucho más

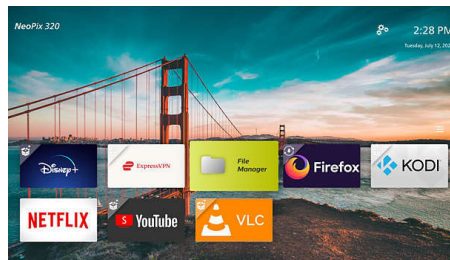

Aprovecha las posibilidades de entretenimiento sin fin con todas tus aplicaciones favoritas preinstaladas directamente. Disfruta de Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ y mucho más.


## NPX320/INT

### Supersilencioso



Totalmente diseñado para mejorar el flujo de aire y la disipación del calor, al tiempo que se mantiene un diseño compacto. Mejorado por el uso de ventiladores de alto rendimiento, ofrece un silencio sin precedentes.

### Duplicación de pantalla por Wi-Fi

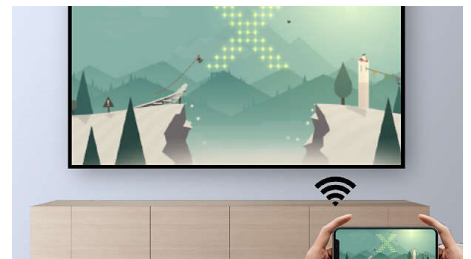

Conecta tus dispositivos móviles, como tabletas, smartphones e incluso ordenadores, de forma inalámbrica para duplicar y compartir todos tus contenidos. ¿Tienes vídeos en tus teléfonos? No te preocupes, solo tienes que transmitirlos a través de Wi-Fi. (iOS, Android, Mac y PC)

### Sonido inalámbrico



¿Tienes altavoces, un ratón, un teclado u otros mandos a distancia? No te preocupes, gracias a su funcionalidad Bluetooth, puedes conectarte fácilmente a cualquiera de estos accesorios.

## Proyector doméstico

80" con auténtico Full HD 1080p SO inteligente con aplicaciones, Potente sistema de sonido 2.1, Supersilencioso

NPX320/INT

# Especificaciones

### Tecnología

- Tecnología de visualización: LCD
- Fuente de luz: LED
- Brillo: hasta 250 lúmenes\*
- Relación de contraste: 3000:1
- Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- Índice de alcance: 1,4:1
- Relación de aspecto: 16:9
- Enfoque ajustable: Manual
- Reproductor multimedia integrado
- Corrección trapezoidal: Digital
- Vida útil de los LED: Hasta 30 000 h
- Distancia de proyección: 80 pulg. a 96 pulg. de distancia (244 cm)
- Uso recomendado: 80" máx. en una habitación oscura

### Conexión

- Wi-Fi: Duplicación de pantalla inalámbrica
- Bluetooth: Conexión de altavoz externo

- HDMI: 1
- USB.: 1
- Salida de audio: Toma de 3,5 mm
- Entrada de CC: Conector de CC

### Oído

- Altavoz interno: 2 x 5 vatios con refuerzo de graves
- 2,1
- Modo Surround, ecualización

### Dimensiones

- Peso: 2.64 lbs / 1.2 kg
- desembalado (LxFxA): 216 x 246 x 93 mm (8,5 x 9,69 x 3,66 pulg)

### Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 100 W, Modo de espera < 0,5 W
- Entrada de CC: 24 V, 4 A (100-240 V de CA)



Fecha de emisión  
2023-05-13

Versión: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El brillo del color (salida de luz en color) y el brillo del blanco (salida de luz blanca) variarán en función de la configuración del proyector. Salida de luz en color medida de acuerdo con el IDMS 15.4; salida de luz blanca medida de acuerdo con la ISO 21118.

\* Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imagen comercial de HDMI y logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.