

# PHILIPS

Električni aparat za  
mokro i suvo brijanje

Shaver Series 5000

SteelPrecision sečiva

Power Adapt senzor

360-D savitljive glave

Ugrađeni iskačući trimer



S5885/35



## Snažan brijač, nežan za kožu sa tehnologijom SkinIQ

Philips serija 5000 pruža snažno brijanje, uz trimovanje još više dlačica po potezu\*. Koristi naprednu tehnologiju SkinIQ koja mu omogućava da prepozna i prilagodava se gustini dlačica, za prijatniji osećaj na koži.

### Snažno brijanje

- Snažne performanse sa svakim prolazom
- Napravljene su za preciznost i efikasnost trimovanja
- Fleksibilne glave prate konture lica

### Tehnologija SkinIQ

- Prilagodava se vašoj bradi, za brijanje bez muke

### Za praktično brijanje

- Do 60 minuta bežičnog brijanja sa potpuno napunjenom baterijom
- Jednosatno punjenje i brzo punjenje od 5 minuta
- LED ekran sa ikonama za intuitivno korišćenje aparata za brijanje
- Otvaranje jednim dodiranjem za lako čišćenje
- Suvo i mokro brijanje, pa čak i brijanje pod tušem
- Precizni trimer ugrađen u dršku

### Održivost

- Praktično punjenje

## Važne karakt.

### SteelPrecision sečiva



Uz do 90.000 poteza podrezivanja u minuti, SteelPrecision sečiva podrezuju tik uz kožu i uklanjaju veći broj dlačica po prolazu\*. 45 sečiva visokih performansi su samooštreća i proizvedena su u Evropi.

### Power Adapt senzor



Inteligentni senzor za dlačice na licu detektuje gustinu dlačica 250 puta u sekundi. Ova tehnologija dinamično automatski prilagođava snagu podrezivanja za besprekorno i nežno brijanje.

### 360-D savitljive glave



Potpuno fleksibilne glave okreću se za 360° i prilagođavaju konturama lica. Iskusite optimalni kontakt sa kožom za detaljno i prijatno brijanje.

### Precizne glave sa usmerivačem dlačica




Novi oblik glava za brijanje napravljen je za preciznost. Površina je unapređena kanalima za vođenje dlačica napravljenim tako da dlačice postavljaju u položaj za efektivno trimovanje.

### Otvaranje jednim dodirom



Očistite brijač sa lakoćom. Jednim dodirom dugmeta otvorite glavu brijača i isperite je vodom.

### Suvo i mokro

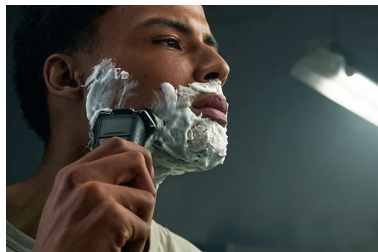

Prilagodite postupak brijanja svojim potrebama. Suvo i mokro korišćenje vam omogućava da se odlučite za prijatno suvo ili osvežavajuće vlažno brijanje. Možete da izaberete vlažno brijanje sa gelom ili penom ili čak pod tušem.

### Skočni trimer



Doterajte izgled pomoću iskačućeg preciznog trimera na ovom brijaču. Ugrađen je u dršku brijača i predstavlja savršen način za održavanje brkova i trimovanje zulufa.

### 60 minuta bežičnog brijanja



Brijte se bežično do 60 minuta sa potpuno napunjenom baterijom.

### Jednosatno punjenje



Potpuno napunite brijač za samo 1 sat zahvaljujući snažnoj i energetske efikasnoj litijum-jonskoj bateriji. U žurbi ste? Priključite brijač na 5 minuta da biste dobili dovoljno energije za jedno kompletno brijanje.

# Specifikacije

## Dodaci

Postolje za punjenje

Održavanje: Četka za čišćenje

Ugrađeni iskačući trimmer

Putovanja i odlaganje: Putna torbica

USB-A kabl je priložen: Strujni adapter nije priložen

## Napajanje

Punjenje: 1 sat za kompletno punjenje, 5-minutno brzo punjenje

Automatski napon: 5 V

Vreme rada: 60 minuta

Tip baterije: Li-ion

Potrošnja u stanju pripravnosti: 0,04 W

Maksimalna potrošnja energije: 9 W

## Dizajn

Drška: Gumena drška

Boja: Ponoćna plava/crna

Glave za brijanje: Ugaone

## Servisiranje

2 godine garancije

Zamenska glava SH71: Zamena glavom za brijanje SH71 na svake 2 godine

## Performanse brijanja

Sistem za brijanje: SteelPrecision sečiva

Prilagodavanje konturama: 360-D savitljive glave

Tehnologija SkinIQ: Power Adapt senzor

## Jednostavna upotreba

Čišćenje: Otvaranje jednim dodiranjem, U potpunosti voodootporan

Ekran: LED ekran, Indikator za nivo baterije, Zaključavanje za vreme putovanja

Suvo i mokro: Upotreba mokrog i suvog

Punjenje: USB-A punjenje

