

Philips Screeneo S4  
Projektor doméstico

**Resolução Full HD**  
Até 160"  
DLP LED

**SCN450**



## Projete em grande. Bem grande

com tecnologia inteligente de curta distância

Veja, jogue, oiça, navegue! Inteligente e intuitivo, o Screeneo S4 é o melhor compromisso. Com a ajuda de um envolvente ecrã panorâmico Full HD e HDR melhorado, o Screeneo S4 projeta imagens fantásticas com brilho intenso.

### **Imagens incríveis**

- HDR para cor e contraste avançados
- Imagem perfeita com ajustes mais personalizados
- Projete imagens até 160"

### **Reproduzir, ligar, repetir**

- Leitor de multimédia incorporado para um festim de visualização
- Totalmente ligado para possibilidades sem fim
- Duplicação de ecrã por Wi-Fi para partilha fácil

### **Tão inteligente**

- SO Smart Android para aplicações e muito mais!
- AirMote para um controlo confortável

### **Som personalizado**


- Altifalantes estéreo superiores
- Sistemas estéreo Bluetooth
- Ventoinha silenciosa

# PHILIPS

Projektor doméstico  
Resolução Full HD Até 160", DLP LED

# Destaques

## AirMote

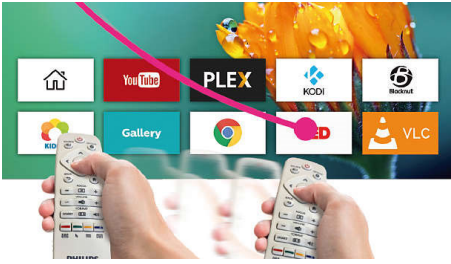

Navegue facilmente graças ao controlo intuitivo AirMote apontado ou gesticulando para escolher e seleccionar o que deseja ver.

## Sistemas estéreo Bluetooth




Reproduza a sua música diretamente no projector. Utilize o seu Screeneo como sistema estéreo ligando os seus smartphones ou qualquer outro dispositivo Bluetooth para desfrutar de um grande som.

## Leitor de multimédia integrado




Tenha os seus essenciais sempre à mão com o leitor de multimédia integrado: navegue, veja todos os seus vídeos, ouça a sua música ou partilhe as suas fotos das últimas férias.

## Totalmente ligado

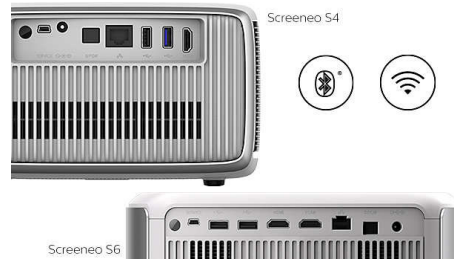

A Screeneo S Collection vem com toda a conectividade de que necessita. Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI, SPDIF. Ligue as suas consolas de jogos, leitor de discos Blu-ray ou boxes de TV por cabo para desfrutar de qualquer conteúdo.

## HDR para contraste avançado

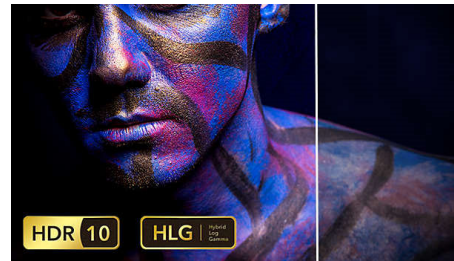

A Gama dinâmica elevada (HDR, High Dynamic Range) é um novo padrão de vídeo que redefine o entretenimento em casa através de avanços no contraste e na cor. Com o HDR 10, desfrute de uma experiência sensorial que capta a riqueza e vivacidade originais, refletindo adequadamente a intenção do criador dos conteúdos.

## Ventoinha silenciosa



Os nossos projetores all-in-one Screeneo S Collection são concebidos para dissipar o calor através grelhas laterais em alumínio juntamente com uma ventoinha inovadora extremamente silenciosa.


## SCN450/INT

## Imagem perfeita




Obtenha uma imagem perfeita automaticamente e de imediato com a focagem automática e a correção da distorção automática. O zoom digital ajuda a ajustar o tamanho da imagem sem ter de mover o projector e, porque não coloca sempre o seu projector em frente à parede, adicionámos a correção de 4 para efetuar a sintonia fina da sua imagem e obter uma adaptação perfeita mesmo quando o dispositivo está a 45 graus no seu lado direito ou esquerdo.

## SO Smart Android para aplicações

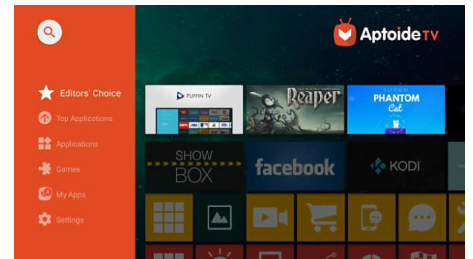

Tire partido de entretenimento sem fim com o SO Android. Todas as suas aplicações favoritas já vêm pré-instaladas. Desfrute do YouTube, Netflix e muito mais!

## Altifalantes estéreo superiores

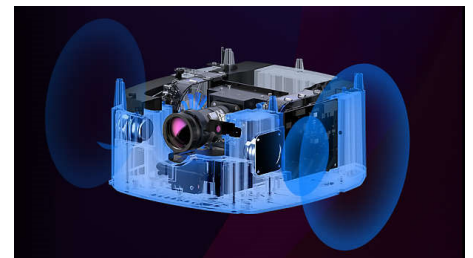

Não precisa de uma barra de som extra ou de um sistema de cinema em casa! O Screeneo S Collection oferece som vibrante, nítido e poderoso com graves profundos.

# Especificações

## Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: DLP
- Fonte de luz: LED
- Relação de contraste: 100 000:1
- Resolução: 1920 x 1080 píxeis
- Relação de projecção: 1,2:1
- Rácio de visualização: 4:3 e 16:9
- Modos de projecção: de frente, por trás, teto
- Ajuste da focagem: Automática
- Leitor de multimédia integrado
- Memória interna: 16 GB
- Correção da distorção: Automática
- Sistema operativo: Android
- Duração do LED: Até 30 000 h
- Tamanho da imagem projectada: até 160" (400 cm)
- Distância de projecção: 26 cm - 457 cm/10"-180"
- correção de 4 cantos

## Ligação

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz, Espelhamento de ecrã sem fios
- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Funcionalidade de

- sistema estéreo, Ligar altifalantes externos
- Conectividade: USB x2 (3.0)(2.0), HDMI x1, RJ45, S/PDIF

## Som

- Altifalante estéreo: 2x5 W
- Ligação a altifalantes Bluetooth

## Dados logísticos

- A embalagem padrão inclui: Projetor, Controlo remoto, 2 pilhas AAA, Cabo de alimentação, Guia de início rápido, Cartão da garantia
- Peso: 1,84 kg/4,06 lb
- Dimensões (LxPxA): 192x192x110 mm/7,5 x 7,5 x4,3 pol.

## Fonte de alimentação

- Consumo de energia: Funcionamento: 150 W, Em espera: < 0,5 W
- Alimentação elétrica: CA 100-240 V, CC, 19,5 V / 7,8 A



Data de publicação  
2023-05-13

Versão: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Projetores para ligação direta e para utilização com um equipamento de tratamento de dados automático, como um smartphone, um computador portátil, um PC, um leitor de discos Blue-ray, etc.