

Philips Screeneo S4
Proyector doméstico

Resolución Full HD

Hasta 160"
LED DLP

SCN450



Proyecta a lo grande. Muy a lo grande.

Con la tecnología de proyección a corta distancia inteligente

Visualiza, reproduce, escucha y navega. Inteligente e intuitivo, el Screeneo S4 es la mejor opción. Con una pantalla panorámica Full HD envolvente y un HDR mejorado, el Screeneo S4 proyecta imágenes fantásticas de calidad increíble.

Imágenes increíbles

- HDR para contraste y color avanzados
- Imagen perfecta con ajustes personalizados
- Proyecta imágenes de hasta 160"

Reproduce, conecta y vuelve a empezar

- Reproductor multimedia integrado para maratones sin límites
- Totalmente conectado para un sinfín de posibilidades
- Duplicación de pantalla por Wi-Fi para uso compartido inteligente

Muy inteligente

- Android OS inteligente para aplicaciones y mucho más
- AirMote para un control cómodo

Sonido a medida

- Altavoces estéreo superiores
- Radios portátiles con Bluetooth
- Ruido del ventilador reducido

PHILIPS

Proyector doméstico
Resolución Full HD Hasta 160", LED DLP

Destacados

AirMote



Navega fácilmente gracias al intuitivo control AirMote apuntando o utilizando gestos para seleccionar lo que quieres ver.

Radios portátiles con Bluetooth



Reproduce tu música directamente en el proyector. Utiliza tu Screeneo como si fuera una radio portátil conectando tus smartphones o cualquier otro dispositivo Bluetooth para disfrutar del sonido a lo grande.

Reproductor multimedia integrado



Ten tus esenciales al alcance de la mano con el reproductor multimedia integrado: explora, ve todos tus vídeos, escucha música o comparte las fotos de tus últimas vacaciones.

Totalmente conectado




El Screeneo S Collection incluye todas las opciones de conectividad que necesitas: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI y SPDIF. Conecta tus consolas de juegos, reproductores de Blu-ray Disc, centros multimedia y sintonizadores para disfrutar de todos tus contenidos.

HDR para contraste avanzado



El alto rango dinámico es el nuevo estándar de vídeo que redefine el entretenimiento en casa a través de avances en el contraste y el color. Con HDR 10, disfrutarás de una experiencia sensorial que captura la riqueza y viveza del original, y a la vez refleja con precisión la intención del creador del contenido.

Ruido del ventilador reducido

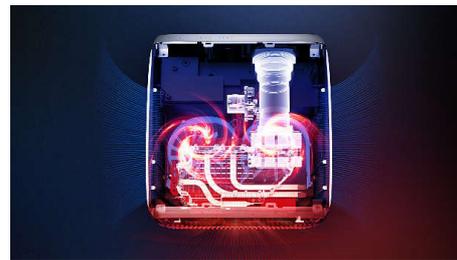

Nuestros proyectores Screeneo S Collection todo en uno se han diseñado para disipar el calor a través de las rejillas laterales de aluminio, que se combinan con un vanguardista ventilador con un ruido ultrabajo.

SCN450/INT

Imagen perfecta




Disfruta de una imagen perfecta, de forma automática y directa con la corrección trapezoidal automática y el enfoque automático. El zoom digital te ayudará a ajustar el tamaño de la imagen sin mover el proyector y, como no siempre colocas el proyecto frente a la pared, hemos incorporado corrección en las 4 esquinas para ajustar con precisión la imagen y obtener un ajuste perfecto aunque tu dispositivo esté hasta a 45 grados a tu derecha o izquierda.

Android OS inteligente para aplicaciones



Aprovecha las posibilidades de entretenimiento sin fin que ofrece Android OS. Todas tus aplicaciones favoritas están preinstaladas directamente. Disfruta de YouTube, Netflix y muchas más.

Altavoces estéreo superiores

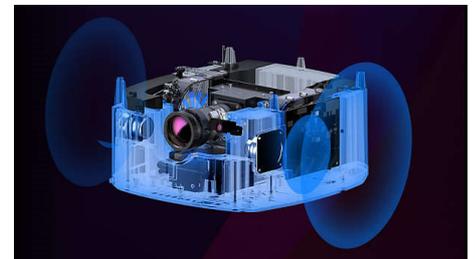

No necesitarás un sistema de cine en casa o SoundBar adicional. El Screeneo S Collection ofrece un sonido siempre vibrante, claro y potente, con unos graves profundos.

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: Producto dosis-longitud (DLP)
- Fuente de luz: LED
- Relación de contraste: 100.000:1
- Resolución: 1920 x 1080 píxeles
- Índice de alcance: 1.2:1
- Relación de aspecto: 4:3 y 16:9
- Modos de proyección: frontal, posterior, techo
- Enfoque ajustable: Doppler
- Reproductor multimedia integrado
- Memoria interna: 16 GB
- Corrección trapezoidal: Doppler
- Sistema operativo: Android
- Vida útil de los LED: Hasta 30 000 h
- Tamaño de imagen de proyección: hasta 160" (400 cm)
- Distancia de proyección: 26 cm - 457 cm / 10" - 180"
- Corrección en las 4 esquinas

Conexión

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Duplicación de

- pantalla inalámbrica
- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Función de radio portátil, Conexión de altavoz externo
- Conectividad: 2 x USB (3.0) (2.0), HDMI x1, RJ45, S/PDIF

Oído

- Altavoz estéreo: 2 x 5 W
- Conexión de altavoces Bluetooth

Datos logísticos

- El paquete estándar incluye: Proyector, Control remoto., 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía
- Peso: 1,84 kg
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 192 x 192 x 110 mm

Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 150 W, Modo de espera < 0,5 W
- Alimentación: 100-240 V de CA, 19,5 V de CC / 7,8 A



Fecha de emisión
2023-05-13

Versión: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Proyectores para conexión directa para su uso con un equipo de procesamiento de datos automático como un smartphone, un portátil, un PC, un reproductor de Blu-ray, etc.