

Philips 2000 Serisi
Torbasız elektrikli süpürge

750 W

PowerCyclone 4
Super Clean Air filtre



XB2122/09

Güçlü motor ile yüksek emiş gücü

Güvenebileceğiniz dayanıklı tasarım

Philips 2000 Serisi Torbasız Elektrikli Süpürge, güçlü temizlik ve kolay bakım imkanı sunar. PowerCyclone 4 teknolojisi ve her tür zemine uygun Çok amaçlı başlık sayesinde her zaman mükemmel temizlik sonuçları elde edin.

Üstün performans

- Hollanda'da tasarlanmış ve geliştirilmiştir
- PowerCyclone 4 daha uzun süre güçlü performans sunar
- Super Clean Air filtre sistemi parçacıkların >%99'unu** yakalar
- Derinlemesine temizlik performansı için %99,9 toz toplama özellikli*
- Mükemmel temizlik için çok amaçlı başlık

Zahmetsiz temizlik


- Kolay tutuş için kompakt ve hafif
- Toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı için tasarlanmıştır
- Birlikte gelen aksesuarlar: Kolaylıkla muhafaza edilir, her zaman elinizin altındadır

PHILIPS

Torbasız elektrikli süpürge
750 W PowerCyclone 4, Super Clean Air filtre

Özellikler

%99,9 toz toplama özelliği

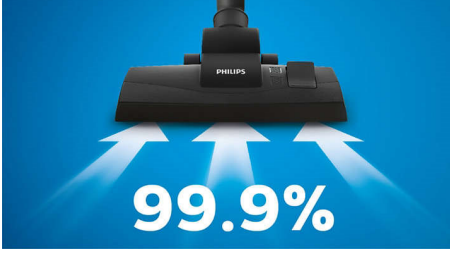

Çok amaçlı başlık ve yüksek emiş gücü, ince tozların %99,9'unun süpürülmesini sağlar.*

PowerCyclone 4 Teknolojisi



PowerCyclone 4 teknolojisi, tozu havadan etkili bir şekilde ayırmak ve daha uzun süre ve daha fazla güç sağlamak için silindirik haznedeki hava akışını hızlandırır.

Çok amaçlı başlık



Çok amaçlı başlık, sert zeminlerde veya halılarda optimum kullanım sunmak için ayak pedal kullanılarak kolayca ayarlanabilir.

Boşaltması kolay toz haznesi



Boşaltması kolay toz haznesi, tek elle hijyenik toz boşaltımı sırasında dağılan toz oranını en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

Küçük ve hafif



Küçük ve hafif tasarımı sayesinde süpürgeyi kaldırmak ve taşımak çok kolay.

Kullanışlı entegre aksesuarlar



Aralık temizleme başlığı, elektrikli süpürgeye entegre edilmiştir. Böylece, ihtiyaç duyduğunuz her an elinizin altındadır.

Super Clean Air filtre

Super Clean Air filtre sistemi toz parçacıklarının >%99'unu** yakalayarak evinizde daha temiz bir havaya kavuşmanızı sağlar.

Güvenebileceğiniz kalite

2 yıllık ücretsiz garantiyle birlikte Hollanda'da tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Elektrikli süpürgeyi çevrimiçi olarak kaydedin!

XB2122/09

Teknik Özellikler

Başlıklar ve aksesuarlar

- Dahili aksesuarlar: Aralık temizleme aparatı
- Standart başlık: Çok amaçlı başlık

Aksesuarlar

- Filtre değişim kiti: XV1220

Tasarım

- Renk: Kutup Beyazı ve Gök Mavisi

Ağırlık ve boyutlar

- Ürünün boyutları (UxGxY): 408 x 265 x 239 mm
- Ürün ağırlığı: 4 kg

Sürdürülebilirlik

- Ambalaj: > %90 geri dönüşümlü malzeme
- Kullanım kılavuzu: %100 geri dönüşümlü kağıt

Performans

- Giriş gücü (IEC): 750 W
- Ses gücü seviyesi: 77 dB
- Giriş gücü (maks.): 850 W

Filtreleme

- Toz kapasitesi: 1,3 L
- Boşaltma filtresi: Super Clean Air filtre
- Motor filtresi: Yıkanebilir filtre

Kullanım

- Çalışma yarıçapı: 8,8 m
- Boru bağlantısı: Konik
- Taşıma kolu: Ön
- Kablo uzunluğu: 6 m
- Boru tipi: Metal 2 parçalı teleskopik boru
- Tekerlek tipi: Plastik



Yayın tarihi 2024-02-01

Sürüm: 2.2.3

EAN: 87 10103 92527 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Aralıkların olduğu sert zeminlerde %99,9 oranında toz toplama (IEC62885-2).

** Filtreleme seviyeleri EN60312-1-2017 uyarınca test edilmiştir ve EPA12 ile eşdeğerdir.