

Philips NeoPix Start+  
Miniproiector

**LCD LED**

Până la 60"

Baterie încorporată  
Difuzor integrat



**NPX245**

# Nu te teme de întuneric

cu proiectorul extrem de accesibil

Obține o experiență foarte ușoară și proiectează imagini de până la 60", bucură-te de o imagine confortabilă și de toată conectivitatea de care ai nevoie pentru a reda în timp real conținutul preferat cu acest miniproiector cu baterie integrată.

## **Redă, conectează, repetă**

- Player media integrat pentru vizionare captivantă neîntreruptă
- Complet conectat (HDMI, USB sau MicroSD)
- Alege operarea inteligentă!

## **Imagini radiante**

- Proiectează imagini de până la 60"
- Reglarea focalizării pentru imagini clare
- Sursă de lumină LED avansată

## **Portabil**

- Divertisment oriunde
- Baterie încorporată pentru proiecție fără cabluri


## **Sunet pretutindeni**

- Difuzor integrat pentru sunet captivant
- Mufă audio

# PHILIPS

## Repere

### Sursă de lumină LED avansată

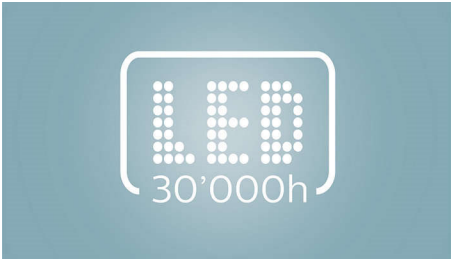

Sursa de lumină puternică cu LED afișează culori vii și intense și va dura până la 30.000 de ore. Nu va trebui să o înlocuiești, deoarece va dura 20 de ani la o utilizare medie de 4 ore pe zi! În plus, consumul de energie este cu mult mai redus comparativ cu un proiector obișnuit cu lampă, ceea ce înseamnă că beneficiezi de un ecran mai mare și o experiență complet captivantă, totul cu un dispozitiv ecologic!

### Reglarea focalizării



Pune proiectorul la orice distanță și reglează focalizarea pentru a ajusta imaginile cu precizie după cum dorești.

### Proiectează imagini de până la 60"



Proiectează imagini și conținut video de până la 60" (150 cm) de la mai puțin de 2 metri de perete.

### Player media integrat



Cu playerul media integrat, funcțiile importante sunt la îndemână: răsfoiește, vizionează toate clipurile tale video, ascultă muzică sau distribuie-ți cele mai recente fotografii de vacanță.

### Complet conectat



Conectează orice dispozitive multimedia precum set top box-uri, console de jocuri și dispozitive de streaming precum Fire Stick sau Apple TV prin intermediul porturilor USB, HDMI sau MicroSD.

### Alege operarea inteligentă!



Acces la conținut nelimitat conectându-te la orice consolă de jocuri inteligentă sau TV box precum Fire Stick sau Apple TV.

### Baterie încorporată




Bucură-te de divertisment oriunde cu bateria încorporată care permite operarea timp de până la 60 de minute, astfel încât să poți viziona filme și distribui clipuri video fără deranjul provocat de fire sau cabluri.

### Divertisment oriunde



Mută-l dintr-o cameră în alta sau la prietenii tăi.

### Mufă audio

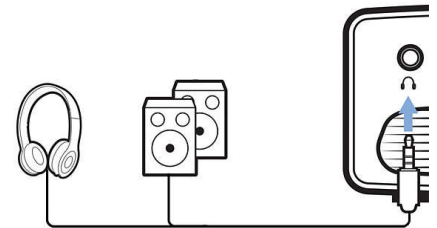

Conectează orice căști sau boxe cu alimentare externă cu ajutorul mufei integrate de 3,5 mm.

# Specificații

## Tehnologie

- Tehnologie de afișare: LCD
- Sursă de lumină: LED
- Raport contrast: 800:1
- Rezoluție: 240 x 320 pixeli
- Raport proiecție: 1,4:1
- Raport lungime/lățime: 4:3
- Reglarea focalizării: Manual
- Player media integrat
- Durata de viață a LED-urilor: Până la 20.000 h
- Dimensiunea imaginii proiectate: până la 60" (150 cm)
- Distanță de proiecție: 80 cm - 200 cm/24" - 60"
- Rezoluție acceptată: 1920 x 1080 pixeli

## Conexiune

- HDMI: x1
- USB: x1
- micro USB: pentru încărcarea bateriei

- Micro SD: x1
- Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
- Intrare AV: Mufă de 3,5 mm
- Intrare c.c.: Mufă c.c.

## Sunet

- Difuzor intern: 1 W

## Dimensiuni

- Greutate: 0.66lbs / 0.3 kg
- neambalat (l x A x H): 129 x 81,5 x 55 mm/5,09 x 3,2 x 2,16 inchi

## Sursă de alimentare

- Consum de energie: Operare: 24 W, Stand by < 0,5 W
- Intrare de alimentare c.c.: 12 V, 2 A (100-240 V c.a.)



Data apariției 2023-05-13

Versiune: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Proiectoare pentru conectarea directă la și utilizarea cu un dispozitiv de procesare automată a datelor, cum ar fi un smartphone, laptop, PC, player Blue-ray etc.