

Philips Screeneo S6
Proyector doméstico

Resolución 4K

Hasta 180"
LED DLP

SCN650



Proyecta a lo grande. Muy a lo grande.

Con la tecnología de proyección a corta distancia 4K inteligente

Gracias a los 8,3 millones de píxeles (4K), el Screeneo S6 ofrece un sistema de cine en casa con una precisión y un detalle impecables. Las películas y las series cobran vida con un brillo perfecto y unas zonas de brillo impresionantes en HDR.

Imágenes increíbles

- 4K Ultra HD
- HDR para contraste y color avanzados
- Imagen perfecta con ajustes personalizados
- Proyecta imágenes de hasta 180"

Reproduce, conecta y vuelve a empezar

- Reproductor multimedia integrado para maratones sin límites
- Totalmente conectado para un sinfín de posibilidades
- Duplicación de pantalla por Wi-Fi para uso compartido inteligente

Muy inteligente

- Android OS inteligente para aplicaciones y mucho más
- AirMote para un control cómodo

Sonido a medida

- Altavoces estéreo superiores
- Radios portátiles con Bluetooth

PHILIPS

Proyector doméstico
Resolución 4K Hasta 180", LED DLP


Destacados

4K Ultra HD



Con cuatro veces la resolución de Full HD convencional, Ultra HD 4K ilumina la pantalla con más de 8 millones de píxeles. Disfruta de detalles nítidos y colores vivos y realistas cuando veas deportes, disfrutes de juegos y transmitas contenidos.

AirMote

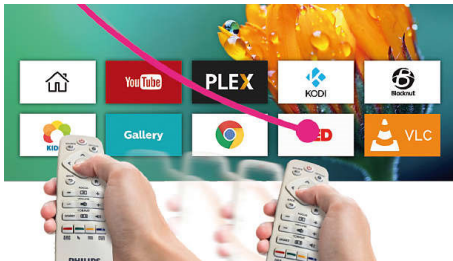

Navega fácilmente gracias al intuitivo control AirMote apuntando o utilizando gestos para seleccionar lo que quieres ver.

Radios portátiles con Bluetooth



Reproduce tu música directamente en el proyector. Utiliza tu Screeneo como si fuera una radio portátil conectando tus smartphones o cualquier otro dispositivo Bluetooth para disfrutar del sonido a lo grande.

Reproductor multimedia integrado




Ten tus esenciales al alcance de la mano con el reproductor multimedia integrado: explora, ve todos tus vídeos, escucha música o comparte las fotos de tus últimas vacaciones.

Totalmente conectado



El Screeneo S Collection incluye todas las opciones de conectividad que necesitas: Wi-Fi, Bluetooth, USB, HDMI y SPDIF. Conecta tus consolas de juegos, reproductores de Blu-ray Disc, centros multimedia y sintonizadores para disfrutar de todos tus contenidos.

HDR para contraste avanzado

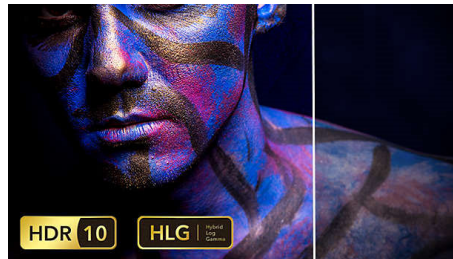

El alto rango dinámico es el nuevo estándar de vídeo que redefine el entretenimiento en casa a través de avances en el contraste y el color. Con HDR 10, disfrutarás de una experiencia sensorial que captura la riqueza y viveza del original, y a la vez refleja con precisión la intención del creador del contenido.


SCN650/INT

Imagen perfecta




Disfruta de una imagen perfecta, de forma automática y directa con la corrección trapezoidal automática y el enfoque automático. Como no siempre colocas el proyecto frente a la pared, hemos incorporado corrección en las 4 esquinas para ajustar con precisión la imagen y obtener un ajuste perfecto aunque tu dispositivo esté hasta a 45 grados a tu derecha o izquierda.

Android OS inteligente para aplicaciones

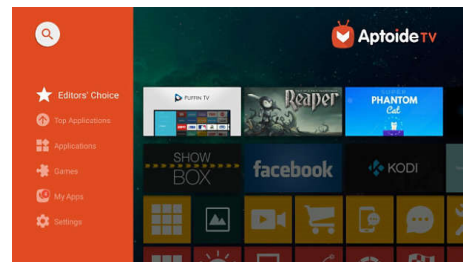

Aprovecha las posibilidades de entretenimiento sin fin que ofrece Android OS. Todas tus aplicaciones favoritas están preinstaladas directamente. Disfruta de YouTube, Netflix y muchas más.

Altavoces estéreo superiores

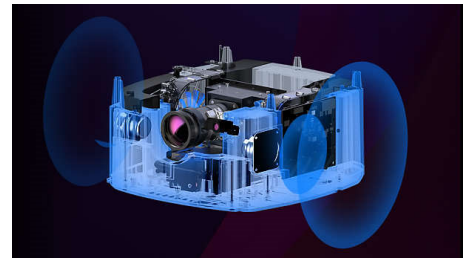

No necesitarás un sistema de cine en casa o SoundBar adicional. El Screeneo S Collection ofrece un sonido siempre vibrante, claro y potente, con unos graves profundos.

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: Producto dosis-longitud (DLP)
- Fuente de luz: LED
- Relación de contraste: 150.000:1
- Resolución: 3840 x 2160 píxeles
- Índice de alcance: 1.2:1
- Relación de aspecto: 4:3 y 16:9
- Modos de proyección: frontal, posterior, techo
- Enfoque ajustable: Doppler
- Reproductor multimedia integrado
- Memoria interna: 16 GB
- Corrección trapezoidal: Eléctrico
- Sistema operativo: Android
- Vida útil de los LED: Hasta 30 000 h
- Tamaño de imagen de proyección: hasta 180" (450 cm)
- Distancia de proyección: 48-285 cm / 19-112"
- Corrección en las 4 esquinas

Conexión

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Duplicación de

- pantalla inalámbrica
- Bluetooth: Bluetooth 4.0, Función de radio portátil, Conexión de altavoz externo
- Conectividad: 2 x USB, HDMI x2, RJ45, S/PDIF

Oído

- Altavoz estéreo: 2 x 7 W
- Conexión de altavoces Bluetooth

Datos logísticos

- El paquete estándar incluye: Proyector, Control remoto., 2 pilas AAA, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía
- Peso: 2,5 kg
- Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 228 x 231 x 140 mm

Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 150 W, Modo de espera < 0,5 W
- Alimentación: 100-240 V de CA, 19,5 V de CC / 7,8 A



Fecha de emisión
2023-05-13

Versión: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Proyectores para conexión directa para su uso con un equipo de procesamiento de datos automático como un smartphone, un portátil, un PC, un reproductor de Blu-ray, etc.