

Philips NeoPix 320
Projektor domowy

80" w rzeczywistej Full HD 1080p

Inteligentny system operacyjny z
apl.
Potężny system dźwięku 2.1
Bardzo cichy

NPX320



Ciche, kompaktowe urządzenie, inteligentny obraz HD.

NeoPix 320 zapewnia oszałamiający obraz w rzeczywistej rozdzielczości Full HD 1080p o przekątnej 80 cali! Fabrycznie załadowane najważniejsze aplikacje do przesyłania strumieniowego. Automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych i 4-naróżna korekcja oraz cyfrowe powiększenie. Wbudowany odtwarzacz multimedialny, głośniki 2.1, dwupasmowy moduł Wi-Fi i Bluetooth.

Niezwykłe połączenie

- Dublowanie ekranu przez sieć Wi-Fi umożliwia zaawansowane udostępnianie treści
- Dźwięk bezprzewodowy
- Złącze NeoPix 320

Głęboka cisza i mocny dźwięk

- System potężnego dźwięku 2.1
- Bardzo cichy

Niesamowity obraz

- NeoPix 320 w rzeczywistej rozdzielczości Full HD 1080p
- Nowoczesne źródło światła LED
- Zaawansowana korekcja obrazu

Zainstalowane aplikacje

- Obsługa aplikacji i nie tylko za pomocą inteligentnego systemu

PHILIPS

Projektor domowy

80" w rzeczywistej Full HD 1080p Inteligentny system operacyjny z apl., Potężny system dźwięku 2.1, Bardzo cichy

Zalety

Nowoczesne źródło światła LED




Nowoczesne źródło światła LED wyświetla bogate, żywe kolory, a przy tym charakteryzuje się żywotnością do 30 tysięcy godzin. Oznacza to, że przy codziennym używaniu przez 4 godziny dziennie nie trzeba będzie go wymieniać przez 20 lat! Oprócz tego pobór mocy jest znacznie niższy niż w przypadku standardowych projektorów lampowych, co pozwala na większy obraz i realistyczne wrażenia podczas oglądania. Wszystko dzięki urządzeniu przyjaznemu dla środowiska!

System potężnego dźwięku 2.1



Dzięki systemowi audio 2.1 (dwa głośniki i subwoofer) możesz zanurzyć się w wyjątkowym dźwięku. Dzięki wyjściu typu jack 3,5 mm możesz podłączyć słuchawki lub jeszcze mocniejszy dźwięk za pomocą głośników.

Zaawansowana korekcja obrazu

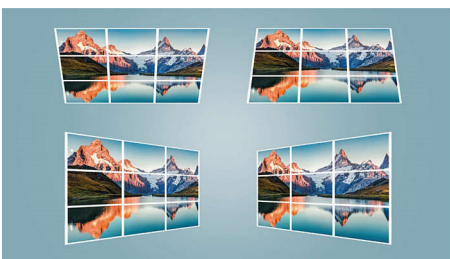

Ustaw projektor w dowolnym miejscu!
Automatyczna korekcja zniekształceń


trapezowych i 4-naróżna korekcja pozwala wyeliminować zniekształcone obrazy, zapewniając idealne proporcje obrazu, nawet jeśli urządzenie nie znajduje się bezpośrednio przed ścianą. Pozwala to także uzyskać optymalny obraz pod dowolnym kątem i eliminuje problemy związane z odpowiednim ustawieniem. Duża przestrzeń, mała ściana? Nie ma problemu! Cyfrowe powiększenie zwiększa rozmiar obrazu nawet wtedy, gdy projektor znajduje się z dala od ściany.

NeoPix 320 w rzeczywistej rozdzielczości Full HD 1080



Oglądaj filmy i nie tylko w rzeczywistej rozdzielczości Full HD 1080p o wysokiej rozdzielczości, pełnej najdrobniejszych szczegółów, które mogą zostać utracone przy niższych rozdzielczościach. Obraz pozostaje realistyczny, a wyświetlany tekst jest krystalicznie czysty.

Obsługa aplikacji i nie tylko za pomocą inteligentnego systemu

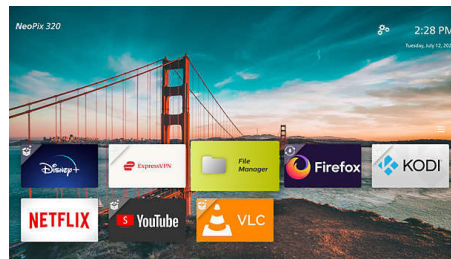

Korzystaj w pełni z niekończącej się rozrywki od razu po wyjęciu z pudełka dzięki ulubionym, fabrycznie zainstalowanym aplikacjom. Korzystaj z platform Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ i innych!


NPX320/INT

Bardzo cichy



Zaprojektowany pod kątem poprawy przepływu powietrza i rozpraszania ciepła przy zachowaniu kompaktowej konstrukcji. Dzięki zastosowaniu wysokowydajnych wentylatorów urządzenie zapewnia niespotykaną ciszę.

Dublowanie ekranu przez sieć Wi-Fi

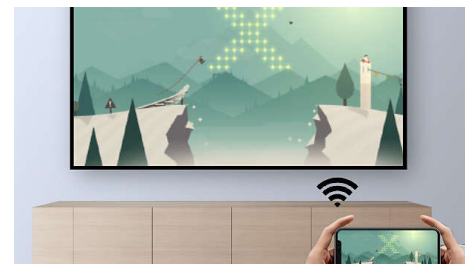

Podłącz bezprzewodowo urządzenia mobilne, takie jak tablety, smartfony, a nawet komputery, aby wyświetlać i udostępniać zawartość. Filmy w telefonie? Aby je wyświetlić, wystarczy połączyć się z urządzeniem przez sieć Wi-Fi! (IOS, Android, Mac i PC)

Dźwięk bezprzewodowy



Masz bezprzewodowe głośniki, mysz, klawiaturę lub inne piloty zdalnego sterowania? Dzięki funkcji Bluetooth można łatwo podłączyć dowolne z tych akcesoriów.

Dane techniczne

Technologia

- Technologia wyświetlania: LCD
- Źródło światła: LED
- Jasność: do 250 lumenów*
- Współczynnik kontrastu: 3000:1
- Rozwiązanie: 1920 × 1080 pikseli
- Proporcje rzutu: 1,4:1
- Format obrazu: 16:9
- Regulacja ostrości: Ręcznie
- Zintegrowany odtwarzacz multimedialny
- Korekcja zniekształceń trapezowych: Cyfrowo
- Trwałość źródła światła LED: Do 30 000 godz.
- Odległość projekcji: 80" przy odległości 96" (244 cm)
- Zalecany sposób korzystania: maks. 80 cali (200 cm) w ciemnym pomieszczeniu

Połączenie

- Wi-Fi: Bezprzewodowe dublowanie ekranu
- Bluetooth: Podłączanie głośnika zewnętrznego
- HDMI: ×1

- USB: ×1
- Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm
- Wejście prądu stałego: Gniazdo prądu stałego

Dźwięk

- Wbudowany głośnik: 2 × 5 W ze wzmocnieniem tonów niskich
- 2,1
- Tryb dźwięku przestrzennego, korekcja

Wymiary

- Masa: 2.64 lbs / 1.2 kg
- bez opakowania (S × G × W): 216 × 246 × 93 mm / 8,5 × 9,69 × 3,66 cala

Źródło zasilania

- Pobór mocy: Podczas pracy: 100 W, W trybie gotowości <0,5 W
- Wejście napięcia stałego: 24 V, 4 A (prąd przemienny 100–240 V)



Data wydania 2023-05-13

Wersja: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Jasność kolorów (natężenie światła kolorowego) i jasność bieli (natężenie światła białego) będą się różnić w zależności od ustawień projektora. Natężenie światła kolorowego mierzone zgodnie z normą IDMS 15.4; natężenie światła białego mierzone zgodnie z normą ISO 21118.

* Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.