


Philips PicoPix
Máy chiếu bỏ túi

40 lumen
với USBQuickLink

PPX2340

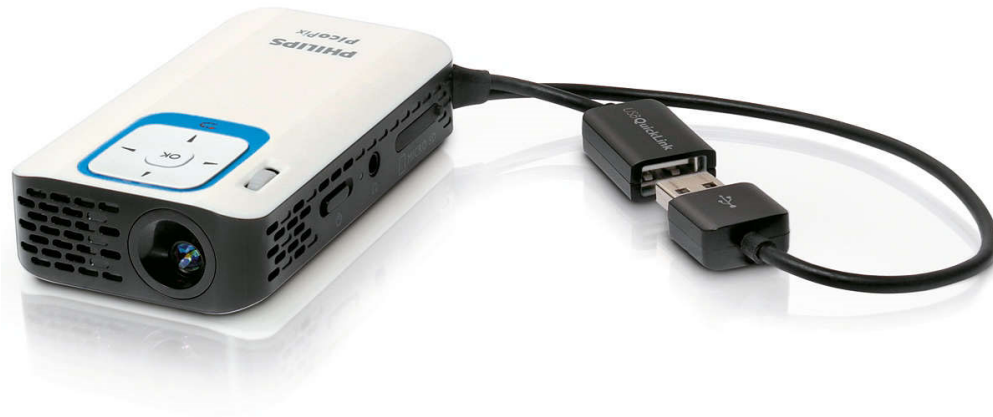

Phản chiếu cuộc sống của bạn

Máy chiếu bỏ túi PicoPix được trang bị USB QuickLink cung cấp phích cắm và ổ cắm USB để kết nối trực tiếp với nhiều loại thiết bị để chiếu nội dung kỹ thuật số của bạn lên màn hình có kích thước lên tới 60".

Có thể mang theo thuận tiện

- Phát video trực tiếp từ Thẻ nhớ USB hoặc bộ nhớ trong của bạn

Hình ảnh tươi sáng và đầy màu sắc

- Công nghệ LED cho màu sắc rực rỡ và độ tương phản cao

Kết nối video trực tiếp

- Chia sẻ video ngay từ thiết bị di động của bạn
- Chia sẻ màn hình notebook của bạn qua kết nối USB

USBQuickLink

- Ổ cắm và phích cắm USB để cấp nguồn và kết nối dễ dàng

PHILIPS

Các thông số

Công nghệ/ quang học

- Công nghệ màn hình: DLP
- Nguồn sáng: RGB LED
- Nguồn sáng LED kéo dài đến: 30.000 giờ
- Độ sáng: lên đến 40 lumen
- Độ phân giải gốc: 640 x 360 pixel
- Tỷ lệ tương phản: 1500:1
- Kích thước màn hình (đường chéo): 25,4cm - 152,4cm
- Khoảng cách màn hình: 0,354m - 2,125m
- Lấy nét: thủ công
- Nhiệt độ màu: 6500 Kelvin
- Tỷ lệ phóng hình: 1.6:1
- Bộ nhớ trong: 4 GB
- Trình phát đa phương tiện MP4 tích hợp
- Liên kết trực tiếp với điện thoại thông minh: thông qua USB

Kết nối

- USB: slave - thiết bị lưu trữ dung lượng lớn (trao đổi dữ liệu với PC); slave - truyền phát video; master - kết nối thiết bị lưu trữ dung lượng lớn; sạc
- Đầu vào AV: chia sẻ giắc cắm với đầu ra âm thanh
- Âm thanh đầu ra: Giắc cắm đầu ra âm thanh 3,5 mm cho tai nghe
- Bộ nhớ ngoài: micro SD/SDHC

Âm thanh

- Loa trong: 1W

Kích thước

- Đóng gói (R x S x C): 130 x 90 x 70 mm
- Chưa đóng gói: 96,7 x 54 x 22 mm

Trọng lượng

- Đóng gói: 246 g
- Chưa đóng gói: 0,130 kg

Gói chuẩn gồm

- Hướng dẫn sử dụng: về bộ nhớ trong, internet
- Thẻ bảo hành
- Hộp đựng
- Hướng dẫn bắt đầu nhanh
- PPX2340

Nguồn điện

- Pin bên trong: 3,7V @ 2600mAh
- Tuổi thọ pin: Chế độ Tiêu chuẩn: 2 giờ; Chế độ Sáng: 1,5 giờ; Đèn báo LED: sạc pin

Phụ kiện

- Bộ chuyển đổi nguồn 5V/2A PPA6200: tùy chọn

Phạm vi nhiệt độ

- Vận hành: 5 ~ 40° C
- Bảo quản khi đóng gói: -25 ~ 60° C
- Bảo quản khi chưa đóng gói: 0 ~ 45° C

Độ ẩm tương đối

- Vận hành: 15 ~ 85% RH
- Bảo quản khi đóng gói: 5 ~ 93% RH
- Bảo quản khi chưa đóng gói: 15 ~ 85% RH

Tiêu chuẩn video được hỗ trợ

- PAL
- SECAM
- NTSC

Máy nghe nhạc bên trong

- Định dạng video được hỗ trợ: .avi: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .mov: MPEG-4; H.264 / .mp4: MPEG-4; H.264 / .mkv: MPEG-4; H.264; M-JPEG / .ts: H.264 / .rm: RV3; RV4 / .rmvb: RV3; RV4
- Định dạng âm thanh được hỗ trợ: MP3, WAV
- Định dạng ảnh được hỗ trợ: JPEG, BMP

Những nét chính

Công nghệ LED

Hình ảnh và video của bạn xứng đáng có chất lượng tốt nhất khi chia sẻ chúng với mọi người. Đây là lý do máy chiếu di động PicoPix sử dụng công nghệ LED chất lượng cao để chiếu hình ảnh và video của bạn với màu sắc rực rỡ và độ tương phản ngoạn mục.

Kết nối video trực tiếp

Kết nối các thiết bị di động của bạn và chiếu trực tiếp tất cả nội dung của bạn với PicoPix lên màn hình lớn.

USBQuickLink

Đối với những người muốn chia sẻ nội dung trực tiếp từ máy ảnh, điện thoại thông minh hoặc Thẻ nhớ USB, USBQuickLink là kết nối dễ dàng nhất với tất cả các thiết bị này. Khi đang di chuyển, chỉ cần cắm phích cắm và ổ cắm USB lại với nhau và sử dụng USBQuickLink làm tay cầm.

Truyền phát video

Chia sẻ màn hình notebook của bạn đang hiển thị nội dung đa phương tiện hoặc web của bạn ví dụ như video YouTube hoặc ảnh bữa tiệc với mọi người. Chỉ cần kết nối PicoPix của bạn với PC hoặc notebook qua USB và bắt đầu chiếu.

Trình phát đa phương tiện MP4 tích hợp

Trình phát đa phương tiện MP4 tích hợp hỗ trợ tất cả các định dạng video và âm thanh phổ biến. Chức năng này giúp cho máy chiếu bỏ túi PicoPix trở thành một thiết bị độc lập, truy xuất nội dung từ bộ nhớ trong 4 GB, thẻ nhớ USB hoặc thẻ micro SD.



Ngày phát hành
2023-10-30

Phiên bản: 1.0.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com