

Philips NeoPix 110
Proyector doméstico

Pantalla de 65" en auténtica
resolución HD 720p

Duplicación de pantalla por Wi-Fi
Reproductor multimedia
Conexión sencilla

NPX110/INT



Compacto e inalámbrico

NeoPix 110 ofrece una agradable imagen HD 720p de hasta 65". Compacto y con una amplia variedad de conectores (HDMI, USB), así como opción de duplicado de pantalla Wi-Fi de doble banda. Reproductor multimedia para películas, imágenes y altavoz integrados.

Conexión sencilla

- Duplicación de pantalla inteligente por Wi-Fi
- Reproductor multimedia integrado
- Opciones totalmente conectables

Atractiva pantalla

- Fuente de luz LED avanzada
- NeoPix 110 en auténtica resolución HD 720p
- Personaliza tu proyección

PHILIPS

Proyector doméstico

Pantalla de 65" en auténtica resolución HD 720p Duplicación de pantalla por Wi-Fi, Reproductor multimedia, Conexión sencilla

Destacados

Duplicación de pantalla inteligente por Wi-Fi



Conecta tus dispositivos móviles (tablets, smartphones y hasta ordenadores) de forma inalámbrica para duplicar la pantalla y compartir contenido. ¿Tienes los vídeos en el teléfono? No te preocupes, solo tienes que enviarlos por Wi-Fi. (iOS, Android, Mac y PC). Con la doble banda (2,4 y 5 GHz), la conexión será aún más estable y rápida, y la reproducción, más fluida.

Fuente de luz LED avanzada



La potente fuente de luz LED muestra colores ricos y vivos, y dura hasta 30 000 horas. No necesitarás sustituirla, ya que dura 20 años si se utiliza 4 horas de media al día. Además, el consumo de energía es muy inferior que el de un proyector con lámpara normal, por lo que disfrutarás de una pantalla más grande y una experiencia totalmente envolvente en un dispositivo ecológico.


NeoPix 110 en auténtica resolución HD 720p



El NeoPix 110 en auténtica resolución HD 720p para ver tus películas y programas de televisión favoritos en una pantalla de 65". El motor de corto alcance ayuda a reducir la distancia de proyección para obtener una imagen aún más grande cuando está a

solo 2 m de la pared. El NeoPix 110 está equipado con un tornillo de soporte integrado y se puede montar en un trípode.

Personaliza tu proyección

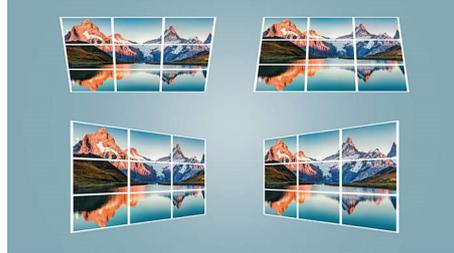

Optimiza el posicionamiento con las opciones de imagen. La tecnología de enfoque y corrección trapezoidal te permite personalizar las imágenes a tu gusto y colocar el proyector a la distancia deseada.

Reproductor multimedia integrado



Gracias al reproductor multimedia integrado, tienes todo al alcance de la mano: explora y ve todos tus vídeos, escucha tu música o proyecta tus últimas fotos de las vacaciones. Solo tienes que conectar tu dispositivo USB o disco duro para disfrutar de todo tu contenido local.

Opciones totalmente conectables



Conecta cualquier dispositivo multimedia: sintonizadores, ordenadores, videoconsolas y dispositivos de streaming como Fire Stick o Apple TV gracias a su USB integrado y HDMI. ¡Se acabaron los cables! Conecta tus adaptadores inteligentes (Amazon Fire Stick, Roku, etc.) a la salida de alimentación USB (5 V, 1 A) y olvida los adaptadores externos.

NPX110/INT

Especificaciones

Tecnología

- Tecnología de visualización: LCD
- Fuente de luz: LED
- Brillo: hasta 100 lúmenes
- Relación de contraste: 3000:1
- Resolución: 1280 x 720 píxeles
- Índice de alcance: 1,47:1
- Relación de aspecto: 16:9
- Enfoque ajustable: Manual
- Reproductor multimedia integrado
- Corrección trapezoidal: Manual
- Vida útil de los LED: Hasta 30 000 h
- Tamaño de imagen de proyección: hasta 65" (165 cm)
- Distancia de proyección: 65 pulg. a 83 pulg. de distancia (212 cm)
- Resolución compatible: 1920 x 1080 píxeles
- Uso recomendado: 65" máx. en una habitación oscura

Conexión

- Wi-Fi: Banda dual de 2,4 GHz y 5 GHz, Duplicación de pantalla inalámbrica
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n
- Bluetooth: No
- HDMI: 1
- USB: 1
- micro USB: No
- VGA: No
- MicroSD: 1
- SPDIF: No
- Salida de audio: Toma de 3,5 mm
- Entrada AV
- Entrada de CC

Oído

- Altavoz estéreo: No
- Altavoz interno: 3 W
- Conexión de altavoces Bluetooth: No
- 2,1: No
- Modo Surround, equalización: No

Dimensiones

- Peso: 0.5kg kg
- desembalado (LxFxA): 146 x 123 x 62 mm

Fuente de alimentación

- Consumo de energía: Funcionamiento: 42 W
- Entrada de CC: 24 V, 1,75 A



Fecha de emisión
2023-05-20

Versión: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* El brillo del color (salida de luz en color) y el brillo del blanco (salida de luz blanca) variarán en función de la configuración del proyector. Salida de luz en color medida de acuerdo con el IDMS 15.4; salida de luz blanca medida según la norma ISO 21118.

* Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imagen comercial de HDMI y logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.