

Philips NeoPix 320  
Projektor doméstico

80" em True Full HD de 1080p

SO inteligente com aplicações  
Sistema de som 2.1 potente  
Extremamente silencioso

NPX320



## Uma experiência Smart HD silenciosa e compacta.

O NeoPix 320 oferece imagens Full HD de 1080p e 80" impressionantes! Também conta com aplicações de transmissão pré-carregadas, correção de distorção automática e de 4 cantos, zoom digital, leitor de multimídia incorporado, altifalantes 2.1, Wi-Fi de banda dupla e Bluetooth.

### Várias opções de ligação

- Duplicação de ecrã por Wi-Fi para partilha fácil
- Som sem fios
- Ligação NeoPix 320

### Silêncio profundo e som potente

- Sistema de som 2.1 potente
- Extremamente silencioso

### Imagens fantásticas

- NeoPix 320 em True Full HD de 1080p
- Fonte de luz LED integrada
- Correção de imagem avançada

### Aplicações pré-carregadas

- Sistema operativo inteligente para aplicações e muito mais

**PHILIPS**

Projeto doméstico

80" em True Full HD de 1080p SO inteligente com aplicações, Sistema de som 2.1 potente, Extremamente silencioso

## Destaques

### Fonte de luz LED integrada




A poderosa fonte de luz LED apresenta cores ricas e vivas e dura até 30 000 horas. Não precisará de a substituir porque dura 20 anos se for utilizada, em média, 4 horas por dia! Além disso, o consumo de energia é muito inferior ao de um projetor de lâmpada normal: o que significa que beneficia de um ecrã maior e de uma experiência envolvente com um dispositivo ecológico!

### Sistema de som 2.1 potente



Deixe-se envolver por uma sensação de som excepcional com o sistema de áudio 2.1 (dois altifalantes e um subwoofer). Graças à tomada de saída de 3,5 mm, pode ligar os seus auriculares ou aumentar ainda mais o som com os altifalantes.

### Correção de imagem avançada

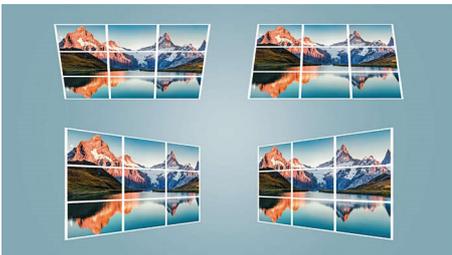

Coloque o projetor onde quiser! A correção de distorção automática e de 4 cantos ajuda a


eliminar imagens deformadas e distorcidas para proporcionar uma imagem com proporções perfeitas, mesmo que o dispositivo não esteja diretamente em frente à parede. Também fornece aos utilizadores uma imagem excelente a partir de qualquer ângulo e elimina muitas das complicações de uma configuração ideal. Espaço grande, parede pequena? Não há problema! O zoom digital maximiza o tamanho da imagem, mesmo que o seu projetor esteja longe da parede.

### NeoPix 320 em True Full HD de 1080p



Veja filmes e muito mais com a nitidez de alta definição True Full HD de 1080p que apresenta um elevado nível de detalhe que pode ser perdido em resoluções mais baixas. A imagem mantém-se realista e o texto é nítido quando é apresentado.

### Sistema operativo inteligente para aplicações e muito mais

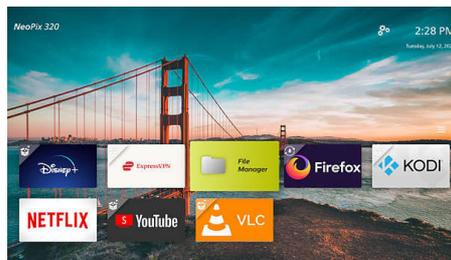

Tire partido de entretenimento sem fim desde o primeiro dia com todas as suas aplicações favoritas pré-instaladas. Desfrute da Netflix, Amazon Prime, YouTube, Disney+ e muito mais!

NPX320/INT

### Extremamente silencioso



Concebido para melhorar o fluxo de ar e a dissipação de calor, mantendo simultaneamente um design compacto. Melhorado pela utilização de ventoinhas de alto desempenho, proporciona um funcionamento silencioso sem precedentes.

### Duplicação de ecrã por Wi-Fi



Ligue os seus dispositivos móveis, como uma tablets, smartphones ou até mesmo computadores sem fios para espelhar e partilhar todos os seus conteúdos. Vídeos nos telemóveis? Não se preocupe porque basta emitir através de Wi-Fi! (iOS, Android, MAC e PC)

### Som sem fios



Tem altifalantes, um rato e teclado sem fios ou outros comandos? Não se preocupe, graças à funcionalidade Bluetooth, pode ligar facilmente qualquer um destes acessórios.

## Projektor doméstico

80" em True Full HD de 1080p SO inteligente com aplicações, Sistema de som 2.1 potente, Extremamente silencioso

# Especificações

NPX320/INT

### Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: LCD
- Fonte de luz: LED
- Brilho: até 250 lúmenes\*
- Relação de contraste: 3000:1
- Resolução: 1920 x 1080 píxeis
- Relação de projeção: 1,4:1
- Rácio de visualização: 16:9
- Ajuste da focagem: Manual
- Leitor de multimédia integrado
- Correção da distorção: Digital
- Duração do LED: Até 30 000 h
- Distância de projeção: 80" a 96" de distância (244 cm)
- Utilização recomendada: Máx. 80" em sala escura

### Ligação

- Wi-Fi: Espelhamento de ecrã sem fios
- Bluetooth: Ligar altifalantes externos

- HDMI: x1
- USB: x1
- Saída de áudio: Tomada de 3,5 mm
- Entrada CC: Entrada de CC

### Som

- Altifalante interno: 2 x 5 watts com Bass Boost
- 2.1
- Modo surround, equalização

### Dimensões

- Peso: 2.64 lbs / 1.2 kg
- desembalado (LxPxA): 216 x 246 x 93 mm/8,5 x 9,69 x 3,66 polegadas

### Fonte de alimentação

- Consumo de energia: Funcionamento: 100 W, Em espera: < 0,5 W
- Entrada CC: 24V, 4A (CA 100-240 V)



Data de publicação  
2023-05-13

Versão: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A intensidade de cores (emissão de luz colorida) e a intensidade de brancos (emissão de luz branca) variam consoante as definições do projetor. A emissão de luz colorida é medida de acordo com a norma IDMS 15.4, enquanto a emissão de luz branca é medida de acordo com a norma ISO 21118.

\* Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a apresentação comercial de HDMI e os logótipos de HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.