

Philips NeoPix 520
Projektor domowy

100" w rozdzielczości Full HD
1080p

Zachwycająca jakość telewizora
Android
System potężnego dźwięku 2.1
Bardzo cichy



NPX520

Płać mniej, oglądaj więcej.

NeoPix 520 wyświetla wspaniały obraz w rzeczywistej rozdzielczości Full HD 1080p o przekątnej 100 cali! Android TV zapewnia dostęp do wszystkich ulubionych aplikacji. Automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych i 4-naróżna korekcja oraz cyfrowe powiększenie. Oszałamiające głośniki 2.1, dwupasmowy moduł Wi-Fi i Bluetooth.

Niezwykłe połączenie

- Dźwięk bezprzewodowy
- Złącze NeoPix 520

Głęboka cisza i mocny dźwięk

- System potężnego dźwięku 2.1
- Bardzo cichy

Niesamowity obraz

- NeoPix 520 w rzeczywistej rozdzielczości Full HD 1080p
- Nowoczesne źródło światła LED
- Korekcja wielu zdjęć

Niesamowite możliwości systemu Android TV 11


- Niesamowite możliwości systemu Android TV 11
- Wbudowana funkcja ChromeCast
- Obsługa funkcji OK Google

PHILIPS

Projektor domowy
100" w rozdzielczości Full HD 1080p Zachwycająca jakość telewizora Android, System potężnego dźwięku 2.1, Bardzo cichy


Zalety

Nowoczesne źródło światła LED

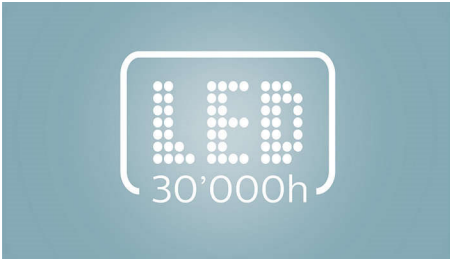

Nowoczesne źródło światła LED wyświetla bogate, żywe kolory, a przy tym charakteryzuje się żywotnością do 30 tysięcy godzin. Oznacza to, że przy codziennym używaniu przez 4 godziny dziennie nie trzeba będzie go wymieniać przez 20 lat! Oprócz tego pobór mocy jest znacznie niższy niż w przypadku standardowych projektorów lampowych, co pozwala na większy obraz i realistyczne wrażenia podczas oglądania. Wszystko dzięki urządzeniu przyjaznemu dla środowiska!

Korekcja wielu zdjęć

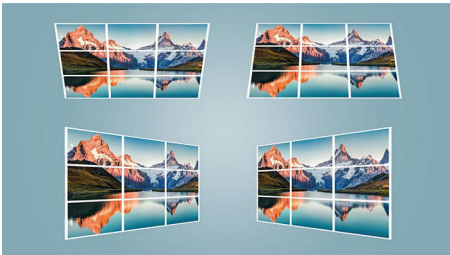

Ustaw projektor w dowolnym miejscu! Automatyczna korekcja zniekształceń trapezowych i 4-naróżna korekcja pozwala wyeliminować zniekształcone obrazy, zapewniając idealne proporcje obrazu, nawet jeśli urządzenie nie znajduje się bezpośrednio przed ścianą. Pozwala to także uzyskać optymalny obraz pod dowolnym kątem i eliminuje problemy związane z odpowiednim ustawieniem. Duża przestrzeń, mała ściana? Nie ma problemu! Cyfrowe powiększenie zwiększa rozmiar obrazu nawet wtedy, gdy projektor znajduje się z dala od ściany.

NeoPix 520 w rzeczywistej rozdzielczości Full HD 1080




Oglądaj filmy i nie tylko w rzeczywistej rozdzielczości Full HD 1080p o wysokiej rozdzielczości, pełnej najdrobniejszych szczegółów, które mogą zostać utracone przy niższych rozdzielczościach. Obraz pozostaje realistyczny, a wyświetlany tekst jest krystalicznie czysty.

System potężnego dźwięku 2.1



Dzięki systemowi audio 2.1 (dwa głośniki i subwoofer) możesz zanurzyć się w wyjątkowym dźwięku. Dzięki wyjściu typu jack 3,5 mm możesz podłączyć słuchawki lub jeszcze mocniejszy dźwięk za pomocą głośników.

Niesamowite możliwości systemu Android TV 11

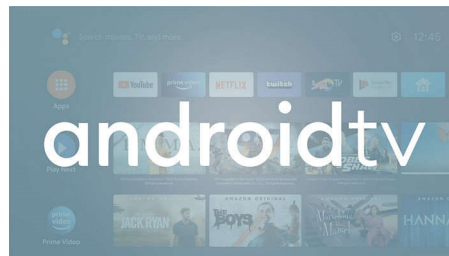

Zintegrowany telewizor Android TV 11 zapewnia wrażenia filmowe, na które zasługujesz. Ciesz się tysiącami filmów i programów z ulubionych aplikacji. Uruchom

NPX520/INT

najnowszy odcinek, wybierz miejsce, w którym został on wyłączony lub przełącz się na nowy program. Możesz nawet wyszukiwać muzykę, gry i filmy i nagrania na platformie YouTube bezpośrednio z konfigurowalnego ekranu głównego. NeoPix zapewnia nieskazitelne, najlepsze w branży wrażenia z korzystania z telewizji z systemem Android.

Wbudowana funkcja ChromeCast



Wbudowana funkcja ChromeCast to technologia, która umożliwi strumieniowe przesyłanie ulubionej rozrywki i aplikacji z telefonu, tabletu lub laptopa bezpośrednio do telewizora lub głośników. Telefon działa jak prosty i potężny pilot. Wystarczy otworzyć znane i lubiane aplikacje mobilne, aby uzyskać szybki dostęp do programów telewizyjnych i list odtwarzania. Nie trzeba niczego pobierać ani dodatkowo się logować. Możesz używać telefonu do wyszukiwania, przeglądania, kolejkowania mediów i sterowania projektorem z dowolnego miejsca w domu i dalej z niego korzystać bez zakłócania odtwarzania lub wyczerpywania baterii.

Obsługa funkcji OK Google



Chcesz pograć w grę, obejrzeć coś na serwisie Netflix lub znaleźć treści i aplikacje w sklepie Google Play? Wystarczy poprosić o to projektor. Możesz nawet wydawać polecenia wszystkim inteligentnym urządzeniom domowym zgodnym z Asystentem Google, na przykład przyciemnić światła i ustawić termostat na wieczór filmowy.

Projektor domowy

100" w rozdzielczości Full HD 1080p Zachwycająca jakość telewizora Android, System potężnego dźwięku 2.1, Bardzo cichy

NPX520/INT

Dane techniczne

Technologia

- Technologia wyświetlania: LCD
- Źródło światła: LED
- Jasność: do 350 lumenów*
- Współczynnik kontrastu: 3000:1
- Rozwiązanie: 1920 × 1080 pikseli
- Proporcje rzutu: 1,43:1
- Format obrazu: 16:9
- Regulacja ostrości: Ręcznie
- Zintegrowany odtwarzacz multimedialny
- Korekcja zniekształceń trapezowych: Cyfrowo
- Trwałość źródła światła LED: Do 30 000 godz.
- Wielkość wyświetlanego obrazu: do 100" (255 cm)
- Odległość projekcji: 100" przy odległości 120" (306 cm)
- Zalecany sposób korzystania: Maks. 250 cm (100 cali) w ciemnym pomieszczeniu

Połączenie

- Wi-Fi: Bezprzewodowe dublowanie ekranu
- Bluetooth: Podłączanie głośnika zewnętrznego

- HDMI: ×2
- USB: USB 2.0, USB typu C
- Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm
- Wejście prądu stałego: Gniazdo prądu stałego

Dźwięk

- Wbudowany głośnik: 2 × 7 W ze wzmocnieniem tonów niskich
- 2,1
- Tryb dźwięku przestrzennego, korekcja

Wymiary

- Masa: 5.9lbs / 2.7 kg
- bez opakowania (S × G × W):
274 × 294 × 107 mm / 10,79 × 11,57 × 4,21 cala

Źródło zasilania

- Pobór mocy: Podczas pracy: 100 W, W trybie gotowości <0,5 W
- Wejście napięcia stałego: 24 V, 4 A (prąd przemienny 100–240 V)



Data wydania 2023-05-13

Wersja: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Jasność kolorów (natężenie światła kolorowego) i jasność bieli (natężenie światła białego) będą się różnić w zależności od ustawień projektora. Natężenie światła kolorowego mierzone zgodnie z normą IDMS 15.4; natężenie światła białego mierzone zgodnie z normą ISO 21118.

* Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.