




Philips PicoPix Max One
Projektor seluler

Hingga 120"

Ultra terang dan portabel
Video USB-C dan HDMI
Speaker bawaan & baterai 5 jam

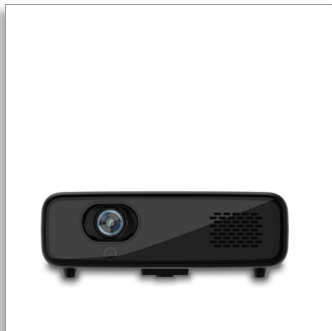

PPX520

Streaming dan main game di mana saja

PicoPix Max One memproyeksikan dalam True Full HD 1080p dengan warna seperti nyata berkat LED 4 Ch. Video USB-C dan Koneksi HDMI kompatibel dengan MacBook Apple dan perangkat cerdas lainnya. Baterai internal 5 jam, fokus elektrik, zoom digital, dan auto-keystone.

Putar, hubungkan, ulangi

- Terhubung Sepenuhnya (HDMI, USB, USB Tipe C)
- PowerBank

Suara dan Mobilitas

- baterai 5 jam bawaan untuk proyeksi bebas kabel
- Speaker bawaan untuk suara memukau

True Full HD 1080p

- Sumber Cahaya LED Canggih
- Ringkas dan Andal
- Dapatkan gambar yang sempurna
- Resolusi True Full HD 1080p

PHILIPS

Proyektor seluler

Hingga 120" Ultra terang dan portabel, Video USB-C dan HDMI, Speaker bawaan & baterai 5 jam

Kelebihan Utama

baterai 5 jam bawaan untuk



Bawa hiburan di perjalanan dengan baterai internal yang menyediakan daya proyeksi hingga 5 jam.

Speaker terpasang



Tidak perlu sistem suara ekstra, speaker bawaan menghasilkan kinerja yang Anda butuhkan dalam kemasan kecil.

Ringkas dan Andal



Ringkas, ultra kuat, dan siap untuk Apple. Ini adalah proyektor bioskop saku yang sempurna.

Terhubung Sepenuhnya (HDMI, USB, US



Hubungkan semua perangkat favorit Anda melalui HDMI atau Video USB-C. Port USB memungkinkan Anda menyalurkan daya ke semua smart stick seperti Amazon Fire TV atau Roku untuk pengalaman portabel yang terbaik.

Dapatkan gambar yang sempurna



Letakkan di mana pun yang Anda inginkan! Keystone, koreksi 4 sudut, dan zoom digital membantu menghilangkan gambar yang miring dan terdistorsi, menghasilkan proporsi gambar sempurna meskipun perangkat tidak lurus di depan dinding.

PowerBank



Isi daya perangkat pintar Anda melalui USB-C berkat baterainya yang besar.

PPX520/INT

Resolusi True Full HD 1080p



Dapatkan pengalaman yang luar biasa dalam True Full HD 1080p! Gambar dan warna tetap seperti aslinya dengan ketajaman teks definisi tinggi yang luar biasa,

Sumber Cahaya LED Canggih



Sumber cahaya LED yang kuat menampilkan warna yang kaya dan cerah serta tahan hingga 30.000 jam. LED tak perlu diganti karena tahan 20 tahun dengan rata-rata pemakaian 4 jam per hari! Selain itu, konsumsi dayanya jauh lebih rendah dibandingkan proyektor lampu biasa, yang artinya Anda bisa diuntungkan berkat layar yang lebih besar dan pengalaman yang imersif, semua ini dengan perangkat yang ramah lingkungan!

Spesifikasi

Teknologi

- Teknologi layar: DLP
- Rasio kontras: 10.000:1
- Resolusi: 1920 x 1080 piksel
- Rasio tembak: 1,2:1
- Jarak layar: 78cm-320 cm / 31"-126"
- Rasio Aspek: 16:9
- Penyesuaian fokus: Elektrik
- Koreksi Keystone: Auto
- Masa pakai LED: Hingga 30.000 jam
- koreksi 4 sudut
- Penggunaan yang direkomendasikan: maks. 120" di kamar gelap
- Baterai internal: hingga 5 jam

Sambungan

- HDMI: x1
- USB: USB Tipe C
- Audio out: Jack 3,5 mm

Suara

- Speaker internal: 2x4W

Dimensi

- Berat: 0.85kg kg
- dengan kemasan (LXDXT): 136x134x47,5 mm

Paket standar berisi

- Kartu garansi
- Remote control
- Panduan mulai cepat
- Proyektor: Proyektor PicoPix
- Adaptor daya: UE Inggris AS

Catu Daya

- USB

Sumber daya

- Baterai internal: 3.000 mAh
- Catu daya: 5V 2A



Tanggal dikeluarkan
2023-05-14

Versi: 5.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Istilah HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress dan Logo HDMI adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari HDMI Licensing Administrator, Inc.