



Philips Series 3000i
空氣清新機

過濾粒子效能*：400

過濾甲醛效能*：200
已連接的應用程式
AeraSense 技術



AC3259/31

時刻呼吸更健康的空氣

採用 VitaShield IPS 及 Aerasense 空氣技術

Philips 創新的 VitaShield IPS 技術可自然長效地移除小至 20 納米的微小粒子及有害氣體。而 AeraSense 與連接的應用程式可隨時隨地為您提供實時的空氣質素報告。

智能淨化

- 獲 ECARF 及 Airmid 認證或測試*
- 濾網清潔 / 更換提示精準提醒濾網的狀況
- 實時顯示 PM2.5 濃度和 4 色空氣質素指示燈

更健康空氣

- AeraSense 偵測、量度和控制淨化
- 特厚 6 厘米 NanoProtect Pro S3 濾網
- VitaShield IPS 擁有每小時 400 立方米的潔淨空氣輸送率
- 3 種自動模式和 5 種手動設定

連接空氣質素應用程式

- 隨時隨地操控您的空氣清新機
- 檢查室外和室內的空氣質素

PHILIPS

產品特點

VitaShield IPS 微護盾空氣淨化系統

VitaShield IPS 的空氣動力學設計和特厚

NanoProtect Pro S3 濾網將空氣過濾速度提升至每小時 400 立方米，能夠有效清除細小至 20 納米*的粒子（比 PM2.5 細小超過 100 倍），包括致敏原、細菌和部分病毒。它亦可過濾有害氣體，例如甲醛、甲苯和總揮發性有機化合物，過濾甲醛效能為每小時 200 立方米，保障您健康。

NanoProtect Pro S3 濾網

特厚 NanoProtect Pro S3 濾網為高級和長久的淨化效能而設計，能有效清除空氣中的粒子。多層複合濾網提供全方位保護。更精密的濾網能有效清除 20 納米的超微細粒子（比 PM2.5 細超過 100 倍），包括細菌和病毒。高效過濾 99.97% 粒子*，而高密度和特厚濾網可延長壽命 50%*。

多項設定

Philips Air Purifier Series 3000i 備有 3 種自動淨化設定：一般模式、防敏模式以及除污模式。此外，空氣清新機亦備有 5 種手動模式。從五種不同速度設定中選擇：寧靜的「睡眠」模式至強效的「高速」模式。您可選擇切合所需的模式。

AeraSense 技術

AeraSense 是專業級感測器，可準確辨別小於 PM2.5（包括最常見的室內懸浮致敏原）的微粒，然後分析有關資料，確保空氣清新機的設定適用於現時的空氣狀況，令您安心於室內逗留。隨後，控制面板會顯示 PM2.5 數值水平，為您提供實時室內空氣質素監測。

空氣質素資訊

數字屏幕顯示實時 PM2.5 濃度報告，並透過 Philips 標誌性的 4 色空氣質素指示燈將空氣質素報告形象化方式準確顯示。

清新空氣保護鎖

先進的 Aerasense 技術，可以根據室內污染水平、空氣流量和運行時間精確計算濾網壽命。清新空氣保護鎖提示可讓您立即知道何時需要更換濾網。如果濾網不及時更換，設備會停止運行，


以避免無效的淨化。因此您可放心能時刻呼吸到更清新的空氣。

認證



獲 ECARF 及 Airmid 認證或測試*

隨時隨地操控

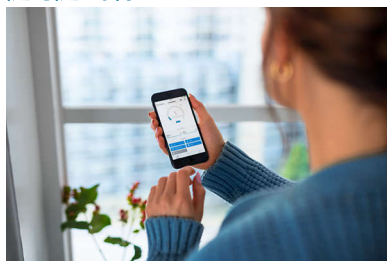

透過已連接的應用程式在任何地方操控您的空氣清新機。使用 Air Matters 應用程式開啟空氣清新機、更改風扇速度或檢查濾網壽命。

室外和室內資料

使用 Air Matters 應用程式檢查室內和室外空氣質素。儀表板提供單一簡易概覽，讓您查看室外空氣質素、花粉水平，持續監察室內空氣質素。

規格

功能特點

• AeraSense 技術：是

技術規格

- 電源：11~60 瓦
- 電線長度：2 米
- 電壓：220-240 伏
- 頻率：50/60 Hz

重量與尺寸

- 包裝尺寸（長 x 闊 x 高）：474*340*798 毫米
- 重量（含包裝）：10.96 千克
- 產品尺寸（長 x 闊 x 高）：366*251*698
- 產品重量：8.42 千克

設計和外表

- 控制面板顏色：白色
- 顏色：米黃色
- 機身物料：塑膠

效能

- 適用面積：28~48 平方米
- 潔淨空氣輸送率（甲醛）：400 立方米 / 小時
- CADR（煙霧）：200 立方米 / 小時
- 過濾細菌：99.99 %
- 過濾 PM2.5：>99 %
- 聲音功率：32.5~63.8 分貝 (A)



出版日期 2023-07-24

版本：1.0.2

EAN: 87 10103 83907 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 經 IUTA 測試。根據世界衛生組織 (WHO) 的 2008 年微生物風險評估報告，禽流感、人類流感、退伍軍人症病菌、肝炎病毒及 SARS 冠狀病毒體積均大於 20 納米 (0.00002 毫米)。

* 清除 99.97% 粒子：於 2015 年由第三方實驗室在 NanoProtect Pro 濾網上以 400 風量進行一次通過效能測試

* 微粒及甲醛 CADR 及 CCM：由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2015 進行測試