



Philips NeoPix Prime 2
Projecteur domestique

Véritable résolution HD 720p
SE Philips avec appli pré-installée
Multiples corrections d'image
Wi-Fi, Bluetooth® et HDMI



NPX542

Une expérience HD connectée avec un projecteur ultra-compact

Des soirées cinéma ou des jeux dans votre chambre en Full HD 720p ! Système d'exploitation Philips intégré avec applications pré-chargées, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth® et lecteur multimédia intégré. Youtube, Netflix et plus encore. Correction trapézoïdale automatique, correction des 4 angles et zoom numérique.

Une image HD 720p

- Source lumineuse LED avancée
- Projection d'images jusqu'à 80"
- Projection personnalisée

Connectez, regardez, diffusez

- Lecteur multimédia intégré pour des contenus illimités
- Entièrement connecté (HDMI, USB, VGA ou microSD)

Intelligent et connecté

- Système d'exploitation connecté Philips OS
- Mode miroir Wi-Fi pour un partage connecté

Un son nomade

- Prise audio
- Enceintes stéréo pour un son saisissant

PHILIPS

Projecteur domestique

Véritable résolution HD 720p SE Philips avec appli pré-installée, Multiples corrections d'image, Wi-Fi, Bluetooth® et HDMI


Points forts

Entièrement connecté




Connectez n'importe quels appareils multimédias : décodeurs, PC, Mac, consoles de jeux et boîtiers de streaming tels que Fire Stick ou Apple TV grâce aux prises USB, HDMI et MicroSD.

Source lumineuse LED avancée

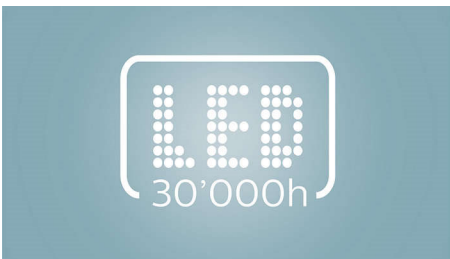

Offrant jusqu'à 30 000 heures de longévité, la puissante source lumineuse LED affiche des couleurs riches et vives. Vous n'aurez pas besoin de la remplacer : elle dure 20 ans sur la base d'une utilisation moyenne de 4 h par jour ! De plus, sa consommation électrique est bien inférieure à celle d'un projecteur à lampe classique. Bénéficiez d'une image plus grande et d'une immersion totale grâce à cet appareil respectueux de l'environnement !

Prise audio

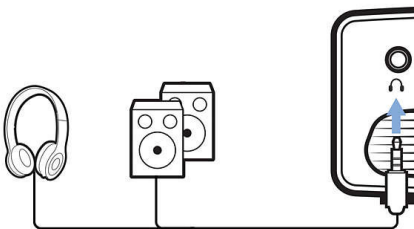

Connectez n'importe quel casque ou n'importe quelle enceinte alimentée externe grâce à la prise jack 3,5 mm intégrée.

Lecteur multimédia intégré



Avec le lecteur multimédia intégré, tout est à portée de main : parcourez et regardez toutes vos vidéos, écoutez votre musique ou projetez vos dernières photos de vacances.

Projection d'images jusqu'à 80"



Projection d'images et vidéos mesurant jusqu'à 80" (200 cm), à moins de 2 mètres du mur.


Projection personnalisée



Placez le produit là où vous le souhaitez ! La correction trapézoïdale, combinée à la technologie de mise au point et à la correction des 4 angles, vous permet de procéder à un réglage fin de l'image en fonction de vos besoins et de positionner le projecteur à n'importe quelle distance.

NPX542/INT

Système d'exploitation connecté Philips OS

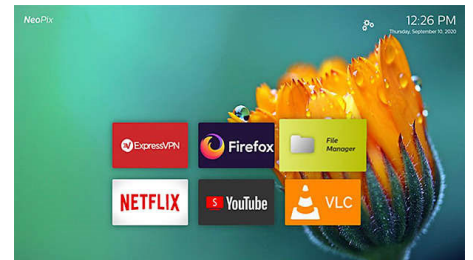


Système d'exploitation connecté Philips OS intégré avec des applications pré-chargées telles que YouTube, Netflix, Firefox et bien plus encore ! (D'autres applications seront diffusées via FOTA). La connectivité Wi-Fi Dual Band vous offre la vitesse dont vous avez besoin pour afficher tous vos contenus.

Enceintes stéréo



Enceintes stéréo intégrées avec égalisation et son Surround.

Mode miroir Wi-Fi

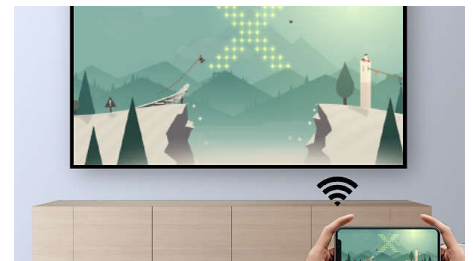

Établissez une connexion sans fil avec vos appareils portables (tablettes, smartphones ou même ordinateurs) pour afficher en mode miroir tous vos contenus et les partager. Vous avez des vidéos sur votre téléphone ? Pas de problème, il vous suffit d'utiliser une connexion Wi-Fi (iOS, Android, Mac et PC) !

Projecteur domestique

Véritable résolution HD 720p SE Philips avec appli pré-installée, Multiples corrections d'image, Wi-Fi, Bluetooth® et HDMI

Caractéristiques

Technologie

- Technologie d'affichage: LCD
- Source: LED
- Ratio de contraste: 3 000:1
- Résolution: 1280 x 720 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,31:1
- Format d'image: 16/9
- Mise au point: Manuel
- Lecteur multimédia intégré
- Correction du trapèze: Numérique
- Durée de vie des LED: Jusqu'à 30 000 h
- Distance de projection: 80-200 cm / 24-60"
- Résolution prise en charge: 1 920 x 1 080 pixels
- Utilisation recommandée: 80" max. dans les pièces sombres

Connexion

- Wi-Fi: Mode miroir sans fil
- Bluetooth: Connexion d'enceinte externe

- HDMI: x2
- USB: 1
- VGA: 1
- MicroSD: 1
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm
- Entrée audio/vidéo: Prise jack 3,5 mm
- Entrée CC: Prise CC

Niveau sonore

- Enceinte stéréo: 2 x 5 W

Dimensions

- Poids: 2.69lbs / 1.2 kg
- non emballé (l x P x H): 220 x 170 x 90 mm / 8,6 x 6,6 x 3,5 pouces

Source d'alimentation

- Consommation: Fonctionnement : 100 W, Veille < 0,5 W
- Entrée CC: 24 V, 4 A (CA 100-240 V)



Date de publication
2023-05-14

Version: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* L'affichage en mode miroir de contenus en streaming nécessite une connexion HDMI (adaptateur non fourni). Cela concerne notamment des services tels que Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime, etc. Le Wi-Fi ne permet pas d'afficher en mode miroir des services de contenus en streaming. YouTube peut être diffusé en streaming via Wi-Fi et HDMI.

* Projecteurs pour une connexion directe et une utilisation avec un appareil de traitement automatique des données : smartphone, ordinateur portable, PC, lecteur Blu-ray, etc.