



Philips NeoPix Easy 2+
Proiettore fisso

Risoluzione HD 720p reale
Lettore multimediale
Correzioni di immagini multiple
HDMI e VGA



NPX442

Qualità HD in un proiettore super compatto

Immagini in HD 720p fino a 65". Ampia gamma di opzioni di connettività (HDMI, USB, MicroSD). Correzione keystone elettronica e tecnologia di correzione dello zoom all'avanguardia. Lettore multimediale integrato per riprodurre film, immagini e persino musica dalla tua chiavetta USB.

Visione in HD 720p

- Sorgente di luce a LED avanzata
- Personalizza la tua proiezione
- Proietta immagini fino a 65"
- Risoluzione HD 720p reale

Connetti, guarda e riproduci

- Lettore multimediale integrato per una visione senza sosta e illimitata
- Connessione completa (HDMI, USB, VGA o MicroSD)

Audio integrato

- Jack audio
- Altoparlanti stereo per un audio coinvolgente


PHILIPS

Proiettore fisso
Risoluzione HD 720p reale Lettore multimediale, Correzioni di immagini multiple, HDMI e VGA

NPX442/INT

In evidenza

Sorgente di luce a LED avanzata

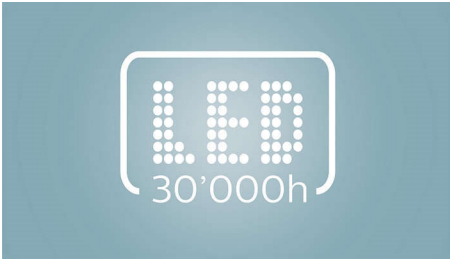

La potente sorgente di luce a LED offre colori ricchi e brillanti e ha una durata massima di 30.000 ore. Non è necessario sostituirla, infatti dura 20 anni con un utilizzo medio di 4 ore al giorno! Inoltre, il consumo energetico è molto inferiore rispetto a un normale proiettore basato su lampada, così otterrai uno schermo più grande e un'esperienza dal coinvolgimento massimo con un dispositivo ecocompatibile!

Personalizza la tua proiezione




Posiziona il prodotto dove vuoi! La correzione Keystone combinata con la tecnologia di messa a fuoco consente di regolare le immagini in base alle tue esigenze e di posizionare il proiettore a qualsiasi distanza.

Proietta immagini fino a 65"



Intrattenimento in ogni stanza, proiezione di qualsiasi contenuto fino a 65" (165 cm) in diagonale.

Risoluzione HD 720p reale

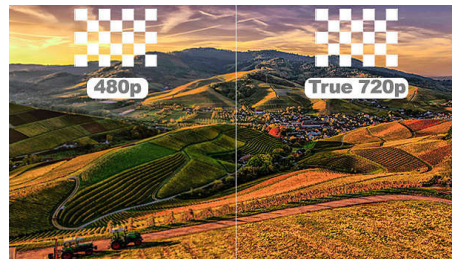

Proiezione con risoluzione HD 720p reale per testo e immagini chiari e nitidi.

Lettore multimediale integrato




Tieni a portata di mano le cose essenziali con il lettore multimediale integrato: sfoglia, guarda tutti i tuoi video, ascolta la tua musica o condividi le foto delle tue ultime vacanze.

Completamente connesso



Collega qualsiasi dispositivo multimediale, come decoder digitali, PC, MAC, console di gioco e dispositivi di streaming come Fire Stick o Apple TV con le porte USB, HDMI o MicroSD.

Jack audio

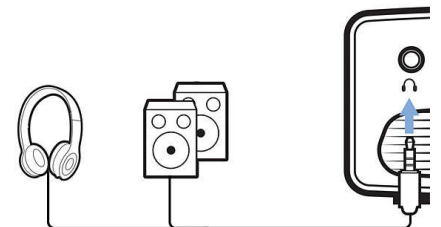

Collega cuffie o altoparlanti esterni con il jack da 3,5 mm integrato.

Altoparlanti stereo



Altoparlanti stereo integrati con equalizzazione e audio surround.

Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: LCD
- Fonte di luce: LED
- Fattore di contrasto: 3000:1
- Risoluzione: 1280 x 720 pixel
- Rapporto proiezione: 1,4:1
- Formato: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: manuale
- Lettore multimediale integrato
- Correzione Keystone: Digitale
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Distanza di proiezione: 80 cm - 200 cm / 24" - 60"
- Risoluzione supportata: 1920 x 1080 pixel
- Utilizzo consigliato: Massimo 65" al buio

Collegamento

- HDMI: x1
- USB: x1

- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm
- Ingresso AV: Jack da 3,5 mm
- Ingresso CC: Jack CC

Audio

- Altoparlante stereo: 2x3 W

Dimensioni

- Peso: 1.89lbs / 0.86 Kg
- senza confezione (LxPxA): 207x150x84,5 mm - 8,14x5,9x3,32"

Alimentazione

- Potenza assorbita: Funzionamento: 42 W, Stand-by <0,5 W
- Ingresso CC: 12 V, 3,5 A (CA 100-240 V)



Data di rilascio
2023-05-14

Versione: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Proiettori per il collegamento diretto e l'uso con dispositivi per l'elaborazione automatica dei dati, quali smartphone, laptop, PC, lettori dischi Blu-ray, ecc.