

Apps



Play Next



Prime Video




Emma Available to Buy Now © 2020 Focus Features. All Rights Reserved.



1917 Available to Buy Now © 2020 Universal Studios and Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.



Hobbs & Shaw Available to Buy Now © 2020 Universal Studios. All Rights Reserved.

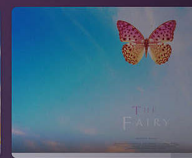

Philips NeoPix Ultra 2+  
Projetor doméstico

True FULL HD de 1080p  
Experiência Android TV  
Várias opções de ligação  
Extraordinariamente compacto



NPX645

## Menos para gastar, muito para ver

Compacto e leve, o Ultra 2+ projeta imagens em True Full HD. Inclui um dongle para Android TV com todas as suas aplicações favoritas e Chromecast incorporado, correções de imagens múltiplas, altifalantes estéreo para uma ampla reprodução de som e ligações HDMI.

### Experiência Android TV

- Compatível com OK Google
- Experiência Android TV
- Chromecast incorporado

### Verdadeiro Full HD de 1080p

- Fonte de luz LED integrada
- Personalize a sua projeção
- Verdadeiro Full HD de 1080p

### Extraordinariamente compacto

- Altifalantes estéreo de qualidade

### Várias opções de ligação

- Conetividade Bluetooth
- Várias ligações

**PHILIPS**


## Destaques

### Fonte de luz LED integrada



A poderosa fonte de luz LED apresenta cores ricas e vivas e dura até 30 000 horas. Não precisará de a substituir porque dura 20 anos se for utilizada, em média, 4 horas por dia! Além disso, o consumo de energia é muito inferior ao de um projetor de lâmpada normal: o que significa que beneficia de um ecrã maior e de uma experiência envolvente com um dispositivo ecológico!

### Experiência Android TV

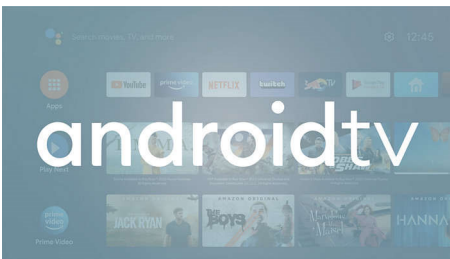

O seu projetor Philips Android TV fornece-lhe os conteúdos que quer quando quiser. Pode personalizar o ecrã principal para apresentar as suas aplicações favoritas, facilitando o início de transmissão de filmes e programas de que gosta ou retomar do ponto em que parou. O nosso OSD tem um novo design intuitivo da interface de utilizador, facilitando a navegação e a utilização. Alimentado pela CPU AMLOGIC mais rápida, proporciona a mais suave e melhor experiência Android TV na sua classe.

### Conetividade Bluetooth



Com a funcionalidade Bluetooth incorporada, pode ligar facilmente altifalantes sem fios diretamente ao dongle para Android TV para um som melhorado. Também tem um rato, um teclado ou outros comandos? Não se preocupe, pode ligar qualquer um desses acessórios para controlar a Android TV ou jogar com um comando Bluetooth externo.

### Chromecast incorporado



O Chromecast incorporado é uma tecnologia que lhe permite transmitir o entretenimento e aplicações favoritos do seu telemóvel, tablet ou computador portátil diretamente para o seu televisor ou altifalantes. O seu telemóvel funciona como um telecomando simples e potente. Basta abrir as aplicações móveis que já conhece e adora para aceder rapidamente aos programas de televisão e às listas de reprodução. Não precisa de novos inícios de sessão ou transferências. Pode utilizar o seu telemóvel para procurar, navegar, colocar em fila de espera e controlar o projetor a partir de

qualquer local da casa, e continuar a utilizá-lo sem interromper a reprodução ou consumir a carga da bateria.

### Personalize a sua projeção



Coloque o produto onde quiser! A correção da distorção combinada com a tecnologia de focagem permite efetuar a sintonia fina das imagens de acordo com as suas necessidades, bem como colocar o projetor a qualquer distância.

### Várias ligações



Ligue todos os seus dispositivos favoritos através de HDMI (como smartphone, tablet, computador portátil, consola de jogos) e reproduza todos os seus vídeos, imagens e ficheiros de áudio a partir de um dispositivo USB, graças ao leitor multimédia incorporado. Também inclui 2 entradas HDMI, 1 entrada USB e entradas de 3,5 mm para ligar a altifalantes externos. A tecnologia Wi-Fi MIMO de banda dupla adicional reduz a capacidade de memória intermédia e é ideal para jogos online ou para ver filmes em Full HD.

# Especificações

## Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: LCD
- Fonte de luz: LED
- Relação de contraste: 3000:1
- Resolução: 1920 x 1080 píxeis
- Relação de projecção: 1,4:1
- Rácio de visualização: 16:9
- Ajuste da focagem: Manual
- Correção da distorção: Manual
- Duração do LED: Até 30 000 h
- Tamanho da imagem projectada: até 165 cm (65")
- Distância de projecção: 80 cm - 200 cm / 24" - 60"
- Resolução suportada: 1920 x 1080 píxeis

## Ligação

- Wi-Fi: Espelhamento de ecrã sem fios
- Bluetooth: Ligar altifalantes externos
- HDMI: x2
- USB: x1

- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Saída de áudio: Tomada de 3,5 mm
- Entrada AV: Ficha de 3,5 mm
- Entrada CC: Entrada de CC

## Som

- Altifalante estéreo: 2x5 W
- Ligação a altifalantes Bluetooth

## Dimensões

- Peso: 2.69lbs / 1.2 kg
- desembalado (LxPxA): 220x170x90 mm / 8,6x6,6x3,5 pol.

## Fonte de alimentação

- Consumo de energia: Funcionamento: 100 W, Em espera <0,5 W
- Entrada CC: 24V, 4A (CA 100-240 V)



Data de publicação  
2023-05-14

Versão: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)