



Philips NeoPix Ultra 2TV+
Projektor doméstico

120" em True Full HD de 1080p

Experiência Android TV
Som potente
Várias opções de ligação



NPX644

Ecrã enorme, compatível com Android TV

Com base na Android TV, o Ultra 2TV+ projeta imagens em True Full HD. Graças a correções de imagens múltiplas, altifalantes incríveis, uma ventoinha silenciosa e espaço de cor REC709, pode desfrutar da melhor experiência de entretenimento num enorme ecrã de 120".

Ligar, reproduzir e assistir

- Fonte de luz LED integrada
- Diversas possibilidades de ligação

Experiência Android TV

- Compatível com OK Google
- Experiência Android TV
- Chromecast incorporado
- Leitor multimédia

Uma nova dimensão de som

- DSP
- Som Xtreme

Imagens inesquecíveis em True Full HD

- True Full HD de 1920 x 1080
- Ideal para uma experiência de entretenimento em casa
- Correções personalizadas

PHILIPS

Destaques

Experiência Android TV



O seu projetor Philips Android TV fornece-lhe os conteúdos que quer quando quiser. Pode personalizar o ecrã principal para apresentar as suas aplicações favoritas, facilitando o início de transmissão de filmes e programas de que gosta ou retomar do ponto em que parou. O nosso OSD tem um novo design intuitivo da interface de utilizador, facilitando a navegação e a utilização. Alimentado pela CPU AMLOGIC mais rápida, proporciona a mais suave e melhor experiência Android TV na sua classe.

Chromecast incorporado



O Chromecast incorporado é uma tecnologia que lhe permite transmitir o entretenimento e aplicações favoritos do seu telemóvel, tablet ou computador portátil diretamente para o seu televisor ou altifalantes. O seu telemóvel funciona como um telecomando simples e potente. Basta abrir as aplicações móveis que já conhece e adora para aceder rapidamente aos programas de televisão e às listas de reprodução. Não precisa de novos inícios de sessão ou transferências. Pode utilizar o seu telemóvel para procurar, navegar, colocar em

fila de espera e controlar o projetor a partir de qualquer local da casa, e continuar a utilizá-lo sem interromper a reprodução ou consumir a carga da bateria.

Leitor multimédia




Tenha os seus essenciais sempre à mão com o leitor de multimédia integrado: navegue, veja todos os seus vídeos, ouça a sua música ou partilhe as suas fotos das últimas férias a partir de fontes de armazenamento externo, como uma unidade de disco rígido USB. Basta ligar o seu dispositivo de armazenamento externo à porta USB-A e reproduzir todos os seus conteúdos locais graças a uma gama de aplicações da Playstore (como o Plex, o VLC, etc.)

Compatível com OK Google



Pretende jogar um jogo, ver conteúdos da Netflix ou encontrar conteúdos e aplicações na Google Play Store? Basta dizer ao seu projetor. Pode mesmo controlar todos os dispositivos domésticos inteligentes compatíveis com o Assistente Google, tal como reduzir a intensidade da luz e definir o termóstato em noites de cinema.

Fonte de luz LED integrada

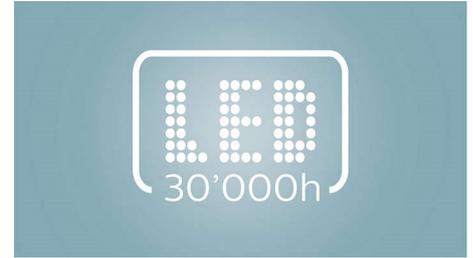

A poderosa fonte de luz LED apresenta cores ricas e vivas e dura até 30 000 horas. Não precisará de a substituir porque dura 20 anos se for utilizada, em média, 4 horas por dia! Além disso, o consumo de energia é muito inferior ao de um projetor de lâmpada normal: o que significa que beneficia de um ecrã maior e de uma experiência envolvente com um dispositivo ecológico!

Correções personalizadas



Coloque o projetor onde quiser! A correção de distorção automática e de 4 cantos ajuda a eliminar imagens deformadas e distorcidas para proporcionar uma imagem com proporções perfeitas, mesmo que o dispositivo não esteja diretamente em frente à parede. Também fornece aos utilizadores uma imagem excelente a partir de qualquer ângulo e elimina muitas das complicações de uma configuração ideal. Espaço grande, parede pequena? Não se preocupe! O zoom digital maximiza o tamanho da imagem, mesmo que o seu projetor esteja longe da parede. Graças à relação de projeção de 1,44, os espaços pequenos obtêm uma imagem maior. O Ultra 2TV+ requer apenas 3,8 m para projetar imagens impressionantes de 120".

Especificações

Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: LCD
- Fonte de luz: LED
- Relação de contraste: 3000:1
- Resolução: 1920 x 1080 píxeis
- Relação de projeção: 1,4:1
- Distância do ecrã: 175 cm a 384 cm/68" a 151"
- Rácio de visualização: 16:9
- Ajuste da focagem: Manual
- Correção da distorção: Manual, Automática
- Duração do LED: Até 30 000 h
- Tamanho da imagem projectada: até 120" (300cm)
- Resolução suportada: 1920 x 1080 píxeis

Ligação

- Wi-Fi: Espelhamento de ecrã sem fios
- Bluetooth: Ligar altifalantes externos
- HDMI: x1

- USB: USB 2.0, USB tipo C
- SPDIF
- Saída de áudio: Tomada de 3,5 mm

Som

- Altifalante estéreo: 2x10 W
- Ligação a altifalantes Bluetooth

Dimensões

- Peso: 8.8lbs / 4.3 kg
- desembalado (LxPxA): 391 x 351 x 203 mm/
15,4 x 13,8 x 8 polegadas

Fonte de alimentação

- Consumo de energia: Funcionamento: 100 W, Em espera <0,5 W
- Entrada CC: 24V, 4A (CA 100-240 V)



Data de publicação
2023-05-14

Versão: 5.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A transmissão de conteúdo com espelhamento de ecrã requer uma ligação HDMI (adaptador não incluído). Isto inclui serviços como Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime, entre outros. Os serviços de transmissão de conteúdo não podem ser espelhados através de Wi-Fi. O YouTube pode ser transmitido através de Wi-Fi e HDMI.

* Projetores para ligação direta e para utilização com um equipamento de tratamento de dados automático, como um smartphone, um computador portátil, um PC, um leitor de discos Blue-ray, etc.

* Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a apresentação comercial de HDMI e os logótipos de HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.