

Philips NeoPix Ultra One+  
Proiettore fisso

**True Full HD 1080p**

Esperienza Android TV  
Ultra connesso  
Incredibilmente compatto

**NPX646**



## Esperienza cinematografica dai colori luminosi

Compatto e leggero, Ultra One+ proietta immagini in True Full HD. Include una chiave hardware Android TV con tutte le tue app preferite e Chromecast integrato, correzioni di immagini multiple, altoparlanti stereo per un audio diffuso e connessioni HDMI.

### **Esperienza Android TV**

- Compatibile con OK Google
- Esperienza Android TV
- ChromeCast built-in

### **Risoluzione Full HD 1080p reale**

- Sorgente di luce a LED avanzata
- Risoluzione Full HD 1080p reale
- Personalizza la tua proiezione

### **Incredibilmente compatto**

- Altoparlanti stereo di qualità

### **Ultra connesso**

- Connettività Bluetooth
- Connessioni multiple

**PHILIPS**


## In evidenza

### Sorgente di luce a LED avanzata



La potente sorgente di luce a LED offre colori ricchi e brillanti e ha una durata massima di 30.000 ore. Non è necessario sostituirla, infatti dura 20 anni con un utilizzo medio di 4 ore al giorno! Inoltre, il consumo energetico è molto inferiore rispetto a un normale proiettore basato su lampada, così otterrai uno schermo più grande e un'esperienza dal coinvolgimento massimo con un dispositivo ecocompatibile!

### Esperienza Android TV

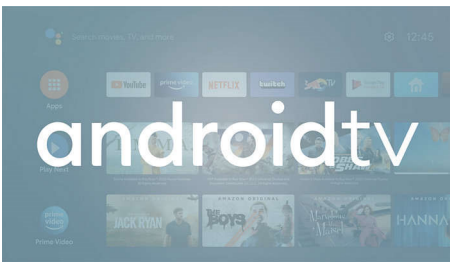

Il proiettore del tuo Android TV Philips ti offre i contenuti che vuoi, quando vuoi. Puoi personalizzare la schermata principale per visualizzare le tue app preferite, per velocizzare la riproduzione in streaming dei film e dei programmi che ami o riprendere la visione da dove l'avevi interrotta. Il nostro OSD è caratterizzato da un nuovo design intuitivo dell'interfaccia utente che semplifica la navigazione e la ricerca. Grazie alla CPU AMLOGIC più veloce, offre un'esperienza Android TV fluida e di alto livello.

### Connettività Bluetooth



Grazie alla funzionalità Bluetooth integrata, puoi collegare facilmente gli altoparlanti wireless direttamente alla chiave hardware Android TV per un audio migliore. Hai anche un mouse, una tastiera o altri telecomandi? Non preoccuparti, puoi collegare questi accessori per controllare Android TV o giocare con un gamepad Bluetooth esterno.

### ChromeCast built-in



ChromeCast built-in è una tecnologia che ti consente di riprodurre in streaming le tue app e i tuoi contenuti di intrattenimento preferiti da telefono, tablet o laptop direttamente sulla TV o sugli altoparlanti. Il telefono funziona come un telecomando semplice e potente. Basta aprire le app mobili che già conosci e ami per accedere rapidamente ai tuoi programmi TV e alle tue playlist. Non sono necessari nuovi login o download di contenuti. Puoi utilizzare il telefono per cercare, navigare, aggiungere alla coda e controllare il proiettore da qualsiasi punto della casa e continuare a utilizzarlo senza interrompere la riproduzione corrente né scaricare la batteria.

### Personalizza la tua proiezione



Posiziona il prodotto dove vuoi! La correzione Keystone combinata con la tecnologia di messa a fuoco consente di regolare le immagini in base alle tue esigenze e di posizionare il proiettore a qualsiasi distanza.

### Connessioni multiple



Collega tutti i tuoi dispositivi preferiti tramite HDMI (come smartphone, tablet, computer portatile, console di gioco) e riproduci video, immagini e file audio da una porta USB grazie al lettore multimediale integrato. Sono inoltre disponibili 2 porte HDMI, una porta USB e un jack da 3,5 per collegare degli altoparlanti esterni. La tecnologia aggiuntiva Wi-Fi MIMO Dual Band riduce il buffering ed è ideale per giocare online o guardare film in Full HD.

### Compatibile con OK Google



Desideri giocare, utilizzare Netflix o cercare contenuti e app nel Google Play Store? Basta dirlo al tuo proiettore. Puoi anche controllare tutti i dispositivi domestici smart compatibili con Assistente Google: abbassa le luci e regola il termostato per goderti una serata davanti alla TV.

# Specifiche

## Tecnologia

- Tecnologia display: LCD
- Fonte di luce: LED
- Fattore di contrasto: 3000:1
- Risoluzione: 1920 x 1080 pixel
- Rapporto proiezione: 1,4:1
- Formato: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: manuale
- Correzione Keystone: manuale
- Durata LED: Fino a 30.000 ore
- Ampiezza immagini di proiezione: fino a 80" (200 cm)
- Distanza di proiezione: 80 cm - 200 cm / 24" - 60"
- Risoluzione supportata: 1920 x 1080 pixel

## Collegamento

- Wi-Fi: Mirroring wireless del monitor
- Bluetooth: Collegamento altoparlante esterno
- HDMI: x2
- USB: x1

- VGA: x1
- Micro SD: x1
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm
- Ingresso AV: Jack da 3,5 mm
- Ingresso CC: Jack CC

## Audio

- Altoparlante stereo: 2 x 5 W
- Collegamento altoparlante centrale

## Dimensioni

- Peso: 2.69lbs / 1.2 Kg
- senza confezione (LxPxA): 220x170x90 mm / 8,6x6,6x3,5"

## Alimentazione

- Potenza assorbita: Funzionamento: 100 W, Stand-by <0,5 W
- Ingresso CC: 24 V, 4 A (CA 100-240 V)



Data di rilascio  
2023-05-14

Versione: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)