

Philips PicoPix Nano
Proiettore mobile

Fino a 60"

Mirroring del monitor
Altoparlante incorporato e
batteria



PPX120

Dimensioni ridottissime. Esperienza mobile

fino a 60" e 80 min con batteria

Ti presentiamo PicoPix Nano, il nostro proiettore Plug&Play più compatto con connessione wireless e lettore multimediale. Ideale per chi è sempre in viaggio, PicoPix Nano è provvisto di una batteria in grado di proiettare fino a 80 min dei tuoi contenuti sportivi preferiti.

Riproduci, connetti, ripeti

- Lettore multimediale integrato per una visione senza sosta e illimitata
- Mirroring dello schermo tramite Wi-Fi per una condivisione intelligente
- Completamente connesso (USB tramite adattatore micro USB o MicroSD)

Portatile

- Intrattenimento in movimento
- Tascabile
- Batteria incorporata da 80 min per una proiezione senza cavi

Audio avvolgente

- Altoparlante incorporato per un audio eccezionale
- Jack audio da 3,5 mm

Immagini realistiche

- Sorgente di luce a LED avanzata
- Proietta immagini fino a 60"
- Regolazione della messa a fuoco per immagini nitide


PHILIPS

Proiettore mobile
Fino a 60" Mirroring del monitor, Altoparlante incorporato e batteria

PPX120/INT

In evidenza

Sorgente di luce a LED avanzata

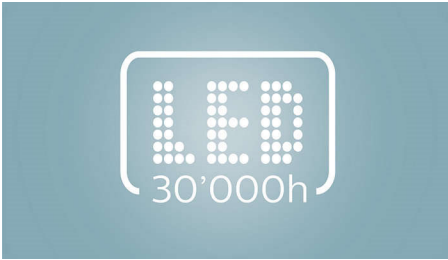

La potente sorgente di luce a LED offre colori ricchi e brillanti e ha una durata massima di 30.000 ore. Non è necessario sostituirla, infatti dura 20 anni con un utilizzo medio di 4 ore al giorno! Inoltre, il consumo energetico è molto inferiore rispetto a un normale proiettore basato su lampada, così otterrai uno schermo più grande e un'esperienza dal coinvolgimento massimo con un dispositivo ecocompatibile!

Regolazione messa a fuoco



Posiziona il proiettore a qualsiasi distanza e regola la messa a fuoco delle immagini in base alle tue esigenze.

Proietta immagini fino a 60"



Proietta immagini e video fino a 60" (150 cm) da meno di 2 metri dalla parete.

Altoparlante incorporato



L'altoparlante incorporato offre le prestazioni di cui hai bisogno, in una soluzione a dimensioni ridotte e senza la necessità di un sistema audio aggiuntivo.

Letto multimediale integrato



Tieni a portata di mano le cose essenziali con il lettore multimediale integrato: sfoglia, guarda tutti i tuoi video, ascolta la tua musica o condividi le foto delle tue ultime vacanze.

Completamente connesso (USB tramite micro)



Riproduci tutti i tuoi video, le foto e i file audio dalla porta MicroSD o USB. Carica contemporaneamente il proiettore grazie al cavo USB dedicato.

Batteria incorporata da 80 min per



Intrattenimento in movimento con la batteria incorporata che offre fino a 80 min di proiezione.

Intrattenimento in movimento



Puoi spostarlo da una stanza all'altra oppure presso i tuoi amici.

Tascabile



Un proiettore palmare da portare sempre in tasca o in borsa per soddisfare i viaggiatori sempre in movimento e i patiti della natura. Proietta immagini di grandi dimensioni su pareti, soffitti, a terra e persino sulla tua tenda!

Specifiche

Tecnologia

- Tecnologia display: DLP
- Sorgenti di luce LED: durano oltre 30.000 ore
- Fattore di contrasto: 500:1
- Risoluzione: 640 x 360 pixel
- Rapporto proiezione: 1,68:1
- Distanza schermo: 40 - 350 cm
- Formato: 4:3 e 16:9
- Regolazione messa a fuoco: manuale
- Lettore multimediale integrato
- Correzione Keystone: No
- Sistema operativo: Linux
- Dimensioni schermo: 8 ~ 60"
- Risoluzione supportata: 1920 x 1080 pixel

Collegamento

- Wi-Fi: Mirroring wireless del monitor, 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz
- Micro-USB

- Micro SD
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm

Audio

- Altoparlante interno: 2 W

Dati logistici

- Contenuto della confezione standard: Proiettore, Adattatore alimentazione, Cavo USB, Custodia da viaggio, Guida rapida, Tagliando di garanzia
- Peso: 136 g
- Dimensioni (LxPxA): 62 x 52,3 x 48 mm

Alimentazione

- Batteria interna: 1800 mAh
- Alimentazione USB
- Alimentazione: 5 V, 2 A
- Vita utile delle batterie: fino a 80 min



Data di rilascio
2023-05-14

Versione: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

** Non è possibile eseguire il mirroring dello schermo per i servizi di contenuti in streaming tramite Wi-Fi. Sono inclusi servizi quali Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime e altri. YouTube può essere trasmesso in streaming tramite Wi-Fi.

* Proiettori per il collegamento diretto e l'uso con dispositivi per l'elaborazione automatica dei dati, quali smartphone, laptop, PC, lettori dischi Blu-ray, ecc.