

Philips PicoPix Nano
Projecteur mobile

Jusqu'à 60"

Mode miroir
Haut-parleur et batterie intégrés

PPX120



Taille Pico et expérience mobile

jusqu'à 60" (152 cm) avec une autonomie de 80 min

Découvrez le PicoPix Nano, un tout petit projecteur plug-and-play offrant une connexion sans fil et un lecteur multimédia. Idéal pour les ultra-nomades, le PicoPix Nano est équipé d'une batterie permettant de projeter jusqu'à 80 minutes d'exploits sportifs.

Jouez, connectez-vous, revoyez vos contenus

- Lecteur multimédia intégré pour des contenus illimités
- Mode miroir Wi-Fi pour un partage connecté
- Entièrement connecté (microSD ou USB via un adaptateur micro-USB)

Portable

- Divertissement nomade
- Batterie intégrée de 80 min pour une projection sans câble

Un son immersif

- Haut-parleur intégré pour un son saisissant
- Prise jack audio 3,5 mm


Une image fidèle

- Source lumineuse LED avancée
- Projection d'images jusqu'à 60"
- Mise au point pour une image nette

PHILIPS


Points forts

Source lumineuse LED avancée

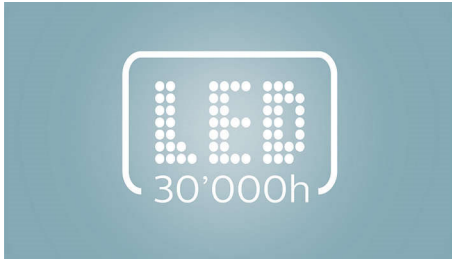

Offrant jusqu'à 30 000 heures de longévité, la puissante source lumineuse LED affiche des couleurs riches et vives. Vous n'aurez pas besoin de la remplacer : elle dure 20 ans sur la base d'une utilisation moyenne de 4 h par jour ! De plus, sa consommation électrique est bien inférieure à celle d'un projecteur à lampe classique. Bénéficiez d'une image plus grande et d'une immersion totale grâce à cet appareil respectueux de l'environnement !

Mise au point

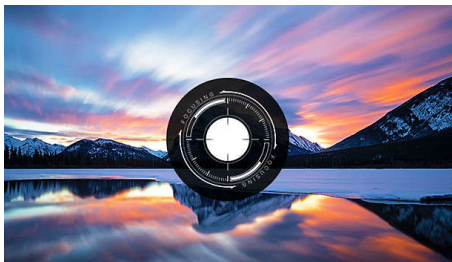

Placez le projecteur à n'importe quelle distance et faites la mise au point pour obtenir une image qui correspond exactement à vos besoins.

Projection d'images jusqu'à 60"



Projection d'images et vidéos mesurant jusqu'à 60" (150 cm), à moins de 2 mètres du mur.

Haut-parleur intégré



Un système audio externe n'est pas nécessaire : le haut-parleur intégré offre le niveau de performances dont vous avez besoin, tout en minimisant l'encombrement.

Lecteur multimédia intégré



Avec le lecteur multimédia intégré, tout est à portée de main : parcourez et regardez toutes vos vidéos, écoutez votre musique ou projetez vos dernières photos de vacances.

Entièrement connecté



Permet la lecture de toutes vos vidéos, photos et fichiers audio à partir du port microSD ou du port USB. Chargez votre projecteur en même temps grâce au câble USB dédié.

Batterie intégrée de 80 min




Profitez d'un divertissement nomade grâce à la batterie intégrée offrant jusqu'à 80 minutes de projection.

Divertissement nomade



Déplacez-le de pièce en pièce ou transportez-le chez vos amis.

Mode miroir Wi-Fi

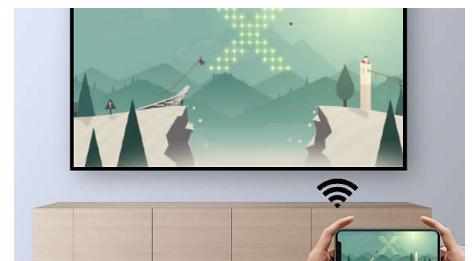

Établissez une connexion sans fil avec vos appareils portables (tablettes, smartphones ou même ordinateurs) pour afficher en mode miroir tous vos contenus et les partager. Vous avez des vidéos sur votre téléphone ? Pas de problème, il vous suffit d'utiliser une connexion Wi-Fi (iOS, Android, Mac et PC) !

Caractéristiques

Technologie

- Technologie d'affichage: DLP
- Éclairages LED: Durée de vie de plus de 30 000 h
- Ratio de contraste: 500:1
- Résolution: 640 x 360 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,68:1
- Distance de l'écran: 40-350 cm
- Format d'image: 4/3 et 16/9
- Mise au point: Manuel
- Lecteur multimédia intégré
- Correction du trapèze: Non
- Système d'exploitation: Linux
- Taille de l'écran: 8" à 60"
- Résolution prise en charge: 1 920 x 1 080 pixels

Connexion

- Wi-Fi: Mode miroir sans fil, 802.11a/b/g/n/ac 2,4 + 5 GHz
- intégré

- MicroSD
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm

Niveau sonore

- Haut-parleur interne: 2 W

Données logistiques

- Contenu de l'emballage standard: Projecteur, Adaptateur secteur, Câble USB, Trousse de voyage, Guide de démarrage rapide, Carte de garantie
- Poids: 136 g / 0,30 lb
- Dimensions (l x P x H): 62 x 52,3 x 48 mm

Source d'alimentation

- Batterie interne: 1 800 mAh
- Alimentation USB
- Alimentation électrique: 5 V, 2 A
- Durée de vie de la batterie: jusqu'à 80 min d'autonomie



Date de publication
2023-05-14

Version: 4.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

** Le mode miroir en connexion Wi-Fi n'est pas disponible pour les services de streaming de contenus, dont Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime, etc. YouTube peut être diffusé en streaming via Wi-Fi.

* Projecteurs pour une connexion directe et une utilisation avec un appareil de traitement automatique des données : smartphone, ordinateur portable, PC, lecteur Blu-ray, etc.