



Philips GoPix 1
Proyektor seluler

Super Premium dan Super
Ramping

Layar hingga 75"
Koneksi USB-C yang mudah
Speaker internal & baterai 2 jam



GPX1100

Pendamping Smartphone Terbaik

Philips GoPix terbuat dari aluminium, memiliki desain super ramping dan kualitas premium. Produk ini dapat terhubung ke semua perangkat yang dilengkapi USB-C dan HDMI seperti laptop, tablet, atau smartphone untuk memproyeksikan gambar hingga 75" dalam resolusi True 480p selama 2 jam.

Ukuran Kecil, Gambar Besar

- Sumber Cahaya LED Canggih
- Gambar 75" dari proyektor ukuran saku
- Teknologi TI DLP

Suara dan baterai

- Tahan lama hanya dengan PowerBank!
- Speaker

Koneksi Mudah

- Dapat digunakan di perjalanan

Desain premium dan super ramping

- Desain unggulan
- Dudukan serbaguna, Keystone Otomatis

PHILIPS

Proyektor seluler

Super Premium dan Super Ramping Layar hingga 75", Koneksi USB-C yang mudah, Speaker internal & baterai 2 jam

Kelebihan Utama

Sumber Cahaya LED Canggih




Sumber cahaya LED yang kuat menampilkan warna yang kaya dan cerah serta tahan hingga 30.000 jam. LED tak perlu diganti karena tahan 20 tahun dengan rata-rata pemakaian 4 jam per hari! Selain itu, konsumsi dayanya jauh lebih rendah dibandingkan proyektor lampu biasa, yang artinya Anda bisa diuntungkan berkat layar yang lebih besar dan pengalaman yang imersif, semua ini dengan perangkat yang ramah lingkungan!

Gambar 75" dari proyektor ukuran saku



GoPix 1 adalah proyektor paling kecil dan paling jernih serta mampu memproyeksikan layar 75" yang besar. Produk ini dilengkapi dengan sumber cahaya LED TI DLP terbaru yang tahan lebih dari 30.000 jam. Anda dapat menghubungkannya ke ponsel, laptop, atau konsol game dengan mudah untuk menikmati semua hiburan yang Anda sukai di mana pun! GoPix 1 berukuran kecil sehingga dapat disimpan di saku baju Anda.

Tahan lama hanya dengan PowerBank!

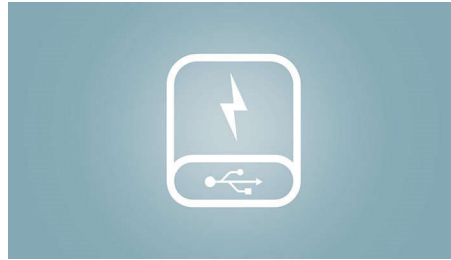

Berkat port mikro USB, Anda dapat menghubungkan proyektor ke power bank dan mengisi dayanya ke mana pun Anda pergi!

Dapat digunakan di perjalanan



Untuk menonton konten favorit Anda, port video USB-C dapat Anda hubungkan ke semua perangkat pintar termasuk laptop, smartphone, atau tablet. Anda juga dapat menggunakan kabel pengisi daya USB-C pada pengisi daya PD berbeda sehingga Anda tidak perlu membawa pengisi daya lain. Tersedia juga port HDMI serbaguna sehingga Anda leluasa untuk menghubungkan perangkat lain.

Speaker



Tidak perlu speaker tambahan, speaker internal proyektor akan menghasilkan suara yang Anda butuhkan walau dalam bentuk yang kecil.


GPX1100/INT

Desain unggulan



Proyektor super ramping setebal 18 mm dengan lapisan logam premium berwarna abu-abu tua, serta dilengkapi lensa berpelindung kaca. Desain kabinet dirancang untuk menghilangkan panas pasif. Selain itu, sistem ventilasi kabinet dan lempengan speaker telah dirancang untuk menambah kekokohan struktur proyektor.

Dudukan serbaguna, Keystone Otomatis

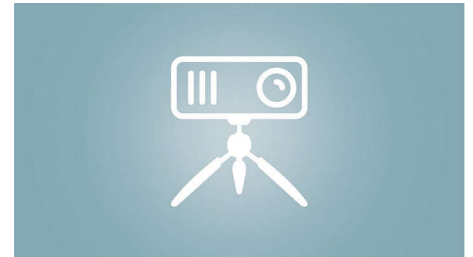

Sekrup tripod dapat memudahkan orientasi visual dan proyeksi yang dinamis. Berkat keystone otomatis, Anda dapat memproyeksikan ragam tayangan hiburan di plafon rumah, dinding, atau menghubungkannya ke laptop dan tetap memperoleh gambar yang tegak lurus.

Teknologi TI DLP



Teknologi Texas Instruments DLP, yang digunakan di 9 dari 10 bioskop di seluruh dunia, menghasilkan gambar yang jernih, terang, serta memiliki kontras yang dalam pada segala kondisi penayangan.

Proyektor seluler

Super Premium dan Super Ramping Layar hingga 75", Koneksi USB-C yang mudah, Speaker internal & baterai 2 jam

Spesifikasi

Teknologi

- Teknologi layar: DLP
- Sumber cahaya LED: Tahan lebih dari 30.000 jam
- Rasio kontras: 600:1
- Resolusi: 854 x 480 piksel
- Rasio tembak: 1,2:1
- Jarak layar: 27 cm - 199 cm / 10" - 78"
- Rasio Aspek: 16:9
- Penyesuaian fokus: Manual
- Koreksi Keystone: Manual, Auto
- Resolusi yang didukung: 1920 x 1080 piksel
- Penggunaan yang direkomendasikan: Maks. 75" di ruang yang gelap
- Rotasi otomatis

Sambungan

- Mini HDMI: x1
- USB: USB Tipe C: 2x daya dan video

Suara

- Speaker internal: 3W

Dimensi

- Berat: 0.25 kg
- Tanpa kemasan (L x D x T): 78,2 x 120 x 18 mm

Paket standar berisi

- Panduan pengguna
- Kartu garansi
- Tripod
- Remote control
- Kabel mini-HDMI ke HDMI
- Kabel USB-C (untuk isi daya & transfer video)

Sumber daya

- Baterai internal: 3.600 mAh
- USB: Ya 12 V 1,5 A
- Masa pakai baterai: Hingga 2 jam



Tanggal dikeluarkan
2023-05-14

Versi: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Screen-mirroring konten streaming memerlukan koneksi HDMI. (adaptor tidak disertakan). Ini termasuk layanan seperti Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime, dan lainnya. Layanan konten streaming tidak dapat menggunakan screen-mirroring melalui Wi-Fi. YouTube dapat distreaming lewat Wi-Fi dan HDMI.

* Proyektor untuk koneksi langsung ke dan untuk penggunaan dengan mesin pemrosesan data otomatis seperti smartphone, laptop, PC, Pemutar Blue-ray, dsb.