

Philips PicoPix Max  
Projektor portátil

Até 120" em Full HD  
Até 3 horas de duração da bateria  
Wi-Fi e Bluetooth  
Colunas estéreo incorporadas

PPX620



## Tamanho portátil. Experiência móvel.

Até 120" com 3 horas de duração da bateria

Um projetor Full HD nativo inteligente e totalmente sem fios com imagens extremamente vívidas e concebido para ser utilizado em qualquer lugar. Bateria incorporada, sistema operativo Android, touchpad invisível na parte superior, Wi-Fi, Bluetooth e conectividade USB-C para jogar, trabalhar e espelhar todas as suas aplicações.

### Reproduzir, ligar, repetir

- Leitor de multimédia incorporado para um festim de visualização
- Duplicação de ecrã por Wi-Fi para partilha fácil
- Totalmente ligado (HDMI, Micro SD, USB, USB tipo C)
- SO Smart Android para aplicações e muito mais!

### Portátil

- Bateria incorporada com 3 horas de duração para projeção sem cabo
- Touchpad incorporado
- O seu computador portátil e projetor de gaming

### Som em qualquer lugar

- Ligação a colunas Bluetooth externas
- Som realista

### Imagens realistas

- Imagens personalizadas

**PHILIPS**

Projektor portátil  
Até 120" em Full HD Até 3 horas de duração da bateria, Wi-Fi e Bluetooth, Colunas estéreo incorporadas

PPX620/INT

## Destques

### Imagens personalizadas



Focagem automática, zoom digital e correção da distorção automática para garantir as melhores imagens onde quer que as reproduza. O PicoPix Max endireita-se automaticamente para uma projeção nítida e com um ângulo perfeito, independentemente da superfície onde estiver colocado.

### Leitor de multimédia integrado




Tenha os seus essenciais sempre à mão com o leitor de multimédia integrado: navegue, veja todos os seus vídeos, ouça a sua música ou partilhe as suas fotos das últimas férias.

### Totalmente ligado (USB tipo C)



Reproduza todos os seus vídeos, imagens e ficheiros de áudio a partir da porta HDMI, USB ou Micro SD. Também existem duas portas USB tipo C para ligação, apresentação e carregamento rápidos.

### SO Smart Android para aplicações

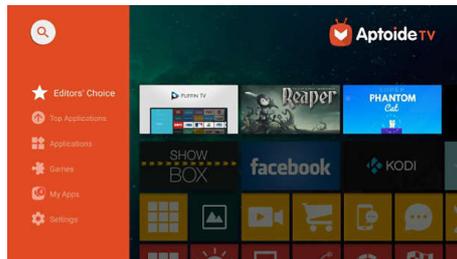

Tire partido de entretenimento sem fim com o SO Android. Todas as suas aplicações favoritas já vêm pré-instaladas. Desfrute do YouTube, Netflix e muito mais!

### Duplicação de ecrã por Wi-Fi



Ligue os seus dispositivos móveis, como uma tablets, smartphones ou até mesmo computadores sem fios para espelhar e partilhar todos os seus conteúdos. Vídeos nos telemóveis? Não se preocupe porque basta emitir através de Wi-Fi! (iOS, Android, MAC e PC)

### Bateria incorporada com 3 horas de duração



Obtenha entretenimento móvel com a bateria incorporada que proporciona até 3 horas de projecção.

### Touchpad incorporado



Navegue facilmente na interface do utilizador, navegue na Internet ou jogue jogos com o discreto touchpad de navegação incorporado na parte superior

### Computador portátil e gaming



Ligue qualquer teclado e rato Bluetooth para trabalhar diretamente num ecrã de grandes dimensões. (Teclado e rato não fornecidos). Jogue os seus jogos favoritos diretamente a partir do projetor. Basta ligar qualquer comando Bluetooth para desfrutar de uma experiência de gaming incrível. (Jogos e comando não fornecidos)

### Ligação Bluetooth externa



Ligue o seu projetor a soundbars ou sistemas estéreo externos para dar vida aos seus filmes e sessões de jogos.

# Especificações

## Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: DLP
- Fontes de luz LED: Duração superior a 30 000 horas
- Relação de contraste: 10000:1
- Resolução: 1920 x 1080 píxeis
- Relação de projeção: 1,2:1
- Tamanho do ecrã (diagonal): 76 cm-305 cm/30"-120"
- Distância do ecrã: 78 cm-320 cm/31"-126"
- Rácio de visualização: 16:9
- Ajuste da focagem: Automática
- Leitor de multimédia integrado
- Memória interna: 16 GB
- Correção da distorção: Automática
- Sistema operativo: Android
- Duração do LED: Até 30 000 h
- correção de 4 cantos
- Resolução suportada: 4K
- Touchpad incorporado

## Ligação

- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz, AirPlay, Miracast

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Ligar altifalantes externos
- HDMI: x1
- USB: USB tipo C: 2 para alimentação e vídeo
- Micro SD: x1
- Saída de áudio: Tomada de 3,5 mm

## Som

- Altifalante interno: 2 x 4 W

## Dimensões

- Peso: 0.85 kg
- embalado (LxPxA): 136 x 134 x 47,5 mm/5,35 x 5,28x 1,87 polegadas

## Embalagem normal inclui

- Cartão da garantia
- Tripé
- Telecomando: Controlo AirMote
- Manual de início rápido
- Projetor: Projetor PicoPix
- Bolsa de viagem
- Adaptador de corrente: UE RU EUA CH



Data de publicação  
2023-05-14

Versão: 4.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Projetores para ligação direta e para utilização com um equipamento de tratamento de dados automático, como um smartphone, um computador portátil, um PC, um leitor de discos Blue-ray, etc.

\* Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a apresentação comercial de HDMI e os logótipos de HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.