



Philips PicoPix Micro+  
Proiettore mobile

### Ultra portatile

Immagini fino a 70"  
Collega i dispositivi con mini  
HDMI  
Alt. incorporati, batteria 3 ore



PPX325

## Immagini grandi, formato tascabile

Proiettando un'immagine fino a 70", PicoPix Micro+ offre una vera portabilità con dimensioni ridotte di 76 x 74 mm e fino a 3 ore di intrattenimento! Tascabile e facile da usare, è il perfetto compagno da viaggio per il tuo smartphone!

#### Ultra portatili

- Portala sempre con te
- Piedistallo versatile

#### Dimensioni ridotte, immagini grandi

- Sorgente di luce a LED avanzata
- Immagini da 70", sul palmo della tua mano
- DLP Texas Instrument Cinema

#### Collega i dispositivi con mini HDMI

- Collegamento

#### Audio e batteria

- Resistente e compatibile con i power bank!
- Audio avvolgente

# PHILIPS


## Proiettore mobile

Ultra portatile Immagini fino a 70", Collega i dispositivi con mini HDMI, Alt. incorporati, batteria 3 ore

PPX325/INT

# In evidenza

### Sorgente di luce a LED avanzata

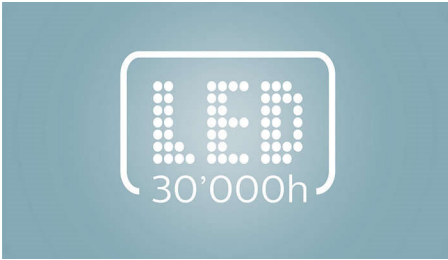


La potente sorgente di luce a LED offre colori ricchi e brillanti e ha una durata massima di 30.000 ore. Non è necessario sostituirla, infatti dura 20 anni con un utilizzo medio di 4 ore al giorno! Inoltre, il consumo energetico è molto inferiore rispetto a un normale proiettore basato su lampada, così otterrai uno schermo più grande e un'esperienza dal coinvolgimento massimo con un dispositivo ecocompatibile!

### Collegamento



Collega tramite HDMI tutti i tuoi dispositivi preferiti, come chiavi hardware o ricevitori smart, console per videogiochi, smartphone e altro ancora. Vuoi mostrare qualcosa ai tuoi amici? Collega facilmente il proiettore al telefono o al tablet in pochi secondi e condividi lo schermo proiettando immagini ampie da 70".

### Resistente e compatibile con i power bank!

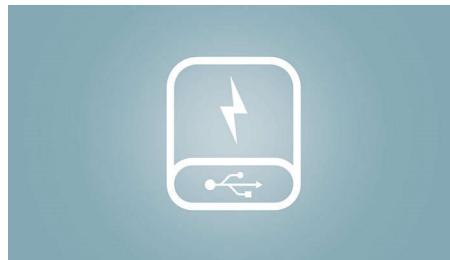

Grazie alla porta micro USB, puoi collegare qualsiasi power bank ed estendere la durata della batteria del proiettore ovunque ti trovi.

### Audio avvolgente




Grazie all'altoparlante incorporato dalle prestazioni eccellenti racchiuse in un corpo compatto, non avrai bisogno di connettere sistemi audio esterni.

### Portata sempre con te



PicoPix Micro+ è un proiettore DLP tascabile e ultra portatile che offre una vera portabilità e ore di intrattenimento senza bisogno di un cavo di alimentazione. Leggero e con dimensioni di soli 76 x 74 mm, questo proiettore compatto può essere comodamente riposto in borsa, nello zaino o nella tasca posteriore, il che lo rende perfetto per l'intrattenimento mentre sei in viaggio o all'aperto.

### Piedistallo versatile

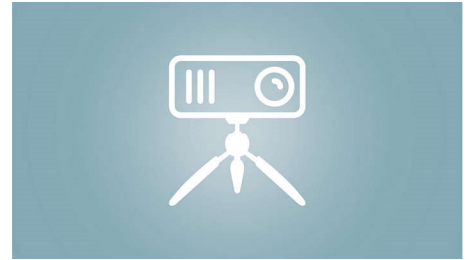

La vite del treppiede permette di modificare l'orientamento della visione e della proiezione in modo dinamico (il treppiede è in vendita separatamente). Puoi proiettare contenuti di intrattenimento sul soffitto, sulla parete o fissare il dispositivo al laptop.

### Immagini da 70", sul palmo della tua mano



Con il proiettore PicoPix Micro+, potrai portare sempre con te l'equivalente di un display da 70" con una sorgente di luce LED TI DLP della durata di oltre 20.000 ore. Puoi facilmente collegarlo al tuo telefono, al tuo laptop o alla console di gioco per immergerti nel tuo intrattenimento preferito, ovunque tu sia.

### DLP Texas Instrument Cinema



La tecnologia Texas Instrument Cinema offre immagini vivide, un contrasto profondo e contenuti brillanti in qualsiasi condizione.

# Specifiche

## Tecnologia

- Tecnologia display: DLP
- Sorgenti di luce LED: durano oltre 30.000 ore
- Fattore di contrasto: 600:1
- Risoluzione: 854 x 480 pixel
- Rapporto proiezione: 1,2:1
- Distanza schermo: 80 - 200 cm
- Formato: 16:9
- Regolazione messa a fuoco: manuale
- Sistema operativo: Linux
- Risoluzione supportata: 1920 x 1080 pixel
- Utilizzo consigliato: Massimo 70" al buio

## Collegamento

- Mini HDMI: x1
- Micro-USB
- Uscita audio: Jack da 3,5 mm

## Audio

- Altoparlante interno: 3W

## Dimensioni

- Peso: 0.21 Kg
- Senza confezione (L x P x A): 76 x 74 x 34 mm

## Contenuto della confezione standard

- Telecomando
- Guida rapida
- Proiettore: Proiettore PicoPix

## Alimentazione

- Batteria interna: 3000 mAh
- Alimentazione USB
- Alimentazione: 5 V, 2 A
- Vita utile delle batterie: Fino a 3 ore



Data di rilascio  
2023-05-14

Versione: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Il mirroring dello schermo per lo streaming dei contenuti richiede una connessione HDMI (adattatore non incluso). Sono inclusi servizi come Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime e molti altri. Non è possibile eseguire il mirroring dello schermo per i servizi di contenuti in streaming tramite Wi-Fi. YouTube può essere trasmesso in streaming tramite Wi-Fi e HDMI.

\* Proiettori per il collegamento diretto e l'uso con dispositivi per l'elaborazione automatica dei dati, quali smartphone, laptop, PC, lettori dischi Blu-ray, ecc.