

Philips Screeneo U4
Projektor doméstico

Ecrã de 80" de ultracurta distância

Experiência True Full HD
2 pares de auriculares Bluetooth
Ultra compacto



SCN350

Espaço reduzido. Imagem impressionante!

Posicionado a poucos centímetros da parede, o projetor de ultracurta distância Screeneo U4 proporciona uma imagem True Full HD com HDR10 de até 120" e pode ligar-se até 2 pares de altifalantes/auriculares graças à funcionalidade de Bluetooth duplo.

Som potente

- DSP
- Bluetooth duplo
- Som potente e envolvente

Design compacto e brilhante

- Design compacto e brilhante

Ligue todos os seus dispositivos

- Ligar, reproduzir e assistir
- Tecnologia TI DLP

Para imagens em grande

- Imagem personalizada
- Otimize o seu espaço
- True Full HD, HDR 10


PHILIPS

Projektor doméstico

Ecrã de 80" de ultracurta distância Experiência True Full HD, 2 pares de auriculares Bluetooth, Ultra compacto

Destques

Otimize o seu espaço

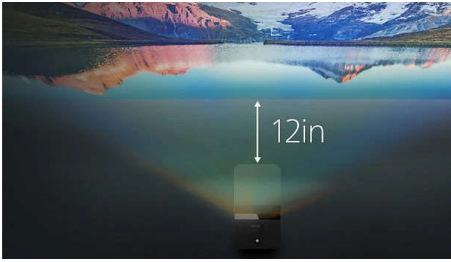

Desfrute de uma verdadeira experiência cinematográfica em casa. Graças à tecnologia de ultracurta distância, este projetor True Full HD proporciona um tamanho de ecrã amplo de 80" quando colocado a apenas 30,5 cm de distância da parede ou da superfície de projeção. Coloque o Screeneo U4 numa mesa, na estante da TV ou no guarda-roupa do quarto para desfrutar como nunca dos seus programas de televisão, desporto e jogos favoritos! Coloque-o apenas a alguns centímetros de distância para ver ou afaste-o para trás para uma imagem ainda maior.

True Full HD, HDR 10



Veja filmes e muito mais com a nitidez de alta definição True Full HD de 1080p que apresenta um elevado nível de detalhe que pode ser perdido em resoluções mais baixas. A imagem mantém-se realista e o texto é nítido quando é apresentado num ecrã até 80" ou mais. A tecnologia de cinema DLP da Texas Instrument proporciona imagens vivas, contraste profundo e ainda imagens brilhantes em quaisquer condições. Está preocupado com a lâmpada? Não precisa! A fonte de luz LED potente apresenta cores ricas e vivas com uma

duração de até 30 000 horas. Além disso, o consumo de energia é muito inferior ao de um projetor de lâmpada normal.

Imagem personalizada



A nossa sintonização alcança uma cobertura de cor de 108% em conformidade com a norma Rec.709 HDTV, garantindo um desempenho de imagem incrível que proporciona imagens nítidas e precisas. Concebidas com imagens do CPU AMlogic T972, as cores HDR10 mantêm-se realistas com uma impressionante nitidez de alta definição total para texto. A correção de distorção automática, focagem automática e de 4 cantos também ajuda a eliminar imagens deformadas e distorcidas para proporcionar uma imagem com proporções perfeitas, mesmo que o dispositivo não esteja diretamente em frente à parede. O sistema TOF fornece aos utilizadores uma imagem excelente a partir de qualquer ângulo e elimina muitas das complicações de uma configuração ideal.

Design compacto e brilhante



Com um design compacto, simples e moderno, foi pensado para se integrar perfeita e elegantemente na sua casa. Fabricado

SCN350/INT

totalmente com liga de alumínio e ABS em mate escuro.

Ligar, reproduzir e assistir



Utilize 2 entradas HDMI 2.0 e uma entrada USB A para ligar todos os seus dispositivos. Ligue as suas consolas de jogos, Apple TV ou recetores de satélite às portas HDMI, tal como com uma TV. Graças à porta de alimentação USB A, nem sequer precisa de um transformador adicional para o Amazon Fire Stick: basta ligá-lo à porta HDMI e USB para maior comodidade.

DSP



O processamento do sinal digital melhora todas as frequências de som, ajudando-o a mergulhar totalmente nos seus conteúdos televisivos favoritos.

Projetor doméstico

Ecrã de 80" de ultracurta distância Experiência True Full HD, 2 pares de auriculares Bluetooth, Ultra compacto

Especificações

SCN350/INT

Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: DLP
- Fonte de luz: LED RGB de 4 canais
- Brilho: Até 850 lúmenes (400 ANSI)*
- Relação de contraste: 370:1
- Resolução: 1920 x 1080 píxeis
- Relação de projeção: 0,25:1
- Rácio de visualização: 4:3 e 16:9
- Modos de projeção: de frente, por trás, teto
- Ajuste da focagem: Automático e manual
- Leitor de multimédia integrado
- Correção da distorção: Automática, Manual
- Duração do LED: Até 30 000 h
- Tamanho da imagem projectada: até 120" (300cm)
- Distância de projeção: 4 – 30,5 cm/2" – 12"
- correção de 4 cantos: Sim (TOF)
- Utilização recomendada: 80" em sala escura

Ligação

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, Sistema estéreo

Bluetooth, Bluetooth duplo

- Conectividade: 1 x USB2.0, Saída de áudio analógica, HDMI x 2

Som

- Altifalante estéreo: 2 x 15 W
- Ligação a altifalantes Bluetooth

Dados logísticos

- A embalagem padrão inclui: Projetor, Telecomando, 2 pilhas AAA, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Cartão da garantia, Cabo HDMI
- Peso: 1,74 kg/3,8 lb
- Dimensões (LxPxA): 123 x 81 x 223 mm/4,8 x 3,2 x 8,8 polegadas

Fonte de alimentação

- Consumo de energia: Funcionamento: 90 W
- Alimentação elétrica: DC 20 V – 4,5 A



Data de publicação
2023-05-14

Versão: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A intensidade de cores (emissão de luz colorida) e a intensidade de brancos (emissão de luz branca) variam consoante as definições do projetor. A emissão de luz colorida é medida de acordo com a norma IDMS 15.4, enquanto a emissão de luz branca é medida de acordo com a norma ISO 21118.

* Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, a apresentação comercial de HDMI e os logótipos de HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.