



Philips PicoPix Micro+
Projecteur mobile

Ultra-portable

Images jusqu'à 70"
Connexion d'appareils via mini-
HDMI
Enceinte et batterie de 3 h
intégrées



PPX325

Tient dans la poche, projette une grande image

Le PicoPix Micro+ projette une image mesurant jusqu'à 70" (177 cm) et permet jusqu'à 3 h de divertissement ! Avec son format compact pratique de 76 x 74 mm, il est réellement portable. Il tient dans la poche et est facile à utiliser. Le compagnon de voyage idéal pour votre smartphone !

Ultraportable

- À emporter dans tous vos déplacements
- Socle polyvalent

Taille compacte, grande image

- Source lumineuse LED avancée
- Une image de 70" dans votre poche
- Texas Instrument DLP Cinema

Connexion d'appareils via mini-HDMI

- Connexion

Son et batterie

- Longue autonomie, compatible avec une batterie externe !
- Un son immersif

PHILIPS

Projecteur mobile

Ultra-portable Images jusqu'à 70", Connexion d'appareils via mini-HDMI, Enceinte et batterie de 3 h intégrées

Points forts

Source lumineuse LED avancée




Offrant jusqu'à 30 000 heures de longévité, la puissante source lumineuse LED affiche des couleurs riches et vives. Vous n'aurez pas besoin de la remplacer : elle dure 20 ans sur la base d'une utilisation moyenne de 4 h par jour ! De plus, sa consommation électrique est bien inférieure à celle d'un projecteur à lampe classique. Bénéficiez d'une image plus grande et d'une immersion totale grâce à cet appareil respectueux de l'environnement !

Connexion



Connectez les appareils de votre choix : box ou clé de connexion, console de jeux, smartphones et bien plus encore, via HDMI. Vous voulez montrer un contenu à vos amis ? Connectez le projecteur à votre téléphone ou votre tablette en toute simplicité et en quelques secondes seulement, pour reproduire votre écran sur une grande image de 70" (177 cm).

Longue autonomie, compatible avec une batterie externe !

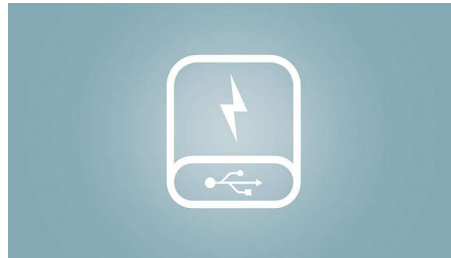

Le port micro USB vous permet de brancher n'importe quelle batterie externe afin de prolonger l'autonomie de la batterie du projecteur où que vous alliez !

Un son immersif



Un système audio externe n'est pas nécessaire grâce au haut-parleur intégré offrant un niveau de performances inégalé, malgré un format compact.


À emporter dans tous vos déplacements



Le PicoPix Micro+ est un projecteur DLP de poche ultra-portable. Il offre une véritable portabilité permettant des heures de divertissement sans cordon d'alimentation. Léger et mesurant seulement 76 x 74 mm, ce petit projecteur pratique tient dans votre sac à main, votre sac à dos ou votre poche de pantalon, ce qui le rend idéal pour les divertissements nomades, à l'intérieur comme à l'extérieur !

PPX325/INT

Socle polyvalent

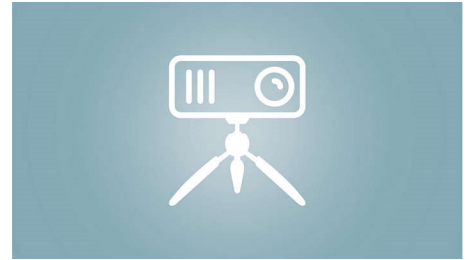

La vis du trépied permet une orientation visuelle et une projection dynamiques (trépied disponible à l'achat séparément). Vous pouvez projeter toutes sortes de contenus au plafond ou au mur, et même le monter sur votre ordinateur portable.

Une image de 70" dans votre poche



Avec le projecteur PicoPix Micro+ dans votre poche, vous avez accès à une grande image de 70" (177 cm), sans parler d'une source lumineuse LED DLP TI qui dure plus de 20 000 heures. Facile à connecter à votre téléphone, ordinateur portable ou console de jeux, il affichera tous les divertissements que vous aimez dans n'importe quelle pièce.

Texas Instrument DLP Cinema



La technologie Cinema développée par Texas Instrument offre des images éclatantes, des niveaux de contraste élevés et une image lumineuse, quelles que soient les conditions.

Projecteur mobile

Ultra-portable Images jusqu'à 70". Connexion d'appareils via mini-HDMI, Enceinte et batterie de 3 h intégrées

PPX325/INT

Caractéristiques

Technologie

- Technologie d'affichage: DLP
- Éclairages LED: Durée de vie de plus de 30 000 h
- Ratio de contraste: 600:1
- Résolution: 854 x 480 pixels
- Rapport distance de projection/largeur de l'image: 1,2:1
- Distance de l'écran: 80-200 cm
- Format d'image: 16/9
- Mise au point: Manuel
- Système d'exploitation: Linux
- Résolution prise en charge: 1 920 x 1 080 pixels
- Utilisation recommandée: 70" maxi. dans les pièces sombres

Connexion

- Mini-HDMI: 1
- intégré
- Sortie audio: Prise jack 3,5 mm

Niveau sonore

- Haut-parleur interne: 3 W

Dimensions

- Poids: 0.21 kg
- Non emballé (l x P x H): 76 x 74 x 34 mm

Contenu de l'emballage standard

- Télécommande
- Quick start guide (Guide de mise en route, en anglais uniquement)
- Projecteur: Projecteur PicoPix

Source d'alimentation

- Batterie interne: 3 000 mAh
- Alimentation USB
- Alimentation électrique: 5 V, 2 A
- Durée de vie de la batterie: Jusqu'à 3 heures



Date de publication
2023-05-14

Version: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* L'affichage en mode miroir de contenus en streaming nécessite une connexion HDMI (adaptateur non fourni). Cela concerne notamment des services tels que Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime, etc. Le Wi-Fi ne permet pas d'afficher en mode miroir des services de contenus en streaming. YouTube peut être diffusé en streaming via Wi-Fi et HDMI.

* Projecteurs pour une connexion directe et une utilisation avec un appareil de traitement automatique des données : smartphone, ordinateur portable, PC, lecteur Blu-ray, etc.