



Philips PicoPix Micro+
Projektor portátil

Ultra portátil

Imagens de até 70"
Ligue dispositivos através de mini
HDMI
Altifalante integrado e bateria p/ 3
h



PPX325

Grande imagem, design compacto

Com uma projeção de imagem de até 70", o PicoPix Micro+ proporciona uma verdadeira portabilidade com um tamanho convenientemente pequeno de 76 x 74 mm e até 3 horas de entretenimento! Portátil e fácil de utilizar, este é o amigo perfeito para acompanhar o seu smartphone nas viagens!

Ultra portátil

- Leve-o para qualquer lado
- Suporte versátil

Tamanho pequeno, grande imagem

- Fonte de luz LED integrada
- Imagem de 70" no seu bolso
- DLP Cinema da Texas Instrument

Ligue dispositivos através de mini HDMI

- Ligação

Som e bateria

- De longa duração, compatível com bateria portátil!
- Som em qualquer lugar


PHILIPS

Projektor portátil

Ultra portátil Imagens de até 70", Ligue dispositivos através de mini HDMI, Altifalante integrado e bateria p/ 3 h

Destaques

Fonte de luz LED integrada

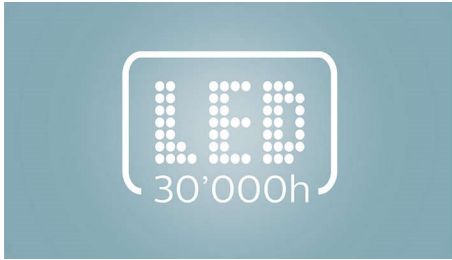


A poderosa fonte de luz LED apresenta cores ricas e vivas e dura até 30 000 horas. Não precisará de a substituir porque dura 20 anos se for utilizada, em média, 4 horas por dia! Além disso, o consumo de energia é muito inferior ao de um projetor de lâmpada normal: o que significa que beneficia de um ecrã maior e de uma experiência envolvente com um dispositivo ecológico!

Ligação



Ligue todos os seus dispositivos favoritos através de HDMI, como um dongle inteligente ou uma box, uma consola de jogos, smartphones e muito mais. Gostaria ainda de mostrar algo aos seus amigos? Pode ligar facilmente o projetor ao seu telemóvel ou tablet em segundos e partilhar o seu ecrã num amplo ecrã de 70".

De longa duração, compatível com bateria portátil!

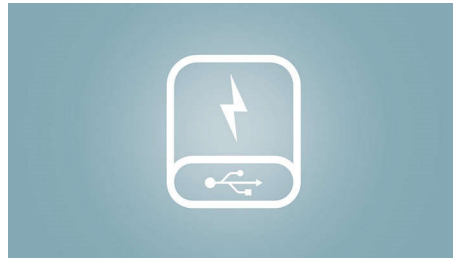

Graças à porta micro USB, pode ligar qualquer bateria portátil e prolongar a vida útil da bateria do projetor para onde quer que vá!

Som em qualquer lugar



Não precisa de sistemas de som extra graças ao altifalante integrado com um desempenho inigualável, mesmo num formato tão pequeno.


Leve-o para qualquer lado



O PicoPix Micro+ é um projetor DLP ultraportátil compacto que proporciona uma verdadeira portabilidade e horas de entretenimento sem necessitar de um cabo de alimentação. Leve e com apenas 76 x 74 mm, este prático projetor pequeno pode ser colocado na sua mala, mochila ou bolso, tornando-o perfeito para entretenimento em movimento, no interior ou no exterior!

PPX325/INT

Suporte versátil

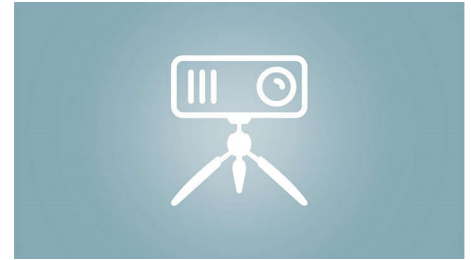

A rosca para tripé permite desfrutar de projeção e orientação visual dinâmicas (tripé vendido em separado). Pode projetar uma variedade de entretenimento no teto, na parede ou montá-lo no seu computador portátil.

Imagem de 70" no seu bolso



Com o projetor PicoPix Micro+, tem um ecrã enorme de 70" no seu bolso e ainda uma fonte de luz LED TI DLP que dura mais de 20 000 horas. Pode ligá-lo facilmente ao seu telemóvel, computador portátil ou consola de jogos para desfrutar de todo o entretenimento que gosta em qualquer divisão

DLP Cinema da Texas Instrument



A tecnologia de cinema da Texas Instrument proporciona imagens vivas, contraste profundo e ainda imagens brilhantes em quaisquer condições.

Projektor portátil

Ultra portátil Imagens de até 70", Ligue dispositivos através de mini HDMI, Altifalante integrado e bateria p/ 3 h

PPX325/INT

Especificações

Tecnologia

- Tecnologia de ecrã: DLP
- Fontes de luz LED: Duração superior a 30 000 horas
- Relação de contraste: 600:1
- Resolução: 854 x 480 píxeis
- Relação de projeção: 1,2:1
- Distância do ecrã: 80 cm - 200 cm
- Rácio de visualização: 16:9
- Ajuste da focagem: Manual
- Sistema operativo: Linux
- Resolução suportada: 1920 x 1080 píxeis
- Utilização recomendada: Máx. 70" em sala escura

Ligação

- Mini HDMI: x1
- micro USB
- Saída de áudio: Tomada de 3,5 mm

Som

- Altifalante interno: 3 W

Dimensões

- Peso: 0.21 kg
- Desembalado (L x P x A): 76x74x34mm

Embalagem normal inclui

- Telecomando
- Manual de início rápido
- Projektor: Projektor PicoPix

Fonte de alimentação

- Bateria interna: 3000 mAh
- Alimentação por USB
- Alimentação elétrica: 5 V; 2 A
- Vida útil da pilha: até 3 horas



Data de publicação
2023-05-14

Versão: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A transmissão de conteúdo com espelhamento de ecrã requer uma ligação HDMI (adaptador não incluído). Isto inclui serviços como Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime, entre outros. Os serviços de transmissão de conteúdo não podem ser espelhados através de Wi-Fi. O YouTube pode ser transmitido através de Wi-Fi e HDMI.

* Projetores para ligação direta e para utilização com um equipamento de tratamento de dados automático, como um smartphone, um computador portátil, um PC, um leitor de discos Blue-ray, etc.