

Philips Screeneo U4
Domácí projektor

Ultrakrátká proj. vzdálenost, 80"

True FULL HD zážitek
Párování se 2 páry Bluetooth
sluchátek
Vysoce kompaktní

SCN350



Malý prostor. Obrovský obraz!

Projektor Screeneo U4 s ultrakrátkou projekční vzdáleností zajistí obraz v True Full HD rozlišení s HDR10 na až 120" obrazu. Navíc k němu díky funkci Dual Bluetooth připojíte až 2 páry reproduktorů/sluchátek.

Dunivý zvuk

- DSP
- Dvojitý Bluetooth
- Pohlující, hlasitý zvuk

Kompaktní a oslnivé provedení

- Kompaktní a oslnivé provedení

Připojte všechna vaše zařízení

- Připojte se, sledujte a hrajte
- Technologie TI DLP

Velký obraz po ruce

- Přizpůsobený obraz
- Optimalizujte svůj prostor
- Skutečné Full HD, HDR 10


PHILIPS

Domácí projektor

Ultrakrátká proj. vzdálenost, 80" True FULL HD zážitek, Párování se 2 páry Bluetooth sluchátek, Vysoce kompaktní

Přednosti

Optimalizujte svůj prostor

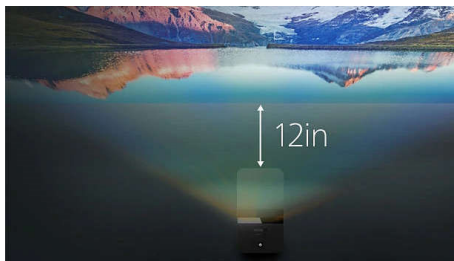

Vychutnejte si doma skutečný filmový zážitek. Díky technologii ultrakrátké projekční vzdálenosti poskytuje tento projektor s rozlišením True Full HD obrovský 80" obraz při umístění pouhých 12 palců od stěny nebo projekční plochy. Postavte projektor Screeneo U4 na desku stolu, televizní policičku nebo skříň v ložnici a vychutnejte si své oblíbené televizní pořady, sportovní přenosy a hry více než kdy dříve! Nastavte jej pro sledování jen několik centimetrů daleko, nebo jej posuňte dozadu pro ještě větší obraz.


Skutečné Full HD, HDR 10



Sledujte filmy a další obsah ve vysokém rozlišení True Full HD 1080p s ostrostí plnou jemných detailů, které se při nižších rozlišeních mohou ztratit. Obraz zůstává realistický a text je čitelný při zobrazení na úhlopříčce až 80" nebo větší. Technologie domácího kina Texas Instrument DLP přináší živý obraz, hluboký kontrast a jasné zobrazení za jakýchkoli podmínek. Máte obavy o žárovku? Bez obav! Výkonný světelný zdroj LED zobrazuje syté,

živé barvy a vydrží až 30 000 hodin. Spotřeba energie je navíc mnohem nižší než u běžných projektorů s žárovkou.

Přizpůsobený obraz

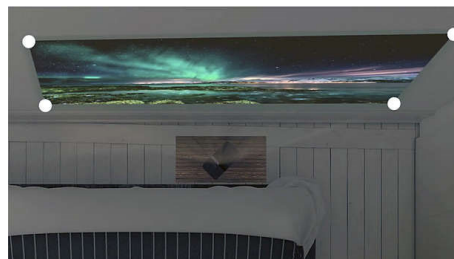

Naše ladění dosahuje 108% pokrytí barev standardu Rec.709 HDTV, což zajišťuje neuvěřitelný výkon zobrazení, které zajišťuje ostrý a jasný obraz. Díky konstrukci zobrazovacího procesoru AMlogic T972 zůstávají barvy HDR10 realistické a text má vynikající ostrost v plném vysokém rozlišení. Automatické lichoběžníkové zkreslení, automatické zaostření a korekce 4 rohů také pomáhají eliminovat křivý a zkreslený obraz pro dokonale proporcionální zobrazení, i když zařízení nestojí přímo před stěnou. Systém TOF poskytuje uživatelům optimální obraz prakticky z jakéhokoli úhlu a odstraňuje mnoho potíží s optimálním nastavením.

Kompaktní a oslnivé provedení



Jednoduchý, moderní a kompaktní design se inspiroval tím, aby se luxusně a hladce začlenil

SCN350/INT


do vašeho domova. Zcela tmavý matný povrch kombinující hliník s ABS.

Připojte se, sledujte a hrajte



Pomocí portů 2x HDMI 2.0 a 1x USB-A připojíte všechna svá zařízení. K portům HDMI připojíte herní konzole, Apple TV nebo satelitní přijímače stejně jako televizor. Díky napájecímu portu USB-A nepotřebujete ani další adaptér pro zařízení Amazon Fire stick: stačí jej pohodlně připojit k portu HDMI a USB.

DSP

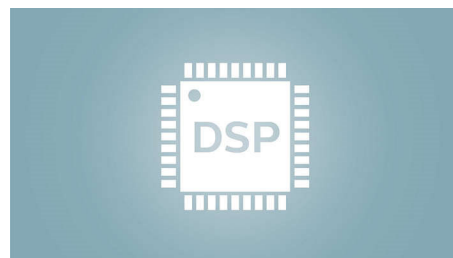

Digitální zpracování signálu zesiluje všechny zvukové frekvence, abyste se mohli plně ponořit do svých oblíbených televizních pořadů.

Domácí projektor

Ultrakrátká proj. vzdálenost, 80" True FULL HD zážitek, Párování se 2 páry Bluetooth sluchátek, Vysoce kompaktní

SCN350/INT

Specifikace

Technologie

- Technologie displeje: DLP
- Zdroj světla: LED RGGB 4 kanály
- Jas: až 850 lumenů (400 ANSI)*
- Kontrastní poměr: 370:1
- Rozlišení: 1920 × 1080 pixelů
- Pracovní vzdálenost: 0,25:1
- Poměr stran: 4:3 a 16:9
- Režimy promítání: dopředu, dozadu, na strop
- Nastavení zaostření: Automatické a manuální
- Integrovaný přehrávač médií
- Korekce lichoběžníkového zkreslení: Auto, Manuální
- Životnost diody LED: až 30 000 h
- Projekční velikost obrazu: až 120" (300 cm)
- Projekční vzdálenost: 4–30,5 cm / 2"–12"
- Korekce 4 rohů: Ano (TOF)
- Doporučené použití: 80" v temné místnosti

Připojení

- Bluetooth: Bluetooth 5.0, BoomBox Bluetooth,

Dvojitý Bluetooth

- Možnosti připojení: 1 x USB 2.0, Analogový výstup audio, HDMI x2

Zvuk

- Stereofonní reproduktor: 2x15 W
- Připojení reproduktorů Bluetooth

Logistická data

- Standardní balení obsahuje: Projektor, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Stručný návod k rychlému použití, Záruční list, Kabel HDMI
- Hmotnost: 1,74 kg / 3,8 lb
- Rozměry (Š x H x V): 123 x 81 x 223 mm / 4,8 x 3,2 x 8,8 palce

Zdroj napájení

- Spotřeba elektrické energie: V provozu: 90 W
- Napájení: DC 20 V – 4,5 A



Datum vydání 2023-10-27

Verze: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Barevný jas (barevný světelný výstup) a bílý jas (bílý světelný výstup) se liší v závislosti na nastavení projektoru. Barevný světelný výkon se měří podle normy IDMS 15.4; bílý světelný výkon se měří podle normy ISO 21118.

* Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba a rovněž loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.